

Rakuten kobo

kobo *elipsa* **2E**

ユーザーガイド

目次

電子書籍リーダーの基本情報	6
電源のオン・オフ	6
電子書籍リーダーの充電方法	9
タッチスクリーンの操作方法	11
明るさの調節	12
色合いの調節	13
Kobo スタイラスペン 2	16
文字や絵を手書きする	16
手書きメモを編集する	20
ノートとして使う	24
ノートをフォルダで整理する	38

本に書きこむ.....	40
ペンのトラブル.....	43
Wi-Fi 接続.....	47
電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続	47
Wi-Fi の接続状態を確認.....	48
Wi-Fi 経由で行う端末の同期	49
Wi-Fi のオフ（機内モード）	50
本の購入	52
電子書籍リーダーで本を購入.....	52
本の検索	55
ライブラリの概要.....	55
本の削除	57

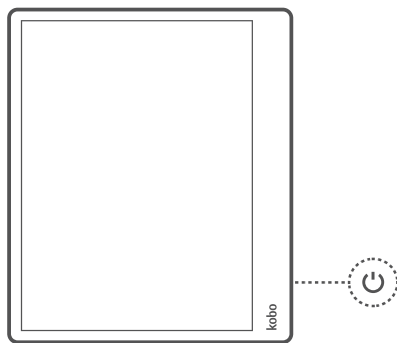
電子書籍リーダーでの読書	59
章の移動	59
本のサムネイル（縮小画像）表示	59
目次の表示.....	60
フォントの種類やサイズの変更.....	61
しおりをつける.....	63
楽天 Kobo デスクトップアプリ.....	65
トラブルシューティング	67
アカウントの修復.....	67
強制終了	69
ログアウト.....	70
デバイスのリセット	71
デバイスのリセット（手動）	73

困ったときは	75
安全性、規制および保証について	75

電子書籍リーダーの基本情報

電源のオン・オフ

電源ボタンは電子書籍リーダー側面にあります。



読書していないときには電源をオフまたはスリープモードにすると、バッテリーの消費を抑えることができます。

スリープモードにした場合には、解除するとスリープ前の画面（読書中のページ、ストア、ライブラリ画面など）が表示

されます。一方、電源をオフにした場合には、オンにするとホーム画面が表示されます。

注 スリープモードでも、ライブラリの同期が中断したり、Wi-Fi 接続が切断されることがあります。

電源をオンにするには

- 電子書籍リーダーがオンになるまで電源ボタンを押し続けます。

電源をオフにするには

- **［電源オフ］** と画面に表示されるまで電源ボタンを押し続けます。

スリープモードにするには

- 電源ボタンを押します。

スリープモードを解除するには

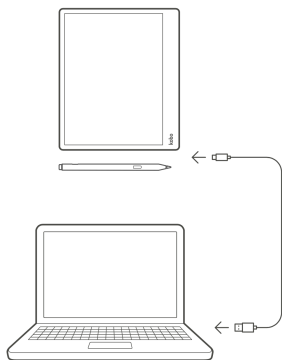
- 電源ボタンを押します。

電子書籍リーダーの充電方法

電子書籍リーダーの充電には、付属ケーブルでの充電を推奨しています。USB-C ケーブルの交換が必要になった場合は、市販品をお買い求めください。

充電方法は以下の通りです。





1. PC の電源をオンにします。
2. USB-C ケーブルで電子書籍リーダーを PC に接続します。



電子書籍リーダーを充電中でも読書が可能です。バッテリー残量は、画面右上のバッテリーアイコンで確認できます。

電子書籍リーダーは、USB-C アダプター（5V、2A）を使って充電することもできます。

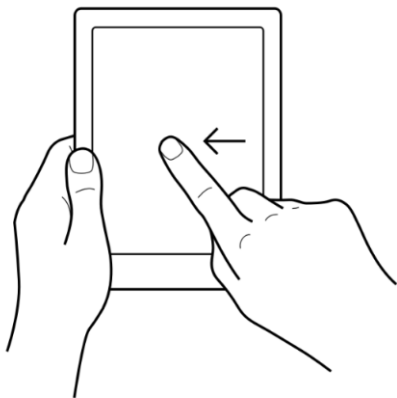
メモ: 海外でご利用の場合、必ず渡航先の電圧にあった変圧器をご用意ください。

バッテリーアイコン	アイコンの説明
	充電切れ
	充電中
	一部充電
	充電完了

タッチスクリーンの操作方法

電源がオンの場合は、画面にタッチするだけで本を開く、ページをめくる、本を選択するなど、さまざまな操作が可能です。

- **タップ** 画面を軽く指先でたたいて、本を開く、ページめくり、メニュー選択などの操作が可能です。
- **スワイプ** ページめくりや、メニューをスクロールする時に使用します。



- **長押し** 画面をタッチして押し続けます。本の表紙や作品名を長押しすると、詳細メニューが表示されます。また、読書中に文中の語句を長押しすると、その語句を選択できます。語句を長押ししたあと指を離すと、選択した語句に線が引かれ、両端に円が表示されます。この円を動かして選択範囲を拡大できます。
- **ドラッグ** PDF ファイルを読んでいるページを拡大した場合には、ドラッグすることでページの各所を確認できます。画面をタッチしたまま指を軽く動かします。指の動きに従ってページが動きます。

明るさの調節

電子書籍リーダーには、暗闇でも読書できるようにライトが内蔵されています。

画面の明るさを調節するにはいくつか方法があります。

- 画面上部の明るさアイコン [☀] をタップし [明るさ] の下に表示されているスライダーアイコン [☉] を左右に動かして調整します。
- 読書中は、画面の左端を上下にスワイプして調節できます。

色合いの調節

夜間の読書に適したオレンジ色の電球色から、昼間の読書に適した真っ白な昼光色まで画面の色合いを調節することができます。

1. 画面上部の明るさアイコン [☀] をタップします。

2. **〔就寝時間〕**の横のドロップダウンアイコン **〔∨〕**をタップします。
3. 就寝時間を選択します
4. ライトの色を調節します。
 - ライトの色を自動で調節させる場合は、**〔自動〕**の横のスライダーアイコンが右側に表示 **〔●◐〕** されていることをご確認ください。
 - ライトの色を手動で調節したい場合は、スライダーアイコンをタップして左側に表示 **〔◐○〕** されるようにします。
 - ライトを昼間の読書に適した明るい白色にするには、丸アイコン **〔○〕** を太陽のマーク **〔☀〕** に近づけ、夜間の読書に適した柔らかなオレンジ色にするには、月のマーク **〔☾〕** に近づけます。

注 手動で調節する設定にしている場合、ライトが時間帯にあわせて自動調節されることはありません。

Kobo スタイルスペン 2

文字や絵を手書きする

Kobo スタイルスペン 2 を使って画面に文字などを書きこめます。例えば、レシピ本を見ながら余白にメモをとるという使い方もできます。本物のペンさながらの使い心地を再現した Kobo スタイルスペン 2 には、以下の機能が搭載されています。



ペン先 (①)

本（PDF 形式を除く）に書きこむ場合、適度な筆圧をこめて書くと太めに表示され、筆圧を弱めると細い字になります。

マーカーボタン (②) 押し続けている間ペンがマーカーになります。

充電ポート (③)

USB-C ケーブルを接続して Kobo スライラスペン 2 を充電します。

注 初めてご利用になる際は、数秒間充電してペンを起動してください。

充電ランプ (④)

バッテリーの状態をランプで確認できます。

- **オレンジ – 充電中**

電源に接続しながら充電中。

- **ホワイト – 充電完了**

充電完了。電源に接続中。

- **オレンジ点滅 - 要充電**

バッテリー残量が低下すると点滅します。

消しゴム (⑤) 消しゴムの表面を軽くタッチするだけで文字や線を消すことができます。

Kobo スタイラスペン 2 でページに書きこんだメモはあとで書きこみ一覧から参照することができます。Kobo スタイラスペン 2 は次のファイル形式でお使いいただけます。

- ePub
- Kobo ePub
- PDF (保護なし、DRM フリー)

Kobo スタイラスペン 2 の起動

Kobo スタイラスペン 2 を初めてお使いになる際は、数秒間充電してペンを起動します。長期間お使いにならなかった後やペンが反応しない場合にも、以下の手順でペンを起動してください。

1. USB-C ケーブルを Kobo スタイラスペン 2 の充電ポートに接続します。
2. USB-C ケーブルのもう片方をお使いのパソコンや USB-C タイプの充電器（別売）に接続し 5 秒程度充電します。充電中は、ペンの充電ランプがオレンジ色に点灯します。
3. USB-C ケーブルをペンから外します。

手書きメモを編集する

特定の操作で手書きメモを編集することができるため楽にメモとりができます。テキスト化した手書きメモを編集することも可能です。

注 特定の操作は、多機能ノートを選択したときのみ有効です。

文字の消去

消したい単語や文字は、横線を引いて消すか、または適当な線を入れて文字をつぶします。



テキストの結合

2つの単語を1つにまとめるには、対象箇所の下部から上に向かって線を引きます。



テキストの分割

単語と単語の間にスペースを入れるには、対象箇所の上部から下に向かって線を引きます。



見出し文字

テキストを太字の見出し文字に設定するには、レベルに応じて下線を 1、2 本引きます。

見出し（タイトル） - 下線を 2 本引きます。

Read more



中見出し（サブタイトル） - 下線を 1 本引きます。

Read more



ハイライト

単語や文章をハイライトするには、ハイライトしたい箇所を四角い枠で囲みます。



数字および行頭文字

ノートに数字やダッシュなどの記号を書きこむことができます。ほとんどの記号は認識されますが、以下は、テキストに変換可能な記号の一例です。

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

ノートとして使う

ノートメニューでは、Kobo スタイラスペン 2 を使って手書きでノートがとれます。ノートは冊数の制限なく作成できます。

確実に長期間保管したいノートは、エクスポートしてバックアップをとることをおすすめします。

注 電子書籍リーダーをリセットすると、作成したノートはすべて削除されます。

ノートを使うには

1. 画面下部の [**ノート**] をタップします。
2. [**新規**] をタップして新規ノートを作成します。
3. ノートの名前を入力します。
4. ノートの種類を選択します。

無地ノート 紙にペンで書くように画面に文字や絵を書きこむことができます。

注 手書きしたものをテキストに変換したい場合は、多機能ノートを選択してください。

多機能ノート 文字の大きさや位置など一定のガイドラインに従って手書きしたものはテキストに変換することができます。

ノートをあとで編集したい場合には、手書きメモをテキスト化しておくと便利です。テキストに変換したノートをテキストファイル形式で出力し、パソコン上で編集することもできます。

5. **【保存する】** をタップします。
6. Kobo スタイラスペン 2 を使用してノートをとります。ノートは電子書籍リーダーに自動で保存されます。

ノートの使い方

便利な機能を活用しながら、紙にペンで書きこむ感覚でノートをとれます。ノート上部に表示されるアイコンからペンの種類や消しゴムなどを選択できます。


- **ページ間の移動（無地ノート）**

ページ上部の矢印 [√] アイコンをタップしメニューを表示します。画面下部に表示されたスライダーアイコン [◎] をドラッグするか、または両端の矢印をタップします。


- **ページのスクロール（多機能ノート）**

ノートを上下にスクロールするには、画面右端の矢印 [√ へ] をタップするか、またはスクロールバーをドラッグします。ページ制限はありませんので、好きなだけノートをとりつづけることができます。

- **ノートをとる**

文字や絵は画面のどの場所にも書きこむことができます。画面上部のペンアイコン [] が選択されており、タップするとペンの設定が表示されます。

- **消しゴム**

ノート上部の消しゴムアイコン [] をタップすると、ペンが消しゴムに切り替わります。もう一度消しゴムアイコンをタップすると、消しゴムの設定が表示されます。

- **消しゴム (図形)** 描いた線や字画をタップするだけでパーツごとまとめて消去することができます。
- **消しゴム (ペン)** スタイラスペンのペン先を消しゴムに切り替えます。線や図形の細かい部

分を消すことができます。

- **取り消し・再入力**

取り消しアイコン [←] をタップすると、直前の入力内容を（文字、記号、筆跡、数字）取り消します。

再入力アイコン [⇨] をタップすると、取り消した内容を元に戻します。

- **描画や数式の作成（多機能ノートのみ）**

多機能ノートを使用すると、図や絵を描いたり数式を入力したりすることができます。

描画や数式の入力を行うには、ノート上部のメニューアイコン […] をタップし、任意のメニューを選択

します。

- **フリースペースの挿入** 規定の枠内であれば何でも自由に書きこめます。この枠内に図形を手書きしても補正されません。例えば、円を描いても、完璧な円に自動変換されることはありません。
- **図形の挿入** 手書きで図形を描いてから完璧な形状に変換したい場合には、こちらのメニューを選択してください。例えば、四角形を手書きしても、線がまっすぐに整えられ、完璧な四角形に補正されます。
- **数式の挿入**
ノートに数式を書いて計算することができます。数式を = まで含めて書いたら（例 $1+1=$ ）、ノート上部のメニューアイコン（ \cdots ）をタップし、さらに [すべて変換] をタップします。（計算できない数式

もあります。)

白紙に戻す

表示中のページを白紙に戻すには

1. 画面上部のメニューアイコン [⋮] をタップします。 ※無地ノートの場合は、矢印アイコン [✓] をタップするとメニューアイコンが表示されます。
2. [**白紙に戻す**] をタップします。
3. 確認ダイアログが表示されたら [**OK**] をタップします。

ヒント 誤って白紙に戻してしまった場合には、
取り消しアイコン [←] をタップすると消去前の画面に戻すことができます。

画面の更新

消した文字や描画がうっすら残っている場合には、更新メニューをお使いください。更新をタップすると、画面が反転し残像を消去します。

残像を消去するには

1. 画面上部のメニューアイコン […] をタップします。
2. [ページの更新] をタップします。

最近開いた本やノートに切り替える

ノートを使用中、最近開いた 3 冊の本またはノートに切り替えることができます。

最近開いた本やノートに切り替えるには

1. 画面の一番上から下方向にスワイプします。最近開いたもの最大 3 冊まで表示されます。
2. 開きたいものをタップします。

ノートの保存

作成したノートを電子書籍リーダーから直接ご利用のパソコンにエクスポートして保存することができます。エクスポートする際に、テキストファイル形式 (.txt) で出力すれば、自分宛にメールで送ることもできます。

電子書籍リーダーのリセットやログアウトを実行すると、作成したノートはすべて削除されるため、エクスポートしてバックアップをとっておくことをおすすめします。

パソコンにエクスポートするには

1. 画面下部の [**ノート**] をタップします。
2. エクスポートしたいノート下にあるメニューアイコン [**…**] をタップします。
3. エクスポート先が PC になっていることを確認のうえ、 [**次へ**] をタップします。
4. 任意の出力形式を選択し、 [**エクスポート**] をタップします。
5. 「**ノートのエクスポート完了**」と表示されたら、付属の USB-C ケーブルを使用して電子書籍リーダーをパソコンに接続します。
6. 「**PC を検知しました**」と表示されたら、 [**接続**] をタップします。
7. パソコンで、接続機器の「**KOBOeReader**」をタップします。

8. 「**エクスポートしたノート**」という名前のフォルダを開くと、エクスポート済みのノートが表示されます。

ノートを、デスクトップやいつも利用しているバックアップファイルの保存先（外付けHDD、USB、Googleドライブ等）にコピーしましょう。

ノートの削除

ノートの整理やストレージの空きスペース確保のためにノートを削除することをおすすめします。

ノートを電子書籍リーダーから削除するには

1. 画面下部の [**ノート**] をタップします。

2. 削除したいノートメニューアイコン […] をタップします。
3. [削除] をタップします。
4. 確認ダイアログが表示されたら [削除] をタップします。

Dropbox にノートを保存

無料のオンラインストレージサービス「Dropbox」に直接ノートを保存することもできます。

1. 画面下部の [ノート] をタップします。
2. 保存したいノート横のメニューアイコン […] をタップします。

3. **【エクスポート】** をタップします。
4. エクスポート先を **【Dropbox】** に設定し、**【次へ】** をタップします。
5. 任意の出力形式を選択し、**【エクスポート】** をタップします。

ノートをページ単位で保存する

ノートを 1 ページずつパソコンや Dropbox に保存することもできます。

特定のページを保存するには

1. 画面下部の **【ノート】** をタップします。
2. 保存したいページが含まれるノートをタップします。
3. 保存したいページを表示します。

4. 画面右上のメニューアイコン […] をタップします。 ※無地ノートの場合は、矢印アイコン [√] をタップするとメニューアイコンが表示されます。
5. [**エクスポート**] をタップします。
6. [**このページをエクスポート**] をタップします。
7. 任意のエクスポート先を選択します。
8. 任意の出力形式を選択し、[**エクスポート**] をタップします。
9. 「**ノートのエクスポート完了**」と表示されたら完了です。エクスポート先にパソコンを選択した場合は、電子書籍リーダーを付属のUSB-Cケーブルを使用してパソコンに接続します。
10. 電子書籍リーダーに「**PCを検知しました**」と表示されたら [**接続**] をタップします。

11. パソコンで「**KOBOeReader**」という名前のフォルダを開き、その中にある「**エクスポートしたノート**」という名前のフォルダを開くとエクスポートしたノートの一覧が表示されます。
12. 任意のファイルをパソコンにコピーして保存します。

ノートをフォルダで整理する

ノートを探しやすくするためにノートをフォルダに入れて管理することができます。例えば、「レシピ」というフォルダを作成して、料理関連のノートをすべてこのフォルダにまとめることができます。

注 フォルダを削除すると、フォルダ内のノートはすべて削除されます。削除されたノートを元に戻す方法はありませんのでご注意ください。

フォルダの作成

まずノートを入れるフォルダを作成します。

フォルダを作成するには

1. 画面下部のノートをタップします。
2. **【新規】** をタップします。
3. **【フォルダ】** を選択し、テキスト入力ボックスにフォルダ名を入力したら、**【作成】** をタップします。

本に書きこむ

紙の本と同じ感覚で読書中の本に文字や絵を書いたりマーカーを引いたりできるため、余白にメモをとる、キーワードを丸で囲むといった使い方ができます。

注 本に書きこんだメモは、楽天 Kobo アプリやその他の機種と同期されません。

Kobo スタイルスペン 2 対応のファイル形式


- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

注 DRM 保護、または編集制限のかかった PDF には書きこみできません。

本に書きこむ

本を読みながら、Kobo スタイラスペン 2 を使用してページのどこにでも文字や絵を書きこむことができます。


手書きメモを表示する

本に書きこんだメモはそのまま保存されますが、フォントサイズを変更すると非表示になります。その場合、目印として、手書きメモアイコン [] が右端に表示されます（横書きの本の場合は、アイコンに加え、対象箇所が括弧でくくられます）。手書きメモアイコンをタップすると、手書きメモがプレビュー表示されます。


手書きメモを一覧表示する

本に書きこんだメモはすべて書きこみ一覧より確認できません。

読書中に手書きメモを確認または削除するには

1. 画面中央をタップして読書メニューを表示します。
2. 画面下部の書きこみアイコン [] をタップします。

任意のプレビューを長押し、**【本の箇所を表示】**または**【手書きメモを削除】**を選択します。

ヒント 手書きメモの場合、プレビュー横に手書きメモアイコン [] が表示されます。

ペンのトラブル

Kobo スタイラスペン 2 が反応しない場合、以下をお試しく
ださい。

- 同梱の USB ケーブルを使用して 30 分以上充電する
- 電子書籍リーダーの電源を入れなおす
- ペン先を交換する

Kobo スタイラスペン 2 は以下のファイル形式に対応して
います。ペンが作動しない場合は、ファイルとの互換性がない
可能性があります。

対応ファイル形式

- Kobo ePub
- ePub
- PDF (DRM フリーおよびロックされていない PDF)

画面の向きを固定する

読書中の画面は縦または横に自動回転します。

画面の向きが [自動回転] に設定されているときは、読書画面上部にアイコン [📖] が表示され、タップして [🔒縦画面] または [🔒横画面] に固定することができます。

ホーム画面の概要

電子書籍リーダーの電源をオンにすると最初に表示される画面がホーム画面です。

ホーム画面では以下の操作が可能です。

- **同期およびソフトウェアの更新** 同期すると、ソフトウェアの更新や購入した本の反映が行われます。電子

書籍リーダーを同期するには、同期 [🔄] アイコンをタップします。

- **本の検索** 検索 [🔍] 機能を使ってストアやライブラリの本を検索できます。
- **本を読む** 読書を開始するには、表紙をタップします。

ホーム画面に戻るには

- 読書中の場合、画面中央をタップし、左上に表示された [戻る] をタップします。


ホーム画面の各種アイコン

-  **明るさアイコン**

画面の明るさを調節できます。

-  **Wi-Fi アイコン**

接続可能な Wi-Fi ネットワークを表示し、Wi-Fi 接続を行います。

-  **バッテリーアイコン**

充電状態の確認や節電設定の変更が可能です。

-  **同期アイコン**

新たに購入した本のダウンロードや適用可能なソフトウェアの更新を行います。



-  **検索アイコン**

ライブラリの本やストアの本を検索できます。

Wi-Fi 接続

電子書籍リーダーを Wi-Fi に接続

本のダウンロードや購入の際には、Wi-Fi に接続してください。





1. 画面上部の同期アイコン [] をタップします。
2. [同期する] をタップすると、Wi-Fi への接続を開始します。（接続まで時間がかかることがあります。）
Wi-Fi ネットワークの一覧が表示されます。
3. 接続したいネットワーク名をタップします。
ロックアイコン [] がネットワーク名の横に表示される場合は、パスワードの入力が必要です。

パスワードの入力画面が表示された場合は、キーボードでパスワードを入力し **【接続】** をタップします。

【パスワードを表示】 をタップすると入力したパスワードを確認できます。

Wi-Fi の接続状態を確認

画面上部の Wi-Fi アイコンで、接続状態を確認できます。

-  Wi-Fi は節電のため待機モードになっています。
-  Wi-Fi がオフです。
-  おおむね良好な接続状態です。
-  良好な接続状態です。


Wi-Fi 経由で行う端末の同期

購入した本を端末に表示させたりソフトウェアを更新するには、電子書籍リーダーを同期する必要があります。

同期すると


- 新たに購入した本が端末にダウンロードされます。
- 追加したプレビューがダウンロードされます。
- ソフトウェアの更新確認が行われます。
- しおりや書きこみが最新の状態に更新されます。




同期するには


1. 画面上部の同期アイコン [] をタップします。
2. [同期する] をタップします。

Wi-Fi のオフ（機内モード）

電子書籍リーダーをインターネットに接続せずに使用するには、Wi-Fi をオフにします。Wi-Fi をオフにすると、バッテリーの消費量を抑えられるだけでなく、飛行機内での端末の使用が可能になります。5 分経っても動作がない場合、Wi-Fi は自動的にオフになります。

1. 画面上部の Wi-Fi アイコン [] をタップします。

メモ : Wi-Fi アイコン [] が表示されない場合は、画面上部の同期アイコン [] をタップし、さらに [**同期する**] をタップします。画面上部に Wi-Fi アイコン [] が表示されたら、タップします。

2. [**Wi-Fi : オン**] の横にある [] をタップしま

す。「**同期を中断しますか?**」というメッセージが表


示された場合は、**【はい】** をタップします。**【Wi-Fi : オフ】** という確認ダイアログが表示されたあとは、端末がインターネットに接続することはありません。

本の購入

電子書籍リーダーで本を購入

購入したい本が見つかったら、**【購入する】**をタップするだけで購入手続き画面が表示されます。お支払いには、各種クレジットカード（Visa、MasterCard）のほか、楽天スーパーポイントやクーポンをご利用いただけます。割引クーポンをお持ちの場合は、購入手続きの際にクーポンコードを入力してください。

購入方法

1. 画面下部の  **ストア** をタップします。
2. 検索ボックスに本のタイトルや著書名を入力し、キーボードの **【実行】** をタップします。

3. 購入したい本の**【購入】**をタップします。

注 以前に楽天 Kobo でお買い物をした際に支払い情報を登録してある方は、確認画面が表示されますのでステップ 6 に進んでください。

4. **【クレジットカードを追加】**をタップし、キーボードで請求先住所とクレジットカード情報を入力します。

注 お住まいの場所に合わせて税金を計算するため、ポイントでお支払いになる場合も、住所はクレジットカード登録住所を入力してください。

5. **【続ける】**をタップして次へ進みます。

6. ご注文内容を確認します。

注 楽天ポイントやクーポンコードをご利用になる場合は**【楽天ポイントを使う】**または**【クーポンコード**


を使う] をタップして、必要事項を記入してください。



7. **購入する**] をタップします。
8. 続けて本を購入する場合は、**お買い物を続ける**] をタップします。買い物を終了する場合は、ホーム画面に戻ります。


本の検索

ライブラリの概要

お持ちの本やレビューはすべてライブラリに表示されます。

1. 画面下部の [ **ライブラリ**] をタップします。所有しているすべての本が一覧表示されます。
2. 本の表紙をタップすると本が開きます。

ヒント ライブラリ画面の上部に表示されている左側の矢印アイコン [] をタップして対象を絞り込み、さらに右側の矢印アイコン [] をタップして任意の条件で並べ替えることができます。

表紙にダウンロードアイコン [] が表示されている本は、ダウンロードしてからお読みください。

本をダウンロードするには、端末が Wi-Fi ネットワークに接続されていることをご確認のうえ、表紙をタップしてください。

本の検索


購入済みの本やストアの本を探すには以下の手順に従って検索を実行してください。

1. 画面上部の検索アイコン [🔍] をタップします。
2. 矢印アイコン [▶] をタップします。
3. 検索先を選択します。
4. 本のタイトルまたは著者名を入力します。
5. [**実行**] をタップすると、検索結果が表示されます。

本の削除

電子書籍リーダーからだけでなく、アカウントから本を削除することができます。アカウントから本を削除すると、同期を行っても電子書籍リーダーに表示されなくなります。

本を削除するには

1. 画面下部の [ **ライブラリ**] をタップします。
2. 削除したい本の表紙または書名を長押しするとメニューが表示されます。
3. [**削除**] をタップします。
4. 削除対象を選択します。
 - ① [**この端末から削除**] Kobo クラウドから再ダウンロードできます。削除後も、端末には本の画像が表示されます（こちらが自動で選択されています）。
 - ② [**すべてのデバイスから削除**] すべての端末から完全に削除します。削除後は、どの端末やアプリにも表示されません。

電子書籍リーダーでの読書

章の移動

1. 読書中、ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 画面下部にある [>] または [<] をタップして前または次の章に移動します。

本のサムネイル（縮小画像）表示

サムネイル表示で内容を閲覧するには

1. 読書中、ページの中央をタップし読書メニューを表示します。

2. ナビゲーションバーの [●] を左右にドラッグしてページを移動します。画面中央にプレビューウィンドウが表示されます。
3. 閲覧中のページを読むには、プレビューウィンドウをタップします。

目次の表示

目次を表示するには

1. 読書中、画面中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 画面下部の目次アイコン [≡] をタップします。
3. 読みたい章をタップします。

フォントの種類やサイズの変更



フォントサイズを読みやすい大きさに変更できます。ほとんどの本で複数のサイズから選択できます。

書式設定を行うには

1. 画面中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 画面上部のフォントアイコン [A^A] をタップします。
3. フォントのサイズや種類を変更するには
 - ① **【フォント】** の横にある矢印アイコン [∨] をタップしてフォントを選択します。

- ② **【文字の大きさ】**の横にある + または - をタップするか、または [◎] を左または右にドラッグしてフォントサイズを変更します。
- ③ **【行間】**の横にある + または - をタップして行間を調節します（日本語書籍では非対応）。

4. 本文の配置を変更するには、任意の文字揃えを選択します（日本語書籍では非対応）。

- **OFF** 本に設定された文字揃えを適用します。
-  文章の両端を揃えて表示します。
-  文章を左側に寄せて表示します。

各項目の設定が終わったら、設定画面以外の場所をタップすると読書画面に戻ります。

注

- フォントやサイズを変更すると、その設定は保存され、他の本にも適用されます。
- PDF の場合、フォントの種類やサイズは変更できませんが、読みやすい大きさにページ全体を拡大することができます。


しおりをつける

しおり機能を利用して本の気に入った箇所に目印をつけることができます。

しおりをつけるには

- 読書中にページの右上をタップします。ページの端が折れ曲がります。

しおりをつけたページを表示するには

1. 読書中にページ中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 画面下部の書きこみアイコン [] をタップします。
3. 表示したいしおりの横の [**しおり**] をタップすると、しおりをつけたページが表示されます。

楽天 Kobo デスクトップアプリ

無料の楽天 Kobo デスクトップアプリ（以下、デスクトップアプリ）を使うと、電子書籍リーダーの本をパソコン上で管理できます。

デスクトップアプリがあれば

- 電子書籍リーダーの本を追加、削除できます。
- 楽天 Kobo で購入した本を読むことができます。
- 電子書籍リーダーを同期できます。

デスクトップアプリのダウンロード

<https://books.rakuten.co.jp/info/introduction/e-book/?l-id=ebook-header-utility-introduction-kobo#sec2-3>

デスクトップアプリの詳細

<https://kobo.faq.rakuten.net/category/kobo/desktop-app>

トラブルシューティング

アカウントの修復

電子書籍リーダーに本が表示されない場合は、アカウントの修復をお試しくください。

アカウントの修復は、Wi-Fi に接続した状態で実行してください。

1. 画面下部の [**その他 三**] をタップします。
2. [**設定**] をタップします。
3. [**デバイス情報**] をタップします。
4. [**アカウントの修復**] 欄の [**修復する**] をタップします。

5. **【修復する】** をタップします。

アカウントの修復が始まります。本の数が多い場合は、完了までに時間がかかることがあります。

強制終了

電子書籍リーダーがフリーズまたは反応しなくなった場合は、電源を強制的にオフにしてください。

1. **【電源オフ】** と画面に表示されるまで電源ボタンを長押しします。

注 **【スリープモード】** と表示された場合は、オンにして再度電源をオフにしてください。


2. 電源がオンになるまで電源ボタンを長押しします。

強制終了できない場合は、電子書籍リーダーを充電してからお試してください。

ログアウト

ログインし直すだけでも一般的な問題を解消できます。ログアウトした場合には、再セットアップする必要があります。Wi-Fi に接続してセットアップを行う際、アカウントに登録のメールアドレスとパスワードをご用意ください。

作成したばかりのしおりや書きこみ、ハイライトが消えてしまわないように、ログアウト前にデバイスの同期を行うようにしてください。

1. 画面下部の [**その他** ] をタップします。
2. [**設定**] をタップします。
3. [**アカウント**] をタップします。
4. 楽天 Kobo の下の [**ログアウト**] をタップします。

5. [ログアウト] をタップします。

ログアウト後は、利用前にセットアップが必要です。セットアップとログインが完了したら、同期をタップしてライブラリに本を入れなおしましょう。

デバイスのリセット

デバイスをリセットすると電子書籍リーダーをお買い上げ時の設定に初期化することができます。リセット後は再度電子書籍リーダーをセットアップし、同期を行ってください。

デバイスをリセットすると

- 電子書籍リーダーからすべての本が削除されます。楽天 Kobo で購入した本であれば、リセット後にダウンロードできます。

- 前回の同期後に作成されたしおりや書きこみが削除されます。
- 電子書籍リーダーのアカウントからログアウトします。
- カスタマイズした設定はすべて初期化されます。
- 電子書籍リーダーがお買い上げ時の状態に戻ります。

リセットするには

1. 画面下部の [**その他 三**] をタップします。
2. [**設定**] をタップします。
3. [**デバイス情報**] をタップします。
4. [**デバイスのリセット**] の [**リセット**] をタップします。
5. [**リセット**] ボタンをタップします。

リセット処理が完了したら、画面の表示に従って電子書籍リーダーをセットアップします。

デバイスのリセット（手動）

デバイスをリセットしても問題が解決しない場合は、手動で初期設定に戻す方法をお試しく下さい。

手動でデバイスをリセット後、電子書籍リーダーを同期する必要があります。

手動でのリセットを行う前に

- 電子書籍リーダーを 1 時間以上充電してください。
 - Wi-Fi に接続されていることをご確認ください。
1. 以下のいずれかの方法で電子書籍リーダーを電源に接続してください。

- ① パソコンを起動し、同梱の USB-C ケーブルをパソコン本体の USB ポートに差し込んでからケーブルの反対側を電子書籍リーダーに差し込みます。

- ② 充電アダプター（別売）をコンセントに差し込んでから電子書籍リーダーを接続します。

2. 電源ボタンを長押しして、電源ボタン横の LED ランプがすばやく点滅したあと点灯に変わったら、手を離します。

3. リセットが完了すると、電源ボタンを押す画像が表示されますので電源ボタンを長押しして起動し、セットアップを行います。

困ったときは

ご利用の電子書籍リーダーに関するお問い合わせやその他楽天 Kobo 製品の詳細については、オンラインヘルプ kobo.faq.rakuten.net をご覧ください。

安全性、規制および保証について

電子書籍リーダーの安全性、規制および保証に関する詳しい注意事項は、kobo.faq.rakuten.net をご覧ください。

注 電子書籍リーダーのモデルによって適合宣言書が異なる場合があります。モデル番号の確認方法等の情報は、上記のサイトにまとめられています。