

Rakutenkobo

**kobo clara 2E**

Потребителско  
ръководство

## СЪДЪРЖАНИЕ

Най-важното за електронния четец Kobo .....	5
Включване и изключване на вашия електронен четец Kobo ..5	
Зареждане на вашия електронен четец .....	8
Използване на жестове на сензорния екран .....	11
Регулиране на яркостта на екрана .....	12
Регулиране на цветовата температура на екрана с ComfortLight Pro .....	14
Използване на електронния ви четец близо до вода.....	15
Използване на Wi-Fi на вашия електронен четец	20
Свързване на вашия електронен четец към Wi-Fi мрежа.....	20
Проверка на състоянието на Wi-Fi мрежата на вашия електронен четец.....	22
Синхронизиране на вашия електронен четец през Wi-Fi.....	23
Изключване на Wi-Fi (самолетен режим) .....	24
Слушане на аудиокниги .....	26
Включване на Bluetooth на вашия електронен четец.....	26
Отваряне на аудиокнига.....	29
Настройки на плейъра на аудиокниги .....	30

Купуване на книга .....	33
Купуване на книга на вашия електронен четец .....	33
Намиране на вашите книги на електронния ви четец .....	36
За менюто „Моите книги“ .....	36
Изтриване на книги .....	38
Четене на книга на вашия електронен четец .....	40
Пропускане на глави .....	40
Разлистване на книгата .....	40
Преглеждане на съдържанието .....	41
Промяна на размера на шрифта, разстоянието между редовете и полетата .....	41
Маркиране на страници .....	44
За приложението Kobo Desktop .....	45
Заемане на книги от библиотеката .....	46
Отстраняване на неизправности на вашия електронен четец .....	51
Възстановяване на вашия акаунт в електронния четец .....	51
Принудително изключване на вашия електронен четец .....	52
Излизане от акаунта на вашия електронен четец .....	52


Възстановяване на фабричните настройки на вашия електронен четец.....	54
Ръчно нулиране на вашия електронен четец.....	55
Имате ли нужда от помощ?.....	58
Информация за безопасност, нормативни изисквания и гаранция .....	58

# Най-важното за електронния четец Kobo

## Включване и изключване на вашия електронен четец Kobo

---

Бутонът за включване се намира от задната страна на електронния четец.

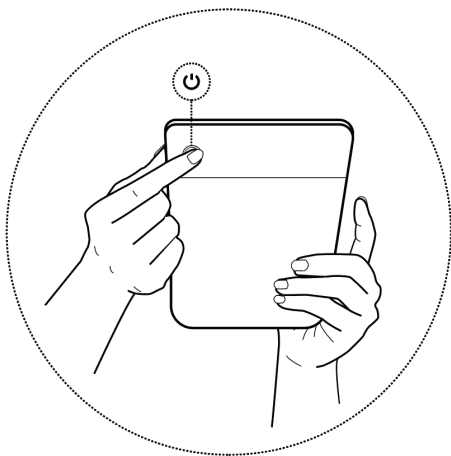

Можете да изключите електронния си четец или да го сложите в режим на заспиване, когато не четете. И двете помагат на батерията да издържи по-дълго.

Основната разлика е, че когато поставите електронния си четец в режим на заспиване и след това го събудите, ще се върнете директно към последния екран, който сте видели. Това може да е страница в книгата, в магазина на Kobo или в някоя част на вашата библиотека. Ако изключите електронния си четец, когато го включите отново, ще се върнете към началната страница.

Имайте предвид, че поставянето на електронния четец в режим на заспиване може да прекъсне някои действия, като синхронизиране на библиотеката и безжични връзки.

За да включите електронния си четец:

- Натиснете бутона за включване и задръжте, докато електронният ви четец се включи.

За да изключите електронния си четец:

- Натиснете бутона за включване и го задръжте, докато се появи екран „Изключен“.

За да поставите електронния си четец в режим на заспиване:

- Натиснете бутона за включване и го отпуснете бързо.

За да събудите вашия електронен четец от режима на заспиване:

- Натиснете бутона за включване и го отпуснете.

## Зареждане на вашия електронен четец

---

Преди да използвате електронния си четец Kobo за първи път, трябва да го зарядите поне един час.

Напълно заредената батерия на електронния четец Kobo може да издържи до два месеца в зависимост от това колко често използвате електронния си четец. Заредете електронния си четец Kobo с предоставения USB-C кабел, ако е възможно.


Ако ви се наложи да замените вашия USB-C кабел, можете да вземете нов навсякъде, където се продават USB-C кабели.

Следвайте тези стъпки, за да зарядите своя електронен четец.

1. Включете компютъра си.





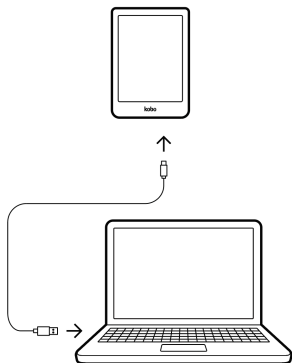

2. Свържете USB-C кабела към електронния четец и към компютъра.



Можете да продължите да четете, докато електронният ви четец се зарежда. Състоянието на заряда на батерията се показва в горния десен ъгъл на екрана.

Можете да зареждате електронния си четец Kobo и с всеки адаптер USB-C 5 V, 2 A.

**Забележка:** Ако посещавате страна с различна електрическа инсталация, уверете се, че разполагате с подходящия адаптер, преди да заредите своя електронен четец Kobo от контакт.


Икона на батерията	Значение
	Батерията на електронния ви четец е изтощена.
	Вашият електронен четец се зарежда.
	Вашият електронен четец е зареден частично.
	Вашият електронен четец е напълно зареден.

## Използване на жестове на сензорния екран

---

Когато електронният ви четец е включен, можете да докосвате екрана, за да отваряте книги, да прелиствате страници, да избирате елементи и други.

- **Докосване:** Докоснете екрана леко, за да отворите книга, да обърнете страница, да изберете меню и други.
- **Плъзгане:** Използвайте този жест, за да обръщате страници и да прелиствате менюта.

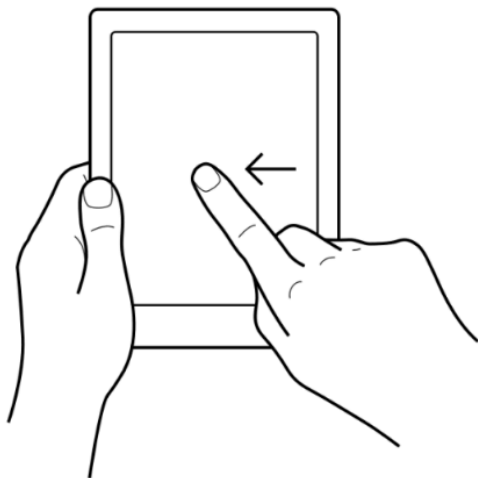



- **Натискане и задържане:** Докоснете екрана и задръжете пръста си на място. Можете да използвате този жест върху кориците и заглавията на книги, за да видите повече опции. С този жест можете също така да избирате текст, докато четете. Натиснете и задръжете дадена дума, а когато я пуснете, електронният ви четец ще подчертае избраното и ще покаже кръгче в двата края на думата. Плъзнете кръговете, за да изберете повече текст.
- **Плъзгане:** Ако четете PDF файл и приближите, за да видите по-голяма версия на страницата, можете да плъзнете страницата, за да видите различни части от нея. За да направите това, докоснете където и да е по екрана и леко преместете пръста си. Страницата ще се премести в посока на пръста ви.

## Регулиране на яркостта на екрана

---

Вашият електронен четец има вградена светлина, която ви позволява да четете на тъмно.







Можете да регулирате яркостта на екрана по няколко начина:



- Докато четете, плъзнете нагоре или надолу по левия край на екрана.
- От началния екран докоснете иконата  за яркост в горната част на екрана, след което плъзнете  кръглата икона под яркостта наляво или надясно.

## Регулиране на цветовете температура на екрана с ComfortLight Pro

---

С Comfortlight Pro можете да регулирате цвета на екрана. Цветовете варират от оранжева светлина, подобна на свещ, за нощно четене до бяла слънчева светлина за деня.

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете иконата  за яркост в горната част на екрана.
3. До „Време за лягане“ има  падаща стрелка, която трябва да докоснете.
4. Изберете времето, в което обикновено си лягате.
5. Регулиране на цвета на екрана:
  - За да може вашият електронен четец автоматично да регулира цвета на екрана, уверете се, че кръглата икона до „Автоматично“ е плъзната надясно .
  - За да регулирате настройките на „Естествена светлина“ ръчно, уверете се, че иконата на кръгчето до „Автоматично“ е плъзната наляво .
  - Плъзнете  кръглата икона към  иконата слънце, за да свети екранът в бяло за четене през деня.

- Плъзнете  кръглата икона към  иконата луна, за да свети екранът в оранжево за четене през нощта.
- **Забележка:** Когато регулирате настройките на „Естествена светлина“ ръчно, електронният ви четец няма да регулира автоматично цвета на екрана в зависимост от времето на деня.

## Използване на електронния ви четец близо до вода

---

Екранът на електронния четец и ръцете ви трябва да са сухи за постигане на най-добрите резултати при четене. Ако екранът се намокри, просто го избършете със суха кърпа. Ако се използва, когато е мокър или под вода, е възможно екранът да не реагира според очакванията.

Ако вашият електронен четец се намокри с някое от следните вещества, незабавно го изплакнете с чиста вода и го подсушете преди употреба. Това ще удължи живота на вашия електронен четец.

- Солена вода
- Сапунена вода
- Хлорирана вода от басейн

## **Хидроизолация на вашия електронен четец Kobo**

Вашият електронен четец може да бъде потопен в 2 метра (6,5 фута) сладка вода за период до 1 час, ако следвате тези инструкции.

Вашият електронен четец е сертифициран по стандарта IPX8, което означава, че е тестван и сертифициран като водоустойчив при определени условия.

Ето няколко неща, които трябва да направите, за да не повредите електронния си четец с вода. Имайте предвид, че вашият електронен четец не е устойчив на прах или пясък.

- Подсушете USB порта, преди да свържете USB зарядното към своя електронен четец.
- Избягвайте да излагате електронния си четец на вода, която се движи с висока скорост, като водопади или вълни.
- Не зареждайте електронния си четец във или в близост до вода, както и на места с висока влажност.
- Вашият електронен четец не може да плава. Не го потапяйте на повече от 2 метра (6,5 фута).
- Не дръжте електронния си четец във вода за повече от 60 минути.





## Относно началния екран на електронния четец Kobo

---

Началният екран е първото нещо, което виждате, когато включите електронния си четец.



Ето няколко неща, които можете да правите от началния екран:

- **Да синхронизирате и да актуализирате своя електронен четец:** Функцията за синхронизиране се уверява, че вашия електронен четец работи с най-новите актуализации на софтуера и книгите, които сте закупили от Kobo. За да синхронизирате своя електронен четец, докоснете иконата за синхронизиране .
- **Да купите книги:** Търсите ли си нещо за четене? Докоснете  иконата за търсене, за да намерите книга на вашия електронен четец или да прегледате магазина на Kobo.
- **Да четете книга:** Докоснете някоя корица на книга, за да започнете да четете.

За да отидете на началния екран:

- Докато четете: докоснете средата на екрана. Ще се появи менюто за четене. Докоснете **обратно към началния екран**.

Докоснете която и да е от тези икони на началния екран:

-  **Иконата за още**  
Отваря менюто на електронния четец.
-  **Иконата за Wi-Fi**  
За преглеждане и свързване с наличните Wi-Fi мрежи.
-  **Иконата за яркост**  
За регулиране на яркостта на екрана.
-  **Иконата за батерия**  
За да видите състоянието на батерията и да промените настройките за пестене на енергия.
-  **Иконата за синхронизиране**  
За да изтеглите наскоро закупени книги на електронния си четец и да актуализирате софтуера на електронния си четец, ако има нова версия.

-  **Иконата за търсене**



За да търсите книги на вашия електронен четец Kobo или нови книги, които да закупите в магазина на Kobo.

# Използване на Wi-Fi на вашия електронен четец

## Свързване на вашия електронен четец към Wi-Fi мрежа

---

Свържете се с Wi-Fi мрежа, за да изтеглите книги на вашия електронен четец и да купувате книги на него.

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете  иконата за синхронизиране в горната част на екрана.
3. Докоснете **Синхронизиране сега**.  
Вашият електронен четец ще се опита да се свърже с Wi-Fi. Това може да отнеме известно време.  
Ще трябва да изберете безжична мрежа.
4. Докоснете името на мрежата, която искате да използвате.  
Ако има  икона на катинарче до мрежа, ще ви трябва парола, за да се свържете към тази мрежа.
5. Ако трябва да въведете парола на мрежата, използвайте





клавиатурата, за да въведете паролата и след това докоснете **Свързване**.

Можете да докоснете **Показване на паролата** , за да виждате какво пишете.

## Проверка на състоянието на Wi-Fi мрежата на вашия електронен четец

---

За да видите дали сте свързани с интернет, проверете иконата за статус на Wi-Fi в горната част на екрана.

-  Wi-Fi е в режим на готовност за пестене на батерията.
-  Wi-Fi връзката е изключена.
-  Имате умерено добра Wi-Fi връзка.
-  Имате отлична Wi-Fi връзка

## Синхронизиране на вашия електронен четец през Wi-Fi


---

За да изтеглите книги в електронния си четец и да актуализирате софтуера си, трябва да го синхронизирате.

Синхронизирането на вашия електронен четец Kobo:

- Изтегля наскоро закупените електронни книги от своя електронен четец Kobo.
- Изтегля кратките прегледи на електронни книги, които сте добавили към акаунта си.
- Проверява за актуализации на софтуера.
- Актуализира всички отметки или анотации, които сте направили в електронните си книги.

За да синхронизирате вашия електронен четец:

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете  иконата за синхронизиране в горната част на екрана.
3. Докоснете **Синхронизиране сега**.

## Изключване на Wi-Fi (самолетен режим)

---


Можете да изключите Wi-Fi, за да забраните на вашият електронен четец Kobo


да се свързва с интернет. Това ще помогне на батерията на електронния ви четец


да издържи по-дълго и ще можете да го използвате, докато летите.


Wi-Fi връзка ще се изключи автоматично, ако не е активен за повече от пет минути.


1. Отидете на началния екран.

2. Докоснете  иконата за Wi-Fi в горната част на екрана

**Забележка:** Ако не виждате  иконата за Wi-Fi,

докоснете  иконата за синхронизиране в горната част на екрана и след това докоснете

**Синхронизиране сега.** Докоснете  иконата за Wi-Fi в горната част на екрана, когато се появи.

3. Докоснете  кръглата икона до Wi-Fi: Включен. Ако се появи съобщение „Искате ли да прекратите синхронизацията?“, докоснете **Да**, за да продължите.



Ако се появи диалогов прозорец с надпис „Wi-Fi: Спрян“, вашият електронен четец вече няма да има достъп до интернет.

## Слушане на аудиокниги

За да слушате аудиокниги на вашия електронен четец, ще трябва да свържете високоговорителя или слушалките си с Bluetooth с вашия електронен четец.

Можете да свързвате само слушалки и високоговорители с Bluetooth с електронния си четец.


## Включване на Bluetooth на вашия електронен четец

---

Включете режима на sdвояване на слушалките или високоговорителя си, след което поставете слушалките или високоговорителя с Bluetooth близо до електронния си четец, преди да изпълните стъпките по-долу.

За да свържете високоговорителя или слушалките си Bluetooth:

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете **Още**.

3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Свързване с Bluetooth**.
5. До „Bluetooth“ докоснете кръглата икона , за да включите Bluetooth.
6. Докоснете името на Bluetooth устройството си. Под името на Bluetooth устройството ще видите „Свързано“.

Може да отнеме няколко минути, преди да видите името на устройството си в списъка.

### **Отстраняване на проблеми при свързване**

Ако срещнете проблеми при свързването на Bluetooth устройството с електронния си четец, включете и изключете Bluetooth на електронния си четец и Bluetooth устройството. След това повторете процеса на свързване.

За инструкции за пускането на режима на вдвояване на слушалките или високоговорителя се обърнете към производителя им за подробности.

За повече инструкции за отстраняване на неизправности посетете сайта за помощ на Kobo на <https://help.kobo.com>.

## Отваряне на аудиокнига

---

За да отворите аудиокнига на вашия електронен четец:

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете **Моите книги** в долната част на екрана.
3. Докоснете аудиокнигата, която искате да слушате.

**Съвет:** Използвайте филтъра за аудиокниги, за да виждате само аудиокнигите на вашия електронен четец. Ако не виждате своята аудиокнига, може да се наложи да възстановите акаунта си в Kobo на вашия електронен четец.



### **Възстановяване на акаунта ви в Kobo**

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете **Още**.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Информация за устройството**.
5. До „Възстановяване на акаунта ви в Kobo“ докоснете **Възстановяване**.
6. Докоснете **Възстановяване сега**.

## Настройки на плейъра на аудиокниги



---

### Пуснете или поставете вашата аудиокнига на пауза

- За да стартирате или да спрете аудиокнигата си, докоснете иконата  Пускане или  иконата Пауза.

### Управление на силата на звука


Управление на силата на звука на високоговорителя или слушалките с Bluetooth през електронния ви четец:

1. Докоснете иконата  Звук в горната част на екрана
2. Плъзнете  кръглата икона наляво или надясно, за да намалите или да увеличите силата на звука.


### Прескачане назад или напред

Можете да прескачате по 30 секунди напред или назад в аудиокнигата.

- За да слушате предишните 30 секунди от аудиото:


Докоснете иконата .

- За да слушате следващите 30 секунди от аудиото:

Докоснете иконата .

### **Разлистване на аудиокнигата**

Ако искате да преминете през цялата глава на аудиокнига,

плъзнете  кръглата икона наляво или надясно във времевата линия.

### **Регулиране на скоростта на възпроизвеждане**

Можете да намалите или да увеличите скоростта на възпроизвеждане на аудиокнигата. Скоростите на възпроизвеждане варират от 0,5X (половината от първоначалната скорост на възпроизвеждане) до 3X (три пъти по-бързо от първоначалната скорост на възпроизвеждане).


За да регулирате скоростта на възпроизвеждане:

1. Докоснете иконата **1X** в горната част на екрана.
2. Изберете желаната скорост на възпроизвеждане.



## Отваряне на съдържанието

За да прегледате съдържанието на вашата аудиокнига:

1. Докоснете  иконата съдържание.
2. Изберете главата, която искате да слушате.

**Забележка:** Някои глави може да трябва да бъдат изтеглени, преди да започнете да слушате. В зависимост от размера на файла на аудиокнигата и скоростта на Wi-Fi връзката изтеглянето на една глава може да отнеме няколко минути.

## Купуване на книга


### Купуване на книга на вашия електронен четец

---

Когато намерите книга, която искате да закупите, просто докоснете „Купи сега“ и ще бъдете прехвърлени към касата. Можете да използвате Visa, MasterCard и кредитни или подаръчни карти от избрани партньори, за да платите за книгата си. Ако имате промо код, можете да го въведете по време на плащането, за да получите отстъпка от цената на книгата си.

За да купите книга:

1. Отидете на началния екран.

2. Докоснете  **Разглеждане** в долната част на екрана.

**Бележка:** За да откриете аудиокниги, докоснете раздела **Аудиокниги**, за да търсите само аудиокниги.

3. Въведете заглавие на книга или име на автор в лентата за търсене и докоснете **Напред** на клавиатурата.

4. Докоснете бутона **Купи**.

**Забележка:** Ако сте пазарували от Кобо преди и сте запазили информацията си за фактуриране, ще бъдете препратени директно към екрана за потвърждение. Преминете към стъпка 6.

5. Докоснете **Добавяне на кредитна карта** и използвайте клавиатурата, за да въведете адреса за фактуриране и информацията за кредитната си карта.

**Забележка:** Това е адресът, свързан с кредитната ви карта. Трябва да го предоставите, дори ако използвате кредит за магазина или подаръчна карта, за да платите поръчката си – този адрес се използва,

за да се гарантира, че за покупките ви се изчислява правилният данък.

6. Докоснете **Продължаване**.

7. Прегледайте поръчката си.

**Забележка:** Ако искате да използвате подаръчна карта, за да платите, докоснете **Добавяне на подаръчна карта**. Ако искате да използвате промоционален код, докоснете **Добавяне на промоционален код**.

8. Докоснете **Купи сега**.


9. Докоснете **Продължаване на пазаруването**, за да купите още книги, или натиснете бутона за началния екран, за да се върнете там.

# Намиране на вашите книги на електронния ви четец

## За менюто „Моите книги“

---


В менюто „Моите книги“ се показват всички електронни книги на вашия електронен четец Kobo.

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете  **Моите книги** в долната част на екрана.

Ще видите списък с всички книги на вашия електронен четец.

Съвет: Докоснете **Филтриране** близо до горната част на екрана и след това изберете желанния тип файл, по който да сортирате. Докоснете например филтъра **Аудиокниги**, за да се покажат само аудиокнигите, които имате.

3. Докоснете корица на някоя книга, за да я отворите.



Ако на корицата на книгата видите икона за изтегляне , това означава, че трябва да изтеглите книгата на електронния си четец.

За да изтеглите книгата, просто докоснете корицата ѝ. Ще трябва да сте свързани с Wi-Fi, за да изтегляте електронни книги на вашия електронен четец.

## Търсене на книги на вашия електронен четец

---

За да потърсите книга, която имате на електронния си четец, или в магазина на Kobo, следвайте стъпките по-долу.


1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете иконата  лупа в горната част на екрана.
3. Докоснете падащата икона .
4. Изберете къде искате да търсите:
  - a. **Магазин на Kobo:** търсене на електронни книги от магазина на Kobo.
  - b. **Моите книги:** търсене на книги, които се намират в акаунта ви в Kobo и на електронния ви четец.
5. Въведете заглавие на книга или име на автор.
6. Докоснете **Напред**, за да видите резултатите.

## Изтриване на книги

---

Можете да изтриете дадена книга както от електронния си четец, така и от акаунта си в Kobo. Изтриването на книга от акаунта ви в Kobo означава, че няма да можете да виждате книгата в библиотеката си, дори след като синхронизирате електронния си четец.

За да изтриете книга:

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете  **Моите книги** в долната част на екрана.
3. Докоснете и задръжте корицата или заглавието на книгата. Ще се появи меню.
4. Докоснете **Премахване**.
5. Изберете една от тези опции:
  - a. **Премахване на изтегленото:** премахва книгата от електронния четец, за да имате повече място за съхранение. Винаги можете да изтеглите книгата отново. Все още ще виждате корицата на книгата на електронния си четец. Тази опция се избира автоматично.
  - b. **Премахване от моите книги:** изтрива книгата от акаунта ви в Кобо и от всичките ви устройства. Вече няма да виждате корицата на книгата на електронния си четец или в приложенията на Кобо.

# Четене на книга на вашия електронен четец

## Пропускане на глави


---

1. Докато четете, докоснете средата на екрана.
2. Ще се появи менюто за четене.
3. Докоснете иконата >|Глава напред или <|иконата Глава назад в долната част на екрана.

## Разлистване на книгата

---

За да прегледате бързо книгата си:


1. Докато четете, докоснете по средата на страницата, за да се появи менюто за четене.
2. Плъзнете  кръглата икона в лентата за навигация наляво или надясно, за да прегледате цялата книга. В средата на екрана ще видите предварителен преглед на страницата.
3. Докоснете краткия преглед на страницата в средата на екрана, за да започнете да четете.



## Преглеждане на съдържанието

---

За да видите съдържанието:


1. Докато четете, докоснете по средата на страницата, за да се появи менюто за четене.
2. Докоснете иконата  Съдържание в долната част на екрана.
3. Докоснете главата, която искате да прочетете.



## Промяна на размера на шрифта, разстоянието между редовете и полетата



---

Когато четете книга, можете да регулирате размера на текста, за да улесните очите си при четене. Вашият електронен четец предлага няколко различни размера на текста за повечето книги.

За да промените начина, по който изглежда текстът:

1. Докоснете по средата на страницата, за да се появи менюто за четене.
2. Докоснете иконата за текст .

3. Регулирайте размера или стила на шрифта:
- a. За да промените стила на текста, докоснете падащата стрелка  до „Шрифт“.
  - b. За да увеличите или да намалите размера на текста, докоснете знаците + или - до „Размер на шрифта“ или плъзнете  кръглата икона наляво или надясно до „Размер на шрифта“.
  - c. За да добавите повече разстояние между редовете на текста, докоснете знаците + или - до „Разстояние между редовете“.
  - d. За да добавите повече място в краищата на екрана, докоснете знаците + или - до „Полета“.

4. За да промените начина, по който текстът се подрежда в краищата, изберете една от опциите за подредба:
- **OFF** Използва настройката по подразбиране за вашата книга.
  -  Кара текста да се подрежда както от лявата, така и от дясната страна.
  -  Кара текста да се подреди в лявата част на екрана.

Когато приключите с персонализирането на книгата си, докоснете където и да е на екрана, за да се върнете към четенето.

### **Забележки:**

- Когато промените начина, по който изглежда текстът, електронният четец запомня предпочитания размер и стил на текста и го прилага в другите книги, които четете.
- Ако четете PDF файл, не можете да променяте размера или стила на текста, но можете да увеличавате мащаба, за да направите цялата страница по-голяма и по-лесна за четене.

## Маркиране на страници


---

Използвайте отметки, за да маркирате любими части в книгата си.

За да маркирате някоя страница:

- Докато четете, докоснете горния десен ъгъл на страницата. Горният десен ъгъл на страницата ще бъде подгънат.

За да намерите някоя отметка:

1. Докато четете, докоснете по средата на страницата, за да се появи менюто за четене.
2. Докоснете иконата за бележки  в долната част на екрана.
3. До отметката, на която искате да отидете, докоснете **Отметка**. Ще бъдете прехвърлени на маркираната страница.

# За приложението Kobo Desktop

Kobo Desktop е безплатно приложение за вашия компютър или Mac, което ви позволява да купувате електронни книги в магазина на Kobo и да управлявате книгите на своя електронен четец.

Kobo Desktop ви позволява да:

- Добавяте и да изтривате книги на своя електронен четец.
- Четете книги, които сте закупили от Kobo.
- Купувате книги на своя компютър.
- Синхронизирате вашия електронен четец.

За да изтеглите Kobo Desktop, посетете:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

За да научите повече за приложението Kobo Desktop, посетете:

<https://help.kobo.com>.

## Заемане на книги от библиотеката

OverDrive е безплатна услуга, предлагана от обществените библиотеки, която ви позволява да заемате електронни книги от техните дигитални колекции. Забележка:

OverDrive може да не е налична в местната ви библиотека. Някои заглавия на Kobo може да не са налични във вашата библиотека, а някои заглавия от библиотеката може да не са налични на Kobo.

С OverDrive на вашия електронен четец Kobo се нуждаете само от читателска карта и Wi-Fi връзка, за да заемате електронни книги от обществената си библиотека.

Разглеждайте, заемайте и запазвайте книги от библиотеката директно през електронния си четец.

### **Намиране на местни библиотеки, които поддържат OverDrive**

За да намерите най-близката библиотека, която поддържа OverDrive, отидете на [overdrive.com](http://overdrive.com) и кликнете върху Find libraries near you (Намиране на библиотеки близо до вас).


Ще се появи карта с библиотеки, които поддържат OverDrive.

**Забележка:** OverDrive може да не е налична във вашата страна. OverDrive се предлага в повечето обществени библиотеки в: Канада, Съединените щати, Обединеното кралство, Австралия, Нова Зеландия, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Тайван и Хонконг. Изборът от книги варира във всяка библиотека.

## Настройване на OverDrive на електронния ви четец

За да заемете електронни книги с OverDrive, трябва да влезете в системата, като използвате данните на своята читателска карта, Facebook или съществуващ акаунт в OverDrive.

Преди да започнете, ще ви трябват:


- Валидна читателска карта от местната ви библиотека.
  - Активна Wi-Fi връзка.
1. Отидете на началния екран.
  2. Докоснете иконата  **Още** в долната част на екрана.
  3. Докоснете **Настройки**.
  4. Докоснете **OverDrive**.
  5. Докоснете **Стартиране**.

Докоснете **Създаване на акаунт**, за да създадете акаунт в OverDrive, или докоснете **Влизане** в OverDrive, за да намерите библиотеката си и да влезете с читателската си карта, Facebook или съществуващ акаунт в OverDrive.

## Заемане на книги с OverDrive



След като влезете във вашата библиотека, можете да заемате книги през електронния си четец.

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете  **Разглеждане** в долната част на екрана.
3. Потърсете книгата, която искате да вземете.
4. Докоснете заглавието или корицата на книгата, която искате да вземете.
5. Докоснете иконата ●●● **Още**.
6. Докоснете **Вземане през OverDrive**.


Ако книгата е налична, ще видите диалогов прозорец, който потвърждава, че сте я взели. Просто синхронизирайте електронния си четец, за да се почви книгата на началния ви екран. Ако книгата не е налична, ще имате възможност да я запазите. Ще бъдете уведомени по имейл, когато книгата е налична.

Всичко, взето от библиотеката, се връща автоматично в края на договорения срок.

## **Преглед на книгите ви в OverDrive**

След като вземете книги от OverDrive, можете да подредите книгите си така, че да се показват само тези, които сте взели от обществена си библиотека.

Сортирането на книгите ви позволява лесно да видите всички книги, които сте взели от OverDrive.

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете  **Моите книги** в долната част на екрана.
3. Докоснете **Филтриране** в горната част на екрана.
4. Докоснете **OverDrive**.

Ще видите всички книги, които сте взели през OverDrive.


# Отстраняване на неизправности на вашия електронен четец

## Възстановяване на вашия акаунт в електронния четец

---

Ако на електронния ви четец липсват някои книги, опитайте да възстановите акаунта си в Kobo.

Преди да започнете, ще трябва да се свържете с Wi-Fi.

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете иконата  **Още** в долната част на екрана.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Информация за устройството**.
5. До „Възстановяване на акаунта ви в Kobo“ докоснете **Възстановяване**.
6. Докоснете **Възстановяване сега**.

Процесът по възстановяване на акаунта ще започне. Ако имате много книги, това може да отнеме известно време.

## Принудително изключване на вашия електронен четец

---

Ако електронният ви четец е замръзнал или не реагира, опитайте се да го изключите принудително.

1. Натиснете и задръжте бутона за включване, докато се появи екранът *Изключен*.

**Забележка:** Ако видите екрана Спящ, включете електронния си четец отново и опитайте да го изключите.

2. Натиснете и задръжте бутона за включване, докато електронният ви четец се включи.

Ако електронният ви четец е зациклил и не можете да го изключите, опитайте да го заредите


## Излизане от акаунта на вашия електронен четец

---

Излизането от акаунта ви в електронния четец и повторното влизане в него също може да отстрани някои

често срещани проблеми. Когато влезете отново, електронният ви четец ще започне процеса на настройка наново. Трябва да въведете имейл адреса, свързан с акаунта ви в Кобо, и паролата си, за да настроите електронния си четец с Wi-Fi връзка.

Синхронизирайте електронния си четец, преди да продължите, за да не загубите последните си отметки, бележки или маркировки, които сте добавили в книгите си.

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете иконата  **Още** в долната част на екрана.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Акаунти**.
5. Под Кобо докоснете **Излизане**.
6. Докоснете **Излизане**.

След като излезете, ще трябва да настроите своя електронен четец. След като го настроите и влезете, синхронизирайте своя електронен четец за да получите достъп до книгите си.

## Възстановяване на фабричните настройки на вашия електронен четец

---


Възстановете фабричните настройки на вашия електронен четец Kobo, за да върнете оригиналните му настройки. След възстановяването на фабричните настройки ще трябва отново да настроите и синхронизирате своя електронен четец.

Ако нулирате своя електронен четец, ще:

- Премахнете всички книги от него. Всички книги, които сте закупили от Kobo, могат да бъдат изтеглени отново след възстановяването на фабричните настройки.
- Загубите всички отметки и анотации, които сте правили в книгите си след последната синхронизация на вашия електронен четец.
- Излезете от акаунта си на електронния четец.
- Нулирате всички настройки и предпочитания.
- Върнете първоначалните му настройки.

За да нулирате вашия електронен четец:

1. Отидете на началния екран.

2. Докоснете иконата  **Още** в долната част на екрана.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Информация за устройството**.
5. Докоснете **Възстановяване на фабричните настройки** в раздела Разширени.
6. Докоснете **Нулиране сега**.

След като нулирате електронния си четец, следвайте стъпките на екрана, за да го настроите отново.

## Ръчно нулиране на вашия електронен четец

---

Ако възстановяването на фабричните настройки не реши проблема, можете да опитате да го направите ръчно, за да възстановите първоначалните настройки на електронния си четец.

След ръчното възстановяване на фабричните настройки ще трябва отново да настроите и да синхронизирате електронния си четец.

**Преди да започнете:**

- Заредете електронния си четец за поне 1 час.
  - Уверете се, че сте свързани с Wi-Fi.
1. Свържете електронния си четец към източник на захранване, като направите едно от следните действия:
    - a. Включете компютъра си и свържете предоставения в комплекта захранващ USB кабел първо към компютъра, а след това към електронния ви четец.
    - b. Включете адаптера на зарядното устройство (не е включен в комплекта) към контакт, след което свържете електронния си четец към зарядното устройство.
  2. Натиснете и задръжте бутона за включване, докато не се появят думите „Изключен“ в горната част на екрана.
  3. Пуснете бутона за включване.
  4. Натиснете и задръжте бутона за включване на електронния си четец за 30 секунди.
  5. Изчакайте да се появи екранът „Възстановяване“.



## 6. Пуснете бутона за включване.

Екранът на вашия електронен четец ще стане черен и процесът на възстановяване ще започне. След като процесът на възстановяване завърши, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите електронния си четец. Необходимо е да сте вързани с Wi-Fi или интернет връзка, за да завършите настройката. Можете също така да използвате приложението Kobo Desktop, за да настроите електронния си четец чрез компютъра си.

## Имате ли нужда от помощ?

За допълнителна помощ и за да научите повече за своя електронен четец и други продукти на Rakuten Kobo, посетете:

<https://help.kobo.com>

## Информация за безопасност, нормативни изисквания и гаранция

---

Важни подробности за безопасността, нормативните изисквания и гаранцията на вашия електронен четец Kobo могат да бъдат намерени на уебсайта на Kobo на адрес:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**Забележка:** Декларацията за съответствие с изискванията може да варира за различните модели на електронния четец Kobo. Уебсайтът съдържа подробности за това как да намерите номера на модела на своя електронен четец Kobo.