

Rakutenkobo

**kobo clara 2E**

Brugervejledning

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Grundlæggende oplysninger om Kobo e-læser .....	4
Tænd og sluk din Kobo e-læser .....	4
Oplad din e-læser.....	6
Brug bevægelser på berøringsskærmen .....	8
Justér skærmens lysstyrke .....	9
Juster skærmens farvetemperatur med ComfortLight Pro .....	11
Brug din e-læser nær vand .....	12
Brug WiFi på din e-læser .....	16
Forbind din e-læser til et WiFi-netværk.....	16
Tjek din e-læsers WiFi-status.....	18
Synkronisér din e-læser via WiFi .....	19
Slå WiFi fra (Flytilstand) .....	20
Sådan lytter du til lydbøger .....	21
Tænd for Bluetooth på din e-læser .....	21
Åbn din lydbog.....	23
Kontroller på lydbogsafspiller .....	24
Køb en bog .....	26
Køb en bog på din e-læser .....	26


Find dine bøger på din e-læser .....	29
Om menuen 'Mine bøger' .....	29
Slet bøger .....	30
Læs en bog på din e-læser.....	32
Spring kapitler over.....	32
Skim bogen igennem.....	32
Se indholdsfortegnelsen .....	33
Ændr skriftstørrelse, linjeafstand og margener.....	33
Bogmærk sider .....	35
Om Kobo Desktop-appen.....	37
Lån bøger fra det offentlige bibliotek .....	38
Foretag fejlfinding af din e-læser .....	42
Reparér din e-læserkonto.....	42
Tving din e-læser til at slukke.....	43
Log ud af din e-læser.....	43
Gendan fabriksindstillinger for din e-læser.....	45
Gendan fabriksindstillinger manuelt for din e-læser .....	46
Har du brug for hjælp? .....	49
Oplysninger om sikkerhed, lovgivning og garanti .....	49

# Grundlæggende oplysninger om Kobo e-læser

## Tænd og sluk din Kobo e-læser

---

Strømknappen er placeret bag på e-læseren.

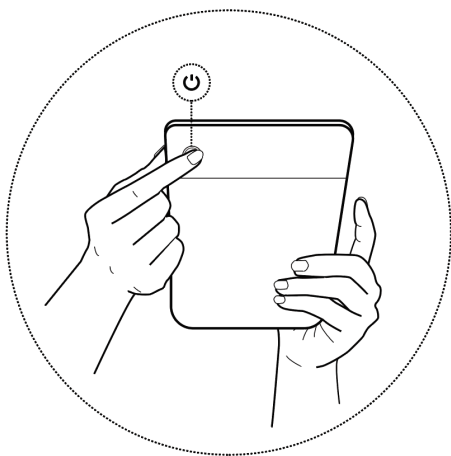

Du kan slukke din e-læser eller sætte den i dvaletilstand, når du ikke læser. Begge hjælper dit batteri med at holde længere.

Den største forskel er, at når du sætter din e-læser i dvaletilstand og derefter vækker den, går du direkte tilbage til den sidste skærm, du så. Dette kan være en side i en bog, Kobo-

butikken eller et område i dit bibliotek. Hvis du slukker for din e-læser, går du tilbage til din startside, når du tænder for den igen.

Bemærk, at hvis du sætter din e-læser i dvaletilstand, kan det afbryde ting såsom synkronisering af biblioteker og trådløse forbindelser.

Sådan tænder du for din e-læser:

- Tryk på strømknappen, og hold den nede, indtil din e-læser tændes.

Sådan slukker du for din e-læser:

- Tryk på strømknappen og hold den nede, indtil skærmen "Slukket" vises.

Sådan sætter du din e-læser i dvaletilstand:

- Tryk på strømknappen og slip den hurtigt.

Sådan vækker du din e-læser fra dvaletilstand:

- Tryk på strømknappen og slip den.

## Oplad din e-læser

---


Før du bruger din Kobo e-læser for første gang, skal du oplade den i mindst en time.

Et fuldt opladet Kobo e-læserbatteri kan holde i op til to måneder afhængigt af, hvor ofte du bruger din e-læser. Oplad din Kobo e-læser med det medfølgende USB-C-kabel, hvis det er muligt.

Hvis du skal udskifte dit USB-C-kabel, kan du få et nyt på ethvert sted, hvor USB-C-kabler sælges.

Følg disse trin til at oplade din e-læser.



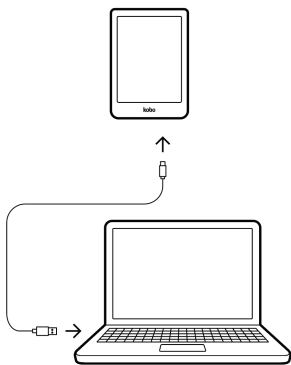

1. Tænd for din computer.
2. Slut dit USB-C-kabel til din e-læser og din computer.



Du kan fortsætte med at læse, mens din e-læser oplades. Batteriets opladningsstatus vises i øverste højre hjørne af skærmen.

Du kan også oplade din Kobo e-læser med enhver 5V, 2A USB-C-adapter.

**Bemærk:** Hvis du rejser til et land med anderledes elektriske systemer, skal du sørge for, at du har den rette adapter, før du oplader din Kobo e-læser i en stikkontakt.


Batteri-ikon	Betydning
	Din e-læser er løbet tør for strøm.
	Din e-læser oplader.
	Din e-læser er delvist opladet.
	Din e-læser er fuldt opladet.

## Brug bevægelser på berøringsskærmen

---

Når din e-læser er tændt, kan du røre skærmen for at åbne bøger, vende sider, vælge emner og meget mere.

- **Tryk:** Rør skærmen let for at åbne en bog, vende en side, vælge en menu og meget mere.
- **Swipe:** Brug denne bevægelse til at vende sider og rulle gennem menuer.

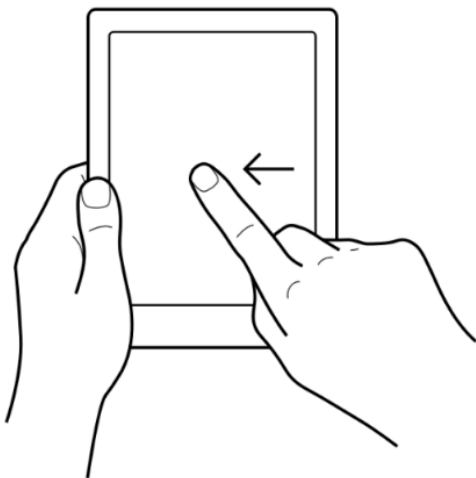

- **Tryk og hold nede:** Rør skærmen og hold din finger på plads.



Du kan bruge denne bevægelse på bogomslag og bogtitler for at se flere muligheder. Denne bevægelse giver dig også mulighed for at vælge tekst mens du læser. Tryk på og hold et ord nede, og når du giver slip, vil din e-læser understrege dit valg og vise en cirkel i hver ende af ordet. Træk cirklerne for at vælge mere tekst.

- **Træk:** Hvis du læser en PDF og du zoomer ind for at se en større version af din side, kan du trække siden rundt for at se forskellige dele af den. For at gøre dette skal du trykke på et vilkårligt sted på skærmen og flytte fingeren let rundt. Siden bevæger sig i retning af din finger.



## Justér skærmens lysstyrke

---

Din e-læser har et indbygget lys, der giver dig mulighed for at læse i mørke.

Du kan justere din skærms lysstyrke på et par måder:









- Mens du læser, skal du swipe op eller ned langs skærmens venstre kant.

- På din startskærm skal du trykke på  lysstyrke-ikonet øverst på skærmen, og derefter trække  cirkel-ikonet under Lysstyrke til venstre eller højre.

# Juster skærmens farvetemperatur med ComfortLight Pro

---

Med ComfortLight PRO kan du justere farven på skærmen. Farver spænder fra et orange stearinlysskær til læsning i nattetimerne, til et hvidt sollys til dagtimerne.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  Lysstyrkeikon nær toppen af skærmen.
3. Ved siden af "Sengetid" skal du trykke på  rullemenu-pilen.
4. Vælg det tidspunkt, hvor du normalt går i seng.
5. Juster skærmens farve:
  - For at lade din e-læser justere skærmfarven automatisk skal du sørge for, at cirkelikonet ved siden af "Auto" er mod højre .
  - For manuelt at justere dine indstillinger for naturligt lys skal du sørge for, at cirkelikonet ved siden af "Auto" er mod venstre .
  - Træk  cirkelikonet mod  solikonet for at få skærmen til at lyse hvidt til læsning i dagtimerne.
  - Træk cirkelikonet  mod måneikonet  for at få skærmen til at lyse orange til læsning om natten.

- **Bemærk:** Når du justerer dine Naturligt lys-indstillinger manuelt, justerer din e-læser ikke automatisk skærmfarven i henhold til tidspunktet på dagen.

## Brug din e-læser nær vand

---

For den bedste læseoplevelse skal din e-læseskærm og dine hænder være tørre. Hvis skærmen bliver våd, skal du blot tørre den af med en tør klud. Skærmen reagerer muligvis ikke som forventet, hvis den bruges, mens den er våd eller under vand.

Hvis din e-læser bliver våd af noget af det følgende, skal du straks skylle den med rent vand og tørre den, før du bruger den. Dette vil forlænge levetiden for din e-læser.

- Saltvand
- Sæbevand
- Klorvand fra en swimmingpool

### **Gør din Kobo e-læser vandtæt**

Din e-læser kan nedsænkes i 2 meter dybt ferskvand i op til 1 time, hvis du følger denne vejledning.

Din e-læser er IPX8-certificeret, hvilket betyder, at den er blevet testet og certificeret som vandtæt under visse forhold.

Her er et par ting, du bør gøre for at undgå at beskadige din e-læser med vand. Bemærk, at din e-læser ikke kan modstå støv eller sand.



- Tør USB-porten, før du tilslutter USB-opladeren til din e-læser.
- Undgå at udsætte din e-læser for kraftig vandbevægelse, såsom vandfald eller bølger.
- Oplad ikke din e-læser i eller nær vand, eller i områder med høj luftfugtighed.
- Din e-læser flyder ikke. Sænk den ikke dybere ned end 2 meter vand.
- Nedsænk ikke din e-læser i vand i mere end 60 minutter.

## Om Kobo e-læserens startskærm

---

Din startside er den første ting, du ser, når du tænder for din e-læser.







Her er et par ting, du kan gøre fra din startskærm:

- **Synkronisere og opdatere din e-læser:**  
Synkroniseringsfunktionen holder din e-læser opdateret med de nyeste softwareopdateringer og bøger, du har købt fra Kobo. For at synkronisere din e-læser, skal du trykke på  synkroniseringsikonet.
- **Købe bøger:** Leder du efter noget at læse? Tryk på  søge-ikonet for at finde en bog på din e-læser eller gennemse Kobo-butikken.
- **Læse en bog:** Tryk på et bogomslag for at begynde at læse.

Sådan går du til din startskærm:

- Mens du læser: Tryk på midten af skærmen.  
Læsemenuen vises. Tryk på **Tilbage til startskærm**.

Tryk på ethvert af disse ikoner på startskærmen:



-  **Mere-ikon**  
Åbner e-læsermenuen.
-  **WiFi-ikon**  
Se og opret forbindelse til tilgængelige WiFi-netværk.
-  **Lysstyrke-ikon**  
Justér skærmens lysstyrke.
-  **Batteri-ikon**  
Se batteristatus, og skift energibesparelsesindstillinger.
-  **Synkroniseringsikon**  
Download nyligt købte bøger til din e-læser, og opdatér din e-læsersoftware, hvis der er én tilgængelig.
-  **Søge-ikon**  
Søg efter bøger på din Kobo e-læser eller nye bøger, du kan købe i Kobo-butikken.

# Brug WiFi på din e-læser

## Forbind din e-læser til et WiFi-netværk

---

Opret forbindelse til et WiFi-netværk for at downloade bøger til din e-læser og for at købe bøger på din e-læser.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  synkroniseringsikonet øverst på skærmen.
3. Tryk på **Synkronisér nu**.  
Din e-læser vil forsøge at oprette forbindelse til WiFi.  
Dette kan tage et øjeblik.  
Du bliver bedt om at vælge et trådløst netværk.
4. Tryk på navnet på det netværk, du gerne vil bruge.  
Hvis der er et  lås-ikon ud for et netværk, skal du bruge en adgangskode til at oprette forbindelse til det pågældende netværk.
5. Hvis du bliver bedt om en netværksadgangskode, skal du bruge tastaturet til at indtaste adgangskoden og derefter trykke på **Opret forbindelse**.







Du kan trykke på **Vis adgangskode** for at se, hvad du skriver.

## Tjek din e-læses WiFi-status

---

For at se, om du har forbindelse til internettet, skal du kontrollere WiFi-status-ikonet øverst på skærmen.

-  WiFi er på standby for at spare på batteriet.
-  WiFi er deaktiveret.
-  Du har en nogenlunde god WiFi-forbindelse.
-  Du har en fremragende WiFi-forbindelse

## Synkroniser din e-læser via WiFi


---

For at downloade bøger til din e-læser og opdatere din software skal du synkronisere din e-læser.

Synkronisering af din Kobo e-læser:

- Download e-bøger, som du har købt for nylig til din Kobo e-læser.
- Download forhåndsvisninger af e-bøger, som du har føjet til din konto.
- Søger efter softwareopdateringer til din e-læser.
- Opdaterer eventuelle bogmærker eller kommentarer, som du har tilføjet i dine e-bøger.

Sådan synkroniserer du din e-læser:






1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  synkroniseringsikonet øverst på skærmen.
3. Tryk på **Synkroniser nu**.

## Slå WiFi fra (Flytilstand)

---

Du kan slå WiFi fra for at stoppe din Kobo e-læser fra at oprette forbindelse til internettet. Dette forlænger din e-læses batterilevetid, og giver dig mulighed for at bruge din e-læser på et fly.

Din WiFi-forbindelse slås fra automatisk, hvis den er inaktiv i mere end fem minutter.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  WiFi-ikonet øverst på skærmen  
**Bemærk:** Hvis du ikke kan se  WiFi-ikonet, skal du trykke på  synkroniseringsikonet øverst på skærmen, og derefter trykke på **Synkronisér nu**. Tryk på  WiFi-ikonet øverst på skærmen, når det vises.
3. Tryk på  cirkel-ikonet ud for WiFi: Aktiveret. Hvis meddelelsen, 'Vil du annullere synkronisering?' vises, skal du trykke på **Ja** for at fortsætte. Når du ser et dialogfelt, hvor der står WiFi: Deaktiveret, har din e-læser ikke længere adgang til internettet.

## Sådan lytter du til lydbøger

For at lytte til lydbøger med din e-læser skal du parre din(e) Bluetooth-højttaler eller -hovedtelefoner med din e-læser.

Du kan kun parre Bluetooth-hovedtelefoner og -højttalere med din e-læser.


## Tænd for Bluetooth på din e-læser

---

Indstil dine hovedtelefoner eller din højttaler til parringstilstand, og anbring derefter din(e) Bluetooth-hovedtelefoner eller -højttalere i nærheden af din e-læser, før du udfører nedenstående trin.

Sådan tilslutter du din Bluetooth-højttaler eller -hovedtelefoner:

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på **Mere**.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Bluetooth-forbindelse**.

5. Ved siden af "Bluetooth" skal du trykke på  cirkelikonet for at slå Bluetooth til.
6. Tryk på navnet på din Bluetooth-enhed.  
Under navnet på din Bluetooth-enhed vil du se "Forbundet".

Det kan tage et øjeblik, før du ser dit enhedsnavn på listen.

### **Fejlfinding af problemer med parring**

Hvis du har problemer med at parre din Bluetooth-enhed med din e-læser, skal du slå Bluetooth til og fra på din e-læser og din Bluetooth-enhed. Prøv derefter parringsprocessen igen.

Du kan få vejledning til at indstille dine hovedtelefoner eller din højttaler til parringstilstand ved at kontakte producenten af hovedtelefonerne eller højttalerne for at få flere oplysninger.

Du kan finde flere trin til fejlfinding på Kobo Hjælp:

<https://help.kobo.com>.

## Åbn din lydbog

---

Sådan åbner du en lydbog på din e-læser:

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på **Mine bøger** nederst på skærmen.
3. Tryk på den lydbog, du gerne vil lytte til.

**Tip:** Brug lydbogsfilteret til kun at sortere i lydbøger på din e-læser. Hvis du ikke kan se din lydbog, kan det være nødvendigt at reparere din Kobo-konto på din e-læser.



### Reparer din Kobo-konto

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på **Mere**.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Enhedsoplysninger**.
5. Ud for 'Reparer din Kobo-konto', skal du trykke på **Reparér**.
6. Tryk på **Reparér nu**.

# Kontroller på lydblogsafspiller



---

## Afspil din lydbog, eller sæt den på pause

- For at starte eller stoppe din lydbog skal du trykke på  play- eller  pauseikonet.


## Kontroller lydstyrken

Sådan kontrollerer du lydstyrken på din(e) Bluetooth-højttaler eller -hovedtelefoner ved hjælp af din e-læser:

1. Tryk på  Lydstyrke-ikonet øverst på skærmen
2. Træk  cirkelikonet til venstre eller højre for at sænke eller øge lydstyrken.

## Spring frem eller tilbage

Du kan springe 30 sekunder ad gangen frem eller tilbage i din lydbog.

- For at lytte til de foregående 30 sekunders lyd: Tryk på ikonet .



- For at lytte til de næste 30 sekunders lyd: Tryk på ikonet



## Skim lydbogen igennem

Hvis du gerne vil skimme hele kapitlet i en lydbog, skal du trække



cirkelikonet til venstre eller højre på tidslinjen.

## Justér afspilningshastigheden


Du kan sænke eller øge din lydbogs afspilningshastighed. Afspilningshastigheder spænder fra 0,5X (halvdelen af den oprindelige afspilningshastighed) til 3X (tre gange hurtigere end den oprindelige afspilningshastighed).

Sådan justerer du afspilningshastigheden:

1. Tryk på **1X**-ikonet øverst på skærmen.
2. Vælg den ønskede afspilningshastighed.

## Åbn indholdsfortegnelsen

Sådan gennemser du din lydbogs indholdsfortegnelse:

1. Tryk på ikonet for indholdsfortegnelse .
2. Tryk på det kapitel, som du gerne vil lytte til.

**Bemærk:** Nogle kapitler skal muligvis downloades, før du kan begynde at lytte. Afhængigt af lydbogens filstørrelse din WiFi-forbindelses hastighed kan det tage flere minutter at downloade et kapitel.

## Køb en bog


### Køb en bog på din e-læser

---

Når du har fundet en bog, du vil købe, skal du blot trykke på **Køb** nu, og derefter føres du til kassen. Du kan bruge Visa, MasterCard, butikskredit eller gavekort fra udvalgte partnere til at betale for din bog. Hvis du har en kampagnekode, kan du indtaste denne ved kassen for at få rabat på din bog.

Sådan køber du en bog:

1. Gå til din startskærm.

2. Tryk på  **Discover** nederst på skærmen.  
**Bemærk:** Hvis du vil købe lydbøger, skal du trykke på fanen **Lydbøger** for kun at søge efter lydbøger.
3. Indtast titlen på en bog eller et forfatternavn i søgefeltet, og tryk på **Gå** på tastaturet.
4. Tryk på **Køb**-knappen.

**Bemærk:** Hvis du har handlet hos Kobo før og gemt dine faktureringsoplysninger, går du direkte til bekræftelseskærmen. Gå videre til trin 6.

5. Tryk på **Tilføj kreditkort** og brug tastaturet til at indtaste din faktureringsadresse og dine kreditkortoplysninger.  
**Bemærk:** Dette er den adresse, der er knyttet til dit kreditkort. Du skal tilvejebringe denne adresse, selvom du bruger butikskredit eller et gavekort til at betale for din ordre — denne adresse bruges til at sikre, at den korrekte skat beregnes for dine køb.
6. Tryk på **Fortsæt**.
7. Gennemgå din ordre.

**Bemærk:** Hvis du vil bruge et gavekort til at betale, skal du trykke på **Tilføj gavekort**. Hvis du vil bruge en kampagnekode, skal du trykke på **Tilføj kampagnekode**.


8. Tryk på **Køb nu**.
9. Tryk på **Fortsæt med at handle** for at købe flere bøger, eller tryk på knappen Startskærm for at vende tilbage til startskærmen.

# Find dine bøger på din e-læser

## Om menuen 'Mine bøger'

---


Menuen 'Mine bøger' viser dig alle de e-bøger, der findes på din Kobo e-læser.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  **Mine bøger** nederst på skærmen.  
Du får vist en liste over alle bøgerne på din e-læser.

**Tip:** Tryk på **Filter** øverst på skærmen, og vælg derefter den ønskede filtype at sortere efter. Tryk f.eks. på filtret **Lydbøger** for kun at vise lydbøger, du ejer.

3. Tryk på et bogomslag for at åbne en bog.





Hvis du ser et  download-ikon på bogomslaget, betyder det, at du skal downloade bogen til din e-læser.

For at downloade bogen skal du blot trykke på bogens omslag. Du skal have adgang til en WiFi-forbindelse for at downloade e-bøger til din e-læser.

## Søg efter bøger på din e-læser

---

Følg nedenstående trin for at søge efter en bog, som du har på din e-læser eller i Kobo-butikken.


1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  forstørrelsesglas-ikonet øverst på skærmen.
3. Tryk på  rulleliste-ikonet.
4. Vælg, hvor du gerne vil søge:
  - a. **Kobo-butikken:** Søg efter e-bøger i Kobo-butikken.
  - b. **Mine bøger:** Søg efter bøger, der findes på din Kobo-konto og i din e-læser.
5. Indtast en bogtitel eller et forfatternavn.
6. Tryk på **Gå** for at se dine resultater.

## Slet bøger

---

Du kan slette en bog fra både din e-læser og Kobo-konto. Hvis du sletter en bog fra din Kobo-konto, betyder det, at du ikke kan se bogen i dit bibliotek, selv efter at du har synkroniseret din e-læser.

Sådan sletter du en bog:

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  **Mine bøger** nederst på skærmen.
3. Tryk på og hold omslaget eller titlen på bogen nede. En menu vises.
4. Tryk på **Fjern**.
5. Vælg en af disse valgmuligheder:
  - a. **Fjern download:** Fjern bogen fra din e-læser for at spare lagerplads. Du kan altid downloade bogen igen. Du vil stadig kunne se bogens forside på din e-læser. Denne indstilling er automatisk valgt.
  - b. **Fjern fra mine bøger:** Slet bogen fra din Kobo-konto og alle dine enheder. Du ser ikke længere bogomslaget på din e-læser eller Kobo-apps.

# Læs en bog på din e-læser

## Spring kapitler over


---

1. Mens du læser, kan du trykke på midten af skærmen.
2. Så vises læsemenuen.
3. Tryk på >|Kapitel fremad- eller |<Kapitel bagud-ikonet nederst på skærmen.

## Skim bogen igennem

---

For hurtigt at gennemse din bog:


1. Mens du læser, skal du trykke på midten af siden for at åbne læsemenuen.
2. Træk  cirkel-ikonet i navigationslinjen til venstre eller højre for at skimme gennem hele bogen. Du kan se en forhåndsvisning af siden midt på skærmen.
3. Tryk på forhåndsvisningen af siden midt på skærmen for at begynde at læse.



## Se indholdsfortegnelsen

---

For at se indholdsfortegnelsen:


1. Mens du læser, skal du trykke på midten af siden for at åbne læsemenuen.
2. Tryk på  indholdsfortegnelse-ikonet nederst på skærmen.
3. Tryk på et kapitel, som du gerne vil læse.





## Ændr skriftstørrelse, linjeafstand og margener

---

Når du læser en bog, kan du justere størrelsen på teksten for at gøre læsning nemmere for dine øjne. Din e-læser tilbyder flere forskellige størrelser tekst for de fleste bøger.

Sådan ændrer du udseendet af teksten:

1. Tryk på midten af siden for at åbne læsemenuen.
2. Tryk på  tekst-ikonet.
3. Justér skriftstørrelse eller -stil:

- a. For at ændre tekstens stil, skal du ud for 'Skrifttype' trykke på  rullemenu-pilen.
  - b. For at gøre teksten større eller mindre skal du ud for 'Skriftstørrelse' trykke på + eller - tegnene eller trække  cirkel-ikonet til venstre eller højre ud for skriftstørrelse.
  - c. Hvis du vil tilføje mere mellemrum mellem tekstlinjerne, skal du trykke på + eller - tegnene ud for linjeafstand.
  - d. Hvis du vil tilføje mere plads rundt om kanterne på din skærm, skal du trykke på + eller - tegnene ud for margener.
4. Hvis du vil ændre, hvordan tekst opstilles på kanterne, skal du vælge en af justeringsmulighederne:
- **OFF** Bruger standardindstillingen for din bog.
  -  Tvinger tekst til at blive opstillet på både venstre og højre side.
  -  Tvinger tekst til at blive opstillet på venstre side af skærmen.

Når du er færdig med at tilpasse din bog, skal du trykke hvor som helst på skærmen for at gå tilbage til læsning.

### **Noter:**

- Når du ændrer, hvordan teksten ser ud, husker din e-læser din foretrukne tekststørrelse og -stil og bruger dem i andre bøger, du læser.
- Hvis du læser en PDF, kan du ikke ændre tekstens størrelse eller stil, men du kan zoome ind for at gøre hele siden større og lettere at læse.

## Bogmærk sider

---


Brug bogmærker til at markere yndlingsdele i din bog.

Sådan bogmærker du en side:

- Tryk på øverste højre hjørne af siden, mens du læser. Et æseløre vises i øverste højre hjørne af siden.

Sådan finder du et bogmærke:

1. Mens du læser, skal du trykke på midten af siden for at åbne læsemenuen.

2. Tryk på  noter-ikonet nederst på skærmen.
3. Ud for det bogmærke, du vil gå til, skal du trykke på **Bogmærke**. Du føres til den bogmærkede side.

# Om Kobo Desktop-appen

Kobo Desktop er en gratis app til din pc eller Mac, der giver dig mulighed for at købe e-bøger i Kobo-butikken og administrere bøger på din e-læser.

Kobo Desktop giver dig mulighed for at:

- Tilføj og slet bøger på din e-læser.
- Læs bøger du har købt fra Kobo.
- Køb bøger på din computer.
- Synkroniser din e-læser.

For at downloade Kobo Desktop skal du besøge:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

For at få mere at vide om Kobo Desktop-appen, skal du besøge:

<https://help.kobo.com>.

# Lån bøger fra det offentlige bibliotek

OverDrive er en gratis tjeneste, der tilbydes af offentlige biblioteker, der giver dig mulighed for at låne e-bøger fra deres digitale samlinger. Bemærk: OverDrive er muligvis ikke tilgængelig på dit lokale bibliotek. Nogle Kobo-bøger er muligvis ikke tilgængelige fra dit bibliotek, og nogle biblioteksbøger er muligvis ikke tilgængelige fra Kobo.

Med OverDrive på din Kobo e-læser er det eneste du skal bruge et bibliotekskort og en WiFi-forbindelse for at låne e-bøger fra dit offentlige bibliotek. Gennemse, lån og reservér biblioteksbøger direkte fra din e-læser.

## Find lokale biblioteker, der understøtter OverDrive

For at finde det nærmeste bibliotek, der understøtter OverDrive, skal du gå til [overdrive.com](http://overdrive.com) og klikke på Find biblioteker i nærheden af dig. Du vil se et kort med biblioteker, der understøtter OverDrive.


**Bemærk:** OverDrive er muligvis ikke tilgængelig i dit land. OverDrive er tilgængelig på de fleste offentlige biblioteker i: Canada, USA, Storbritannien, Australien, New Zealand, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Taiwan og Hongkong. Udvalg af bøger er forskelligt for hvert bibliotek.

## Konfiguration af din OverDrive på din e-læser

For at låne e-bøger med Overdrive, skal du logge på med dine bibliotekskortoplysninger, Facebook, eller en eksisterende OverDrive-konto.

Før du starter, skal du bruge:


- Et gyldigt bibliotekskort fra dit lokale bibliotek.
- En aktiv Wi-Fi-forbindelse.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  mere-ikonet nederst på skærmen.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **OverDrive**.
5. Tryk på **Kom i gang**.

Tryk på **Opret konto** for at oprette en OverDrive-konto, eller tryk på **Log ind** på OverDrive for at finde dit bibliotek og log ind med dit bibliotekskort, Facebook eller en eksisterende OverDrive-konto.

## Lån bøger med OverDrive

Når du har logget ind på dit bibliotek, kan du låne bøger på din e-læser.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  **Opdag** nederst på skærmen.
3. Søg efter den bog, du gerne vil låne.
4. Tryk på titlen eller omslaget for den bog, du gerne vil låne.
5. Tryk på ●●● mere-ikonet.
6. Tryk på **Lån med OverDrive**.

Hvis bogen er tilgængelig, ser du en dialog, der bekræfter, at du har lånt bogen. Du skal blot synkronisere din e-læser for at se bogen på din startskærm. Hvis bogen ikke er tilgængelig, får du mulighed for at reservere bogen. Du modtager en meddelelse via e-mail, når bogen er tilgængelig.


Bøger, som du har lånt returneres automatisk i slutningen af deres udlånsperiode.

## Se dine OverDrive-bøger

Når du har lånt bøger fra Overdrive, kan du sortere din bogvisning, så den kun viser bøger, som du har lånt fra dit offentlige bibliotek.



Sortering af dine bøger giver dig mulighed for nemt at se alle de bøger, som du har lånt fra Overdrive.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  **Mine bøger** nederst på skærmen.
3. Tryk på **Filtrér** nær toppen af skærmen.
4. Tryk på **OverDrive**.

Du vil se alle de bøger, som du har lånt via Overdrive.


# Foretag fejlfinding af din e-læser

## Reparér din e-læserkonto

---

Hvis din e-læser mangler bøger, kan du prøve at reparere din Kobo-konto.

Før du starter, skal du have adgang til en WiFi-forbindelse.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  **mere**-ikonet nederst på skærmen.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Enhedsoplysninger**.
5. Ud for 'Reparer din Kobo-konto', skal du trykke på **Reparér**.
6. Tryk på **Reparér nu**.

Kontoreparationsprocessen begynder. Hvis du har en masse bøger, kan det tage et stykke tid.

## Tving din e-læser til at slukke

---

Hvis din e-læser er frosset eller ikke reagerer, skal du prøve at tvinge den til at slukke.

1. Tryk på og hold strømknappen nede, indtil du ser skærbilledet *Slukket*.  
**Bemærk:** Hvis du ser skærbilledet *Dvale*, skal du tænde din e-læser igen og derefter prøve at slukke for din e-læser igen.
2. Tryk på og hold strømknappen nede, indtil din e-læser tændes.


Hvis din e-læser er frosset og du ikke kan slukke for den, skal du prøve at oplade din e-læser

## Log ud af din e-læser

---

At logge ud af din e-læser og derefter logge på igen kan også løse nogle almindelige problemer. Når du logger på igen, starter din e-læser konfigurationsprocessen igen. Du skal indtaste den e-mailadresse, der er knyttet til din Kobo-konto og din adgangskode for at konfigurere din e-læser over en WiFi-forbindelse.

Synkronisér din e-læser, inden du fortsætter, så du ikke mister de seneste bogmærker, noter eller fremhævelser, du har føjet til dine bøger.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  mere-ikonet nederst på skærmen.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Konti**.
5. Under Kobo, tryk på **Log ud**.
6. Tryk på **Log ud**.

Når du er logget ud, skal du konfigurere din e-læser. Når du har konfigureret din e-læser og logget ind, skal du synkronisere din e-læser for at få adgang til dine bøger.

## Gendan fabriksindstillinger for din e-læser


---

Gendan fabriksindstillinger for din Kobo e-læser for at gendanne din e-læsers oprindelige indstillinger. Efter en gendannelse af fabriksindstillinger, skal du konfigurere og synkronisere din e-læser igen.

Hvis du gendanner fabriksindstillinger for din e-læser:

- Fjerner du alle bøger fra din e-læser. Eventuelle bøger, som du har købt fra Kobo, kan downloades igen efter en gendannelse af fabriksindstillinger.
- Mister du eventuelle bogmærker og kommentarer, som du har tilføjet i dine bøger, siden du sidst synkroniserede din e-læser.
- Log ud af din konto på din e-læser.
- Gendan fabriksindstillinger for alle dine indstillinger og præferencer.
- Returnér din e-læser til dens oprindelige indstillinger.

Sådan gendanner du fabriksindstillinger for din e-læser:

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  **mere**-ikonet nederst på skærmen.
3. Tryk på **Indstillinger**.

4. Tryk på **Enhedsoplysninger**.
5. Tryk på **Gendan fabriksindstillinger** under Avanceret.
6. Tryk på **Gendan nu**.

Når du har gendannet fabriksindstillinger for din e-læser, skal du følge trinnene på skærmen for at konfigurere din e-læser igen.

## Gendan fabriksindstillinger manuelt for din e-læser

---

Hvis en gendannelse af fabriksindstillinger ikke løste dit problem, kan du prøve en manuel gendannelse af fabriksindstillinger for at gendanne din e-læser til dens oprindelige indstillinger.

Efter en manuel gendannelse af fabriksindstillinger, skal du konfigurere og synkronisere din e-læser igen.

### **Før du starter:**

- Oplad din e-læser i mindst 1 time.
- Sørg for, at du har adgang til en Wi-Fi-forbindelse.

1. Slut din e-læser til en strømkilde ved at gøre en af følgende:
  - a. Tænd for din computer og tilslut først den medfølgende USB-strømledning til din computer og derefter til din e-læser.
  - b. Slut vægopladeren (medfølger ikke) til en stikkontakt, og slut derefter din e-læser til vægopladeren.
2. Tryk og hold strømknappen nede, indtil du ser ordene "Slukket" øverst på skærmen.
3. Slip strømknappen.
4. Tryk og hold strømknappen på din e-læser nede i 30 sekunder.
5. Vent til skærmen 'Gendan' vises.
6. Slip strømknappen.

Din e-læseskærm bliver sort og begynder gendannelsesprocessen. Når gendannelsesprocessen er afsluttet, skal du følge instruktionerne på skærmen for at konfigurere din e-læser. Du skal have adgang til en aktiv WiFi- eller internetforbindelse for at gennemføre konfigurationen Du

kan også bruge Kobo Desktop-appen til at konfigurere din e-læser ved hjælp af din computer.



## Har du brug for hjælp?

For at få hjælp og få mere at vide om din e-læser og andre Rakuten Kobo-produkter, besøg:

<https://help.kobo.com>

## Oplysninger om sikkerhed, lovgivning og garanti

---

Vigtige oplysninger om sikkerhed, lovgivning og garanti i forbindelse med din Kobo e-læser kan findes på Kobos websted på:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**Bemærk:** Overensstemmelseserklæringen kan variere for forskellige modeller af Kobo e-læseren. Webstedet indeholder oplysninger om, hvordan du finder din Kobo e-læsers modelnummer.