

Rakutenkobo

kobo clara 2E

Brukerveiledning

INNHOLDSFORTEGNELSE

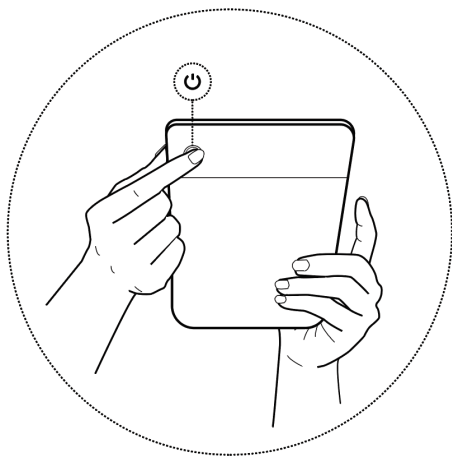
Grunnleggende om lesebrett fra Kobo	4
Slå lesebrettet fra Kobo på og av	4
Lade lesebrettet ditt	6
Bruke bevegelser på berøringsskjermen	8
Justere skjermens lysstyrke	9
Juster skjermens fargetemperatur med ComfortLight Pro	10
Bruk lesebrettet rundt vann	11
Bruke WiFi på lesebrettet ditt	15
Koble lesebrettet til et WiFi-nettverk	15
Kontrollere lesebrettets WiFi-status	16
Synkronisere lesebrettet via WiFi	17
Slå av WiFi (flymodus)	18
Hør på lydbøker	19
Slå på Bluetooth på lesebrettet ditt	19
Åpne lydboken din	21
Avspillingskontroller for lydbøker	22
Kjøpe en bok	24
Kjøpe en bok på lesebrettet	24

Finne bøkene dine på lesebrettet	27
Om «Mine bøker»-menyen	27
Slette bøker	28
Lese en bok på lesebrettet	30
Hoppe over kapitler	30
Skumlese gjennom boken	30
Se innholdsfortegnelsen	31
Endre skriftstørrelse, linjeavstand og marger	31
Bokmerke sider	33
Om Kobo Desktop-appen.....	35
Låne bøker fra biblioteket.....	36
Feilsøke lesebrettet.....	40
Reparere lesebrett-kontoen.....	40
Tvinge lesebrettet til å slå av.....	41
Logge ut av lesebrettet.....	41
Tilbakestille lesebrettet til fabrikkinnstillinger	43
Manuell tilbakestilling av lesebrettet	44
Trenger du hjelp?.....	47
Informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti.....	47

Grunnleggende om lesebrett fra Kobo

Slå lesebrettet fra Kobo på og av

Strømknappen befinner seg på lesebrettets bakside.



Du kan slå av lesebrettet eller sette det i hvilemodus når du ikke leser. Begge modusene gjør at batteriet ditt holder lenger.

Hovedforskjellen er at går tilbake til den siste skjermen du så hvis du setter lesebrettet i hvilemodus og aktiverer det igjen. Dette kan være en side i boken, Kobo Store eller et område i biblioteket ditt. Hvis du slår av lesebrettet, går du tilbake til startsidene når du slår enheten på igjen.

Merk at å sette lesebrettet i hvilemodus kan avbryte prosesser som biblioteksynkronisering og trådløse tilkoblinger.

Slik slår du på lesebrettet ditt:

- Trykk og hold nede strømknappen til lesebrettet slås på.

Slik slår du av lesebrettet ditt:

- Trykk og hold nede strømknappen til du ser «Slått av»-skjermen.

Slik setter du lesebrettet i hvilemodus:

- Trykk på strømknappen og slipp den raskt.

Slik aktiverer du lesebrettet ditt når det er i hvilemodus:

- Trykk og slipp strømknappen.

Lade lesebrettet ditt

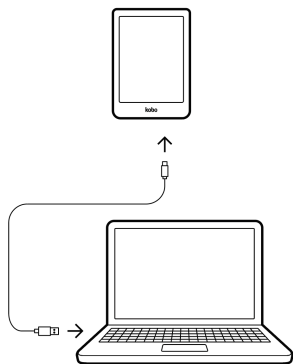
Du må lade lesebrettet fra Kobo i minst én time før du bruker det for første gang.

Et fulladet Kobo-lesebrettbatteri kan vare i opptil to måneder avhengig av hvor ofte du bruker lesebrettet ditt. Lade lesebrettet ditt fra Kobo med den medfølgende USB-C-kabelen om mulig.

Hvis du må skifte ut USB-C-kabelen din, kan du få en ny kabel fra alle forhandlere som selger USB-C-kabler.

Følg disse trinnene for å lade lesebrettet ditt.





1. Slå på datamaskinen din.
2. Koble USB-C-kabelen til lesebrettet og datamaskinen din.



Du kan fortsette å lese mens lesebrettet lades. Batteriets ladestatus vises øverst til høyre på skjermen.

Du kan også lade lesebrettet fra Kobo med alle 5 V, 2 A USB-C-adaptore.

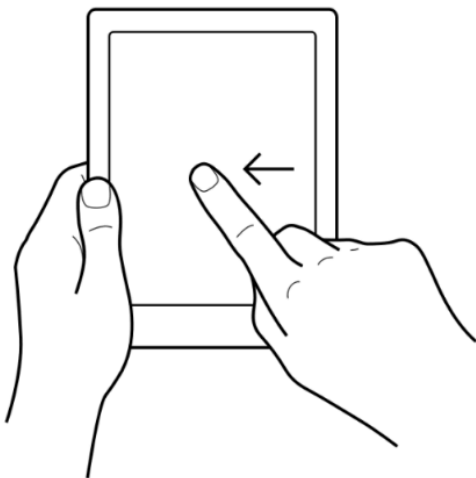
Merk: Hvis du reiser til et land med et annet strømnnett, må du forsikre deg om at du har riktig konverterer før du lader lesebrettet ditt fra Kobo via et strømuttak.

Batteri-ikon	Mening
	Lesebrettet ditt er tomt for strøm.
	Lesebrettet ditt lades.
	Lesebrettet ditt er delvis ladet.
	Lesebrettet ditt er fullstendig ladet.

Bruke bevegelser på berøringsskjermen

Når lesebrettet ditt er slått på, kan du berøre skjermen for å åpne bøker, bla i sider, velge elementer og mer.

- **Trykk:** Trykk lett på skjermen for å åpne en bok, bla en side, velge en meny med mer.
- **Sveip:** Bruk denne bevegelsen til å bla i sider og bla gjennom menyer.



- **Trykk og hold:** Trykk på skjermen og hold fingeren din på plass.



Du kan bruke denne bevegelsen på bokomslag og boktitler for å se flere alternativer. Denne bevegelsen lar deg også velge tekst mens du leser. Trykk og hold på et ord og når du slipper, vil lesebrettet ditt linjere valget ditt og vise en sirkel i hver ende av ordet. Dra sirkelen for å velge mer tekst.

- **Dra:** Hvis du leser en PDF-fil og zoomer inn for å se en større versjon av siden, kan du dra siden for å se forskjellige deler av den. Trykk hvor som helst på siden og beveg fingeren din lett rundt for å gjøre dette. Siden beveges i samme retning som fingeren din.

Justere skjermens lysstyrke









Lesebrettet ditt har en innebygd lys som lar deg lese i mørket.

Du kan justere skjermens lysstyrke på flere måter:

- Mens du leser, kan du sveipe opp eller ned langs venstre kant av skjermen.
- Fra startsidene trykker du på  lysstyrkeikonet øverst på skjermen og drar så -sirkelikonet under lysstyrke til venstre eller høyre.

Juster skjermens fargetemperatur med ComfortLight Pro

Med Comfortlight Pro kan du justere fargen på skjermen. Fargene spenner fra oransje stearinlys for lesing om kvelden til et hvitt sollys for lesing om dagen.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Lysstyrke-ikonet mot toppen av skjermen.
3. Trykk på  nedtrekkspilen ved siden av Leggetid.
4. Velg tidspunktet du vanligvis legger deg på.
5. Juster skjermens farger:
 - For å la lesebrettet justere skjermfargen automatisk, må du sørge for at sirkelikonet ved siden av «Auto» står mot høyre .
 - Hvis du vil justere innstillingene for naturlig lys manuelt, må du kontrollere at sirkelikonet ved siden av «Auto» står mot venstre .
 - Dra sirkelikonet  mot solikonet  for å få skjermen til å lyse hvitt for lesing på dagtid.
 - Dra sirkelikonet  mot måneikonet  for å få skjermen til å lyse oransje for nattlesing.

- **Merk:** Når du manuelt justerer innstillingene for naturlig lys, vil ikke lesebrettet automatisk justere skjermfargen i henhold til tiden på dagen.

Bruk lesebrettet rundt vann

Lesebrettets skjerm og hendene dine bør være tørre for å få den beste leseopplevelsen. Hvis skjermen blir våt, kan du tørke den av med en tørr klut. Skjermen reagerer kanskje ikke som forventet hvis den brukes mens den er våt eller under vann.

Hvis lesebrettet blir vått av noe av det påfølgende, må du skylle det med friskt vann umiddelbart og tørke det før bruk. Dette forlenger lesebrettets levetid.

- Saltvann
- Såpevann
- Klorert vann fra et svømmebasseng

Gjør lesebrettet fra Kobo vanntett

Du kan senke lesebrettet ned til to meters dybde i ferskvann i opptil én time hvis du følger disse instruksjonene.

Lesebrettet ditt er IPX8-sertifisert, noe som betyr at det er testet og sertifisert som vanntett under visse forhold.



Her er et par ting du bør gjøre for å unngå å skade lesebrettet med vann. Merk at e-leseren din ikke er støv- eller sandtett.

- Tørk USB-porten før du kobler USB-laderen til lesebrettet ditt.
- Unngå å utsette lesebrettet for vann i kraftig bevegelse, deriblant fosser eller bølger.
- Du må ikke lade lesebrettet i nærheten av eller i vann, eller i områder med høy luftfuktighet.
- Lesebrettet ditt flyter ikke. Den må ikke senkes dypere enn 2 meter (6,5 fot).
- Ikke dypp lesebrettet i vann i mer enn 60 minutter.

Om Kobo-lesebrettets startside

Startsiden er det første du ser når du slår på lesebrettet ditt.







Her er et par ting du kan gjøre fra startsiden:

- **Synkronisere og oppdatere lesebrettet:**
Synkroniseringsfunksjonen holder lesebrettet ditt oppdatert med de nyeste programvareoppdateringene og bøkene som du har kjøpt fra Kobo. Hvis du vil synkronisere lesebrettet ditt, trykker du på  synkroniseringsikonet.
- **Kjøpe bøker:** Ser du etter lesestoff? Trykk på  søkeikonet for å finne en bok på lesebrettet ditt eller bla gjennom Kobo Store.
- **Lese en bok:** Trykk på et bokomslag for å gå i gang med lesingen.

Slik går du til startsiden:

- Mens du leser: Trykk på midten av skjermen. Lesemenyen vises. Trykk på **Tilbake til startsiden**.



Trykk på ett av disse ikonene på startsiden:

-  **Mer-ikonet**
Åpner lesebrettmenyen.
-  **WiFi-ikon**
Se og koble til tilgjengelige WiFi-nettverk.
-  **Lysstyrkeikon**
Juster skjermens lysstyrke.
-  **Batteriikon**
Se batteristatus og endre innstillinger for strømsparing.
-  **Synkroniseringsikon**
Last ned nylig kjøpte bøker til lesebrettet ditt og oppdater lesebrettets programvare der det er tilgjengelig.
-  **Søkeikon**
Søk etter bøker på Kobo-lesebrettet ditt eller nye bøker du kan kjøpe i Kobo Store.

Bruke WiFi på lesebrettet ditt





Koble lesebrettet til et WiFi-nettverk

Koble til et WiFi-nettverk for å laste ned bøker til lesebrettet ditt, og kjøp bøker på lesebrettet.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Synkroniseringsikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på **Synkroniser nå**.
Lesebrettet ditt prøver å koble til WiFi. Dette kan ta et øyeblikk.
Du blir bedt om å velge et trådløst nettverk.
4. Trykk på navnet til nettverket du vil bruke.
Hvis det er et  låseikon ved siden av nettverket, trenger du et passord for å legge til nettverket.
5. Hvis du blir bedt om å oppgi et nettverkspassord, bruker du tastaturet til å skrive inn passordet og trykker på **Bli med**.
Du kan trykke på **Vis passord** for å se hva du skriver.

Kontrollere lesebrettets WiFi-status

Hvis du vil se om du er koblet til Internett, kan du kontrollere WiFi-nettverkets statusikon øverst på skjermen.

-  WiFi er i ventemodus for å spare batteristrøm.
-  WiFi er deaktivert.
-  Du har en middels god WiFi-tilkobling.
-  Du har en utmerket WiFi-tilkobling


Synkronisere lesebrettet via WiFi

Du må synkronisere lesebrettet ditt hvis du vil laste ned bøker til lesebrettet og oppdatere programvaren.

Synkronisering av Kobo-lesebrettet ditt:

- Laster ned e-bøker du nylig har kjøpt på Kobo-lesebrettet.
- Laster ned forhåndsvisninger for e-bøker du har lagt til på kontoen din.
- Ser etter programvareoppdateringer for lesebrettet.
- Oppdaterer bokmerker og merknader du har gjort i e-bøkene dine.


Slik synkroniserer du lesebrettet ditt:


1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Synkroniseringsikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på **Synkroniser nå**.

Slå av WiFi (flymodus)


Du kan slå av WiFi for å forhindre at Kobo-lesebrettet kobler til Internett. Dette forlenger lesebrettets batterilevetid og lar deg bruke lesebrettet på fly. WiFi-tilkoblingen din slås av automatisk hvis den er inaktiv i mer enn fem minutter.

1. Gå til startsidene.

2. Trykk på  WiFi-ikonet øverst på skjermen

Merk: Hvis du ikke ser  WiFi-ikonet, trykker du på  Synkroniser-ikonet øverst på skjermen og så på

Synkroniser nå. Trykk på  WiFi-ikonet øverst på skjermen når det vises.

3. Trykk på  sirkelikonet ved siden av WiFi: Aktivert. Hvis en «Avbryt synkronisering?»-melding vises, trykker du på **Ja** for å fortsette. Når du ser en dialogboks som sier WiFi: Deaktivert, vil lesebrettet ditt ikke lenger ha tilgang til Internett.

Hør på lydbøker

Du må koble sammen Bluetooth-høytaleren eller -hodetelefonene dine med lesebrettet for å høre på lydbøker via lesebrettet ditt.

Du kan bare koble sammen Bluetooth-hodetelefoner og -høytalere til lesebrettet ditt.

Slå på Bluetooth på lesebrettet ditt

Still hodetelefonene eller høytaleren i sammenkoblingsmodus, plasser Bluetooth-hodetelefonene eller -høytaleren i nærheten av lesebrettet ditt og fullfør så trinnene nedenfor.

Slik kobler du til Bluetooth-høytaleren eller -hodetelefonene:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på **Mer**.
3. Trykk på **Innstillinger**.
4. Trykk på **Bluetooth-tilkobling**.

5. Ved siden av «Bluetooth» trykker du på sirkelikonet



for å slå på Bluetooth.

6. Trykk på Bluetooth-enhetens navn.

Under navnet på Bluetooth-enheten vises «Tilkoblet».

Det kan ta et par sekunder før du ser enhetsnavnet i listen.

Feilsøke problemer med sammenkobling

Hvis du har problemer med å koble sammen Bluetooth-enheten og lesebrettet, slår du Bluetooth på og av på lesebrettet og Bluetooth-enheten. Deretter prøver du sammenkoblingsprosessen på nytt.

For en trinnvis gjennomgang av hvordan du stiller hodetelefonene eller høyttaleren din i sammenkoblingsmodus, kan du ta kontakt med produsenten.

For flere feilsøkingstrinn, besøk Kobos hjelpeside på <https://help.kobo.com>.

Åpne lydboken din

Slik åpner du en lydbok på lesebrettet ditt:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på **Mine bøker** nederst på skjermen.
3. Trykk på lydboken du vil høre på.



Tips: Bruk lydbokfilteret til å sortere kun lydbøker på lesebrettet ditt. Hvis du ikke ser lydboken din, kan det hende du må reparere Kobo-kontoen din på lesebrettet.

Reparer Kobo-kontoen din

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på **Mer**.
3. Trykk på **Innstillinger**.
4. Trykk på **Enhetsinformasjon**.
5. Ved siden av «reparer Kobo-kontoen din» trykker du på **Reparer**.
6. Trykk på **Reparer nå**.



Avspillingskontroller for lydbøker

Spill av eller sett lydboken på pause

- For å starte eller stoppe lydboken trykker du på  Spill av- eller  Pause-ikonet.


Kontrollere volumet

Slik kontrollerer du volumet til Bluetooth-høytaleren eller -hodetelefonene via lesebrettet:

1. Trykk på  Volum-ikonet øverst på skjermen.
2. Dra  sirkelikonet til venstre eller høyre for å redusere eller øke volumet.

Hoppe bakover eller fremover

Du kan hoppe fremover eller bakover 30 sekunder om gangen i lydboken.

- For å lytte til de forrige 30 sekundene av lyden: Trykk på ikonet .

- For å lytte til de neste 30 sekundene av lyden: Trykk på

ikonet .

Hurtigavspilling av lydboken

Hvis du vil skimme gjennom hele kapittelet i en lydbok, drar du

sirkelikonet  til venstre eller høyre på tidslinjen.

Justere avspillingshastigheten

Du kan redusere eller øke avspillingshastigheten til lydboken din.


Avspillingshastigheter fra 0,5x (halvparten så raskt som standardhastigheten) til 3x (tre ganger raskere enn standardhastigheten).

Slik justerer du avspillingshastigheten:

1. Trykk på **1X**-ikonet øverst på skjermen.
2. Velg den ønskede avspillingshastigheten.

Åpne innholdsfortegnelsen

Slik blar du gjennom lydbokens innholdsfortegnelse:

1. Trykk på ikonet  for innholdsfortegnelse.
2. Velg kapittelet du vil høre på.

Merk: Noen kapitler må kanskje lastes ned før du kan begynne å høre på dem. Avhengig av størrelsen på lydbokfilen og hastigheten på Wi-Fi-tilkoblingen din, kan det ta flere minutter å laste ned et kapittel.


Kjøre en bok

Kjøre en bok på lesebrettet

Når du har funnet en bok du vil kjøpe, trykker du på Kjøp nå og du sendes til kassen. Du kan betale for boken din med Visa, MasterCard, butikkkreditt eller gavekort fra utvalgte partnere. Hvis du har en kampanjekode, kan du angi denne i kassen for å motta en rabatt på boken din.

Slik kjøper du en bok:

1. Gå til Startskjermen.

2. Trykk på  **Oppdag** nederst på skjermen.
Merk: For å kjøpe lydbøker trykker du på **Lydbøker**-fanen for å kun søke etter lydbøker.

3. Skriv inn en boktittel eller en forfatter i søkefeltet og trykk på **Søk** på tastaturet.

4. Trykk på **Kjøp**-knappen.

Merk: Hvis du allerede har handlet hos Kobo og har lagret betalingsopplysningene dine, går du direkte til bekreftelsesskjermen. Hopp over trinn 6.

5. Trykk på **Legg til kredittkort** og bruk tastaturet til å angi faktureringsadressen og kredittkortopplysningene dine.

Merk: Dette er adressen tilknyttet kredittkortet ditt. Du må angi denne selv om du bruker butikkreditt eller et gavekort til å betale for bestillingen din – denne adressen brukes for å sikre at riktig mva beregnes for kjøpet ditt.

6. Trykk på **Fortsett**.

7. Se gjennom bestillingen din.


Merk: Hvis du vil betale med et gavekort, trykker du på **Legg til gavekort**. Hvis du vil bruke en kampanjekode, trykker du på **Legg til kampanjekode**.

8. Trykk på **Kjøp nå**.
9. Trykk på **Fortsett å handle** for å kjøpe flere bøker, eller trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til startsidene.

Finne bøkene dine på lesebrettet


Om «Mine bøker»-menyen

Mine bøker-menyen viser deg alle bøkene på Kobo-leserbrettet ditt.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  **Mine bøker** nederst på skjermen. Du får opp en liste over alle bøkene på lesebrettet ditt.

Tips: Trykk på **Filter** nær toppen av skjermen, og velg deretter ønsket filtype å sortere etter. Trykk for eksempel på **Lydbøker**-filteret for bare å vise lydbøker du eier.



3. Trykk på bokens omslag for å åpne boken.

Hvis du ser et  nedlastingsikon på bokomslaget, betyr det at du må laste ned boken til lesebrettet ditt.

Trykk på bokomslaget for å laste ned boken. Du må ha tilgang til en WiFi-tilkobling for å laste ned e-bøker på lesebrettet ditt.

Søke etter bøker på lesebrettet ditt


Følg trinnene nedenfor for å søke etter en bok som du har lagret på lesebrettet ditt eller i Kobo Store.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  forstørrelsesglass-ikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på  nedtrekksmeny-ikonet.
4. Velg hvor du vil søke:
 - a. **Kobo Store:** Søk etter e-bøker i Kobo Store.
 - b. **Mine bøker:** Søk etter bøker på Kobo-kontoen og lesebrettet ditt.
5. Skriv inn en boktittel eller navnet til en forfatter.
6. Trykk på **Søk** for å se resultatene dine.

Slette bøker

Du kan slette en bok fra lesebrettet ditt og Kobo-kontoen. Når du sletter en bok fra Kobo-kontoen din, betyr det at du ikke ser boken i biblioteket ditt, selv når du har synkronisert lesebrettet.

Slik sletter du en bok:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  **Mine bøker** nederst på siden.
3. Trykk og hold på bokens omslag. En meny vises.
4. Trykk på **Fjern**.
5. Velg én av disse alternativene:
 - a. **Fjern nedlasting:** Fjern boken fra lesebrettet ditt for å spare plass. Du kan når som helst laste ned boken på nytt. Du ser fremdeles omslaget i lesebrettet ditt. Dette alternativet er valgt automatisk.
 - b. **Fjern fra Mine bøker:** Slett boken fra Kobokontien og alle enheter. Du ser ikke lenger bokomslaget på lesebrettet eller i Kobo-appene.


Lese en bok på lesebrettet

Hoppe over kapitler

1. Trykk på midten av skjermen mens du leser.
2. Lesemenyen vises.
3. Trykk på >|Kapittel fremover- eller |<Kapittel bakover-ikonet nederst på skjermen.


Skumlese gjennom boken

Slik leser du raskt gjennom boken din:

1. Mens du leser, trykker du midt på siden for å vise Lesemenyen.
2. Dra  sirkelikonet i navigasjonslinjen fra venstre til høyre for å skumlese gjennom hele boken. Du ser en forhåndsvisning av sidene midt på skjermen.
3. Trykk på forhåndsvisningen av sidene midt på skjermen for å starte lesingen.

Se innholdsfortegnelsen


Slik ser du innholdsfortegnelsen:





1. Mens du leser, trykker du midt på siden for å vise Lesemenyen.
2. Trykk på  Innholdsfortegnelse-ikonet nederst på skjermen.
3. Trykk på kapittelet du vil lese.

Endre skriftstørrelse, linjeavstand og marger

Du kan justere tekststørrelsen for å gjøre lesingen mer behagelig for øynene mens du leser en bok. Lesebrettet ditt tilbyr flere forskjellige tekststørrelser for de fleste bøker.

Slik endrer du tekstens utseende:

1. Trykk midt på siden for å vise Lesemenyen.
2. Trykk på  Tekstikonet.
3. Juster skriftstørrelse eller -stil:

- a. Hvis du vil endre tekststilen, trykker du på  nedtrekkspilen ved siden av «Skrifttype».
 - b. Hvis du vil gjøre teksten større eller mindre, trykker du på + eller - ved siden av «Skriftstørrelse» eller drar  sirkelikonet til venstre eller høyre ved siden av Skriftstørrelse.
 - c. Hvis du vil legge til større mellomrom mellom tekstlinjer, trykker du på + eller - ved siden av Linjeavstand.
 - d. Hvis du vil legge til mer avstand rundt kantene på skjermen, trykker du på + eller - ved siden av Marger.
4. Hvis du vil endre tekstlinjene opp til kantene, velger du ett av begrunnelsesalternativene:
- **OFF** Bruker standarden for boken din.
 -  Tvinger tekst til å justeres på både venstre og høyre side.
 -  Tvinger tekst til å justeres på venstre side av skjermen.

Når du er ferdig med å tilpasse boken, trykker du hvor som helst på skjermen for å lese videre.

Merknader:

- Når du endrer tekstens utseende, husker lesebrettet den foretrukne tekststørrelsen og -stilen og bruker denne til de andre bøkene du leser.
- Hvis du leser en PDF-fil, kan du ikke endre tekststørrelsen eller -stilen, men du kan zoome inn for å gjøre hele siden større og enklere å lese.

Bokmerke sider


Bruk bokmerker til å markere yndlingsdeler av boken din.

Slik legger du til et bokmerke på en side:

- Mens du leser, trykker du øverst til høyre på skjermen. Et eseløre vises øverst til høyre på skjermen.

Slik finner du et bokmerke:

1. Mens du leser, trykker du midt på siden for å vise Lesemenyen.

2. Trykk på  Notaterikonet nederst på skjermen.
3. Ved siden av bokmerket du vil gå til trykker du på **Bokmerke**. Du sendes til den bokmerkede siden.

Om Kobo Desktop-appen

Kobo Desktop er en gratis app for datamaskin og Mac som la deg handle e-bøker i Kobo Store og administrere bøker på lesebrettet ditt.

Med Kobo Desktop kan du:

- Legge til og slette bøker på lesebrettet.
- Lese bøker du har kjøpt fra Kobo.
- Kjøpe bøker på datamaskinen din.
- Synkronisere lesebrettet ditt.

Hvis du vil laste ned Kobo Desktop, går du til:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Hvis du vil finne ut mer om Kobo Desktop-appen, kan du gå til:

<https://help.kobo.com>.

Låne bøker fra biblioteket

OverDrive er en gratis tjeneste som tilbys av offentlige bibliotek, og som lar deg låne e-bøker fra deres digitale samlinger. Merk: Det kan hende at OverDrive ikke er tilgjengelig på ditt lokale bibliotek. Det kan hende at noen Kobo-titler ikke er tilgjengelig på biblioteket ditt, og det kan hende at noen bibliotekstitler ikke er tilgjengelige hos Kobo.

Når du har OverDrive på lesebrettet ditt fra Kobo, trenger du bare et bibliotek kort og en WiFi-tilkobling for å låne e-bøker fra biblioteket ditt. Bla gjennom, lån og reserver biblioteks bøker direkte fra lesebrettet ditt.

Finn lokale bibliotek som støtter OverDrive


Gå til overdrive.com og klikk på Finn bibliotek i nærheten for å finne det nærmeste biblioteket som støtter OverDrive. Du ser et kart over bibliotek som støtter OverDrive.

Merk: OverDrive er kanskje ikke tilgjengelig i landet ditt. OverDrive er tilgjengelig i de fleste offentlige bibliotek i: Canada, USA, Storbritannia, Australia New Zealand, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Taiwan og Hongkong. Bokutvalget kan være forskjellig fra bibliotek til bibliotek.

Konfigurere OverDrive på lesebrettet ditt

Hvis du vil låne e-bøker med OverDrive, må du logge på med opplysningene på bibliotekkortet ditt, Facebook eller en eksisterende OverDrive-konto.


Før du starter, trenger du:

- Et gyldig bibliotekkort fra det lokale biblioteket ditt.
 - En aktiv WiFi-tilkobling.
1. Gå til Startskjermen.
 2. Trykk på  **Mer**-ikonet nederst på skjermen.
 3. Trykk på **Innstillinger**.
 4. Trykk på **OverDrive**.
 5. Trykk på **Kom i gang**.

Trykk på **Opprett konto** for å opprette en OverDrive-konto, eller trykk på **Logg inn** i OverDrive for å finne biblioteket ditt og logge på med bibliotekskortet, Facebook eller en eksisterende OverDrive-konto.

Låne bøker med OverDrive

Du kan låne bøker til lesebrettet ditt når du har logget inn i biblioteket ditt.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  **Opplag** nederst på skjermen.
3. Søk etter boken du har lyst til å låne.
4. Trykk på boktittelen eller forsiden til boken du vil låne.
5. Trykk på ●●● Mer-ikonet.
6. Trykk på **Lån med OverDrive**.

Hvis boken er tilgjengelig, ser du en dialog som bekrefter at du har hentet boken. Synkroniser lesebrettet ditt for å se boken på startskjermen. Hvis boken ikke er tilgjengelig, kan du reservere den. Du varsles på e-post når boken er tilgjengelig.


Elementer du har lånt, leveres automatisk tilbake når låneperioden er utløpt.

Vise OverDrive-bøkene dine

Når du låner bøker fra OverDrive, kan du sortere bokvisningen din slik at den bare viser bøker du har lånt fra biblioteket ditt.

Når du sorterer bøkene dine, får du en enkel oversikt over bøker du har lånt fra OverDrive.

1. Gå til Startskjermen.

2. Trykk på  **Mine bøker** nederst på skjermen.
3. Trykk på **Filter** nær toppen av skjermen.
4. Trykk på **OverDrive**.


Du ser alle bøkene du har lånt med OverDrive.

Feilsøke lesebrettet

Reparere lesebrett-kontoen

Hvis bøker mangler på lesebrettet ditt, kan du prøve å reparere Kobo-kontoen din.

Før du går i gang, må du ha tilgang til en WiFi-tilkobling.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  **Mer**-ikonet nederst på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger**.
4. Trykk på **Enhetsinformasjon**.
5. Ved siden av «reparer Kobo-kontoen din» trykker du på **Reparer**.
6. Trykk på **Reparer nå**.

Kontoens reparasjonsprosess starter. Dette kan ta en stund hvis du har mange bøker.

Tvinge lesebrettet til å slå av

Hvis lesebrettet ditt er fryst eller ikke svarer, kan du forsøke å tvinge det til å slå av.

1. Trykk og hold nede strømknappen til du ser *Slått av*-skjermen.

Merk: Hvis du ser hvileskjermen, må du slå lesebrettet på igjen for så å på nytt prøve å slå det av.


2. Trykk og hold nede strømknappen til lesebrettet slås på.

Hvis lesebrettet ditt er fryst og du ikke kan slå det av, må du forsøke å lade lesebrettet ditt

Logge ut av lesebrettet

Noen vanlige problemer kan også løses ved å logge ut og inn igjen på lesebrettet. Når du logger inn igjen, vil lesebrettet ditt starte konfigurasjonsprosessen på nytt. Du må angi e-postadressen tilknyttet Kobo-kontoen og passordet ditt for å konfigurere lesebrettet via en WiFi-tilkobling.

Synkroniser lesebrettet ditt før du fortsetter slik at du ikke mister de nyeste bokmerkene, notatene eller markeringene som du har lagt til i bøkene dine.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  **Mer**-ikonet nederst på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger**.
4. Trykk på **Kontoer**.
5. Under Kobo trykker du på **Logg ut**.
6. Trykk på **Logg ut**.

Når du har logget ut, må du konfigurere lesebrettet ditt. Når du har konfigurert lesebrettet og logget inn, synkroniserer du lesebrettet for å få tilgang til bøkene dine.


Tilbakestill lesebrettet til fabrikkinnstillinger

Du gjenoppretter lesebrettet til de opprinnelige innstillingene hvis du tilbakestiller Kobo-lesebrettet til fabrikkinnstillingene. Du må konfigurere og synkronisere lesebrettet ditt på nytt når du har foretatt en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Hvis du har tilbakestilt lesebrettet, må du:

- Fjerne alle bøkene fra lesebrettet ditt. Alle bøker du har kjøpt fra Kobo kan lastes ned på nytt etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
- Miste bokmerker og merknader du har opprettet i bøkene dine siden siste gang du synkroniserte lesebrettet ditt.
- Logge ut av kontoen din på lesebrettet ditt.
- Tilbakestill alle innstillingene og preferansene dine.
- Tilbakestill lesebrettet ditt til de opprinnelige innstillingene.

Slik tilbakestiller du lesebrettet:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Mer-ikonet nederst på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger**.

4. Trykk på **Enhetsinformasjon**.
5. Trykk på **Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger** under Avansert.
6. Trykk på **Tilbakestill nå**.

Når du har tilbakestilt lesebrettet, følger du trinnene på skjermen for å konfigurere lesebrettet ditt på nytt.

Manuell tilbakestilling av lesebrettet

Hvis å tilbakestille til fabrikkinnstillingene ikke løste problemet ditt, kan du prøve en manuell tilbakestilling til fabrikkinnstillingene for å tilbakestille lesebrettet ditt til standardinnstillingene.

Du må konfigurere og synkronisere lesebrettet ditt på nytt når du har foretatt en manuell tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Før du starter:

- Du må lade lesebrettet ditt i minst 1 time.
- Forsikre deg om at du har tilgang til en Wi-Fi-tilkobling.

1. Koble til lesebrettet ditt til en strømkilde ved å gjøre følgende:
 - a. Slå på datamaskinen din og koble til den medfølgende USB-strømkabelen til datamaskinen din før du kobler til lesebrettet ditt.
 - b. Koble til veggladeren (ikke inkludert) til et strømuttak og koble så lesebrettet til veggladeren.
2. Trykk og hold nede strømknappen til du ser ordene «Slått av» øverst på skjermen.
3. Slipp strømknappen.
4. Trykk og hold strømknappen nede på lesebrettet ditt i 30 sekunder.
5. Vent til «Gjenopprett»-skjermen vises.
6. Slipp strømknappen.

Lesebrettet ditt blir svart og starter gjenoppretingsprosessen. Når gjenoppretingsprosessen er fullført, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere lesebrettet ditt. Du må ha tilgang til en aktiv WiFi- eller Internett-tilkobling for å fullføre konfigurasjonsprosessen. Du kan også bruke Kobo

Desktop-appen til å konfigurere lesebrettet ditt med datamaskinen.

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp og vil vite mer om lesenbrettet ditt og andre Rakuten Kobo-produkter, kan du gå til:

<https://help.kobo.com>

Informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti

Du finner viktig informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti i tilknytning til Kobo-lesebrettet ditt på Kobo-nettstedet:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Merk: Samsvarserklæringen kan variere for forskjellige modeller av Kobo-lesebrettet. Nettstedet omfatter informasjon om hvordan du finner ditt Kobo-lesebretts modellnummer.