

Rakutenkobo

kobo clara **2E**

Användarhandbok

INNEHÅLL

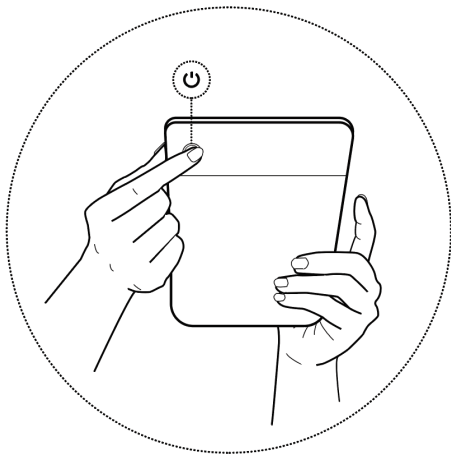
Grunderna för Kobo-läsplattor	4
Stäng av din Kobo-läsplatta och sätt på den igen	4
Ladda din läsplatta.....	6
Använd gester på pekskärmen	8
Ställ in skärmens ljusstyrka.....	9
Justera skärmens färgtemperatur med ComfortLight Pro	10
Använd din läsplatta i närheten av vatten.....	11
Använd Wi-Fi på din läsplatta	15
Anslut din läsplatta till ett Wi-Fi-nätverk	15
Kontrollera Wi-Fi-status på din läsplatta.....	16
Synka din läsplatta över Wi-Fi.....	17
Stäng av Wi-Fi (flygplansläge)	18
Lyssna på ljudböcker.....	19
Aktivera Bluetooth på din läsplatta.....	19
Öppna din ljudbok.....	21
Ljudboksspelarkontroller	22
Köp en bok	24
Köp en bok på din läsplatta.....	24

Hitta dina böcker på din läsplatta.....	27
Om menyn Mina böcker (My Books)	27
Radera böcker	28
Läs en bok på din läsplatta	30
Hoppa över kapitel.....	30
Ögna igenom boken	30
Visa innehållsförteckning	31
Ändra teckenstorlek, radavstånd och marginaler	31
Bokmärk sidor	33
Om Kobo Desktop-appen.....	34
Låna böcker från offentligt bibliotek.....	35
Felsök din läsplatta	39
Reparera ditt läsplattekonto	39
Tvinga avstängning av din läsplatta	40
Logga ut från din läsplatta	40
Fabriksåterställ din läsplatta.....	42
Återställ din läsplatta manuellt.....	43
Behöver du hjälp?	45
Information om säkerhet, regler och garantier	45

Grunderna för Kobo-läsplattor

Stäng av din Kobo-läsplatta och sätt på den igen

Strömbrytaren finns på baksidan av läsplattan.



Du kan stänga av din läsplatta, eller sätta den i viloläge, när du inte läser. Båda alternativen får batteriet att räcka längre.

Den stora skillnaden är att när du sätter din läsplatta i viloläge och sedan startar den igen så fortsätter du på den skärm du senast såg. Det kan vara en sida i boken, i Kobo-butiken eller en del av ditt bibliotek. Om du stänger av din läsplatta kommer du att hamna på din hemskärm när du slår på den igen.

Att sätta din läsplatta i viloläge kan avbryta åtgärder som synkning och trådlösa anslutningar.

För att sätta på din läsplatta:

- Tryck och håll in strömbrytarknappen tills din läsplatta sätts på.

För att stänga av din läsplatta:

- Tryck och håll in strömbrytarknappen tills du ser en avstängningsskärm.

För att sätta din läsplatta i viloläge:

- Tryck och släpp snabbt upp strömbrytarknappen.

För att väcka din läsplatta från viloläge:

- Tryck och släpp upp strömbrytarknappen.

Ladda din läsplatta

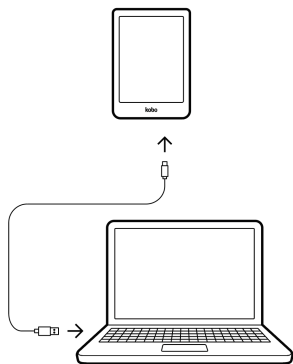
Innan du använder din Kobo-läsplatta för första gången är det bäst att du laddar den i minst en timme.

Ett fulladdat batteri för en Kobo-läsplatta kan vara upp till två månader beroende på hur ofta du använder din läsplatta. Använd om möjligt den medföljande USB-C-kabeln för att ladda din Kobo-läsplatta.

Om du behöver ersätta din USB-C-kabel kan du köpa en ny i en butik som säljer USB-C-kablar.

Följ dessa steg för att ladda din läsplatta.





1. Sätt på din dator.
2. Anslut din USB-C-kabel till din läsplatta och din dator.



Du kan fortsätta läsa medan din läsplatta laddas. Batteriets energinivå visas i det övre högra hörnet av din skärm.

Du kan även ladda din Kobo-läsplatta med en valfri 5 V, 2 A USB-C-adapter.

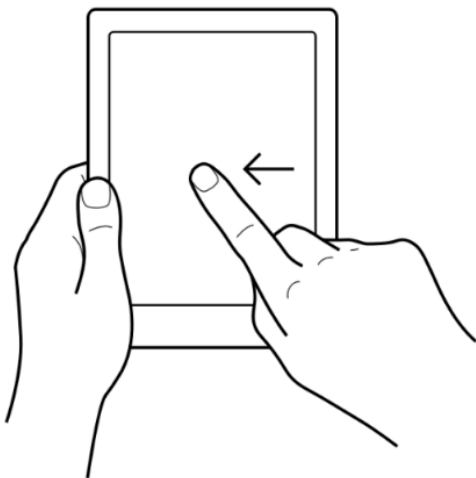
Observera: Om du reser i ett land med annorlunda elsystem, säkerställ att du har rätt omvandlare innan du laddar din Kobo-läsplatta i ett eluttag.

Batteriikon	Innebörd
	Din läsplatta har slut på batteri.
	Din läsplatta laddas.
	Din läsplatta har laddats delvis.
	Din läsplatta är fulladdad.

Använd gester på pekskärmen

När din läsplatta är på kan du öppna böcker, bläddra, välja objekt med mera genom att röra vid skärmen.

- **Tryck:** Rör vid skärmen försiktigt för att öppna en bok, bläddra, välja i en meny med mera.
- **Svep:** Använd denna gest för att vända sidor och bläddra genom menyer.



- **Tryck och håll:** Rör vid skärmen och håll kvar fingret. Du kan använda denna gest på bokomslag och boktitlar



för att få se fler alternativ. Denna gest låter dig också markera text under tiden du läser. Tryck och håll ner på ett ord, och när du släpper stryker din läsplatta under din markering och visar en cirkel i vardera ände av ordet. Dra i cirklarna för att markera mer text.

- **Dra:** Om du läser en PDF och zoomar in för att se en större version av sidan kan du dra runt sidan för att se olika delar av den. För att göra det rör du var som helst på sidan och flyttar försiktigt ditt finger. Sidan rör sig efter ditt finger.

Ställ in skärmens ljusstyrka









Din läsplatta har en inbyggd lampa som låter dig läsa i mörkret.

Du kan justera skärmens ljusstyrka på ett par sätt:

- Svep uppåt eller neråt längs skärmens vänstra kant under tiden du läser.
- Från din hemskärm trycker du på  ikonen för ljusstyrka högst upp på skärmen och drar sedan  cirkelikonen under Brightness (ljusstyrka) åt höger eller vänster.

Justera skärmens färgtemperatur med ComfortLight Pro

Du kan justera skärmens färg med ComfortLight PRO. Färgomfånget sträcker sig från orange stearinljus för kvällen till vitt solljus för dagtid.

1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på  ikonen för ljusstyrka långt upp på skärmen.
3. Bredvid Läggningsstid, tryck på  nedåtpilen.
4. Välj den tid då du normalt går och lägger dig.
5. Justera skärmens färg:
 - För att låta din läsplatta justera skärmens färg automatiskt, se till att cirkelikonen bredvid "Auto" är åt höger .
 - För att justera inställningarna för naturligt ljus manuellt, se till att cirkelikonen bredvid "Auto" är åt vänster .
 - Dra cirkelikonen  mot solikonen  för att få skärmen att lysa vitt vid läsning i dagsljus.
 - Dra  cirkelikonen mot  månikonen för att få skärmen att lysa orange vid nattläsning.

- **Obs!** Om du justerar dina inställningar för naturligt ljus manuellt kommer din läsplatta inte att justera skärmens färg automatiskt efter tiden på dygnet.

Använd din läsplatta i närheten av vatten

För bästa läsupplevelse bör både din läsplattas skärm och dina händer vara torra. Om skärmen blir våt kan du torka av den med en torr trasa. Skärmen kanske inte uppför sig som förväntat om den används när den är våt eller under vattnet.

Om din läsplatta blir våt av en av följande vätskor, rengör den omedelbart med sötvatten och torka den innan du använder den. Det kommer att förlänga livslängden på din läsplatta.

- Saltvatten
- Tvålvatten
- Klorerat vatten från en swimmingpool

Vattenskydda din Kobo-läsplatta

Din läsplatta kan vara nedsänkt i 2 meter sötvatten i upp till 1 timme om du följer de här instruktionerna.

Din läsplatta är IPX8-certifierad, vilket innebär att den har testats och certifierats som vattentät under vissa förhållanden.



Här är några saker du bör undvika för att inte vatten ska skada din läsplatta. Observera att din läsplatta inte är damm- eller sandtät.

- Torka USB-porten innan du ansluter USB-laddaren till din läsplatta.
- Undvik att exponera din läsplatta för vatten som rör sig kraftfullt, såsom vattenfall eller vågor.
- Ladda inte din läsplatta i eller i närheten av vatten eller i områden med hög luftfuktighet.
- Din läsplatta flyter inte. Sänk inte ner den djupare än 2 meter i vatten.
- Sänk inte ner din läsplatta i vatten i mer än 60 minuter.

Om Kobo-läsplattans hemskärm

Din hemskärm är det första du ser när du startar din läsplatta.







Här är några av de saker du kan göra från din hemskärm:

- **Synka och uppdatera din läsplatta:**
Synkroniseringsfunktionen håller din läsplatta uppdaterad med de senaste mjukvaruuppdateringarna och böcker som du har köpt genom Kobo. För att synka din läsplatta trycker du på  synkikonen.
- **Köpa böcker:** Letar du efter något att läsa? Tryck på  sök-ikonen för att hitta en bok på din läsplatta eller för att bläddra i Kobo-butiken.
- **Läsa en bok:** Tryck på ett bokomslag för att börja läsa.

För att gå till din hemskärm:

- Medan du läser: tryck i mitten av skärmen så visas läsmenyn. Tryck på **Tillbaka till hemskärm (Back to Home)**.

Tryck på någon av dessa ikoner på hemskärmen:

-  **Mer-ikonen**
Öppnar läsplattans meny.
-  **Wi-Fi-ikonen**
Se och anslut till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
-  **Ljustyrkeikon**
Justera skärmens ljusstyrka.
-  **Batteriikon**
Visa batteriets status och ändra inställningar för energibesparing.
-  **Synkikonen**
Ladda ner nyligen köpta böcker till din läsplatta och uppdatera din läsplattas mjukvara om det finns en uppdatering tillgänglig.
-  **Sök-ikonen**
Sök efter böcker på din Kobo-läsplatta eller nya böcker att köpa i Kobo-butiken.

Använd Wi-Fi på din läsplatta

Anslut din läsplatta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut till ett Wi-Fi-nätverk för att ladda ner böcker till din läsplatta och för att handla böcker från din läsplatta.

1. Gå till hemskrämen.


2. Tryck på  synkikonen högst upp på skärmen.

3. Tryck på **Synka nu**.

Din läsplatta försöker ansluta till Wi-Fi. Det kan ta en stund.

Du uppmanas att välja ett trådlöst nätverk.

4. Tryck på namnet på det nätverk du vill använda.

Om det finns en  hänglåsikon intill ett nätverk behöver du

ett lösenord för att ansluta till det nätverket.





5. Om du uppmanas ange ett nätverkslösenord använder du

tangentbordet för att skriva in lösenordet och trycker därefter på **Anslut (Join)**.

Om du trycker på **Visa lösenord (Show Password)** ser du vad du skriver.

Kontrollera Wi-Fi-status på din läsplatta

För att se om du är ansluten till internet kan du kontrollera statusikonen för Wi-Fi högst upp på skärmen.

-  Wi-Fi är i vilkoläge för att spara på batteriet.
-  Wi-Fi är inaktiverat.
-  Du har en ganska bra Wi-Fi-anslutning.
-  Du har en utmärkt Wi-Fi-anslutning.


Synka din läsplatta över Wi-Fi

För att ladda ner böcker till din läsplatta och uppdatera mjukvaran måste du synka läsplattan.

När du synkar din Kobo-läsplatta:






- Ladda ner e-böcker du nyligen köpt till din Kobo-läsplatta.
- Ladda ner smakprov av e-böcker du har lagt till i ditt konto.
- Kontrollera om det finns uppdateringar till läsplattans mjukvara.
- Bokmärken och anteckningar du har gjort i dina e-böcker uppdateras

För att synka din läsplatta:

1. Gå till hemskrmen.
2. Tryck på  synkikonen högst upp på skärmen.
3. Tryck på **Synka nu**.

Stäng av Wi-Fi (flygplansläge)

Du kan stänga av Wi-Fi för att förhindra att din Kobo-läsplatta ansluter till internet. Det kommer att förlänga batteritiden för din läsplatta och låta dig använda din läsplatta ombord ett flygplan. Din Wi-Fi-anslutning stängs av automatiskt om den är inaktiv i mer än fem minuter.

1. Gå till din hemsärm.
2. Tryck på  Wi-Fi-ikonen högst upp på skärmen.
Observera: Om du inte ser  Wi-Fi-ikonen, tryck på  synkikonen högst upp på skärmen och tryck därefter på **Synka nu**. Tryck på  Wi-Fi-ikonen högst upp på skärmen när den visas.
3. Tryck på  cirkel-ikonen bredvid Wi-Fi: Aktiverat (Wi Fi: Enabled).
Om meddelandet "Avbryt synkning?" visas, tryck på **Ja** för att fortsätta. När du ser texten "Wi-Fi: Avaktiverat" ("Wi Fi: Disabled") i en dialogruta så har din läsplatta inte längre åtkomst till internet.

Lyssna på ljudböcker

Om du vill lyssna på ljudböcker med din eReader måste du parkoppla dina Bluetooth-högtalare eller -hörlurar med din eReader.


Du kan bara parkoppla Bluetooth-hörlurar och -högtalare med din eReader.

Aktivera Bluetooth på din läsplatta

Ställ dina hörlurar eller högtalare i parkopplingsläget, och ställ sedan dina Bluetooth-hörlurar eller -högtalare nära din eReader innan du slutför stegen nedan.

Så här ansluter du Bluetooth-högtalare eller -hörlurar:

1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på **Mer**.
3. Tryck på **Inställningar (Settings)**.
4. Tryck på **Bluetooth-anslutning**.

5. Tryck på cirkelikonen bredvid Bluetooth  för att aktivera Bluetooth.
6. Tryck på namnet på din Bluetooth-enhet.
Under namnet på din Bluetooth-enhet står det "Ansluten".

Det kan ta några ögonblick innan du ser enhetens namn i listan.

Felsök problem med parkoppling

Om du har problem med att para ihop din Bluetooth-enhet med din läsplatta, slå på och stäng av Bluetooth på din läsplatta och Bluetooth-enhet. Försök sedan parkoppla dem igen.

Om du vill veta mer om hur du ställer in hörlurarna eller högtalaren i parkopplingsläge, kontakta deras tillverkare för ytterligare information.

Mer information om felsökning finns på Kobos hjälpsida:
<https://help.kobo.com>.

Öppna din ljudbok

Så här öppnar du en ljudbok på din eReader:

1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på **Mina böcker (My Books)** längst ner på skärmen.
3. Klicka på ljudboken som du vill lyssna på.



Tips: Använd ljudboksfiltret om du bara vill titta igenom ljudböcker på läsplattan. Om du inte ser din ljudbok kan du behöva reparera ditt Kobo-konto på din läsplatta.

Reparera ditt Kobo-konto

1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på **Mer**.
3. Tryck på **Inställningar (Settings)**.
4. Tryck på **Enhetsinformation (Device information)**.
5. Intill "Reparera ditt Kobo-konto" ("Repair your Kobo account"), tryck på **Reparera (Repair)**.
6. Tryck på **Reparera nu (Repair now)**.



Ljudbokspelarkontroller

Spela upp eller pausa din ljudbok

- Du startar eller pausar din ljudbok genom att trycka på ikonen  Spela eller  Pausa.


Justera volymen

Så här styr du volymen på dina Bluetooth-högtalare eller hörlurar med din eReader:


1. Tryck på  volymikonen längst upp på skärmen
2. Dra cirkelikonen  åt vänster eller höger för att minska eller öka volymen.

Hoppa bakåt eller framåt


Du kan hoppa framåt eller bakåt 30 sekunder åt gången i din ljudbok.

- För att lyssna på de föregående 30 sekunderna av ljudboken: Tryck på ikonen .

- För att lyssna på de nästa 30 sekunderna av ljudboken:

Tryck på ikonen .

Bläddra igenom ljudboken

Om du vill bläddra igenom hela kapitlet i en ljudbok drar du  cirkelikonen åt vänster eller höger i tidslinjen.

Justera uppspelningshastigheten


Du kan minska eller öka din ljudboks uppspelningshastighet. Uppspelningshastigheterna varierar från 0,5X (halva originaluppspelningshastigheten) till 3X (tre gånger snabbare än den ursprungliga uppspelningshastigheten).

Så här justerar du uppspelningshastigheten:

1. Tryck på ikonen **1X** längst upp på skärmen.
2. Välj önskad uppspelningshastighet.

Öppna innehållsförteckningen

Så här bläddrar du i din ljudboks innehållsförteckning:

1. Tryck på ikonen  för innehållsförteckning.
2. Välj kapitlet du vill lyssna på.

Obs: Vissa kapitel kan behöva laddas ner innan du kan börja lyssna. Beroende på ljudbokens filstorlek och din wifi-anslutnings hastighet kan det ta flera minuter att ladda ner ett kapitel.


Köp en bok

Köp en bok på din läsplatta

När du har hittat en bok du vill köpa trycker du bara på Köp nu (Buy Now) så tas du till kassan. Du kan betala för din bok genom att använda Visa, Mastercard, butikskredit eller presentkort från utvalda partners. Om du har en rabattkod kan du ange den i kassan för att få en rabatt på din bok.

För att köpa en bok:

1. Gå till hemskrämen.

2. Tryck på  **Upptäck (Discover)** längst ner på skärmen.
Obs: För att köpa ljudböcker, tryck på fliken **Ljudböcker (Audiobooks)** för att bläddra efter enbart ljudböcker.

3. Ange en boktitel eller ett författarnamn i sökrutan och tryck på **Gå (Go)** på tangentbordet.

4. Tryck på knappen **Köp (Buy)**.

Observera: Om du har köpt böcker på Kobo tidigare och då sparat din betalningsinformation så skickas du direkt till bekräftelseskärmen. Gå till steg 6.

5. Tryck på **Lägg till kreditkort (Add credit card)** och använd tangentbordet för att ange din faktureringsadress och dina kreditkortsuppgifter.

Observera: Detta är den adress som är kopplad till ditt kreditkort. Du måste ange den även om du använder butikskrediter eller ett presentkort för att betala för din beställning – adressen används för att räkna ut rätt skatt (moms) för dina köp.

6. Tryck på **Fortsätt..**

7. Granska din beställning.


Observera: Om du vill betala med ett presentkort trycker du på **Lägg till presentkort (Add gift card)**. Om du vill använda en rabattkod trycker du på **Lägg till rabattkod (Add promo code)**.

8. Tryck på **Köp nu**.
9. Tryck på **Fortsätt shoppa (Keep Shopping)** för att köpa fler böcker, eller tryck på hemknappen för att återvända till hemskrmen.

Hitta dina böcker på din läsplatta


Om menyn Mina böcker (My Books)

Menyn Mina böcker visar alla böcker du har på din Kobo-läsplatta.

1. Gå till hemskrämen.
2. Tryck på  **Mina böcker (My Books)** längst ner på skärmen.
Du ser då en lista med alla böcker på din läsplatta.

Tips: Tryck på **Filter** längst upp på skärmen och välj sedan vilken filtyp du vill sortera efter. Tryck till exempel på filtret **Ljudböcker (Audiobooks)** för att bara visa ljudböcker du äger.



3. Tryck på ett omslag för att öppna en bok.

Om du ser en  nedladdningsikon på bokens omslag betyder det att du behöver ladda ner boken till din läsplatta.

För att ladda ner boken trycker du helt enkelt på bokens omslag. Du behöver tillgång till en Wi-Fi-anslutning för att ladda ner e-böcker till din läsplatta.

Sök efter böcker på din läsplatta


Följ nedanstående steg för att söka efter en bok som finns på din läsplatta eller i Kobo-butiken.

1. Gå till hemskrämen.
2. Tryck på  förstöringsglasikonen högst upp på skärmen.
3. Tryck på  ikonen för rullgardinsmenyn.
4. Välj var du vill söka:
 - a. **Kobo-butiken:** Sök efter e-böcker från Kobo-butiken.
 - b. **Mina böcker:** Sök efter böcker på ditt Kobo-konto och din läsplatta.
5. Ange en boktitel eller en författare.
6. Tryck på **OK (Go)** för att se dina resultat.

Radera böcker

Du kan ta bort en bok både från din läsplatta och ditt Kobo-konto. Att radera en bok från ditt Kobo-konto innebär att du inte kommer att se boken i ditt bibliotek även efter att du synkar din läsplatta.

För att radera en bok:

1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på  **Mina böcker (My Books)** längst ner på skärmen.
3. Tryck och hålla inne på bokens omslag eller titel. En meny kommer att visas.
4. Tryck på **Ta bort (Remove)**.
5. Välj ett av följande alternativ:
 - a. **Ta bort nerladdning:** Ta bort boken från din läsplatta för att spara lagringsutrymme. Du kan alltid ladda ner boken igen. Du kommer fortfarande att se bokens omslag på din läsplatta. Det här alternativet är valt som standard.
 - b. **Ta bort från Mina böcker (My Books):** Ta bort boken från ditt Kobo-konto och alla dina enheter. Du kommer inte längre att se bokens omslag på din läsplatta eller i Kobo-appar.


Läs en bok på din läsplatta

Hoppa över kapitel

1. Medan du läser, tryck i mitten av skärmen.
2. Då visas läsmenyn.
3. Tryck på ikonen för >| Nästa kapitel (Chapter Forward) eller |< Förra kapitlet (Chapter Backward) längst ner på skärmen.


Ögna igenom boken

För att snabbt bläddra igenom din bok:

1. Du öppnar läsmenyn genom att trycka i mitten av sidan när du läser.
2. Dra  cirkel-ikonen i navigeringsfältet åt höger eller vänster för att bläddra igenom hela boken. En förhandsvisning av aktuell sida visas i mitten av skärmen.
3. Tryck på förhandsvisningen i mitten av skärmen för att börja läsa.

Visa innehållsförteckning


För att se innehållsförteckningen:



1. Du öppnar läsmenyn genom att trycka i mitten av sidan när du läser.
2. Tryck på  ikonen för innehållsförteckning längst ner på skärmen.
3. Tryck på det kapitel du vill läsa.



Ändra teckenstorlek, radavstånd och marginaler

När du läser en bok kan du justera textstorleken så att den passar dina ögon. Din läsplatta ger dig möjlighet att välja bland flera olika textstorlekar för de flesta böcker.

För att ändra textens utseende:

1. Tryck i mitten av sidan för att öppna läsmenyn.
2. Tryck på  textikonen.
3. Ställ in teckenstorlek eller teckenstil:

- a. För att ändra textens utseende trycker du på  listrute-pilen bredvid Typsnitt (Font Face).
 - b. För att göra texten större eller mindre, tryck på + eller - vid teckenstorlek (Font Size) eller dra  skjutreglaget åt höger eller vänster.
 - c. För att lägga till mer utrymme mellan textraderna, tryck på + eller - bredvid radavstånd (Line Spacing).
 - d. För att lägga till mer utrymme runt kanterna på din skärm, tryck på + eller - bredvid marginaler (Margins).
4. För att ändra hur texten är justerad, välj ett av alternativen för justering (Justification):

- **OFF** Använder standardinställningen för din bok.
-  Marginaljusterar texten på både höger och vänster sida.
-  Vänsterjusterar texten.

När du är färdig med att anpassa din bok trycker du var som helst på skärmen för att återvända till att läsa.

Obs:

- När du ändrar textens utseende kommer din läsplatta ihåg storleken och stilen du föredrar och tillämpar dem på andra böcker du läser.
- Om du läser en PDF kan du inte ändra textens storlek eller stil, men du kan zooma in för att göra hela sidan större och enklare att läsa.


Bokmärk sidor

Använd bokmärken för att markera dina favoritstycken i boken.

För att bokmärka en sida:

- Medan du läser, tryck på sidans övre högra hörn. En vikning, ett "hundöra", visas på sidans övre högra hörn.

För att hitta ett bokmärke:

1. Du öppnar läsmenyn genom att trycka i mitten av sidan när du läser.
2. Tryck på  anteckningsikonen längst ner på skärmen.

3. Tryck på **Bokmärke (Bookmark)** bredvid det bokmärke du vill gå till. Du kommer då till den bokmärkta sidan.

Om Kobo Desktop-appen

Kobo Desktop är en gratis app till din PC eller Mac som låter dig handla e-böcker i Kobo Store och hantera böcker på din läsplatta.

Med Kobo Desktop kan du:

- Lägg till och radera böcker från din läsplatta.
- Läsa e-böcker du har köpt från Kobo.
- Köpa böcker på din dator.
- Synka din läsplatta.

För att ladda ner Kobo Desktop, gå till:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Mer information om Kobo Desktop-appen finns på:

<https://help.kobo.com>.

Låna böcker från offentligt bibliotek

OverDrive är en gratis tjänst som erbjuds av bibliotek som låter dig låna e-böcker från deras digitala samlingar. Observera att OverDrive kanske inte är tillgängligt i ditt lokala bibliotek. Vissa Kobo-titlar kanske inte är tillgängliga från ditt bibliotek, och vissa bibliotekstitlar kanske inte är tillgängliga från Kobo.

Med OverDrive på din Kobo-läsplatta behöver du bara ett bibliotekskort och en Wi-Fi-anslutning för att kunna låna e-böcker från ditt lokala bibliotek. Hitta, låna och reservera biblioteksböcker direkt från din läsplatta.

Hitta lokala bibliotek som har stöd för OverDrive

För att hitta det närmaste bibliotek som stöder OverDrive går du till overdrive.com och klickar på "Find a library". Du visas en karta med bibliotek som stöder OverDrive.


Observera: OverDrive kanske inte är tillgängligt i ditt land. OverDrive är tillgängligt på de flesta allmänna bibliotek i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Taiwan och Hongkong. Urvalet böcker skiljer sig åt mellan varje bibliotek.

Konfigurera OverDrive på din läsplatta

För att låna e-böcker med OverDrive behöver du logga in med dina bibliotekskortsuppgifter, Facebook eller ett befintligt OverDrive-konto.

Innan du börjar behöver du:


- Ett giltigt bibliotekskort från ditt lokala bibliotek.
- En aktiv Wi-Fi-anslutning.

1. Gå till hemskrämen.
2. Tryck på  **mer-ikonen** längst ner på skärmen.
3. Tryck på **Inställningar (Settings)**.
4. Tryck på **OverDrive**.
5. Tryck på **Kom igång (Get started)**.

Tryck på **Skapa konto (Create account)** för att skapa ett OverDrive-konto, eller tryck på **Logga in (Sign in)** på OverDrive för att hitta ditt bibliotek och logga in med ditt bibliotekskort, Facebook eller ett befintligt OverDrive-konto.

Låna böcker med OverDrive

När du har loggat in på ditt bibliotek kan du låna böcker på din läsplatta.

1. Gå till hemskrmen.
2. Tryck på  **Upptäck (Discover)** längst ner på skärmen.
3. Sök efter boken du vill låna.
4. Tryck på bokens titel eller omslag.
5. Tryck på ●●● mer-ikonen.
6. Tryck på **Låna med OverDrive (Borrow with OverDrive)**.


Om boken är tillgänglig kommer du att se en dialogruta som bekräftar att du har lånat boken. Synka sedan din läsplatta för att se boken på din hemskrm. Om boken inte är tillgänglig får du alternativet att reservera boken. Du kommer att meddelas via e-post när boken är tillgänglig.

Objekt du har lånat återlämnas automatiskt vid låneperiodens slut.

Visa dina OverDrive-böcker

När du har lånat böcker från OverDrive kan du sortera översikten av dina böcker så att du endast ser böcker du har lånat från ditt offentliga bibliotek.

När du sorterar dina böcker blir det lättare att se alla böcker du har lånat från OverDrive.

1. Gå till hemskrmen.
2. Tryck på  **Mina böcker (My Books)** längst ner på skärmen.
3. Tryck på **Filtrera (Filter)** långt upp på skärmen.
4. Tryck på **OverDrive**.


Du kommer att se alla böcker du har lånat via OverDrive.

Felsök din läsplatta

Reparera ditt läsplattekonto

Om det saknas böcker på din läsplatta kan du testa att reparera ditt Kobo-konto.

Innan du börjar behöver du ha åtkomst till en Wi-Fi-anlutning.

1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på  **mer-ikonen** längst ner på skärmen.
3. Tryck på **Inställningar (Settings)**.
4. Tryck på **Enhetsinformation (Device information)**.
5. Intill "Reparera ditt Kobo-konto" ("Repair your Kobo account"), tryck på **Reparera (Repair)**.
6. Tryck på **Reparera nu (Repair now)**.

Processen för reparation av konto börjar. Om du har många böcker kan det ta ett tag.

Tvinga avstängning av din läsplatta

Om din läsplatta är fryst eller inte svarar kan du försöka tvinga en avstängning.


1. Tryck och håll in strömbrytarknappen tills du ser avstängningsskärmen *Powered Off*.
Observera: Om du ser vilolägeskärmen sätter du på din läsplatta och försöker stänga av den igen.
2. Tryck och håll in strömbrytaren tills din läsplatta sätts på.

Om din läsplatta är fryst och du inte kan stänga av den, försök ladda din läsplatta.

Logga ut från din läsplatta

Att logga ut från din läsplatta och sedan logga in igen kan också lösa vissa vanliga problem. När du loggar in igen så kommer din läsplatta att starta konfigureringsprocessen på nytt. För att konfigurera din läsplatta över en Wi-Fi-anslutning anger du den e-postadress som är knuten till ditt Kobo-konto samt lösenordet.

Synka din läsplatta innan du fortsätter så att du inte förlorar de senaste bokmärkena, anteckningarna och markeringarna som du har gjort i dina böcker.

1. Gå till hemskrämen.
2. Tryck på  **mer-ikonen** längst ner på skärmen.
3. Tryck på **Inställningar (Settings)**.
4. Tryck på **Konton (Accounts)**.
5. Under Kobo, tryck på **Logga ut (Sign out)**.
6. Tryck på **Logga ut (Sign out)**.

När du har loggat ut måste du konfigurera din läsplatta. När du har konfigurerat din läsplatta och loggat in synkar du din läsplatta för att få tillgång till dina böcker.


Fabriksåterställ din läsplatta

Återställ din Kobo-läsplatta till fabriksinställningarna för att återställa läsplattans originalinställningar. Efter en fabriksåterställning behöver du konfigurera och synka din läsplatta igen.

Om du återställer din läsplatta kommer du:

- Ta bort alla böcker från din läsplatta. Alla böcker du har köpt från Kobo kan laddas ner på nytt efter en fabriksåterställning.
- Förlora alla bokmärken och anteckningar du har gjort i dina böcker sedan du sist synkade din läsplatta.
- Logga ut från ditt konto på din läsplatta.
- Återställa alla dina inställningar och preferenser.
- Återställa din läsplatta till dess originalinställningar.

För att återställa din läsplatta:

1. Gå till hemskrämen.
2. Tryck på  **mer-ikonen** längst ner på skärmen.
3. Tryck på **Inställningar (Settings)**.
4. Tryck på **Enhetsinformation (Device information)**.

5. Tryck på **Fabriksåterställning (Factory reset)** under Avancerat (Advanced).
6. Tryck på **Återställ nu (Reset now)**.

När du har återställt din läsplatta följer du instruktionerna på skärmen för att konfigurera din läsplatta igen.

Återställ din läsplatta manuellt

Om en fabriksåterställning inte löste ditt problem kan du pröva en manuell fabriksåterställning för att återställa din läsplatta till dess originalinställningar.

Efter en manuell fabriksåterställning behöver du konfigurera och synka din läsplatta igen.

Innan du börjar:

- Ladda din läsplatta i minst en timme.
 - Kontrollera att du har åtkomst till en Wi-Fi-anslutning.
1. Anslut din läsplatta till en strömkälla genom att göra något av följande:

- a. Sätt på din dator och anslut den medföljande USB-strömsladden, först till din dator och sedan till din läsplatta.
 - b. Dra väggladdaren (ingår ej) till ett vägguttag och anslut din läsplatta till väggladdaren.
2. Tryck och håll inne strömbrytaren tills du ser ordet "Avstängd" överst på skärmen.
3. Släpp strömbrytaren.
4. Tryck och håll inne strömbrytaren på din läsplatta i 30 sekunder.
5. Vänta tills "Återställ"-skärmen visas.
6. Släpp strömbrytaren.

Skärmen på din läsplatta blir svart och återställningsprocessen påbörjas. När återställningsprocessen är färdig följer du instruktionerna för att konfigurera din läsplatta. Du behöver en aktiv wifi- eller internetanslutning för att slutföra konfigurationen. Du kan även använda Kobo Desktop-appen för att konfigurera din läsplatta med hjälp av din dator.

Behöver du hjälp?

Hjälp och mer information om din läsplatta och andra produkter från Rakuten Kobo finns på:

<https://help.kobo.com>

Information om säkerhet, regler och garantier

Viktig information om säkerhet, regler och garantier gällande din Kobo-läsplatta finns på Kobos webbplats:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Observera: Declaration of Conformity kan variera för olika modeller av Kobos läsplattor. Webbplatsen innehåller information om hur du hittar din Kobo-läsplattas modellnummer.