

Rakutenkobo

**kobo clara 2E**

Panduan Pengguna

## Panduan Pengguna Kobo Clara 2E

### ISI KANDUNGAN

Asas eReader Kobo.....	4
Hidupkan dan matikan eReader Kobo anda .....	4
Cas eReader anda .....	6
Gunakan gerak isyarat pada skrin sentuh .....	9
Laraskan kecerahan skrin.....	10
Laraskan suhu warna skrin dengan ComfortLight Pro.....	12
Gunakan eReader anda di sekitar Air .....	13
 Gunakan Wi Fi pada eReader anda .....	18
Sambungkan eReader anda ke rangkaian Wi Fi.....	18
Semak status Wi Fi eReader anda .....	19
Segerakkkan eReader anda melalui Wi Fi.....	20
Matikan Wi Fi (mod Pesawat).....	21
 Dengar buku audio .....	22
Hidupkan Bluetooth pada eReader anda .....	22
Buka buku audio anda.....	24
Kawalan pemain buku audio .....	25
 Beli buku .....	28
Beli buku pada eReader anda.....	28

Cari buku anda pada eReader anda .....	30
Mengenai menu 'Buku Saya' .....	30
Padamkan buku.....	31
Baca buku pada eReader anda .....	33
Langkau bab.....	33
Baca buku sepintas lalu .....	33
Lihat isi kandungan .....	34
Tukar saiz fon, jarak baris dan jidar.....	34
Membuat penanda buku halaman.....	37
Mengenai aplikasi Kobo Desktop.....	38
Pinjam buku daripada perpustakaan awam .....	39
Menyelesaikan masalah eReader anda .....	44
Baiki akaun eReader anda .....	44
Paksa eReader anda untuk dimatikan.....	45
Daftar keluar daripada eReader anda .....	45
Buat tetapan semula kilang eReader anda .....	47
Tetapkan semula secara manual eReader anda.....	48
Perlukan bantuan? .....	50
Maklumat Keselamatan, Kawal Selia dan Waranti .....	50

# Asas eReader Kobo

## Hidupkan dan matikan eReader Kobo anda

---

Butang kuasa terletak di belakang eReader.



Anda boleh mematikan eReader anda atau menidurkannya apabila anda tidak membaca. Kedua-duanya membantu supaya bateri anda tahan lebih lama.

Perbezaan utama adalah apabila anda tidurkan eReader anda dan kemudian membangunkannya, anda akan terus kembali ke skrin terakhir yang anda lihat. Ini mungkin halaman dalam buku, Kobo Store atau bahagian di dalam perpustakaan anda.

Jika anda mematikan eReader anda, anda akan kembali ke Halaman Utama anda semasa anda menghidupkannya semula.

Sila ambil perhatian bahawa menidurkan eReader anda boleh mengganggu perkara seperti penyegerakan perpustakaan dan sambungan wayarles.

Untuk menghidupkan eReader anda:

- Tekan butang kuasa dan tahan sehingga eReader anda dihidupkan.

Untuk mematikan eReader anda:

- Tekan butang kuasa dan tahan sehingga anda nampak skrin 'Dimatikan'.

Untuk menidurkan eReader anda:

- Tekan butang kuasa dan lepaskan dengan cepat.

Untuk membangunkan eReader anda daripada tidur:

- Tekan butang kuasa dan lepaskan.

## Cas eReader anda

---

Sebelum menggunakan eReader Kobo anda buat kali pertama, anda perlu mengecas sekurang-kurangnya satu jam.


Bateri eReader Kobo yang dicas sepenuhnya boleh bertahan sehingga dua bulan bergantung pada kekerapan anda menggunakan eReader anda. Caskan eReader Kobo anda menggunakan kabel USB-C yang dibekalkan.

Jika anda perlu menggantikan kabel USB-C anda, anda boleh mendapat yang baharu di mana-mana lokasi kabel USB-C dijual.

Ikuti langkah ini untuk mengecas eReader anda.

1. Hidupkan komputer anda.

2. Sambungkan kabel USB-C anda kepada eReader anda dan komputer anda.

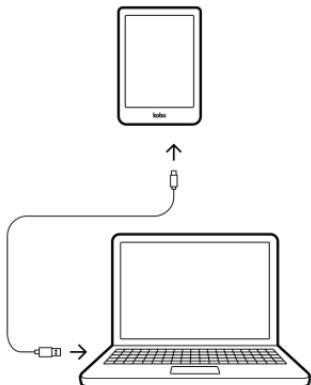

Anda boleh teruskan membaca semasa eReader anda dicas. Status cas bateri muncul di penjuru kanan sebelah atas skrin.

Anda juga boleh mengecas eReader Kobo anda menggunakan sebarang penyesuai USB-C 5V, 2A.

**Nota:** Jika anda melancong ke negara dengan sistem elektrik yang berbeza, pastikan anda mempunyai penukar yang betul sebelum anda mengecas eReader Kobo anda menggunakan salur keluar kuasa.


Ikon bateri	Maksudnya
	eReader anda kehabisan kuasa.
	eReader anda sedang dicas.
	eReader anda dicas separa.
	eReader anda telah di cas sepenuhnya.

## Gunakan gerak isyarat pada skrin sentuh

---

Semasa eReader anda dihidupkan, anda boleh menyentuh skrin untuk membuka buku, membuka halaman, memilih item dan banyak lagi.

- **Ketik:** Sentuh skrin perlahan-lahan untuk membuka buku, membuka halaman, memilih menu dan banyak lagi.
- **Sapu:** Gunakan gerak isyarat ini untuk menyelak halaman dan menatal menu.

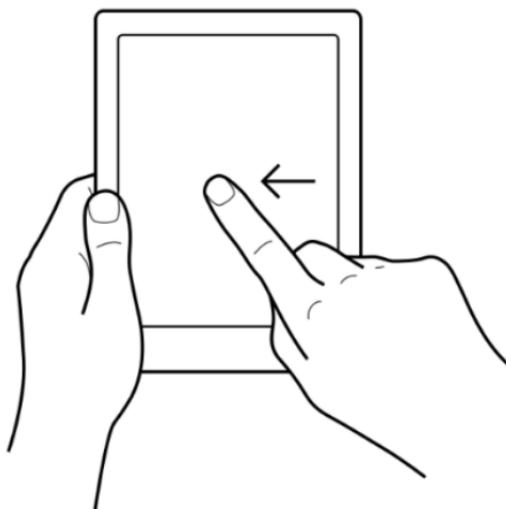

- **Tekan dan tahan:** Sentuh skrin dan tahan jari anda di tempatnya.  
Anda boleh menggunakan gerak isyarat ini pada kulit buku dan tajuk buku untuk melihat lebih banyak pilihan. Gerak isyarat ini juga membolehkan anda memilih teks semasa membaca. Tekan dan tahan perkataan, dan semasa anda melepaskannya, eReader anda akan menggariskan pilihan anda dan menunjukkan bulatan pada setiap hujung perkataan. Seret bulatan untuk memilih lebih banyak teks.
- **Seret:** Jika anda sedang membaca semula PDF dan anda mengezum masuk untuk melihat versi halaman anda yang lebih besar, anda boleh menyeret halaman itu ke sekeliling untuk melihat bahagian yang berbeza padanya. Untuk melakukan ini, sentuh di mana-mana sahaja pada skrin dan gerakkkan jari anda secara perlahan. Halaman akan bergerak mengikut arah jari anda.

## Laraskan kecerahan skrin

---

eReader anda mempunyai lampu terbina dalam yang membolehkan anda membaca dalam gelap.

Anda boleh melaraskan kecerahan skrin anda melalui beberapa cara:

- Semasa anda membaca, leret ke atas atau ke bawah pada sepanjang tepi kiri skrin.
- Dari Skrin Utama anda, ketik butang  ikon kecerahan di bahagian atas skrin, kemudian seret  ikon bulat di bawah Kecerahan ke kiri atau ke kanan.

## Laraskan suhu warna skrin dengan ComfortLight Pro

---

Dengan Comfortlight Pro, anda boleh melaraskan warna skrin. Rangkaian warna daripada Cahaya lilin berwarna jingga untuk membaca pada waktu malam, kepada Cahaya matahari berwarna putih untuk waktu siang.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  ikon Kecerahan berdekatan bahagian atas skrin.
3. Di sebelah 'Waktu tidur', ketik  anak panah jatuh ke bawah.
4. Pilih masa anda biasanya masuk tidur.
5. Laraskan warna skrin:
  - Untuk membolehkan eReader anda melaraskan warna skrin secara automatik, pastikan ikon bulatan di sebelah 'Auto' menghala ke kanan .
  - Untuk melaraskan tetapan Cahaya Semula Jadi anda, pastikan ikon bulatan di sebelah 'Auto' menghala ke kiri .
  - Seret  ikon bulatan menghala ke  ikon matahari untuk membuatkan skrin bersinar putih untuk bacaan waktu siang.

- Seret  ikon bulatan menghala ke  ikon bulan untuk membuatkan skrin memancarkan Cahaya Jingga untuk bacaan waktu malam.
- **Nota:** Semasa anda melaraskan tetapan Cahaya Semula Jadi anda secara manual, eReader anda tidak akan melaraskan warna skrin secara automatik mengikut masa bagi hari.

## Gunakan eReader anda di sekitar Air

---

Untuk pengalaman membaca terbaik, skrin eReader anda dan tangan anda hendaklah kering. Jika skrin basah, lap sahaja dengan kain kering. Skrin mungkin tidak bertindak balas seperti yang diharapkan jika digunakan semasa basah atau di bawah air.

Jika eReader anda basah disebabkan oleh mana-mana yang berikut, bilas dengan air tawar dengan segera dan keringkannya sebelum digunakan. Ini akan memanjangkan hayat eReader anda.

- Air garam
- Air bersabun
- Air berklorin dari kolam renang

## **Buatkan eReader Kobo anda kalis air**

eReader anda boleh direndam sedalam 2 meter (6.5 kaki) air tawar selama sehingga 1 jam jika anda mematuhi arahan ini.

eReader anda diperakui-IPX8, yang bermaksud ia telah diuji dan diperakui sebagai kalis air dalam keadaan tertentu.

Berikut adalah beberapa perkara yang perlu anda lakukan untuk mengelakkan daripada merosakkan eReader anda dengan air. Ambil perhatian bahawa eReader anda bukan kalis habuk atau kalis pasir.

- Keringkan port USB sebelum menyambungkan pengelas USB ke eReader anda.
- Elakkan daripada mendedahkan eReader anda kepada air yang bergerak dengan kuat, seperti air terjun atau ombak.
- Jangan caskan eReader anda di dalam atau berhampiran air, atau di kawasan yang mempunyai kelembapan tinggi.
- eReader anda tidak terapung. Jangan tenggelamkan lebih dalam daripada 2 meter (6.5 kaki) air.
- Jangan tenggelamkan eReader anda dalam air lebih daripada 60 minit.

## Kunci orientasi skrin

---

Skrin eReader anda boleh berputar secara automatik kepada mod landskap atau potret.

Apabila skrin berada dalam mod auto-putar, anda akan nampak ikon auto-putar pada bahagian atas skrin. Apabila ciri auto-putar dimatikan, anda akan nampak ikon  atau .

## Mengenai skrin Utama eReader Kobo

---

Halaman Utama anda ialah perkara pertama yang anda lihat apabila anda menghidupkan eReader anda.

Berikut ialah beberapa perkara yang boleh anda lakukan dari Skrin Utama anda:

- **Segerakkan dan kemas kini eReader anda:** Ciri Segerak memastikan eReader anda terkini dengan kemas kini perisian terkini dan buku yang anda beli daripada Kobo. Untuk menyegerakkan eReader anda, ketik  ikon segerak.

- **Beli buku:** Inginkan sesuatu untuk dibaca? Ketik  ikon Cari untuk mencari buku pada eReader anda atau semak imbas Kobo Store.
- **Baca buku:** Ketik pada kulit buku untuk mula membaca.

Untuk pergi ke Skrin Utama anda:

- Semasa membaca: Ketik bahagian tengah skrin. Menu Bacaan akan muncul. Ketik **Kembali ke Utama**.

Ketik mana-mana ikon ini pada skrin Utama:

-  **Lagi ikon**  
Membuka menu eReader.
-  **Ikon Wi Fi**  
Lihat dan sambung ke rangkaian Wi Fi yang tersedia.
-  **Ikon kecerahan**  
Laraskan kecerahan skrin.
-  **Ikon bateri**  
Lihat status bateri dan tukar tetapan penjimatan tenaga.

-  **Ikon segerak**  
Muat turun buku baru dibeli ini ke eReader anda dan kemas kini perisian eReader anda jika ada yang tersedia.
-  **Ikon Cari**  
Cari buku di eReader Kobo anda atau buku baharu untuk dibeli di Kobo Store.

# Gunakan Wi Fi pada eReader anda

## Sambungkan eReader anda ke rangkaian Wi Fi

---

Sambungkan ke rangkaian Wi Fi untuk memuat turun buku ke dalam

eReader anda, dan untuk membeli buku pada eReader anda.

1. Pergi ke skrin Utama anda.

2. Ketik pada  ikon Segerak di bahagian atas skrin.

3. Ketik **Segerak sekarang.**

eReader anda akan cuba menyambung ke Wi Fi. Ini mungkin mengambil sedikit masa.

Anda akan digesa untuk memilih rangkaian wayarles.

4. Ketik nama rangkaian yang anda ingin gunakan.

Jika terdapat  ikon Kunci di sebelah rangkaian, anda memerlukan kata laluan untuk menyertai rangkaian itu.

5. Jika anda digesa untuk kata laluan rangkaian, gunakan papan kekunci untuk menaip kata laluan dan kemudian ketik **Sertai**.

Anda boleh mengetik **Tunjukkan Kata Laluan** untuk melihat apa yang anda taip.

## Semak status Wi Fi eReader anda

---

Untuk melihat sama ada anda disambungkan ke Internet, semak ikon status Wi Fi di bahagian atas skrin anda.

-  Wi Fi berada dalam keadaan siap sedia untuk menjimatkan kuasa bateri.
-  Wi Fi dinyahdayakan.
-  Anda mempunyai sambungan Wi Fi yang agak baik.
-  Anda mempunyai sambungan Wi Fi yang sangat baik

## Segerakkan eReader anda melalui Wi Fi

---

Untuk memuat turun buku ke eReader anda dan mengemas kini perisian anda, anda perlu menyegerakkan eReader anda.

Menyegerakkan eReader Kobo anda:

- Muat turun e-Buku yang anda baru sahaja beli ke eReader Kobo anda.
- Muat turun pratonton e-Buku yang telah anda tambahkan pada akaun anda.
- Menyemak kemas kini perisian eReader.
- Mengemas kini sebarang penanda buku atau anotasi yang telah anda buat pada e-Buku anda.

Untuk menyegerakkan eReader anda:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada  ikon Segerak di bahagian atas skrin.
3. Ketik **Segerakkan sekarang.**

## Matikan Wi Fi (mod Pesawat)

---

Anda boleh mematikan Wi Fi untuk menghentikan eReader Kobo anda daripada bersambung ke internet. Ini akan memanjangkan hayat bateri eReader anda, dan anda boleh menggunakan eReader anda di dalam pesawat. Sambungan Wi Fi anda akan dimatikan secara automatik jika ia tidak aktif selama lebih daripada lima minit.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada  Ikon Wi Fi di bahagian atas skrin  
**Nota:** Jika anda tidak nampak  ikon Wi Fi, ketik ikon  ikon Segerak di bahagian atas skrin, kemudian ketik **Segerak sekarang**. Ketik pada  ikon Wi Fi di bahagian atas skrin apabila ia muncul.
3. Ketik pada  ikon bulat di sebelah Wi Fi: Didayakan. Jika mesej 'Batalkan Penyegerakan?' muncul, ketik **Ya** untuk meneruskan. Apabila anda nampak kotak dialog yang menyatakan Wi Fi: Dinyahdayakan, eReader anda tidak lagi mempunyai akses kepada Internet.

## Dengar buku audio

Untuk mendengar buku audio menggunakan eReader anda, anda perlu membuat berpasangan pembesar suara Bluetooth anda atau fon kepala pada eReader anda.

Anda hanya boleh membuat berpasangan fon kepala dan pembesar suara Bluetooth pada eReader anda.

### Hidupkan Bluetooth pada eReader anda

---

Tetapkan fon kepala atau pembesar suara anda kepada mod berpasangan, kemudian letakkan fon kepala atau pembesar suara Bluetooth berdekatan eReader anda sebelum anda melengkapkan langkah di bawah.

Untuk menyambung pembesar suara atau fon kepala Bluetooth:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik **Selanjutnya**.
3. Ketik **Tetapan**.
4. Ketik **Sambungan Bluetooth**.

5. Di sebelah 'Bluetooth', ketik  ikon bulatan untuk menghidupkan Bluetooth.
6. Ketik pada nama peranti Bluetooth anda.  
Di bawah nama peranti Bluetooth anda, anda akan nampak 'Disambungkan'.

Ia mungkin mengambil sedikit masa sebelum anda nampak nama peranti anda dalam senarai.

### **Selesaikan masalah berpasangan**

Jika anda mengalami masalah membuat peranti Bluetooth anda berpasangan dengan eReader anda, hidupkan dan matikan Bluetooth pada eReader dan peranti Bluetooth. Seterusnya, cuba proses berpasangan sekali lagi.

Untuk langkah-langkah menetapkan fon kepala atau pembesar suara anda untuk mod berpasangan, hubungi pengeluar fon kepala atau pembesar suara anda untuk butiran.

Untuk langkah penyelesaian masalah selanjutnya, lawati tapak Bantuan Kobo di <https://help.kobo.com>.

## Buka buku audio anda

---

Untuk membuka buku audio pada eReader anda:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik **Buku Saya** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik buku audio yang anda ingin dengar.

**Petua:** Gunakan penapis buku audio untuk mengisih hanya buku audio pada eReader anda. Jika anda tidak nampak buku audio anda, anda mungkin perlu membaiki akaun Kobo anda pada eReader anda.

## Baiki akaun Kobo anda

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik **Selanjutnya**.
3. Ketik **Tetapan**.
4. Ketik **Maklumat peranti**.
5. Di sebelah 'Baiki akaun Kobo anda', ketik **Baiki**.
6. Ketik **Baiki sekarang**.

# Kawalan pemain buku audio

---

## Main atau jeda buku audio anda

- Untuk memulakan atau menghentikan buku audio anda,

ketik ikon ► Main atau || Jeda.

## Kawal kelantangan

Untuk mengawal kelantangan pembesar suara Bluetooth atau fon kepala anda menggunakan eReader anda.

- Ketik ikon  Kelantangan di bahagian atas skrin
- Seret ikon  bulatan kiri atau kanan untuk mengurangkan atau meningkatkan kelantangan.

## Langkau ke belakang atau ke hadapan

Anda boleh melangkau ke hadapan atau ke belakang 30 saat pada satu masa melalui buku audio anda.

- Untuk mendengar 30 saat audio sebelumnya: Ketik  ikon.

- Untuk mendengar 30 saat audio seterusnya: Ketik  ikon.

### Baca buku audio sepintas lalu

Jika anda ingin membaca sepintas lalu seluruh bab buku audio,

seret  ikon bulatan kiri atau kanan dalam garis masa.

### Laraskan kelajuan main balik

Anda boleh mengurangkan atau meningkatkan kelajuan main balik buku audio anda. Julat kelajuan main balik dari 0.5X (separuh daripada kelajuan main balik asal) hingga 3X (tiga kali lebih pantas daripada kelajuan main balik asal).

Untuk melaraskan kelajuan main balik:

- Ketik ikon **1X** di bahagian atas skrin.
- Pilih kelajuan main balik yang anda inginkan.

## **Buka jadual kandungan**

Untuk menyemak imbas jadual kandungan buku audio anda:

1. Ketik  ikon jadual kandungan.
2. Pilih bab yang anda ingin dengar.

**Nota:** Sesetengah bab mungkin perlu dimuat turun sebelum anda boleh mula mendengar. Bergantung pada saiz fail buku audio dan kelajuan sambungan WiFi anda, ia boleh mengambil masa beberapa minit untuk memuat turun satu bab.

# Beli buku

## Beli buku pada eReader anda

---

Apabila anda telah menemui buku yang anda ingin beli, anda hanya ketik Beli Sekarang dan anda akan dibawa ke daftar keluar. Anda boleh menggunakan Visa, MasterCard, kredit gedung atau kad hadiah daripada rakan kongsi terpilih untuk membayar buku anda. Jika anda mempunyai kod promosi, anda boleh memasukkannya semasa pembayaran untuk mendapatkan diskaun bagi buku anda.

Untuk membeli buku:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Terokai** di bahagian bawah skrin.  
**Nota:** Untuk membeli buku audio, ketik tab **Buku Audio** untuk hanya menyemak imbas buku audio.
3. Masukkan tajuk buku atau nama pengarang dalam bar carian dan ketik **Pergi** pada papan kekunci.
4. Ketik butang **Beli**.

**Nota:** Jika anda pernah membeli-belah dengan Kobo sebelum ini dan menyimpan maklumat pengebilan anda,

anda akan pergi terus ke skrin pengesahan. Langkau ke langkah 6.

5. Ketik **Tambah kad kredit** dan gunakan papan kekunci untuk memasukkan alamat pengebilan dan maklumat kad kredit anda.

**Nota:** Ini ialah alamat yang dihubungkan dengan kad kredit anda. Anda perlu memberikan ini walaupun anda menggunakan kredit gedung atau kad hadiah untuk membayar pesanan anda — alamat ini digunakan untuk memastikan cukai yang betul dikira untuk pembelian anda.

6. Ketik **Teruskan**.
7. Semak pesanan anda.

**Nota:** Jika anda ingin menggunakan kad hadiah untuk membayar, ketik **Tambah kad hadiah**. Jika anda ingin menggunakan kod promosi, ketik **Tambah kod promosi**.

8. Ketik **Beli Sekarang**.
9. Ketik **Teruskan Membeli-belah** untuk membeli lebih banyak buku, atau tekan butang Laman Utama untuk kembali ke skrin utama.

# Cari buku anda pada eReader anda

## Mengenai menu 'Buku Saya'

---

Menu 'Buku Saya' menunjukkan semua eBuku kepada anda yang terdapat pada eReader Kobo anda.

1. Pergi ke skrin Utama anda.



2. Ketik **Buku Saya** di bahagian bawah skrin.

Anda akan nampak senarai semua buku pada eReader anda.

**Petua:** Ketik **Penapis** berdekatan bahagian atas skrin, kemudian pilih jenis fail yang diingini untuk diisih. Contohnya ketik penapis **Buku Audio** untuk hanya menunjukkan buku audio yang anda miliki.

3. Ketik pada kulit buku untuk membuka buku.



Jika anda nampak ikon muat turun pada kulit buku, ini bermaksud anda perlu memuat turun buku ke eReader anda.

Untuk memuat turun buku, hanya ketik pada kulit buku. Anda memerlukan akses kepada sambungan Wi Fi untuk memuat turun e-Buku ke eReader anda.

## Cari buku pada eReader anda

---

Untuk mencari buku yang anda ada pada eReader anda, atau di Kobo Store, ikut langkah di bawah.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  ikon Kaca pembesar di bahagian atas skrin.
3. Ketik  ikon jatuh ke bawah.
4. Pilih tempat yang anda ingin cari:
  - a. **Kobo Store:** Cari e-Buku dari Kobo store.
  - b. **Buku Saya:** Cari buku yang terdapat dalam akaun Kobo anda dan dalam eReader anda.
5. Masukkan tajuk buku atau nama pengarang.
6. Ketik **Pergi** untuk melihat hasil anda.

## Padamkan buku

---

Anda boleh memadamkan buku daripada kedua-dua akaun eReader dan Kobo anda. Memadamkan buku daripada akaun Kobo anda bermaksud anda tidak dapat melihat buku itu dalam Pustaka anda walaupun selepas anda menyegerakkan eReader anda.

Untuk memadamkan buku:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Buku Saya** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik dan tahan pada kulit atau tajuk buku. Menu akan muncul.
4. Ketik **Alih keluar**.
5. Pilih salah satu daripada pilihan ini:
  - a. **Alih keluar muat turun**: Alih keluar buku daripada eReader anda, tetapi selepas itu berupaya untuk memuat turun semula item dari Kobo Cloud. Anda masih boleh nampak kulit buku pada eReader anda. Pilihan ini dipilih secara automatik.
  - b. **Alih keluar dari Buku Saya**: Padamkan buku daripada akaun Kobo anda dan semua peranti anda. Anda tidak lagi nampak kulit buku pada aplikasi eReader atau Kobo anda.

# Baca buku pada eReader anda

## Langkau bab

---

1. Semasa membaca, ketik bahagian tengah skrin.
2. Menu Bacaan akan muncul.
3. Ketik pada Bab ke Hadapan atau ikon Bab ke Belakang di bahagian bawah skrin.

## Baca buku sepintas lalu

---

Untuk membaca buku anda dengan cepat:

1. Semasa membaca, ketik bahagian tengah halaman untuk memaparkan Menu Bacaan.
2. Seret ikon bulat dalam bar navigasi ke kiri atau kanan untuk membaca sepintas lalu keseluruhan buku. Anda akan nampak pratonton halaman di bahagian tengah skrin.
3. Ketik pada pratonton halaman di tengah skrin untuk mula membaca.

## Lihat isi kandungan

---

Untuk melihat isi kandungan:

1. Semasa membaca, ketik bahagian tengah halaman untuk memaparkan Menu Bacaan.
2. Ketik  ikon Jadual Kandungan di bahagian bawah skrin.
3. Ketik pada bab yang anda ingin baca.

## Tukar saiz fon, jarak baris dan jidar

---

Semasa anda membaca buku, anda boleh melaraskan saiz teks untuk memudahkan penglihatan bacaan anda. eReader anda menawarkan beberapa saiz teks yang berbeza untuk kebanyakan buku.

Untuk menukar rupa teks kelihatan:

1. Ketik bahagian tengah halaman untuk memaparkan Menu Bacaan.
2. Ketik pada  ikon Teks.

3. Laraskan saiz atau gaya fon:

- a. Untuk menukar gaya teks, di sebelah 'Muka Fon', ketik  anak panah jatuh ke bawah.
- b. Untuk membesarkan atau mengecilkan teks, di sebelah 'Saiz Fon', ketik tanda + atau - ataupun seret  ikon bulat kiri atau kanan di sebelah Saiz Fon.
- c. Untuk menambah lebih banyak ruang antara baris teks, ketik tanda + atau - di sebelah Jarak Baris.
- d. Untuk menambah lebih banyak ruang di sekeliling tepi skrin anda, ketik tanda + atau - di sebelah Jidar.

4. Untuk menukar cara teks ditarik di tepi, pilih salah satu pilihan Justifikasi:

- **OFF** Menggunakan lalai untuk buku anda.
-  Memaksa teks untuk berbaris di kedua-dua belah kiri dan kanan.
-  Memaksa teks untuk berbaris dengan sebelah kiri skrin.

Apabila anda selesai menyesuaikan buku anda, ketik di mana-mana pada skrin untuk kembali membaca.

**Nota:**

- Apabila anda menukar cara teks kelihatan, eReader anda akan mengingati saiz dan gaya teks pilihan anda dan menggunakan pada buku lain yang anda baca.
- Jika anda membaca PDF, anda tidak boleh menukar saiz atau gaya teks, tetapi anda boleh mengezum masuk untuk menjadikan keseluruhan halaman lebih besar dan lebih mudah dibaca.

## Membuat penanda buku halaman

---

Gunakan penanda buku untuk menandakan bahagian kegemaran bagi buku anda.

Untuk membuat penanda buku halaman:

- Semasa membaca, ketik penjuru kanan sebelah atas halaman. Telinga-anjing akan muncul di penjuru kanan sebelah atas halaman.

Untuk mencari penanda buku:

1. Semasa membaca, ketik bahagian tengah halaman untuk memaparkan Menu Bacaan.
2. Ketik ikon  Nota di bahagian bawah skrin.
3. Di sebelah penanda buku yang anda ingin pergi, ketik **Penanda Buku**. Anda akan dibawa ke halaman dengan penanda buku.

## Mengenai aplikasi Kobo Desktop

Kobo Desktop ialah aplikasi percuma untuk PC atau Mac anda yang anda boleh membeli-belah e-Buku di Kobo Store dan mengurus buku pada eReader anda.

Dengan Kobo Desktop, anda boleh:

- Menambah dan memadamkan buku pada eReader anda.
- Membaca buku yang anda beli dari Kobo.
- Membeli buku pada komputer anda.
- Menyegerakkan eReader anda.

Untuk memuat turun Kobo Desktop, lawati:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi Kobo Desktop, lawati:

<https://help.kobo.com>.

## **Pinjam buku daripada perpustakaan awam**

OverDrive ialah perkhidmatan percuma yang ditawarkan oleh perpustakaan awam yang anda boleh meminjam e-Buku daripada koleksi digital mereka. Nota: OverDrive mungkin tidak tersedia di perpustakaan tempatan anda. Sesetengah tajuk Kobo mungkin tidak boleh didapati di perpustakaan anda dan beberapa tajuk perpustakaan mungkin tidak tersedia dari Kobo.

Dengan OverDrive pada eReader Kobo anda, anda hanya perlukan kad perpustakaan dan sambungan Wi Fi untuk meminjam e-Buku daripada perpustakaan awam anda. Semak imbas, pinjam dan tahan buku perpustakaan terus daripada eReader anda.

### **Mencari perpustakaan tempatan yang menyokong OverDrive**

Untuk mencari perpustakaan terdekat yang menyokong OverDrive, pergi ke [overdrive.com](http://overdrive.com) dan klik Cari perpustakaan berdekatan anda. Anda akan nampak peta dengan perpustakaan yang menyokong OverDrive.

**Nota:** OverDrive mungkin tidak tersedia di negara anda. OverDrive tersedia di kebanyakan perpustakaan awam di: Kanada, Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, New

Zealand, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Taiwan dan Hong Kong. Pilihan buku adalah berbeza untuk setiap perpustakaan.

## **Menyediakan OverDrive anda pada eReader anda**

Untuk meminjam e-Buku dengan OverDrive, anda perlu mendaftar masuk menggunakan maklumat kad perpustakaan anda, Facebook atau akaun OverDrive sedia ada.

Sebelum anda mulakan, anda memerlukan:

- Kad perpustakaan yang sah daripada perpustakaan tempatan anda.
  - Sambungan Wi Fi aktif.
1. Pergi ke skrin Utama anda.
  2. Ketik pada ikon  **Lagi** di bahagian bawah skrin.
  3. Ketik **Tetapan**.
  4. Ketik **OverDrive**.
  5. Ketik **Bermula**.

Ketik **Buat akaun** untuk membuat akaun OverDrive atau ketik **Daftar masuk** ke OverDrive untuk mencari perpustakaan anda dan daftar masuk menggunakan kad perpustakaan anda, Facebook atau akaun OverDrive sedia ada.

## **Meminjam buku dengan OverDrive**

Selepas anda mendaftar masuk ke perpustakaan anda, anda boleh meminjam buku pada eReader anda.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Terokai** di bahagian bawah skrin.
3. Cari buku yang anda ingin pinjam.
4. Ketik pada tajuk atau kulit buku yang anda ingin pinjam.
5. Ketik pada ●●● Lagi ikon.
6. Ketik **Pinjam menggunakan OverDrive**.

Jika buku itu boleh didapati, anda akan nampak dialog yang mengesahkan bahawa anda telah melihat buku itu. Hanya segerakkan eReader anda untuk melihat buku pada skrin Utama anda. Jika buku itu tidak boleh didapati, anda akan ada pilihan untuk menunda buku itu. Anda akan dimaklumkan melalui e-mel apabila buku itu boleh didapati.

Item yang anda pinjam dikembalikan secara automatik pada penghujung tempoh pinjamannya.

## Melihat buku OverDrive anda

Selepas anda meminjam buku dari OverDrive, anda boleh mengisih paparan buku anda supaya ia hanya menunjukkan buku yang anda pinjam dari perpustakaan awam anda.

Dengan mengisih buku anda boleh melihat dengan mudah semua buku yang anda pinjam dari OverDrive.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Buku Saya** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik **Penapis** berhampiran bahagian atas skrin.
4. Ketik **OverDrive**.

Anda akan nampak semua buku yang anda pinjam menggunakan OverDrive.

# Menyelesaikan masalah eReader anda

## Baiki akaun eReader anda

---

Jika eReader anda tiada buku, cuba baiki akaun Kobo anda.

Sebelum anda mulakan, anda memerlukan akses kepada sambungan Wi Fi.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada ikon  **Lagi** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik **Tetapan**.
4. Ketik **Maklumat peranti**.
5. Di sebelah 'Baiki akaun Kobo anda', ketik **Baiki**.
6. Ketik **Baiki sekarang**.

Proses pembaikan akaun akan dimulakan. Jika anda ada banyak buku, ia mungkin mengambil sedikit masa.

## Paksa eReader anda untuk dimatikan

---

Jika eReader anda dibekukan atau tidak bertindak balas, cuba paksa untuk dimatikan.

1. Tekan dan tahan butang kuasa sehingga anda nampak skrin *Dimatikan Kuasa*.

**Nota:** Jika anda nampak skrin Tidur, hidupkan semula eReader anda dan cuba matikan eReader anda sekali lagi.

2. Tekan dan tahan butang kuasa sehingga eReader anda dihidupkan.

Jika eReader anda dibekukan dan anda tidak boleh mematikannya, cuba caskan eReader anda

## Daftar keluar daripada eReader anda

---

Daftar keluar daripada eReader anda, dan kemudian daftar masuk semula juga boleh menyelesaikan beberapa masalah biasa. Apabila anda mendaftar masuk semula, eReader anda akan memulakan proses persediaan sekali lagi. Anda perlu memasukkan alamat e-mel yang dihubungkan dengan akaun Kobo anda dan kata laluan anda untuk menyediakan eReader anda melalui sambungan Wi Fi.

Segerakkan eReader anda sebelum meneruskan, supaya anda tidak kehilangan penanda buku, nota atau sorotan terbaharu yang anda tambahkan pada buku anda.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik ikon  **Lagi** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik **Tetapan**.
4. Ketik **Akaun**.
5. Di bawah Kobo, ketik **Daftar keluar**.
6. Ketik **Daftar keluar**.

Setelah anda mendaftar keluar, anda perlu menyediakan eReader anda. Selepas anda menyediakan eReader anda dan mendaftar masuk, segerakkan eReader anda untuk mendapatkan akses kepada buku anda.

## Buat tetapan semula kilang eReader anda

---

Buat tetapan semula kilang eReader Kobo anda untuk memulihkan eReader anda kepada tetapan asalnya. Selepas membuat tetapan semula kilang, anda perlu menyediakan dan menyegerakkan eReader anda sekali lagi.

Jika anda menetapkan semula eReader anda, anda akan:

- Mengalih keluar semua buku daripada eReader anda. Sebarang buku yang anda beli dari Kobo boleh dimuat turun semula selepas membuat tetapan semula kilang.
- Kehilangan sebarang penanda buku dan anotasi yang anda buat dalam buku anda sejak kali terakhir anda menyegerakkan eReader anda.
- Mendaftar keluar daripada akaun anda pada eReader anda.
- Menetapkan semula semua tetapan dan pilihan anda.
- Mengembalikan eReader anda kepada tetapan asalnya.

Untuk menetapkan semula eReader anda:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada ikon  **Lagi** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik **Tetapan**.

4. Ketik **Maklumat peranti**.
5. Ketik **Buat tetapan semula kilang** di bawah Lanjutan.
6. Ketik **Tetapkan Semula sekarang**.

Selepas anda menetapkan semula eReader anda, ikuti langkah pada skrin untuk menyediakan eReader anda sekali lagi.

## Tetapkan semula secara manual eReader anda

---

Jika tetapan semula kilang tidak menyelesaikan masalah anda, anda boleh mencuba tetapan semula kilang manual untuk memulihkan eReader anda kepada tetapan asalnya.

Selepas tetapan semula kilang manual, anda perlu menyediakan dan menyegerakkan eReader anda sekali lagi.

### **Sebelum anda mulakan:**

- Cas eReader anda selama sekurang-kurangnya 1 jam.
  - Pastikan anda mempunyai akses kepada sambungan Wi-Fi.
1. Sambungkan eReader anda kepada sumber kuasa dengan melakukan salah satu daripada yang berikut:

- a. Hidupkan komputer anda dan sambungkan kord kuasa USB yang disertakan ke komputer anda dahulu, dan kemudian eReader anda.
  - b. Pasang palam pengecas dinding (tidak disertakan) ke salur keluar kuasa, dan kemudian sambungkan eReader anda ke pengecas dinding.
2. Tekan dan tahan butang kuasa sehingga anda nampak perkataan "Dimatikan kuasa" di bahagian atas skrin.
3. Lepaskan butang kuasa.
4. Tekan dan tahan butang kuasa pada eReader anda selama 30 saat.
5. Tunggu skrin 'Pulihkan' muncul.
6. Lepaskan butang kuasa.

Skrin eReader anda akan bertukar warna hitam dan memulakan proses pemulihan. Selepas proses pemulihan selesai, ikut arahan pada skrin untuk menyediakan eReader anda. Anda memerlukan akses kepada sambungan Wi Fi atau internet yang aktif untuk menyelesaikan persediaan. Anda juga boleh menggunakan aplikasi Kobo Desktop untuk menyediakan eReader anda menggunakan komputer anda.

## Perlukan bantuan?

Untuk mendapatkan bantuan dan mengetahui lebih lanjut tentang eReader anda dan produk Rakuten Kobo yang lain, lawati:

<https://help.kobo.com>

## Maklumat Keselamatan, Kawal Selia dan Waranti

---

Butiran keselamatan, kawal selia dan jaminan penting tentang eReader Kobo anda boleh didapati di laman web Kobo di:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**Nota:** Pengisytiharan Pematuhan mungkin berbeza untuk model eReader Kobo yang berbeza. Laman web ini termasuk butiran tentang cara mencari nombor model eReader Kobo anda.