

Rakutenkobo

kobo *elipsa*

Потребителско ръководство

СЪДЪРЖАНИЕ

Най-важното за електронния четец Kobo.....	5
Включване и изключване на вашия електронен четец Kobo.....	5
Зареждане на вашия електронен четец.....	8
Използване на жестове на сензорния екран.....	11
Регулиране на яркостта на екрана.....	12
За писалката Kobo Stylus.....	14
Използване на писалката Kobo Stylus за писане и рисуване на екрана.....	14
Смяна на батерията на вашата писалка Kobo Stylus.....	16
Използване на жестове за редактиране на ръкописен текст	17
Използване на Kobo Elipsa като тетрадка.....	22
Пишете бележки в книгата си с писалката Kobo Stylus.....	32
Отстраняване на проблемите с вашата писалка Kobo Stylus	36
Използване на Wi-Fi на вашия електронен четец	40
Свързване на вашия електронен четец към Wi-Fi мрежа.....	40
Проверка на състоянието на Wi-Fi мрежата на вашия електронен четец.....	41
Синхронизиране на вашия електронен четец през Wi-Fi.....	42

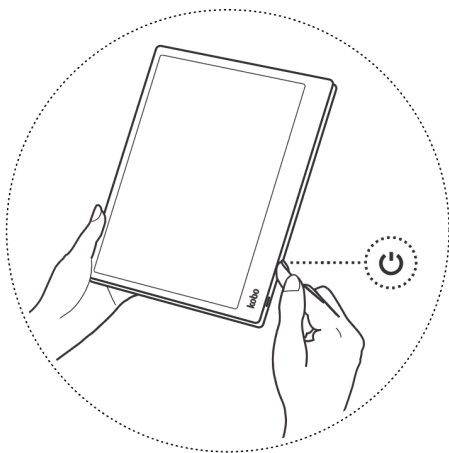
Изключване на Wi-Fi (самолетен режим)	42
Купуване на книга	44
Купуване на книга на вашия електронен четец	44
Намиране на вашите книги на електронния ви четец.....	47
За менюто „Моите книги“	47
Изтриване на книги.....	48
Четене на книга на вашия електронен четец	50
Пропускане на глави.....	50
Разлистване на книгата	50
Преглеждане на съдържанието.....	51
Промяна на размера на шрифта, разстоянието между редовете и полетата.....	51
Маркиране на страници.....	54
За приложението Kobo Desktop	55
Заемане на книги от библиотеката	56
Отстраняване на неизправности на вашия електронен четец.....	61
Възстановяване на вашия акаунт в електронния четец.....	61
Принудително изключване на вашия електронен четец.....	62

Излизане от акаунта на вашия електронен четец.....	62
Възстановяване на фабричните настройки на вашия електронен четец.....	64
Ръчно нулиране на вашия електронен четец.....	65
Имате ли нужда от помощ?.....	68
Информация за безопасност, нормативни изисквания и гаранция	68

Най-важното за електронния четец Kobo

Включване и изключване на вашия електронен четец Kobo

Бутонът за включване се намира от страни на електронния четец.



Можете да изключите електронния си четец или да го сложите в режим на заспиване, когато не четете. И двете помагат на батерията да издържи по-дълго.

Основната разлика е, че когато поставите електронния си четец в режим на заспиване и след това го събудите, ще се върнете директно към последния екран, който сте видели. Това може да е страница в книгата, в магазина на Kobo или в някоя част на вашата библиотека. Ако изключите електронния си четец, когато го включите отново, ще се върнете към началната страница.

Имайте предвид, че поставянето на електронния четец в режим на заспиване може да прекъсне някои действия, като синхронизиране на библиотеката и безжични връзки.

За да включите електронния си четец:

- Натиснете бутона за включване и задръжте, докато електронният ви четец се включи.

За да изключите електронния си четец:

- Натиснете бутона за включване и го задръжте, докато се появи екран „Изключен“.

За да поставите електронния си четец в режим на заспиване:

- Натиснете бутона за включване и го отпуснете бързо.

За да събудите вашия електронен четец от режима на заспиване:

- Натиснете бутона за включване и го отпуснете.

Зареждане на вашия електронен четец

Преди да използвате електронния си четец Kobo за първи път, трябва да го зарядите поне един час.

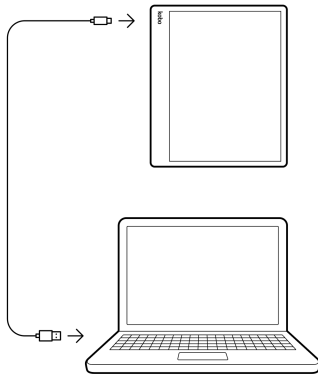
Напълно заредената батерия на електронния четец Kobo може да издържи до два месеца в зависимост от това колко често използвате електронния си четец. Заредете електронния си четец Kobo с предоставения USB-C кабел, ако е възможно.

Ако ви се наложи да замените вашия USB-C кабел, можете да вземете нов навсякъде, където се продават USB-C кабели.

Следвайте тези стъпки, за да зарядите своя електронен четец.

1. Включете компютъра си.





2. Свържете USB-C кабела към електронния четец и към компютъра.



Можете да продължите да четете, докато електронният ви четец се зарежда. Състоянието на заряда на батерията се показва в горния десен ъгъл на екрана.

Можете да зареждате електронния си четец Kobo и с всеки адаптер USB-C 5 V, 1 A.

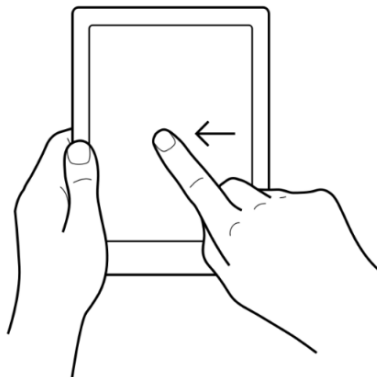
Забележка: Ако посещавате страна с различна електрическа инсталация, уверете се, че разполагате с подходящия адаптер, преди да заредите своя електронен четец Kobo от контакт.

Икона на батерията	Значение
	Батерията на електронния ви четец е изтощена.
	Вашият електронен четец се зарежда.
	Вашият електронен четец е зареден частично.
	Вашият електронен четец е напълно зареден.

Използване на жестове на сензорния екран

Когато електронният ви четец е включен, можете да докосвате екрана, за да отваряте книги, да прелиствате страници, да избирате елементи и други.

- **Докосване:** Докоснете екрана леко, за да отворите книга, да обърнете страница, да изберете меню и други.
- **Плъзгане:** Използвайте този жест, за да обръщате страници и да прелиствате менюта.



- **Натискане и задържане:** Докоснете екрана и задръжте пръста си на място. Можете да използвате този жест върху кориците и

заглавията на книги, за да видите повече опции. С този жест можете също така да избирате текст, докато четете. Натиснете и задръжте дадена дума, а когато я пуснете, електронният ви четец ще подчертае избраното и ще покаже кръгче в двата края на думата. Плъзнете кръговете, за да изберете повече текст.



- **Плъзгане:** Ако четете PDF файл и приближите, за да видите по-голяма версия на страницата, можете да плъзнете страницата, за да видите различни части от нея. За да направите това, докоснете където и да е по екрана и леко преместете пръста си. Страницата ще се премести в посока на пръста ви.

Регулиране на яркостта на екрана

Вашият електронен четец има вградена светлина, която ви позволява да четете на тъмно.

Можете да регулирате яркостта на екрана си по няколко начина:

- Докато четете, плъзнете нагоре или надолу по левия край на екрана.

- От началния екран докоснете иконата  за яркост в горната част на екрана, след което плъзнете  кръглата икона под яркостта наляво или надясно.

За писалката Kobo Stylus

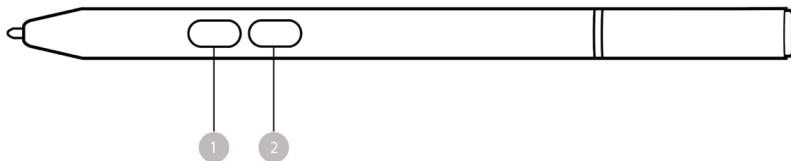
Използване на писалката Kobo Stylus за писане и рисуване на екрана

Вашият Kobo Stylus е проектиран да работи с Kobo Elipsa и ви позволява да пишете и рисувате на екрана точно като писалка на хартия. Например, ако четете готварска книга, може да искате да си запишете някои бележки в полетата на страницата. Можете дори да използвате функцията „Моите бележки“, за да си записвате бележки и да ги конвертирате в текст.

Вашата писалка Kobo Stylus е проектирана така, че да имитира истинска писалка с няколко допълнителни функции:

Бутон за маркиране (#1): Натиснете и задръжте, за да маркирате текст.

Бутон за изтриване (#2): Натиснете и задръжте, за да изтриете текст или линии.



Писалката Kobo Stylus може да ви бъде полезна, ако искате да записвате бележки на страницата и да ги превръщате в анотации, които можете да преглеждате по-късно. Можете да използвате писалката Kobo Stylus, за да записвате бележки в тези файлови формати:

- ePub
- Kobo ePub
- PDF (без защита, без DRM)

Смяна на батерията на вашата писалка Kobo Stylus

Вашата писалка Kobo Stylus работи с една АААА батерия, която можете да сменяте. При нормална употреба батерията на писалката ви трябва да издържи няколко месеца.

Забележка: Ако не сте използвали писалката си Kobo Stylus от известно време, проверете батериите, за да се уверите, че са в добро състояние. Уверете се, че батерията не е корозирала и не се е надула. Ако прецените, че батерията е в лошо състояние, изхвърлете я и използвайте нови батерии.

За да смените батерията на вашата писалка Kobo Stylus:

1. Завъртете края на писалката обратно на часовниковата стрелка, за да свалите капачката.



2. Извадете старата батерия.
3. Поставете новата АААА батерия.
Съвет: Батерията е маркирана със знаците плюс (+) и минус (-). Поставете батерията от страната на символа плюс (+) в писалката.
4. Върнете капачката на писалката.

Използване на жестове за редактиране на ръкописен текст

Вашият Kobo Elipsa разпознава жестове, за да улесни редактирането и писането на бележки. Можете да използвате жестове, за да редактирате ръкописния си текст или ръкописния текст, който сте конвертирали в текст.

Забележка: Можете да използвате жестове за ръкописен текст само ако изберете подобрената тетрадка, когато използвате тетрадката си.

Можете да използвате жестове, докато използвате функцията „Моята тетрадка“.

Изтриване на текст

Зачеркнете или задраскайте думата или буквата, която искате да изтриете.



Съединяване на текст

За да съедините две думи, начертайте линия от долния край на думата до горния.



therefore

Разделяне на текст

За да добавите интервал между две думи, начертайте линия от горния край на буквата до долния.



Readmore

Заглавия

Пишете заглавия с удебелен текст, като нарисувате една или две линии под думата.

Основно заглавие – подчертайте текста с две линии.

Read more



Подзаглавие – подчертайте текста с една линия.

Read more



Маркиране

За да маркирате дума или изречение, ги оградете, като нарисувате кутия около тях.



Числа и подточки

В бележките си можете да пишете цифри, тирета и други символи. Вашият електронен четец разпознава повечето символи.

Ето малка част от символите, които можете да конвертирате в текст:

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

Използване на Kobo Elipsa като тетрадка

С функцията „Моите тетрадки“ можете да си водите ръкописни бележки на своя Kobo Elipsa с помощта на вашата писалка Kobo Stylus. Можете да създадете толкова тетрадки, колкото пожелаете.

За да съхраните бележките си за дълго време, можете да експортирате бележките си, за да имате резервно копие.

Забележка: Ако нулирате електронния си четец Kobo, ще загубите всичките си бележки.

За да пишете бележки:

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете **Моите тетрадки** в долната част на екрана.
3. Докоснете **Нова**, за да създадете нова бележка.
4. Въведете името на вашата тетрадка.
5. Изберете вида на тетрадката, която искате да създадете:

Нормална тетрадка: Нормалната тетрадка ви позволява да пишете и рисувате на екрана точно както с писалка върху хартия.

Бележка: Ако искате да конвертирате ръкописните си записки в текст, ще трябва да изберете опцията за

подобрена тетрадка.

Подобрена тетрадка: Позволява ви да превърнете ръкописните си записки в текст. Когато използвате функцията за подобрена тетрадка, ще трябва да спазвате някои указания, като например да пишете с определен размер и да пишете в рамките на линиите и полетата, за да могат ръкописните ви записки да бъдат конвертирани в текст.

Конвертирането на ръкописните ви записки в текст може да бъде полезно, ако предпочитате бележките ви да бъдат редактирани по-късно. Например, след като конвертирате ръкописни бележки в текст, можете да експортирате бележките си като текстов файл и да го редактирате на компютъра си.


6. Докоснете **Запазване**.
7. Използвайте своята писалка Kobo Stylus, за да пишете в тетрадката.

Бележките ви се записват автоматично в електронния ви четец Kobo.



Научете как да използвате своята тетрадка

Тетрадката ви действа като истинска хартиена тетрадка с писалка, но има и някои допълнителни функции. В горната част на страницата на тетрадката има икони, които ви позволяват да изберете стила на писалката, гумата и други.

- **Превъртане на страницата (нормална тетрадка)**

За да се движите из страницата, докоснете иконата със стрелка  в горната част на страницата, за да отворите менюто. След това плъзнете кръглата икона или докоснете стрелките в долната част на екрана.

- **Превъртане нагоре и надолу на страницата (подобнена тетрадка)**

За да превъртате нагоре или надолу в тетрадката си, докоснете стрелките   в дясната част на екрана или плъзнете лентата за превъртане. Няма ограничение на страниците, така че можете да превъртате надолу, колкото искате, докато пишете бележките си.

- **Писане на бележки**

За да пишете бележки или да рисувате, просто

започнете да пишете или рисувате където и да е на



екрана. Докоснете иконата с писалка в горната част на екрана, за да изберете писалката, след което докоснете отново, за да видите различни опции за писалка, като например


- **Изтриване на текст**


Когато тетрадката ви е отворена, докоснете иконата



с гумичка в горната част на екрана, за да превърнете писалката си в гумичка. Можете също така да натиснете и задържите бутона за изтриване на своята писалка Kobo Stylus, за да превърнете върха на писалката в гума. Докоснете отново иконата гумичка, за да видите допълнителни опции за гумичката

- **Отмяна и повтаряне**


Докоснете  иконата за отмяна, за да се върнете към предишните буква, символ, щрих или число.

Докоснете  иконата за повтаряне, за да покажете последните буква, символ, щрих или

число.

- **Рисуване на диаграми, илюстриране, писане на уравнения (само за подобрени тетрадки)**

Когато използвате подобрената тетрадка, можете да рисувате диаграми и картини или да пишете уравнения в тетрадката си.

За да рисувате диаграми или да пишете уравнения, докоснете  иконата за менюто в горната част на страницата, след което изберете една от опциите:

Вмъкване на секция със свободна

форма: Позволява ви да пишете или да нарисувате нещо в рамките на определената граница. Със секцията със свободна форма не можете да конвертирате фигурите, които сте нарисували, в правилна форма. Например, ако нарисувате кръг, той няма автоматично да се преобразува в перфектен кръг.

Вмъкване на диаграма: Изберете това, ако искате ръчно нарисуваните форми да се преобразуват в правилни форми. Например, ако нарисувате квадрат,

линиите автоматично ще се изправят и ще се получи перфектно нарисован квадрат.

Вмъкване на уравнение

Позволява ви да пишете и да решавате математически уравнения в тетрадката си. За да решите уравнение, изпишете уравнението изцяло - например „ $1+1=$ “, след което докоснете ●●● иконата за менюто в горната част на екрана и след това докоснете **Конвертиране на всички**. Това може да не работи при някои уравнения.

Запазване на бележки

Можете да запазите вашите бележки на компютъра си. Добре е да запазвате бележките си, за да не ги загубите, ако нулирате електронния си четец или излезете от профила си в него.

Можете да копирате бележките от електронния си четец на компютъра си. Например можете да експортирате бележката си като .txt файл, за да изпратите файла по имейл до себе си или да го запазите на компютъра си.

Ако се наложи да нулирате електронния си четец, ще загубите всичките си бележки. Експортирайте бележките си, за да имате резервно копие.

За да експортирате бележките си:

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете **Моите тетрадки** в долната част на екрана.
3. Докоснете ●●● иконата за менюто до бележката, която искате да експортирате.
4. Изберете **Експортиране към компютър**.

5. Докоснете **Експортиране**.
Ще видите прозореца за статус на експортиране на тетрадката.
6. Когато видите съобщението „Тетрадката е експортирана“, свържете електронния си четец към компютъра си.
7. Свържете електронния си четец към компютъра с помощта на предоставения USB-C кабел.
8. На електронния си четец ще видите съобщение „Открит е компютър“. Докоснете **Свързван**.
9. На компютъра си отворете папката с име „KOBOReader“.
10. Отворете папката с име **Exported Annotations**.
Ще видите списък със записаните бележки.
11. Копирайте желаните файлове на компютъра си.

Копирайте файловете с бележки на работния плот на компютъра си или на място, където обикновено съхранявате копия на файлове, като външен твърд диск, USB диск или онлайн услуга за съхранение, като Google Drive.

Изтриване на бележки

Изтривайте бележки от електронния си четец, за да намалите броя на бележките си и да освободите място за съхранение в електронния четец.

За да изтриете бележки от вашия електронен четец перманентно:

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете **Моите тетрадки** в долната част на екрана.
3. До бележката, която искате да изтриете, докоснете ●●● иконата на менюто.
4. Докоснете **Изтриване**.
5. Докоснете **Изтриване** в диалоговия прозорец за потвърждение.

Запазете своите бележки в Dropbox

Можете да запазвате своите бележки на компютъра си или в онлайн услуга за съхранение, наречена Dropbox. Dropbox е безплатна онлайн услуга за съхранение, която ви позволява да запазвате личните си файлове.

За да разберете как да експортирате бележките си в Dropbox, посетете страницата за помощ на Kobo на адрес: <https://help.kobo.com>.

Пишете бележки в книгата си с писалката Kobo Stylus

Докато четете, можете да пишете, рисувате и подчертавате на страницата, точно както в истинска книга. Например можете да пишете в полетата и да ограждате ключови думи.

Няколко неща, които да имате предвид

- Ако нулирате или излезете от акаунта си в електронния си четец, ще загубите записките и ръкописните си бележки.
- Ръкописните бележки ще се виждат само на електронния ви четец Kobo и няма да се прехвърлят в приложението Kobo Books или в други електронни четци Kobo.

Можете да използвате писалката Kobo Stylus, за да записвате бележки в тези файлове:

- Кобо ePub (.kerpub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Забележка: писалката Kobo Stylus не може да пише бележки върху PDF файлове, защитени от DRM, и

PDF файлове, които забраняват анотациите и маркирането.

Пишете бележки на страницата

С писалката Kobo Stylus можете да пишете и да рисувате върху страницата, докато четете.



За да пишете бележки, докато четете:

- Използвайте писалката си Kobo Stylus и пишете навсякъде по екрана.

Вижте ръкописните си бележки на страницата

В повечето случаи ще виждате ръкописните си бележки направо на страницата. Ако не виждате бележката си, това означава, че може да сте променили размера на шрифта. Това означава, че бележките ви ще се появят в скоба, за да укажат, че има ръкописна бележка.

За да видите своята ръкописна бележка:


1. Докоснете иконата за писец  в дясното поле. Ръкописната ви бележка ще се появи в малко поле за предварителен преглед.
2. Докоснете иконата за разширяване , за да видите страницата в пълен изглед.

Преглед на бележките в списък

Можете да прегледате всички ръкописни бележки, които сте записали в дадена книга, в списък.


За да прегледате или да изтриете бележките си в списъка с анотации, докато четете:

1. Докоснете средата на екрана. Ще се появи менюто за четене.

2. Докоснете иконата за бележка  в долната част на екрана.


3. Преглед или изтриване на анотация:

За да видите ръкописната си бележка: докоснете визуализацията на анотацията.

Съвет: Ще видите икона за  писец до анотациите, които сте направили с Kobo Stylus.

За да изтриете ръкописната си бележка:

докоснете предварителния преглед на анотацията.

Ще видите анотацията си в полето за предварителен преглед. Докоснете иконата за менюто  в полето за предварителен преглед, след което

докоснете **Изтриване**.

Отстраняване на проблемите с вашата писалка Kobo Stylus

Ако вашата писалка не реагира, опитайте следното:

- Смяна на батерията с нова
- Изключете електронния си четец и след това го включете отново
- Сменете накрайника на писалката

За подробни обяснения за подмяната на накрайника на писалката посетете помощния център на Kobo:

<https://help.kobo.com/>

Вашата писалка за Kobo работи със следните файлове. Ако писалката ви Kobo Stylus не работи с даден файл на електронния ви четец, той може да не е съвместим с Kobo Stylus.


Файлове, които са съвместими с писалката Kobo Stylus:



- Kobo ePub

- ePub
- PDF (PDF без DRM и без защита)

Заклучване на ориентацията на екрана

Екранът на електронния ви четец може автоматично да се завърти в хоризонтален или вертикален режим.



Когато екранът е в режим на автоматично завъртане, в горната част на екрана ще видите иконата за автоматично завъртане . Когато функцията за автоматично завъртане

е изключена, ще видите иконата  или иконата .

Относно началния екран на електронния четец Kobo

Началният екран е първото нещо, което виждате, когато включите електронния си четец.


Ето няколко неща, които можете да правите от началния екран:






- **Да синхронизирате и да актуализирате своя електронен четец:** Функцията за синхронизиране се уверява, че вашия електронен четец работи с най-новите актуализации на софтуера и книгите, които сте закупили от Кобо. За да синхронизирате своя електронен четец, докоснете иконата за синхронизиране  .
- **Да купите книги:** Търсите ли си нещо за четене? Докоснете  иконата за търсене, за да намерите книга на вашия електронен четец или да прегледате магазина на Кобо.
- **Да четете книга:** Докоснете някоя корица на книга, за да започнете да четете.

За да отидете на началния екран:

- Докато четете: докоснете средата на екрана. Ще се появи менюто за четене. Докоснете **обратно към началния екран**.

Докоснете която и да е от тези икони на началния екран:



-  **Иконата за още**
Отваря менюто на електронния четец.

-  **Иконата за Wi-Fi**
За преглеждане и свързване с наличните Wi-Fi мрежи.
-  **Иконата за яркост**
За регулиране на яркостта на екрана.
-  **Иконата за батерия**
За да видите състоянието на батерията и да промените настройките за пестене на енергия.
-  **Иконата за синхронизиране**
За да изтеглите наскоро закупени книги на електронния си четец и да актуализирате софтуера на електронния си четец, ако има нова версия.
-  **Иконата за търсене**
За да търсите книги на вашия електронен четец Kobo или нови книги, които да закупите в магазина на Kobo.

Използване на Wi-Fi на вашия електронен четец

Свързване на вашия електронен четец към Wi-Fi мрежа

Свържете се с Wi-Fi мрежа, за да изтеглите книги на своя електронен четец и да купувате книги на него.





1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете  иконата за синхронизиране в горната част на екрана.
3. Докоснете **Синхронизиране сега**.
Вашият електронен четец ще се опита да се свърже с Wi-Fi. Това може да отнеме известно време.
Ще трябва да изберете безжична мрежа.
4. Докоснете името на мрежата, която искате да използвате.
Ако има  икона на катинарче до мрежа, ще ви трябва парола, за да се свържете към тази мрежа.
5. Ако трябва да въведете парола на мрежата, използвайте

клавиатурата, за да въведете паролата и след това докоснете **Свързване**.

Можете да докоснете **Показване на паролата**, за да виждате какво пишете.

Проверка на състоянието на Wi-Fi мрежата на вашия електронен четец

За да видите дали сте свързани с интернет, проверете иконата за статус на Wi-Fi в горната част на екрана.

-  Wi-Fi е в режим на готовност за пестене на батерията.
-  Wi-Fi връзката е изключена.
-  Имате умерено добра Wi-Fi връзка.
-  Имате отлична Wi-Fi връзка


Синхронизиране на вашия електронен четец през Wi-Fi

За да изтеглите книги в електронния си четец и да актуализирате софтуера си, трябва да го синхронизирате.

Синхронизирането на вашия електронен четец Kobo:

- Изтегля наскоро закупените електронни книги от своя електронен четец Kobo.
- Изтегля кратките прегледи на електронни книги, които сте добавили към акаунта си.
- Проверява за актуализации на софтуера.
- Актуализира всички отметки или анотации, които сте направили в електронните си книги.

За да синхронизирате вашия електронен четец:


1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете  иконата за синхронизиране в горната част на екрана.
3. Докоснете **Синхронизиране сега**.



Изключване на Wi-Fi (самолетен режим)


Можете да изключите Wi-Fi, за да забраните на вашият електронен четец Kobo да се свързва с интернет. Това ще помогне на батерията на електронния ви четец да издържи по-дълго и ще можете да го използвате, докато летите.


Wi-Fi връзка ще се изключи автоматично, ако не е активен за повече от пет минути.

1. Отидете на началния екран.

2. Докоснете  иконата за Wi-Fi в горната част на екрана

Забележка: Ако не виждате  иконата за Wi-Fi, докоснете  иконата за синхронизиране в горната част на екрана и след това докоснете

Синхронизиране сега. Докоснете  иконата за Wi-Fi в горната част на екрана, когато се появи.

3. Докоснете  кръглата икона до Wi-Fi: Включен. Ако се появи съобщение „Искате ли да прекратите синхронизацията?“, докоснете **Да**, за да продължите. Ако се появи диалогов прозорец с надпис „Wi-Fi:


Спряж“, вашият електронен четец вече няма да има достъп до интернет.

Купуване на книга

Купуване на книга на вашия електронен четец

Когато намерите книга, която искате да закупите, просто докоснете „Купи сега“ и ще бъдете прехвърлени към касата. Можете да използвате Visa, MasterCard и кредитни или подаръчни карти от избрани партньори, за да платите за книгата си. Ако имате промо код, можете да го въведете по време на плащането, за да получите отстъпка от цената на книгата си.

За да купите книга:

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете  **Разглеждане** в долната част на екрана.

3. Въведете заглавие на книга или име на автор в лентата за търсене и докоснете **Напред** на клавиатурата.

4. Докоснете бутона **Купи**.

Забележка: Ако сте пазарували от Kobo преди и сте запазили информацията си за фактуриране, ще бъдете препратени директно към екрана за потвърждение. Преминете към стъпка 6.

5. Докоснете **Добавяне на кредитна карта** и използвайте клавиатурата, за да въведете адреса за фактуриране и информацията за кредитната си карта.

Забележка: Това е адресът, свързан с кредитната ви карта. Трябва да го предоставите, дори ако използвате кредит за магазина или подаръчна карта, за да платите поръчката си – този адрес се използва, за да се гарантира, че за покупките ви се изчислява правилният данък.

6. Докоснете **Продължаване**.

7. Прегледайте поръчката си.

Забележка: Ако искате да използвате подаръчна карта, за да платите, докоснете **Добавяне на**


подаръчна карта. Ако искате да използвате промоционален код, докоснете **Добавяне на промоционален код.**


8. Докоснете **Купи сега.**
9. Докоснете **Продължаване на пазаруването,** за да купите още книги, или натиснете бутона за началния екран, за да се върнете там.

Намиране на вашите книги на електронния ви четец

За менюто „Моите книги“

В менюто „Моите книги“ се показват всички електронни книги на вашия електронен четец Kobo.



1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете  **Моите книги** в долната част на екрана.
Ще видите списък с всички книги в електронния си четец.
3. Докоснете корица на някоя книга, за да я отворите.

Ако на корицата на книгата видите икона за изтегляне , това означава, че трябва да изтеглите книгата на електронния си четец.

За да изтеглите книгата, просто докоснете корицата ѝ. Ще трябва да сте свързани с Wi-Fi, за да изтегляте електронни книги на вашия електронен четец.

Търсене на книги на вашия електронен четец


За да потърсите книга, която имате на електронния си четец, или в магазина на Kobo, следвайте стъпките по-долу.

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете иконата  лупа в горната част на екрана.
3. Докоснете падащата икона .
4. Изберете къде искате да търсите:
 - a. **Магазин на Kobo:** търсене на електронни книги от магазина на Kobo.
 - b. **Моите книги:** търсене на книги, които се намират в акаунта ви в Kobo и на електронния ви четец.
5. Въведете заглавие на книга или име на автор.
6. Докоснете **Напред**, за да видите резултатите.

Изтриване на книги

Можете да изтриете дадена книга както от електронния си четец, така и от акаунта си в Kobo. Изтриването на книга от акаунта ви в Kobo означава, че няма да можете да виждате книгата в библиотеката си, дори след като синхронизирате електронния си четец.

За да изтриете книга:

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете  **Моите книги** в долната част на екрана.
3. Докоснете и задръжте корицата или заглавието на книгата. Ще се появи меню.
4. Докоснете **Премахване**.
5. Изберете една от тези опции:
 - a. **Премахване на изтегленото:** премахва книгата от електронния си четец, но ви дава възможност да изтеглите продукта от облака на Kobo отново по-късно. Все още ще виждате корицата на книгата на електронния си четец. Тази опция се избира автоматично.
 - b. **Премахване от моите книги:** изтрива книгата от акаунта ви в Kobo и от всичките ви устройства. Вече няма да виждате корицата на книгата на електронния си четец или в приложенията на Kobo.


Четене на книга на вашия електронен четец

Пропускане на глави

1. Докато четете, докоснете средата на екрана.
2. Ще се появи менюто за четене.
3. Докоснете иконата >|Глава напред или <|иконата Глава назад в долната част на екрана.


Разлистване на книгата

За да прегледате книгата си бързо:

1. Докато четете, докоснете по средата на страницата, за да се появи менюто за четене.
2. Плъзнете  кръглата икона в лентата за навигация наляво или надясно, за да прегледате цялата книга. В средата на екрана ще видите предварителен преглед на страницата.
3. Докоснете краткия преглед на страницата в средата на екрана, за да започнете да четете.

Преглеждане на съдържанието


За да видите съдържанието:



1. Докато четете, докоснете по средата на страницата, за да се появи менюто за четене.
2. Докоснете иконата  Съдържание в долната част на екрана.
3. Докоснете главата, която искате да прочетете.



Промяна на размера на шрифта, разстоянието между редовете и полетата

Когато четете книга, можете да регулирате размера на текста, за да не натоварвате очите си при четене. Вашият електронен четец предлага няколко различни размера на текста за повечето книги.

За да промените начина, по който изглежда текстът:

1. Докоснете по средата на страницата, за да се появи менюто за четене.
2. Докоснете иконата за текст .

3. Регулирайте размера или стила на шрифта:
- a. За да промените стила на текста, докоснете падащата стрелка  до „Шрифт“.
 - b. За да увеличите или да намалите размера на текста, докоснете знаците + или - до „Размер на шрифта“ или плъзнете  кръглата икона наляво или надясно до „Размер на шрифта“.
 - c. За да добавите повече разстояние между редовете на текста, докоснете знаците + или - до „Разстояние между редовете“.
 - d. За да добавите повече място в краищата на екрана, докоснете знаците + или - до „Полета“.

4. За да промените начина, по който текстът се подрежда в краищата, изберете една от опциите за подредба:
- **OFF** Използва настройката по подразбиране за вашата книга.
 -  Кара текста да се подрежда както от лявата, така и от дясната страна.
 -  Кара текста да се подреди в лявата част на екрана.

Когато приключите с персонализирането на книгата си, докоснете където и да е на екрана, за да се върнете към четенето.

Забележки:

- Когато промените начина, по който изглежда текстът, електронният четец запомня предпочитания размер и стил на текста и го прилага в другите книги, които четете.
- Ако четете PDF файл, не можете да променяте размера или стила на текста, но можете да увеличавате мащаба, за да направите цялата страница по-голяма и по-лесна за четене.


Маркиране на страници

Използвайте отметки, за да маркирате любими части в книгата си.

За да маркирате някоя страница:

- Докато четете, докоснете горния десен ъгъл на страницата. Горният десен ъгъл на страницата ще бъде подгънат.

За да намерите някоя отметка:

1. Докато четете, докоснете по средата на страницата, за да се появи менюто за четене.
2. Докоснете иконата за бележки  в долната част на екрана.
3. До отметката, на която искате да отидете, докоснете **Отметка**. Ще бъдете прехвърлени на маркираната страница.

За приложението Kobo Desktop

Kobo Desktop е безплатно приложение за вашия компютър или Mac, което ви позволява да купувате електронни книги в магазина на Kobo и да управлявате книгите на своя електронен четец.

Kobo Desktop ви позволява да:

- Добавяте и да изтривате книги на своя електронен четец.
- Четете книги, които сте закупили от Kobo.
- Купувате книги на своя компютър.
- Синхронизирате вашия електронен четец.

За да изтеглите Kobo Desktop, посетете:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

За да научите повече за приложението Kobo Desktop, посетете:

<https://help.kobo.com>.

Заемане на книги от библиотеката

OverDrive е безплатна услуга, предлагана от обществените библиотеки, която ви позволява да заемате електронни книги от техните дигитални колекции. Забележка:

OverDrive може да не е налична в местната ви библиотека. Някои заглавия на Kobo може да не са налични във вашата библиотека, а някои заглавия от библиотеката може да не са налични на Kobo.

С OverDrive на вашия електронен четец Kobo се нуждаете само от читателска карта и Wi-Fi връзка, за да заемате електронни книги от обществената си библиотека.

Разглеждайте, заемайте и запазвайте книги от библиотеката директно през електронния си четец.

Намиране на местни библиотеки, които поддържат OverDrive

За да намерите най-близката библиотека, която поддържа OverDrive, отидете на overdrive.com и кликнете върху Find libraries near you (Намиране на библиотеки близо до вас).


Ще се появи карта с библиотеки, които поддържат OverDrive.

Забележка: OverDrive може да не е налична във вашата страна. OverDrive се предлага в повечето обществени библиотеки в: Канада, Съединените щати, Обединеното кралство, Австралия, Нова Зеландия, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Тайван и Хонконг. Изборът от книги варира във всяка библиотека.

Настройване на OverDrive на електронния ви четец

За да заемете електронни книги с OverDrive, трябва да влезете в системата, като използвате данните на своята читателска карта, Facebook или съществуващ акаунт в OverDrive.


Преди да започнете, ще ви трябват:

- Валидна читателска карта от местната ви библиотека.
 - Активна Wi-Fi връзка.
1. Отидете на началния екран.
 2. Докоснете иконата  **Още** в долната част на екрана.
 3. Докоснете **Настройки**.
 4. Докоснете **OverDrive**.
 5. Докоснете **Стартиране**.

Докоснете **Създаване на акаунт**, за да създадете акаунт в OverDrive, или докоснете **Влизане** в OverDrive, за да намерите библиотеката си и да влезете с читателската си карта, Facebook или съществуващ акаунт в OverDrive.

Заемане на книги с OverDrive

След като влезете във вашата библиотека, можете да заемате книги през електронния си четец.

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете  **Разглеждане** в долната част на екрана.
3. Потърсете книгата, която искате да вземете.
4. Докоснете заглавието или корицата на книгата, която искате да вземете.
5. Докоснете иконата ●●● **Още**.
6. Докоснете **Вземане през OverDrive**.


Ако книгата е налична, ще видите диалогов прозорец, който потвърждава, че сте я взели. Просто синхронизирайте електронния си четец, за да се почви книгата на началния ви екран. Ако книгата не е налична, ще имате възможност да я запазите. Ще бъдете уведомени по имейл, когато книгата е налична.

Всичко, взето от библиотеката, се връща автоматично в края на договорения срок.

Преглед на книгите ви в OverDrive

След като вземете книги от OverDrive, можете да подредите книгите си така, че да се показват само тези, които сте взели от обществена си библиотека.

Сортирането на книгите ви позволява лесно да видите всички книги, които сте взели от OverDrive.

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете  **Моите книги** в долната част на екрана.
3. Докоснете **Филтриране** в горната част на екрана.
4. Докоснете **OverDrive**.


Ще видите всички книги, които сте взели през OverDrive.

Отстраняване на неизправности на вашия електронен четец

Възстановяване на вашия акаунт в електронния четец

Ако на електронния ви четец липсват някои книги, опитайте да възстановите акаунта си в Kobo.

Преди да започнете, ще трябва да се свържете с Wi-Fi.

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете иконата  **Още** в долната част на екрана.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Информация за устройството**.
5. До „Възстановяване на акаунта ви в Kobo“ докоснете **Възстановяване**.
6. Докоснете **Възстановяване сега**.

Процесът по възстановяване на акаунта ще започне. Ако имате много книги, това може да отнеме известно време.

Принудително изключване на вашия електронен четец

Ако електронният ви четец е замръзнал или не реагира, опитайте се да го изключите принудително.

1. Натиснете и задръжте бутона за включване, докато се появи екранът *Изключен*.
Забележка: Ако видите екрана Спящ, включете електронния си четец отново и опитайте да го изключите.
2. Натиснете и задръжте бутона за включване, докато електронният ви четец се включи.


Ако електронният ви четец е зациклил и не можете да го изключите, опитайте да го заредите

Излизане от акаунта на вашия електронен четец

Излизането от акаунта ви в електронния четец и повторното влизане в него също може да отстрани някои често срещани проблеми. Когато влезете отново, електронният ви четец ще започне процеса на настройка

наново. Трябва да въведете имейл адреса, свързан с акаунта ви в Кобо, и паролата си, за да настроите електронния си четец с Wi-Fi връзка.

Синхронизирайте електронния си четец, преди да продължите, за да не загубите последните си отметки, бележки или маркировки, които сте добавили в книгите си.

1. Отидете на началния екран.
2. Докоснете иконата  **Още** в долната част на екрана.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Акаунти**.
5. Под Кобо докоснете **Излизане**.
6. Докоснете **Излизане**.

След като излезете, ще трябва да настроите своя електронен четец. След като го настроите и влезете, синхронизирайте своя електронен четец за да получите достъп до книгите си.

Възстановяване на фабричните настройки на вашия електронен четец


Възстановете фабричните настройки на вашия електронен четец Kobo, за да върнете оригиналните му настройки. След възстановяването на фабричните настройки ще трябва отново да настроите и синхронизирате своя електронен четец.

Ако нулирате своя електронен четец, ще:

- Премахнете всички книги от него. Всички книги, които сте закупили от Kobo, могат да бъдат изтеглени отново след възстановяването на фабричните настройки.
- Загубите всички отметки и анотации, които сте правили в книгите си след последната синхронизация на вашия електронен четец.
- Излезете от акаунта си на електронния четец.
- Нулирайте всичките си настройки и предпочитания.
- Върнете първоначалните му настройки.

За да нулирате своя електронен четец:

1. Отидете на началния екран.

2. Докоснете иконата  **Още** в долната част на екрана.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Информация за устройството**.
5. Докоснете **Възстановяване на фабричните настройки** в раздела Разширени.
6. Докоснете **Нулиране сега**.

След като нулирате електронния си четец, следвайте стъпките на екрана, за да го настроите отново.

Ръчно нулиране на вашия електронен четец

Ако възстановяването на фабричните настройки не реши проблема, можете да опитате да го направите ръчно, за да възстановите първоначалните настройки на електронния си четец.

След ръчното възстановяване на фабричните настройки ще трябва отново да настроите и да синхронизирате електронния си четец.

Ако възстановяването на фабричните настройки не реши проблема, можете да опитате да го направите ръчно, за да възстановите първоначалните настройки на електронния си четец.

След ръчното възстановяване на фабричните настройки ще трябва отново да настроите и да синхронизирате електронния си четец.

Преди да започнете:

- Заредете електронния си четец за поне 1 час.
 - Уверете се, че сте свързани с Wi-Fi.
1. Включете компютъра си.
 2. Свържете захранващия си USB-C кабел към електронния четец и компютъра.
 3. Натиснете и задръжте бутона за включване, докато се появи черен екран с текста „Изключен“.
 4. Изчакайте индикаторът за захранване на електронния ви четец да се изключи.
 5. Натиснете и задръжте бутона за включване на електронния си четец за 30 секунди.

6. Изчакайте да се появи екранът за възстановяване. Екранът на вашия електронен четец ще стане черен и процесът на възстановяване ще започне.

След като процесът на възстановяване завърши, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите електронния си четец. Необходимо е да сте вързани с Wi-Fi или интернет връзка, за да завършите настройката. Можете също така да използвате приложението Kobo Desktop, за да настроите електронния си четец чрез компютъра си.

Имате ли нужда от помощ?

За допълнителна помощ и за да научите повече за своя електронен четец и други продукти на Rakuten Kobo, посетете:

<https://help.kobo.com>

Информация за безопасност, нормативни изисквания и гаранция

Важни подробности за безопасността, нормативните изисквания и гаранцията на вашия електронен четец Kobo могат да бъдат намерени на уебсайта на Kobo на адрес:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Забележка: Декларацията за съответствие с изискванията може да варира за различните модели на електронния четец Kobo. Уебсайтът съдържа подробности за това как да намерите номера на модела на своя електронен четец Kobo.