

**Rakutenkobo**

kobo *elipsa*

Manual del usuario

## ÍNDICE

Aspectos básicos del eReader Kobo.....	4
Encender y apagar tu eReader Kobo .....	4
Carga tu eReader .....	6
Usar gestos en la pantalla táctil .....	8
Ajustar el brillo de la pantalla .....	9
Acerca de Kobo Stylus.....	10
Usar Kobo Stylus para escribir y dibujar en la pantalla.....	10
Reemplazar la pila de tu Kobo Stylus.....	12
Utilizar gestos para editar la escritura a mano .....	13
Usar Kobo Elipsa como libreta.....	17
Escribir notas en tu libro con Kobo Stylus.....	26
Solucionar problemas de tu Kobo Stylus.....	29
Usar la red Wi-Fi en tu eReader.....	33
Conectar tu eReader a una red Wi-Fi .....	33
Comprobar el estado de la Wi-Fi de tu eReader.....	34
Sincronizar tu eReader por Wi-Fi .....	35
Desactivar Wi-Fi (modo vuelo).....	35
Comprar un libro.....	37
Comprar un libro desde tu eReader .....	37

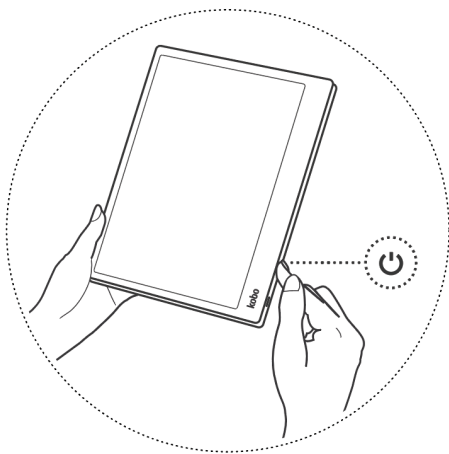
Buscar tus libros en tu eReader.....	39
Acerca del menú “Mis libros” .....	39
Eliminar libros .....	40
Leer un libro en tu eReader.....	42
Omitir capítulos.....	42
Hojear el libro.....	42
Ver el índice.....	43
Cambiar el tamaño de la fuente, el espaciado de las líneas y los márgenes .....	43
Marcar páginas.....	46
Acerca de la aplicación Kobo Desktop .....	47
Pedir prestados libros de la biblioteca pública.....	48
Solucionar problemas con tu eReader.....	52
Reparar tu cuenta de eReader.....	52
Forzar el apagado de tu eReader .....	53
Cerrar sesión en tu eReader .....	53
Reiniciar tu eReader a los valores de fábrica.....	55
Reiniciar manualmente tu eReader .....	56
¿Necesitas ayuda? .....	58
Información sobre seguridad, normativa y garantía.....	58

# Aspectos básicos del eReader Kobo

## Encender y apagar tu eReader Kobo

---

El botón de encendido se encuentra en el lateral del eReader.



Puedes apagar tu eReader o ponerlo en espera cuando no estés leyendo. Las dos opciones ayudarán a que tu batería dure más tiempo.

La principal diferencia es que cuando tu eReader Kobo entra en suspensión y después se enciende, te remite directamente a la última pantalla que viste. Esto podría ser una página del libro, la Tienda Kobo o un área de tu biblioteca. Si apagas tu eReader, volverás a la página de inicio cuando se encienda de nuevo.

Observa que poner tu eReader Kobo en suspensión puede interrumpir acciones como la sincronización de la biblioteca y las conexiones inalámbricas.

Para encender tu eReader:

- Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se encienda.

Para apagar tu eReader:

- Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla Apagado.

Para poner tu eReader en modo en espera:

- Presiona el botón de encendido y suéltalo rápidamente.

Para reactivar tu eReader del modo en espera:

- Presiona el botón de encendido y suéltalo.

## Carga tu eReader

---

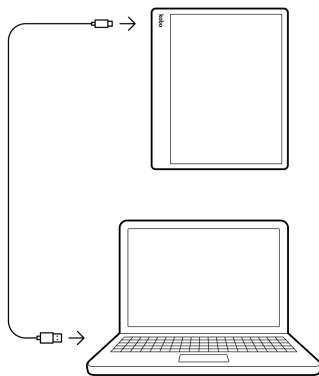
Antes de utilizar tu eReader Kobo por primera vez, debes cargarlo al menos durante una hora.

La batería de un eReader Kobo cargada completamente puede durar hasta dos meses, dependiendo de la frecuencia con la que uses tu eReader. Carga tu eReader Kobo con el cable USB-C que se suministra.

Si necesitas sustituir tu cable USB-C, puedes conseguir uno nuevo en cualquier establecimiento que venda cables USB-C.

Sigue estos pasos para cargar tu eReader.





1. Enciende tu ordenador.
2. Conecta el cable USB-C a tu eReader y al ordenador.



Puedes continuar leyendo mientras se carga tu eReader. El estado de carga de la batería aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier adaptador USB-C de 5 V y 1 A.

**Nota:** Si viajas a un país que tenga un sistema eléctrico diferente, asegúrate de que tienes el convertidor adecuado antes de cargar tu eReader Kobo usando un enchufe de corriente.

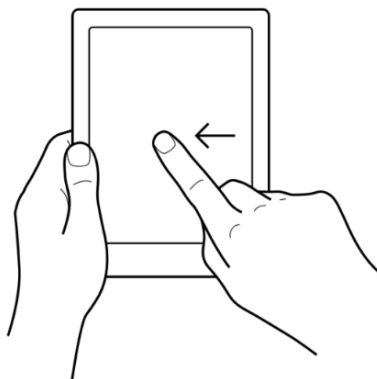
icono de batería	Significado
	El eReader no tiene batería.
	El eReader se está cargando.
	El eReader está parcialmente cargado.
	El eReader está totalmente cargado.

## Usar gestos en la pantalla táctil

---

Cuando tu eReader esté encendido, puedes tocar la pantalla para abrir libros, pasar páginas, seleccionar artículos, etc.

- **Pulsar:** toca la pantalla suavemente para abrir un libro, pasar una página, seleccionar un menú y mucho más.
- **Deslizar:** emplea este gesto para pasar página y desplazarte por los menús.



- **Mantener pulsado:** toca la pantalla y mantén el dedo en el lugar que hayas pulsado. Puedes utilizar este gesto en portadas y títulos de libros para ver más opciones. Además, te permite seleccionar texto mientras lees. Mantén pulsada una palabra y,



cuando la sueltes, tu eReader subrayará la selección y mostrará un círculo en cada extremo de la palabra. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.



- **Arrastrar:** si estás leyendo un PDF y lo amplías para ver la página más grande, arrastrásla para desplazarte por sus distintas secciones. Para hacerlo, toca cualquier punto de la pantalla y mueve el dedo suavemente por ella. La página se moverá en la dirección de tu dedo.

## Ajustar el brillo de la pantalla

---

Tu eReader tiene una luz incorporada que te permite leer en la oscuridad.

Puedes ajustar el brillo de la pantalla de varias formas:

- Durante la lectura, desliza hacia arriba o hacia abajo por el borde izquierdo de la pantalla.
- Desde tu pantalla de inicio, pulsa el icono de brillo  en la parte superior de la pantalla y luego arrastra el icono de círculo  debajo de Brillo hacia la izquierda o la derecha.

# Acerca de Kobo Stylus

## Usar Kobo Stylus para escribir y dibujar en la pantalla

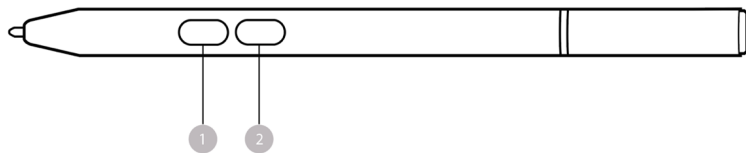
---

Tu Kobo Stylus está diseñado para funcionar con Kobo Elipsa y te permite escribir y dibujar en la pantalla como si fuera un bolígrafo sobre papel. Por ejemplo, si estás leyendo un libro de cocina, es posible que quieras apuntar unas notas en los márgenes de la página. Incluso puedes usar la función “Mis Notas” para escribir notas y convertirlas en texto.

Tu Kobo Stylus está diseñado para imitar un lápiz real con algunas funciones adicionales:

Botón de resaltado (n.º 1): mantén pulsado el botón para resaltar el texto.

Botón de borrado (n.º 2): mantén pulsado el botón para borrar texto o líneas.



Kobo Stylus puede ser útil si quieres escribir notas en la página y convertirlas en anotaciones para consultarlas más adelante. Puedes usar Kobo Stylus para escribir notas en estos formatos de archivo:

- ePub
- kobo epub
- PDF (sin protección, sin DRM)

## Reemplazar la pila de tu Kobo Stylus

---

Tu Kobo Stylus utiliza una pila AAAA reemplazable. Con un uso normal, la pila del stylus debería durar varios meses.

**Nota:** Si no has usado tu Kobo Stylus durante un tiempo, revisa la pila para asegurarse de que está en buenas condiciones. Comprueba que la pila no está oxidada ni hinchada. Si la pila parece estar en mal estado, tírala y usa una nueva.

Para reemplazar la pila de tu Kobo Stylus:

1. Gira el extremo del stylus en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la tapa.



2. Quita la pila anterior.
3. Inserta la nueva pila AAAA.

**Consejo:** La pila está marcada con un símbolo más (+) y un símbolo menos (-). Introduce la pila por la parte del símbolo más (+) en tu Kobo Stylus.

4. Vuelve a colocar la tapa.

## Utilizar gestos para editar la escritura a mano

---

Tu Kobo Elipsa reconoce los gestos para facilitar la edición y la escritura de notas. Puedes usar gestos para editar tu escritura a mano o las anotaciones manuales que has convertido en texto.

**Nota:** Solo puedes usar gestos de escritura a mano cuando seleccionas una libreta avanzada al utilizar tus libretas.

Puedes usar gestos mientras utiliza la función Mis Libretas.

## Borrar texto

Tacha la palabra o letra que quieras borrar, o bien garabatea sobre ella.



## Unir texto

Para unir dos palabras, traza una línea de abajo hacia arriba en la separación entre ambas.



## Dividir texto

Para separar dos palabras con un espacio, dibuja una línea de arriba a abajo entre ambas.



## Títulos

Crea títulos en negrita dibujando una o dos líneas debajo de las palabras del título.

Título principal: dibuja dos líneas debajo del texto.



Subtítulo: dibuja una línea debajo del texto.



## Resaltar

Para resaltar una palabra o una frase, dibuja un cuadro alrededor de ella.



## Números y viñetas

Puedes escribir números, guiones y otros símbolos en tus notas. Tu eReader reconoce la mayoría de los símbolos.

Aquí tienes una pequeña muestra de los símbolos que puedes convertir en texto:

# ? ! , ; = + - @ / \$ : " " . \ ( ) { }



## Usar Kobo Elipsa como libreta

---

Con la función Mis Libretas, puedes tomar notas a mano en tu Kobo Elipsa utilizando Kobo Stylus. Además, puedes crear tantas libretas como quieras.

Para mantener tus notas a salvo y almacenarlas a largo plazo, puedes exportarlas para tener una copia de seguridad.

**Nota:** Si reinicias tu eReader, perderás todas tus notas.

Para escribir notas:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. **Pulsa Mis Libretas** en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Nuevo** para crear una nueva nota.
4. Introduce el nombre de tu libreta.
5. Selecciona el tipo de libreta que deseas crear:

**Libreta básica:** una libreta básica te permite escribir y dibujar en la pantalla como si usaras un lápiz sobre papel.

**Nota:** Si quieres convertir la escritura a mano en texto, tendrás que seleccionar Libreta avanzada.

**Libreta avanzada:** te permite convertir tus notas manuscritas en texto. A la hora de usar la función Documento avanzado, deberás cumplir algunas pautas,

como escribir en un tamaño determinado, seguir las líneas marcadas y respetar los márgenes, para poder convertir tu escritura a mano en texto.

Convertir tu escritura a mano en texto puede ser útil si prefieres editar tus notas más tarde. Por ejemplo, después de convertir tus notas escritas a mano en texto, puedes exportarlas como un archivo de texto y editarlas en el ordenador.

6. Pulsa **Guardar**.
7. Usa tu Kobo Stylus para escribir en la libreta. Tus notas se guardan automáticamente en tu eReader Kobo.

## Aprende a usar tu libreta

Tu libreta funciona igual que una libreta de papel y un lápiz de verdad con algunas funciones adicionales. Tiene iconos al principio de la página que te permiten seleccionar el estilo de lápiz, borrador y mucho más.

- **Desplazarse por la página (Libreta básica)**



Para desplazarte por la página, pulsa el icono del flecha



al principio de la página para abrir el menú. A continuación, arrastra el icono del círculo o pulsa las flechas en la parte inferior de la pantalla.

- **Desplazarte hacia arriba o hacia abajo por la página (libreta avanzada)**

Para desplazarte hacia arriba o hacia abajo por la página,

pulsa las flechas   situadas a la derecha de la pantalla o arrastra la barra de desplazamiento. No hay límite de páginas, así que puedes desplazarte hacia abajo todo lo que quieras mientras escribes tus notas.

- **Escribir notas**

Para escribir notas o dibujar, solo tienes que empezar a escribir o dibujar en cualquier lugar de la pantalla. Pulsa




el icono del lápiz en la parte superior de la pantalla para seleccionar el lápiz y, a continuación, pulsa de nuevo para ver las diferentes opciones de lápiz como por ejemplo:


- **Borrar texto**



Con la libreta abierta, pulsa el icono de borrador en la parte superior de la pantalla para convertir tu lápiz en un borrador. También puedes mantener pulsado el botón de borrar de tu Kobo Stylus para convertir la punta del stylus en un borrador. Pulsa de nuevo el icono de borrador para ver las opciones adicionales.


- **Deshacer y rehacer**

Pulsa el icono de deshacer  para volver a la letra, el símbolo, el trazo o el número anterior que escribiste.

Pulsa el icono de rehacer  para mostrar el último símbolo, trazo, letra o número que escribiste.

- **Dibujar diagramas, ilustrar imágenes, escribir ecuaciones matemáticas (solo libreta avanzada)**

Cuando utilizas una libreta avanzada, puedes dibujar diagramas e imágenes o escribir ecuaciones matemáticas en ella.

Para dibujar diagramas o escribir ecuaciones matemáticas, pulsa el icono de menú  en la parte superior de la página y selecciona una de las opciones:

**Insertar sección de forma libre:** te permite escribir o dibujar cualquier cosa dentro del borde definido. Con una sección de forma libre, no puedes convertir las formas que dibujes en formas renderizadas correctamente. Por ejemplo, si dibujas un círculo, no se convertirá automáticamente en un círculo perfecto.

**Insertar diagrama:** selecciona esta opción si deseas que las formas dibujadas a mano se conviertan en formas perfectas. Por ejemplo, si dibujas un cuadrado, las líneas se pondrán rectas automáticamente y se creará un cuadrado perfectamente dibujado.

### **Insertar ecuación matemática**

Te permite escribir y resolver ecuaciones matemáticas

en tu libreta. Para resolver una ecuación, escribe la ecuación completa, por ejemplo, “1+1=”, pulsa el icono de menú ••• en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulsa **Convertir todo. Es posible que no funcione con algunas ecuaciones.**

## Guardar tus notas

Puedes guardar tu notas en el ordenador. Es una buena idea guardar tus notas para no perderlas si reinicias tu eReader o sales de tu cuenta en tu eReader.

Puedes copiar las notas de tu eReader en el ordenador. Por ejemplo, puedes exportar tus notas como archivos .txt para poder enviarlas por correo electrónico o guardarlas en el ordenador.

Si reinicias tu eReader, perderás todas tus notas. Exporta tus notas para tener una copia de seguridad.

Para exportar tus notas:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis Libretas** en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa el icono de menú ●●● junto a la nota que deseas exportar.
4. Selecciona **Exportar a eReader**.
5. Pulsa **Exportar**.  
Verás la ventana de estado “Exportando libreta”.
6. Cuando veas el mensaje “Libreta exportada”, conecta tu eReader al ordenador.

7. Conecta tu lector al ordenador usando el cable USB-C suministrado.
8. En tu eReader, verás el mensaje “Ordenador detectado”. Pulsa **Conectar**.
9. En tu ordenador, abre la carpeta denominada “KOBOReader”.
10. Abre la carpeta con el nombre **Notas exportadas**. Verás una lista de las notas que has hecho.
11. Copia los archivos que quieras en tu ordenador.

Copia tus archivos de notas en el escritorio del ordenador o en cualquier otra ubicación en la que guardes normalmente tus archivos de copia de seguridad, como un disco duro externo, una unidad USB o un servicio de almacenamiento en línea como Google Drive.

## **Eliminar notas**

Elimina notas de tu eReader para gestionar el número de notas que tienes y liberar espacio de almacenamiento en el lector.

Para eliminar notas de forma permanente en tu eReader:

1. Ve a la pantalla de inicio.



2. Pulsa **Mis Libretas** en la parte inferior de la pantalla.
3. Junto a la nota que desees eliminar, pulsa el icono de menú **•••**.
4. Pulsa **Eliminar**.
5. Pulsa **Eliminar** en el cuadro de diálogo de confirmación.

## **Guardar tus notas en Dropbox**

Puedes guardar tus notas en el ordenador o en un servicio de almacenamiento online llamado Dropbox. Dropbox es un servicio gratuito de almacenamiento en línea que te permite guardar tus archivos personales.

Para obtener más información sobre cómo exportar tus notas a Dropbox, visita la página de ayuda de Kobo en:  
<https://help.kobo.com>.

## Escribir notas en tu libro con Kobo Stylus

---

Mientras lees, puedes escribir, dibujar y resaltar en la página como si usaras un libro real. Por ejemplo, puedes escribir en los márgenes y rodear las palabras clave.

### **Algunas cosas que debes recordar**

- Si reinicias tu eReader o cierras la sesión, perderás todas las anotaciones y las notas escritas a mano.
- Las notas escritas a mano solo aparecerán en tu eReader Kobo, es decir, no se transferirán a tu aplicación Kobo Books ni a otros eReaders Kobo.

Puedes usar Kobo Stylus para escribir notas en estos formatos de archivo:

- ePub de Kobo (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

**Nota:** Kobo Stylus no puede escribir notas en archivos PDF protegidos con DRM ni en archivos PDF que deshabilitan las anotaciones.

### **Escribir notas en la página**

Con Kobo Stylus, puedes escribir y dibujar en la página mientras lees.



Para escribir notas durante la lectura:

- Usa tu Kobo Stylus y escribe en cualquier lugar de la pantalla.

## **Ver las notas escritas a mano en una página**

En la mayoría de los casos, verás tus notas escritas a mano directamente en la página. Si no las ves, es posible que hayas cambiado el tamaño de la fuente. Esto significa que tus notas aparecerán entre corchetes para indicar que se trata de una nota escrita a mano.

Para ver una nota escrita a mano:


1. Pulsa el icono de garabato  en el margen derecho. Tu nota escrita a mano aparecerá en un pequeño cuadro a modo de vista previa.
2. Pulsa el icono de expansión  para ver una vista completa de la página.

## Ver las notas en una lista

Puedes ver todas las notas que has escrito a mano en un libro usando una lista.


Para ver o eliminar tus notas en una lista de anotaciones, durante la lectura:

1. Pulsa en el centro de la pantalla.  
Aparecerá el menú de lectura.

2. Pulsa el icono de nota  en la parte inferior de la pantalla.

3. Ver o eliminar una anotación:

**Para ver una nota escrita a mano:** pulsa la vista previa de la anotación.

**Consejo:** Verás un icono de garabato  junto a las anotaciones que hayas hecho con Kobo Stylus.

**Para eliminar una nota escrita a mano:** pulsa la vista previa de la anotación. Verás tu anotación en un cuadro de vista previa. Pulsa el icono de menú ●●● en el cuadro de vista previa y, a continuación, pulsa **Eliminar**.

## Solucionar problemas de tu Kobo Stylus

---

Si tu stylus no responde, prueba lo siguiente:

- Cambia la pila por una nueva
- Apaga tu eReader y vuelve a encenderlo
- Reemplaza la punta del stylus

Para conocer los pasos detallados sobre la sustitución de la punta del stylus, visita el Centro de ayuda de Kobo:

<https://help.kobo.com/>

Tu Kobo Stylus funciona con los siguientes archivos. Si tu Kobo Stylus no funciona con un archivo de tu eReader, puede que no sea compatible con Kobo Stylus.


Archivos compatibles con Kobo Stylus:



- kobo epub
- ePub
- PDF (sin DRM y sin protección)

## Bloquear la orientación de la pantalla

---

La pantalla de tu eReader puede girar automáticamente al modo horizontal o vertical.

Cuando la pantalla esté en modo de rotación automática, verás el icono de rotación automática  en la parte superior de la pantalla. Cuando la función de rotación automática esté


desactivada, verás el icono  o .


## Acerca de la pantalla de inicio de eReader Kobo

---

La página de inicio es lo primero que ves cuando enciendes tu eReader.

Estas son algunas de las cosas que puedes hacer desde tu pantalla de inicio:





- **Sincronizar y actualizar tu eReader:** la función de sincronizar mantiene tu eReader actualizado con las últimas versiones de software y los libros que has comprado en Kobo. Para sincronizar tu eReader, pulsa el icono de sincronización .



- **Comprar libros:** ¿buscas algo que leer? Pulsa el icono de búsqueda  para encontrar un libro en tu eReader o explorar la tienda Kobo.
- **Leer un libro:** pulsa la portada de un libro para empezar a leer.

Para ir a tu pantalla de inicio:

- Durante la lectura: pulsa el centro de la pantalla. Aparecerá el menú de lectura. Pulsa **Volver a inicio**.

Pulsa cualquiera de estos iconos en la pantalla de inicio:

-  **Icono Más**  
Abre el menú del eReader.
-  **Icono de Wi-Fi**  
Visualiza y conéctate a redes Wi-Fi disponibles.
-  **Icono de brillo**  
Ajusta el brillo de la pantalla.
-  **Icono de batería**  
Mira el estado de la batería y cambia la configuración de ahorro de energía.

-  **Icono de sincronización**  
Descarga los libros adquiridos recientemente a tu eReader y actualiza el software del eReader, en caso de que haya actualizaciones disponibles.
-  **Icono de búsqueda**  
Busca libros en tu eReader Kobo o nuevos libros para comprar en la tienda Kobo.





# Usar la red Wi-Fi en tu eReader

## Conectar tu eReader a una red Wi-Fi

---





Conéctate a una red Wi-Fi para descargar libros a tu eReader y para comprar libros desde tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.  
Tu eReader se intentará conectar a una red Wi-Fi. Esto puede llevar unos minutos.  
Tendrás que elegir una red inalámbrica.
4. Pulsa el nombre de la red que quieras usar.  
Si hay un icono de bloqueo  al lado de una red, necesitas una contraseña para unirme a esa red.
5. Si fuera necesario introducir una contraseña de red, utiliza el teclado para escribirla y luego pulsa **Agregar**.  
Puedes tocar **Mostrar contraseña** para ver qué estás escribiendo.

## Comprobar el estado de la Wi-Fi de tu eReader

---

Para ver si estás conectado a Internet, comprueba el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de la pantalla.

-  Wi-Fi está en standby para ahorrar batería.
-  Wi-Fi desconectado.
-  Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
-  Tu conexión Wi-Fi es excelente.

## Sincronizar tu eReader por Wi-Fi


---

Para descargar libros en tu eReader y actualizar el software, tienes que sincronizar el eReader.

Sincronizar tu eReader Kobo:

- Descarga los eBooks que has comprado recientemente en tu eReader Kobo.
- Descarga las muestras de eBooks que has añadido a tu cuenta.
- Busca actualizaciones del software del eReader.
- Actualiza los marcadores o anotaciones que has hecho en tus eBooks.

Para sincronizar tu eReader:


1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.




## Desactivar Wi-Fi (modo vuelo)


---

Puedes apagar el Wi-Fi para que tu eReader Kobo deje de estar conectado a Internet. Así alargarás la duración de la batería y podrás usar el eReader en un avión.

Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva más de cinco minutos.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de Wi-Fi  en la parte superior de la pantalla.

**Nota:** si no ves el icono de Wi-Fi , pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla y luego pulsa **Sinc. ahora**. Cuando se muestre, pulsa el icono de Wi-Fi .

3. Pulsa el icono de círculo  situado junto a Wi-Fi: habilitado.

Si aparece el mensaje “¿Cancelar sinc.?”, pulsa **Sí** para continuar. Cuando veas un cuadro de diálogo con el mensaje “Wi-Fi: deshabilitado”, tu eReader ya no tendrá acceso a internet.


# Comprar un libro

## Comprar un libro desde tu eReader

---

Cuando hayas encontrado el libro que quieres comprar, pulsa **Comprar ahora** y te dirigirá al proceso de pago. Puedes usar Visa, MasterCard, crédito de la tienda o tarjetas regalo de colaboradores seleccionados para pagar tu libro. Si tienes un código promocional, puedes introducirlo mientras realizas el pedido para conseguir un descuento en tu libro.

Para comprar un libro:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Descubrir**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Introduce el título de un libro o el nombre de un autor en la barra de búsqueda y pulsa **Ir** en el teclado.
4. Pulsa el botón **Comprar**.

**Nota:** Si has comprado antes en Kobo y has guardado tus datos de facturación, ve directamente a la pantalla de confirmación. Salta al paso 6.

5. Pulsa **Añadir tarjeta de crédito** y utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.

**Nota:** Esta es la dirección asociada a tu tarjeta de crédito. Tienes que proporcionar estos datos incluso cuando utilices tu crédito de la tienda o una tarjeta regalo para pagar tu pedido. Esta dirección se utiliza para asegurar que el impuesto de tus compras se calcula correctamente.

6. Pulsa **Continuar**.

7. Revisa tu pedido.

**Nota:** Si quieres pagar con una tarjeta regalo, pulsa **Añadir tarjeta regalo**. Si quieres utilizar un código promocional, pulsa **Añadir código promocional**.

8. Pulsa **Comprar ahora**.


9. Pulsa **Seguir comprando** para comprar más libros o pulsa el botón de inicio para volver a la pantalla de inicio.


# Buscar tus libros en tu eReader

## Acerca del menú “Mis libros”

---

El menú “Mis libros” muestra todos los eBooks que hay en tu eReader Kobo.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros**  en la parte inferior de la pantalla. Verás una lista con todos los libros de tu eReader.
3. Pulsa la portada de un libro para abrirlo.



Si ves un icono de descarga  en la portada del libro, significa que debes descargar el libro en tu eReader.

Para descargar el libro, pulsa su cubierta. Necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi para descargar artículos eBooks a tu eReader.

## Buscar libros en tu eReader

---

Para buscar un libro que tengas en tu eReader o en la tienda de Kobo, sigue estos pasos.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de lupa  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa el icono desplegable .
4. Selecciona dónde quieres buscar:
  - a. **Tienda Kobo:** busca eBooks en la tienda Kobo.
  - b. **Mis libros:** busca libros en tu cuenta de Kobo y en tu eReader.
5. Introduce el título de un libro o el nombre de un autor.
6. Pulsa **Ir** para ver los resultados.


## Eliminar libros

---

Puedes eliminar un libro de tu eReader y de tu cuenta Kobo. Eliminar un libro de tu cuenta Kobo implica que no volverás a ver dicho libro en tu biblioteca, ni siquiera tras haber sincronizado tu eReader.



Para eliminar un libro:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Mantén pulsada la cubierta o el título del libro.  
Aparecerá un menú.
4. Pulsa **Retirar**.
5. Selecciona una de estas opciones:
  - a. **Eliminar descarga:** Elimina el libro de tu eReader, pero puedes volver a descargarlo de Kobo Cloud más tarde. Seguirás viendo la portada del libro en tu eReader. Esta opción está seleccionada automáticamente.
  - b. **Eliminar de Mis libros:** elimina el libro de tu cuenta de Kobo y de todos tus dispositivos. Ya no verás la portada del libro en tu eReader ni en las aplicaciones Kobo.

# Leer un libro en tu eReader

## Omitir capítulos


---

1. Durante la lectura, pulsa el centro de pantalla.
2. Aparecerá el menú de lectura.
3. Pulsa el icono de capítulo siguiente >| o capítulo posterior |< en la parte inferior de la pantalla.

## Hojear el libro

---


Para hojear rápidamente tu libro:

1. Cuando estés leyendo, pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Arrastra el icono de círculo  de la barra de navegación hacia la izquierda o hacia la derecha para hojear todo el libro. Verás una muestra de las páginas en el centro de la pantalla.
3. Para iniciar la lectura, pulsa la muestra de una página en el centro de la pantalla.

## Ver el índice

---

Para ver el índice:


1. Cuando estés leyendo, pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Pulsa el icono de índice  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa un capítulo que quieras leer.



## Cambiar el tamaño de la fuente, el espaciado de las líneas y los márgenes



---

Cuando estés leyendo un libro, puedes ajustar el tamaño del texto para facilitar la lectura. Tu eReader te ofrece varios tamaños de texto diferentes para la mayoría de los libros.

Para cambiar la apariencia del texto:

1. Pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Pulsa el icono de texto .

3. Ajusta el estilo o el tamaño de la fuente:
- a. Para cambiar el estilo del texto, junto a Tipo de fuente, pulsa la flecha desplegable .
  - b. Para hacer el texto más grande o más pequeño, junto a Tamaño de fuente, pulsa los signos + o -, o bien arrastra el icono de círculo  hacia la izquierda o la derecha que está al lado de Tamaño de fuente.
  - c. Para añadir más espacio entre las líneas del texto, pulsa los signos + o - que están al lado de Espacio entre líneas.
  - d. Para añadir más espacio alrededor de los límites de tu pantalla, pulsa los signos de + o - que están al lado de Márgenes.

4. Para cambiar la alineación del texto de los límites, selecciona una de las opciones de Justificación:
- **OFF** Utiliza la configuración predeterminada para tu libro.
  -  Obliga al texto a alinearse a la izquierda y a la derecha.
  -  Obliga al texto a alinearse a la izquierda de la pantalla.

Cuando hayas terminado de personalizar tu libro, pulsa en cualquier lugar de la pantalla para volver a leer.

**Notas:**

- Cuando cambias la manera de ver el texto, tu eReader recuerda tu tamaño y estilo de texto preferidos y los aplica a otros libros que estés leyendo.
- Si estás leyendo un PDF no podrás cambiar el tamaño o el estilo del texto, pero puedes ampliarlo para hacer toda la página más grande y fácil de leer.

## Marcar páginas


---

Utiliza marcadores para marcar tus partes favoritas del libro.

Para marcar una página:

- Durante la lectura, pulsa la parte superior derecha de la página. Aparecerá una esquina plegada en esa parte de la página.

Para encontrar un marcador:

1. Cuando estés leyendo, pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Pulsa el icono de notas  en la parte inferior de la pantalla.
3. Al lado del marcador al que quieres ir, pulsa **Marcador**. Te llevarán a la página de favoritos.

# Acerca de la aplicación Kobo Desktop

Kobo Desktop es una aplicación gratuita para PC o Mac que te permite comprar eBooks en la tienda Kobo y administrar libros en tu eReader.

Kobo Desktop te permite:

- Añadir y eliminar libros en tu eReader.
- Leer libros que has comprado en Kobo.
- Comprar libros usando tu ordenador.
- Sincronizar tu eReader.

Para descargar Kobo Desktop, visita:

<https://www.kobo.com/us/es/p/desktop>

Para obtener más información sobre la aplicación de Kobo Desktop, visita:

<https://help.kobo.com>.

# Pedir prestados libros de la biblioteca pública

OverDrive es un servicio gratuito ofrecido por las bibliotecas públicas que te permite pedir prestados eBooks de sus colecciones digitales. Nota: Es posible que OverDrive no esté disponible en tu biblioteca local. Puede que algunos títulos de Kobo no estén disponibles en tu biblioteca, y que algunos títulos de la biblioteca no estén disponibles en Kobo.

Con OverDrive en tu eReader Kobo, todo lo que necesitas es un carnet de biblioteca y una conexión Wi-Fi para pedir prestados eBooks de tu biblioteca pública. Navega, pide prestado y reserva libros de la biblioteca directamente en tu eReader.

## **Encontrar bibliotecas locales compatibles con OverDrive**

Para encontrar la biblioteca más cercana compatible con OverDrive, ve a [overdrive.com](http://overdrive.com) y haz clic en Encontrar bibliotecas cerca de ti. Verás un mapa con las bibliotecas compatibles con OverDrive.

**Nota:** OverDrive puede no estar disponible en tu país. OverDrive está disponible en la mayoría de bibliotecas públicas de: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda,




Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Taiwán y Hong Kong. Las selecciones de libros variarán en cada biblioteca.

## Configurar tu OverDrive en tu eReader

Para pedir prestados eBooks con OverDrive, necesitarás iniciar sesión utilizando la información de tu carnet de biblioteca o una cuenta existente de Facebook o de OverDrive.

Antes de comenzar, necesitas:


- Un carnet de biblioteca válido de una biblioteca local.
- Una conexión Wi-Fi activa.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono **Más**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **OverDrive**.
5. Pulsa **Comenzar**.

Pulsa **Crear cuenta** para crear una cuenta de OverDrive, o pulsa **Iniciar sesión** en OverDrive para encontrar tu biblioteca e iniciar sesión con tu carnet de biblioteca o con una cuenta existente de Facebook o OverDrive.

## Pedir libros prestados con OverDrive

Después de que hayas iniciado sesión en tu biblioteca, puedes pedir prestados libros en tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Descubrir**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Busca el libro que quieres pedir prestado.
4. Mantén pulsada la portada o el título del libro que te gustaría pedir prestado.
5. Pulsa el icono Más ●●●.
6. Pulsa **Pedir prestado con OverDrive**.


Si el libro está disponible, verás un diálogo que confirme que has tomado prestado el libro. Simplemente sincroniza tu eReader para ver el libro en tu pantalla de inicio. Si el libro no está disponible, tendrás la opción de poner en espera el libro. Cuando el libro esté disponible recibirás una notificación por correo electrónico.

Los artículos que tomes prestados se devolverán automáticamente al final de su periodo de préstamo.

## Ver tus libros OverDrive

Después de haber pedido prestados libros de OverDrive, puedes ordenar tu vista de libro para que solo muestre libros que has pedido prestados de tu biblioteca pública.

Ordenar tus libros te permite ver fácilmente todos los libros que has pedido prestados de OverDrive.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Mis libros**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Filtro** en la parte superior de la pantalla.
4. Pulsa **OverDrive**.

Verás todos los libros que has pedido prestados utilizando OverDrive.


# Solucionar problemas con tu eReader

## Reparar tu cuenta de eReader

---

Si en tu eReader faltan libros, puedes intentar reparar tu cuenta de Kobo.

Antes de empezar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono **Más**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información de dispositivo**.
5. Al lado de Repara tu cuenta Kobo, pulsa **Reparar**.
6. Pulsa **Reparar ahora**.

Se iniciará el proceso de reparación de la cuenta. Si tienes muchos libros, puede que tarde un poco.

## Forzar el apagado de tu eReader

---

Si tu eReader se queda bloqueado o no responde, intenta forzar su apagado.

1. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla *Apagado*.  
**Nota:** Si ves la pantalla de Modo en espera, vuelve a encender tu eReader e intenta apagarlo de nuevo.
2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se apague.


Si tu eReader no responde y no puedes apagarlo, prueba a cargarlo

## Cerrar sesión en tu eReader

---

Cerrar y volver a abrir sesión en tu eReader también puede solucionar algunos problemas habituales. Cuando vuelvas a iniciar sesión, tu eReader comenzará el proceso de configuración de nuevo. Necesitarás introducir la dirección de correo electrónico asociada con tu cuenta Kobo y tu contraseña para configurar tu eReader mediante una conexión Wi-Fi.

Sincroniza tu eReader antes de continuar para que no pierdas los marcadores, las notas o resaltes más recientes que hayas añadido a tus libros.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono **Más**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Cuentas**.
5. En Kobo, pulsa **Cerrar sesión**.
6. Pulsa **Cerrar sesión**.

Una vez que hayas cerrado sesión, tendrás que configurar tu eReader. Una vez que hayas configurado tu eReader e iniciado sesión, sincroniza tu eReader para acceder a los libros.

## Reiniciar tu eReader a los valores de fábrica


---

Un reinicio de fábrica de tu eReader Kobo restablece su configuración original. Tras un reinicio de fábrica, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Si reinicias tu eReader:

- Quitarás todos los libros de tu eReader. Los libros que hayas comprado en Kobo pueden volver a descargarse después de un reinicio de fábrica.
- Perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas hecho en tus libros desde la última vez que sincronizaste tu eReader.
- Cerrarás sesión en tu cuenta del eReader.
- Restablecerás todas tus configuraciones y preferencias.
- Devolverás el eReader a su configuración original.

Para reiniciar tu eReader:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono **Más**  en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información de dispositivo**.

5. Pulsa **Reinicio de fábrica** debajo de Avanzado.
6. Pulsa **Reiniciar ahora**.

Después de reiniciar tu eReader, sigue los pasos que aparecen en pantalla para volver a configurarlo.

## Reiniciar manualmente tu eReader

---

Si el reset de fábrica no soluciona el problema, puedes intentar efectuar un reset de fábrica manual para restablecer la configuración original de tu eReader.

Tras un reset de fábrica manual, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Si el reset de fábrica no soluciona el problema, puedes intentar efectuar un reset de fábrica manual para restablecer la configuración original de tu eReader.

Tras un reset de fábrica manual, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

### **Antes de comenzar:**

- Carga tu eReader al menos durante 1 hora.
- Asegúrate de que tienes acceso a una red Wi-Fi.



1. Enciende tu ordenador.
2. Conecta el cable USB-C a tu eReader y tu ordenador.
3. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla negra “Apagar”.
4. Espera a que la luz de encendido de tu eReader se apague.
5. Mantén pulsado el botón de encendido de tu eReader durante 30 segundos.
6. Espera a que aparezca la pantalla de Reinicio. La pantalla de tu eReader se pondrá negra y dará comienzo el proceso de restauración.

Una vez que acabe el proceso de restauración, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar tu eReader. Necesitarás tener acceso a una Wi-Fi activa o conexión a Internet para completar la configuración. También puedes usar la aplicación Desktop Kobo para configurar tu eReader usando tu ordenador.

## ¿Necesitas ayuda?

Para obtener ayuda y más información sobre tu eReader y otros productos de Rakuten Kobo, visita:

<https://help.kobo.com>

## Información sobre seguridad, normativa y garantía

---

Puedes encontrar información importante sobre seguridad, normativas y garantía del eReader Kobo en el sitio web de Kobo en:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**Nota:** La Declaración de conformidad puede variar de unos modelos a otros del eReader Kobo. El sitio web incluye detalles de cómo encontrar tu número de modelo de eReader Kobo.