

Rakutenkobo

kobo libra **H2O**

Manual del usuario

Índice

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Acerca de tu eReader Kobo | 6 |
| Encender y apagar tu eReader Kobo | 6 |
| Cargar tu eReader Kobo | 8 |
| Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared..... | 10 |
| Utilizar la pantalla táctil..... | 10 |
| Utilizar la pantalla de inicio. | 11 |
| Usar los botones de pasar página..... | 14 |
| Bloquear la orientación de la pantalla en tu eReader | 16 |
| Ajustar el brillo de la pantalla: | 17 |
| Acerca de la característica luz natural | 17 |
| Utilizar la característica luz natural | 18 |
| Usar tu eReader Kobo cerca del agua | 19 |
| Cómo proteger tu eReader Kobo del agua..... | 20 |
| Usar Kobo Desktop | 21 |
| | |
| Usar la conexión Wi-Fi | 23 |
| Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi..... | 23 |
| Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo | 24 |
| Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo | 25 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Sincronizar tu eReader Kobo | 27 |
| Cómo funciona la sincronización..... | 27 |
| Sincronizar tu eReader Kobo mediante Wi-Fi | 28 |
| Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop | 28 |
| Añadir libros | 30 |
| Comprar un libro con tu eReader Kobo | 30 |
| Navegar por la tienda Kobo | 32 |
| Añadir un libro a tu lista de deseos | 32 |
| Ver tu lista de preferidos..... | 33 |
| Búsqueda de libros en tu eReader..... | 34 |
| Dónde encontrar tus libros. | 34 |
| Buscar libros | 35 |
| Descargar libros desde la nube de Kobo | 36 |
| Acerca de Kobo Cloud..... | 36 |
| Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo | 37 |
| Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez..... | 38 |
| Quitar libros uno a uno de tu eReader Kobo | 39 |
| Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez... | 40 |
| Leer en tu eReader Kobo | 41 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Navegar por un libro | 42 |
| Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader Kobo ... | 43 |
| Marcar libros como “finalizado” | 44 |
| Marcar páginas..... | 45 |
| Encontrar una página marcada | 45 |
| Resaltar texto en tu eReader Kobo..... | 46 |
| Ver tus resaltes en tu eReader Kobo | 47 |
| Quitar tus resaltes en un eReader Kobo..... | 47 |
| Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo | 48 |
| Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo | 49 |
| Quitar notas de tus libros en tu eReader..... | 49 |
| Usar el diccionario en tu eReader Kobo | 50 |
| Añadir o quitar diccionarios | 52 |
| Traducir una palabra | 53 |
| Pedir prestados libros de la biblioteca pública | 54 |
| Acerca de OverDrive | 54 |
| Configurar tu OverDrive en tu eReader | 55 |
| Pedir libros prestados con OverDrive..... | 56 |
| Ver tus libros OverDrive..... | 57 |
| Bloquear la pantalla de tu eReader | 59 |
| Bloquear la pantalla de tu eReader | 59 |
| Cambiar tu PIN | 60 |

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| ¿Has olvidado tu PIN? | 61 |
| Resolución de problemas de tu eReader | 62 |
| Resolución de problemas de tu eReader | 62 |
| Apagar tu eReader Kobo | 63 |
| Cargar tu eReader | 64 |
| Reparar tu cuenta Kobo | 64 |
| Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader | 65 |
| Reset de fábrica..... | 66 |
| Cómo llevar a cabo un reset de fábrica manual | 67 |
| Obtener ayuda | 69 |
| Obtener ayuda..... | 69 |
| Información sobre seguridad, normativa y garantía..... | 69 |

Acerca de tu eReader Kobo

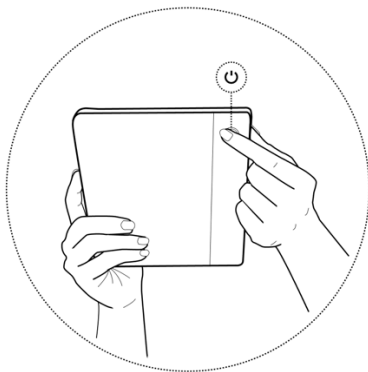
Lo que encontrarás en esta sección

- Encender y apagar tu eReader Kobo
- Cargar tu eReader Kobo
- Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared
- Utilizar la pantalla táctil
- Utilizar la pantalla de inicio
- Usar los botones de pasar página
- Bloquear la orientación de la pantalla en tu eReader
- Ajustar el brillo de la pantalla:
- Acerca de la característica luz natural
- Utilizar la característica luz natural
- Usar tu eReader Kobo cerca del agua
- Cómo proteger tu eReader Kobo del agua
- Usar Kobo Desktop

Encender y apagar tu eReader Kobo

Apagar tu eReader Kobo o ponerlo en modo en espera ayudan a que tu batería dure más.

- El botón de encendido de tu eReader se encuentra en la cubierta trasera del eReader.



Cuando pones tu eReader en modo en espera y lo vuelves a encender después, te remite directamente a la última pantalla que viste. Puede ser la página de un libro, la Tienda Kobo o tu propia lista de artículos.

Si apagas tu eReader, volverás a la página de inicio cuando se encienda de nuevo.

- **Para encender tu eReader:** Mantén pulsado el botón de encendido durante unos segundos.
- **Para poner tu eReader en modo en espera o reactivarlo:** Pulsa el botón de encendido rápidamente.

- **Para apagar tu eReader:** Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla “Apagado”.

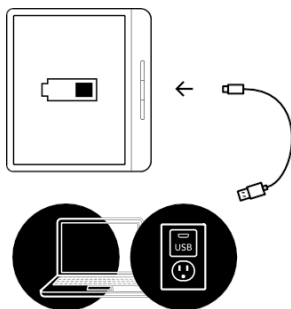
Cargar tu eReader Kobo

Antes de utilizar tu eReader Kobo por primera vez, debes cargarlo al menos durante una hora. La batería de un eReader Kobo cargada completamente puede durar varios meses, dependiendo de la frecuencia con la que usas tu eReader. Carga tu eReader Kobo con el cable micro USB que se suministra.

Si necesitas sustituir tu cable micro USB, puedes conseguir uno nuevo en cualquier establecimiento que venda cables micro USB.

Sigue estos pasos para cargar tu eReader.

1. Conecta el cable micro USB a tu eReader.







2. Conecta el otro extremo del cable micro USB a tu ordenador o al adaptador USB de pared (no incluido).

Para seguir leyendo mientras se carga tu eReader, pulsa **Cancelar** cuando aparezca la pantalla “Ordenador detectado”.

Puedes ver la carga de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla.

Iconos de batería

- Sin batería 
- Cargando 
- Cargado parcialmente 
- Cargado totalmente 

Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared

Puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier 5V, 1A Adaptador micro USB.

Nota: Si viajas a un país que tenga un sistema eléctrico diferente, asegúrate de que tienes el convertidor adecuado antes de cargar tu eReader Kobo usando un enchufe de corriente.

Utilizar la pantalla táctil

Cuando tu eReader esté encendido, puedes pulsar la pantalla para abrir libros, pasar páginas, seleccionar artículos y más. Aquí tienes algunos gestos que te pueden resultar útiles.

- **Pulsar:** Pulsa la pantalla suavemente para abrir un libro, pasar una página, seleccionar un menú y mucho más. Este gesto será el que más utilices.
- **Deslizar:** Utiliza este gesto para desplazarte por los libros de tu eReader y pasar páginas.
- **Mantener pulsado:** Mantener pulsada la pantalla. Puedes usar este gesto sobre las portadas y títulos de los libros para ver más opciones. Este gesto te permite también seleccionar el texto mientras lees.


Mantén pulsada una palabra. Cuando la sueltes, tu eReader subrayará la selección y mostrará un círculo al principio de la palabra y otro al final. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.

Nota: No todos los libros permiten que se seleccione texto. Por ejemplo, no puedes seleccionar texto en archivos PDF o cómics.

Utilizar la pantalla de inicio

Tu pantalla de inicio es donde encontrarás libros que estás leyendo en este momento, recomendaciones de libros y más.



Estas son algunas de las cosas que puedes hacer desde tu pantalla de inicio:

- **Sincroniza y actualiza tu eReader:** La función de sincronizar mantiene a tu eReader actualizado con los últimos libros que has comprado de Kobo. Sincronizar también actualiza tu eReader con el software para eReader más nuevo cuando esté disponible. Nuevo software para eReader puede incluir funciones mejoradas y nuevas.
- **Comprar libros:** ¿Buscas algo que leer? Intenta utilizar la  función Buscar para encontrar libros en la librería Kobo, o encontrar un libro en tu eReader.

- **Leer un libro:** Los libros que has leído o comprado recientemente aparecen en tu pantalla de inicio. Para abrir un libro, simplemente pulsa sobre su cubierta.
- **Mira los últimos libros que has abierto:** Los últimos libros que has leído aparecen en la parte superior de tu pantalla de inicio.






Ve a la pantalla de inicio


Puedes ir a tu pantalla de inicio en cualquier momento mientras estás leyendo o cuando estás buscando libros en tu eReader.

- **Ve a tu página de inicio mientras lees:** Pulsa en el centro de la pantalla para que aparezca el menú de lectura, después pulsa en el icono de menú  en la parte superior de la pantalla. Pulsa Inicio para volver a la pantalla de inicio.
- **Ve a tu página de inicio mientras buscas libros o estás dentro del menú:** Pulsa el icono Menú  en la parte superior de la pantalla. después pulsa Inicio.

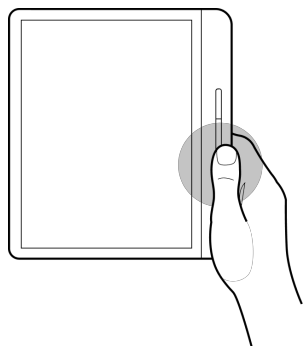
Iconos de pantalla de inicio

Verás los siguientes iconos en tu pantalla de inicio. Para interactuar con los iconos, pulsa sobre ellos para ver más opciones.


| Icono | Significado |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sincronización y actualización: Obtén las últimas compras de libros para aparecer en el eReader. La sincronización también comprueba si hay actualizaciones de software para tu eReader. |
|  | Menú principal: Consulta una lista de elementos de menú y ajustes en tu eReader. |
|  | Icono de luz: Ajusta el brillo de la pantalla y la temperatura del color. |
|  | Icono de Wi-Fi: Muestra la fuerza de la señal de tu Wi-Fi. |
|  | Icono de batería: Muestra el nivel de batería de tu eReader y te permite ajustar el ajuste de ahorro de energía de tu eReader. |

| Icono | Significado |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Icono de búsqueda: Busca libros en tu eReader o en tu tienda de libros de Kobo. |

Usar los botones de pasar página






Para avanzar página o volver atrás: Pulsa el botón de pasar página superior o inferior. En función de cómo sujetes tu eReader, el botón de pasar página se ajusta automáticamente para que el botón superior pase página hacia delante y el botón inferior, hacia atrás.

Invertir los botones de pasar página: También puedes invertir la dirección de los botones de pasar página para que el botón superior pase página hacia delante y el inferior, hacia atrás. Para ello, pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla de inicio. Pulsa **Configuración** y, a continuación, pulsa **configuración** de lectura. En “Controles de botones” pulsa **Invertido**.


Cambio rápido de página: Para pasar páginas rápidamente, mantén pulsado cualquiera de los botones de pasar página. Esta función puede serte útil si quieres ojear el libro.

Bloquear la orientación de la pantalla en tu eReader

La pantalla de tu eReader puede rotar automáticamente al modo horizontal o vertical.

Cuando la pantalla se encuentra en modo de rotación automática verás el icono de rotación automática  en la parte superior de la pantalla. Cuando la función de rotación automática se desactiva, verás el  o .el icono de bloqueo de rotación.



1. Durante la lectura, pulsa el centro de pantalla. Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de rotación en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa en **Horizontal** o **Vertical**.

Nota: Si quieres que la página vuelva a rotar automáticamente, pulsa  **Rotación automática**.

Ajustar el brillo de la pantalla:

Tu eReader tiene una luz incorporada que te permite leer en la oscuridad.

Puedes ajustar el brillo de la pantalla de varias formas:

- Durante la lectura, desliza hacia arriba o hacia abajo por el borde izquierdo de la pantalla.
- Desde tu página de inicio, pulsa el icono de brillo  en la parte superior de la pantalla y luego arrastra el icono circular  debajo de *Brillo* hacia la izquierda o la derecha.

Acerca de la característica luz natural

La característica luz natural cambia gradualmente el color de la pantalla a lo largo del día para hacer la lectura más cómoda.


Durante el día, la pantalla muestra una pequeña cantidad de luz azul. A medida que pasa el día, la luz cambia gradualmente a un naranja de luz de vela y contiene menos azul.



La luz azul te ayuda a estar alerta durante el día, pero también te mantiene despierto por la noche. La







característica de luz natural limita la cantidad de exposición a luz azul por la noche y puede ayudarte a dormir más fácilmente. Limitar la luz azul de la pantalla del eReader también lo hace más cómodo para tus ojos cuando lees con poca luz o en la oscuridad..

Utilizar la característica luz natural

Con la función luz natural, puedes ajustar automáticamente el color de la pantalla. Los colores van de un naranja de luz de vela para leer por la noche, a un blanco de luz solar para el día.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de brillo  cerca de la parte superior de la pantalla.
Aparecerá el menú de características de luz natural.
3. Junto a *leer en la cama*, pulsa la flecha desplegable.
4. Selecciona la hora a la que te vas a dormir normalmente.
5. Ajusta el color de la pantalla :
 - Para dejar que tu eReader ajuste el color de la pantalla automáticamente, asegúrate de que el

icono circular  al lado de *Auto* está hacia la derecha 

- Para ajustar manualmente tu característica de luz natural, asegúrate de que el icono circular  al lado de *Auto* está hacia la izquierda . Arrastra el icono circular  hacia el icono del sol  para asegurarte de que la pantalla se ilumina en blanco para la lectura a la luz del día. Arrastra el icono circular  hacia el icono de la luna  para asegurarte de que la pantalla se ilumina en naranja para la lectura por la noche. **Nota:** Cuando ajustes manualmente tus características de luz natural, tu eReader no ajustará automáticamente el color de la pantalla de acuerdo con la hora del día.

Usar tu eReader Kobo cerca del agua

Para disfrutar de una mejor experiencia de lectura, tus manos y la pantalla del eReader deben estar secas. Si se moja la pantalla, pásale un paño seco. Puede que la pantalla no responda como debería si se utiliza cuando está mojada o en el agua.

Si tu eReader se moja con alguno de los siguientes líquidos, lávalo inmediatamente con agua fresca y sécalo antes de usarlo. Esto prolongará la vida de tu eReader.

- Agua salada
- Agua con jabón
- Agua clorada de piscina

Cómo proteger tu eReader Kobo del agua

Tu eReader se puede sumergir hasta dos metros en agua dulce durante un máximo de 1 hora si sigues estas instrucciones.

Tu eReader cuenta con certificado IPX8, lo que significa que ha sido probado y certificado como resistente al agua en determinadas condiciones.

Estas son algunas de las medidas que debes tomar para no dañar tu eReader con agua. Ten en cuenta que tu eReader no es a prueba de polvo ni arena.

- Seca el puerto USB antes de conectar el cargador USB a tu eReader.
- Evita exponer tu eReader cerca de fuertes movimientos de agua, como cascadas u olas.

- No cargues tu eReader en el agua o cerca de ella ni en áreas con mucha humedad.
- Tu eReader no flota. No lo sumerjas en agua a más de 2 metros de profundidad.
- No mantengas tu eReader sumergido en agua durante más de 60 minutos.

Usar Kobo Desktop

Kobo Desktop es una aplicación gratuita para PC o Mac que te permite comprar eBooks en la tienda Kobo y administrar libros en tu eReader.

Kobo Desktop te permite:

- Añadir y eliminar rápidamente un gran número de libros de tu eReader.
- Leer libros que has comprado en Kobo.
- Comprar libros usando tu ordenador.
- Sincronizar tu eReader.

Para más información acerca del uso de Kobo Desktop, puedes:

- Descargar Kobo Desktop desde kobosetup.com.

- Descargar la guía del usuario de Kobo Desktop desde kobo.com/userguides.
- Buscar en la ayuda de kobo.com/help.


Usar la conexión Wi-Fi


Lo que encontrarás en esta sección

- Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi
- Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo
- Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo

Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi

Conéctate a una red Wi-Fi para descargar libros a tu eReader y para comprar libros desde tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.
Tu eReader se intentará conectar a una red Wi-Fi. Esto puede llevar unos minutos.
4. Tendrás que elegir una red inalámbrica. Pulsa el nombre de la red que quieras usar. Si hay un icono





de bloqueo  al lado de una red, necesitas una contraseña para unirte a esa red.

5. Si fuera necesario introducir una contraseña de red, utiliza el teclado para escribirla y luego pulsa **Agregar**. Puedes pulsar en **Mostrar contraseña** para ver qué estás escribiendo.

Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo


Para ver si estás conectado a Internet, comprueba el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de la pantalla.

Iconos de Wi-Fi

-  Wi-Fi está en standby para ahorrar batería.
-  Wi-Fi desconectado.
-  Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
-  Tu conexión Wi-Fi es excelente.


Puedes tener que sincronizar tu eReader para ver el icono de estado de Wi-Fi.




1. Ve a la pantalla de inicio.

2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.
El icono de estado de Wi-Fi aparecerá en la parte superior de la pantalla

Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo

Puedes apagar el Wi-Fi para que tu eReader Kobo deje de estar conectado a Internet. Así alargarás la duración de la batería del eReader y podrás usarlo en un avión. Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva más de cinco minutos.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono Wi-Fi  en la parte superior de la pantalla.

Nota: Si no ves el icono Wi-Fi , pulsa el icono Sinc.  en la parte superior de la pantalla, después pulsa el icono **Sincronizar ahora**. Cuando se muestre, pulsa el icono Wi-Fi  en la parte superior de la pantalla.

3. Pulsa el icono circular  situado junto a Wi-Fi : *Habilitado*.

Si aparece un mensaje *¿Cancelar sincronización?* pulsa, **Sí** para continuar. Cuando veas un cuadro de diálogo que diga Wi-Fi : *Deshabilitado*, tu eReader ya no tendrá acceso a Internet.

Sincronizar tu eReader Kobo

Lo que encontrarás en esta sección

- Cómo funciona la sincronización
- Sincronizar tu eReader Kobo mediante Wi-Fi
- Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

Cómo funciona la sincronización

Es importante sincronizar con regularidad para descargar a tu eReader Kobo los libros que has adquirido últimamente y actualizar los libros con los marcadores o anotaciones que hayas hecho durante la lectura en otros dispositivos.

Puedes sincronizar de dos formas: usando una red Wi-Fi o conectando tu eReader Kobo a Kobo Desktop en tu ordenador.


Después de que lo hayas sincronizado, verás las cubiertas de todos tus libros y muestras. Algunos libros tendrán la palabra Descargar al lado del título, o el icono de descarga



en la cubierta del libro, según el modelo de eReader. Pulsa la cubierta de un libro para descargarlo en tu eReader.

Sincronizar tu eReader Kobo mediante Wi-Fi

Sigue estas instrucciones para leer en tu eReader Kobo el libro que acabas de comprar en kobo.com. Antes de empezar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi activa.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**.




Tras sincronizar tu eReader Kobo, el libro se añadirá a la pantalla de inicio de tu eReader Kobo y al menú “Mis libros”. Pulsa la cubierta del libro para empezar a leer.

Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

Puedes sincronizar tu eReader Kobo conectándolo al ordenador con Kobo Desktop. Asegúrate de que tu ordenador está conectado a Internet antes de sincronizar.

Para descargar Kobo Desktop, visita kobosetup.com.

1. Conecta tu eReader al ordenador mediante un cable Micro USB y pulsa **Conectar**.
2. Abrir Kobo Desktop en tu ordenador.

3. Si aún no has iniciado sesión en tu cuenta Kobo, haz clic en el icono de perfil  en la parte superior de la pantalla e inicia sesión.
4. Haz clic en el icono de sincronización . Tu eReader se sincronizará y se actualizará con tus últimos libros.
5. Haz clic en el botón Expulsar  en la parte superior de la pantalla para desconectar tu eReader del ordenador.

Añadir libros

Lo que encontrarás en esta sección


- Comprar un libro con tu eReader Kobo
- Navegar por la tienda Kobo
- Añadir un libro a tu lista de deseos
- Ver tu lista de preferidos

Comprar un libro con tu eReader Kobo

Puedes comprar eBooks desde tu eReader. Lo único que necesitas es una conexión Wi-Fi y una tarjeta de crédito válida.

Una vez terminado el proceso de pago, tu libro aparecerá en la pantalla de inicio.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Comprar Kobo** en la parte inferior izquierda de la pantalla.
3. Pulsa la categoría del libro que te interesa.
4. Pulsa **Comprar** al lado del libro que quieres adquirir.

5. Si has comprado antes en Kobo y se han guardado los datos de facturación, dirígete al paso 8.
6. Utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.
Nota: Necesitamos tu dirección de facturación para calcular los impuestos de tu pedido en función de tu ubicación.
7. Pulsa **Continuar**.
8. Revisa tu pedido.
9. Si quieres utilizar una tarjeta regalo o un código promocional, pulsa **Añadir tarjeta regalo** o **Añadir código promocional** y proporciona la información requerida.
Nota: Los códigos promocionales solamente pueden aplicarse a determinados eBooks, ya que no todas las editoriales deciden participar en las promociones.
10. Pulsa **Confirmar**.
11. Pulsa **Seguir comprando** para comprar más libros o volver a la pantalla de inicio.
Nota: Si no ves el libro que has comprado en la pantalla de inicio, pulsa el icono Sinc.  en la parte superior de la pantalla, después pulsa el icono **Sincronizar ahora**.

Navegar por la tienda Kobo

La tienda Kobo te permite comprar libros por género, selecciones principales y más. Necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Comprar Kobo** en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Aparecerá la página de la tienda Kobo.
3. Navegación intuitiva
 - Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar por título o autor.
 - Pulsa categorías en la parte superior de la pantalla para ver más géneros de libros.

Añadir un libro a tu lista de deseos


Tu lista de deseos te permite llevar un registro de los libros que te gustaría comprar.

1. Al comprar un libro, pulsa en la portada del libro que te interese.
Aparecerá la página de información del libro. La página de detalle del libro te muestra la sinopsis de un libro, reseñas y otros libros relacionados.

2. Pulsa + **lista de deseos** junto a la cubierta del libro.

Ver tu lista de preferidos

Después de haber añadido libros a tu lista de deseos, podrás ver la lista de libros que estás interesado en comprar.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Lista de deseos**.
4. Al comprar un libro, pulsa en la portada del libro que te interese.

Verás los libros que añadiste a tu lista de deseos. Pulsa la cubierta del libro para ver más detalles sobre el libro. Con la página de detalles del libro abierta, pulsa **Ver muestra ahora** debajo de la cubierta del libro para leer una muestra del libro. Cuando llegues al final de la muestra, tendrás la opción de comprar el libro.

Búsqueda de libros en tu eReader


Lo que encontrarás en esta sección

- Dónde encontrar tus libros.
- Buscar libros

Dónde encontrar tus libros.


Tus libros y las muestras de tus libros aparecerán en el menú “Mis libros”. También puedes administrar todos tus libros en tu eReader desde el menú “Mis libros”.

Para acceder a tus libros comprados, libros prestados y muestras de libros:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
Aparecerá una lista de tus libros y libros que has añadido a tu eReader.

Buscar libros

Puedes comprar libros que deseas comprar desde tu eReader. Utiliza la función para encontrar libros desde tu tienda Kobo introduciendo el título del libro, o el nombre del autor.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de búsqueda  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa el icono desplegable al lado de la *Tienda Kobo* y elige dónde te gustaría buscar:
 - Selecciona *Tienda Kobo* para buscar en la tienda Kobo (debes estar conectado a una red Wi-Fi).
 - Selecciona *Mis libros* para buscar libros en tu eReader.
4. Usa el teclado para escribir el título de un libro, el nombre de un autor o una saga de libros. Los resultados de la búsqueda aparecerán a medida que vayas escribiendo.
5. Pulsa una sugerencia para ir a ese resultado o pulsa **Ir** para ver la lista completa de resultados.

Descargar libros desde la nube de Kobo

Lo que encontrarás en esta sección



- Acerca de Kobo Cloud
- Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo
- Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez
- Quitar libros uno a uno de tu eReader Kobo
- Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez

Acerca de Kobo Cloud

Los libros que compres en Kobo se guardan en Kobo Cloud. Kobo Cloud es una zona de almacenamiento en línea con espacio ilimitado. Puedes elegir qué libros quieres descargar de Kobo Cloud a tu dispositivo. Cuando termines un libro, puedes quitarlo de tu dispositivo para aumentar el espacio de almacenamiento. Puedes volver a descargar los libros desde Kobo Cloud siempre que tengas acceso a una red Wi-Fi.

Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo

Si tus libros están almacenados en Kobo Cloud, necesitarás descargarlos en tu eReader antes de que puedas leerlos. Asegúrate de que el eReader esté conectado a una red Wi-Fi para poder descargar libros desde Kobo Cloud.



1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Inicio**  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
Todos los libros que todavía no están en tu eReader tendrán la palabra *Descargar* al lado del título o un icono de Descarga  en la portada del libro.
4. Pulsa la portada del libro para descargarlo.
El libro comenzará a descargarse.
5. Pulsa la portada o título del libro para abrirlo.

Si seleccionas varios libros, tus libros se pondrán en una lista y se descargarán a tu eReader de uno en uno. En la vista como lista, aparecerán las palabras *En espera* al lado de los libros que están en la lista de descarga. En la vista de cubiertas, verás las barras de progreso en las cubiertas de los libros que estás esperando que se descarguen. Una vez

que se hayan descargado en tu dispositivo, no necesitarás estar conectado a una red Wi-Fi para leerlos.

Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez


Puedes descargar tu colección entera de libros en tu eReader. Esto puede ser útil si vas a algún lugar sin acceso a Wi-Fi. Por ejemplo, si vas a realizar un viaje, descargar todos los libros en tu eReader te garantiza que tendrás acceso a tus libros sin tener que conectarte a Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Inicio**  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Pulsa el icono Más  en la barra gris.
5. Pulsa **Descargar todo**.

Tus libros se pondrán en una lista y se descargarán a tu eReader de uno en uno. En la vista como lista, aparecerán las palabras *En espera* al lado de los libros que están en la lista de descarga. En la vista de cubiertas, verás las barras de progreso en las cubiertas de los libros que estás esperando que se descarguen.

Quitar libros uno a uno de tu eReader Kobo

Después de quitar un libro del eReader, puedes volver a descargarlo desde Kobo Cloud siempre que tengas acceso a una red Wi-Fi. Quitar un libro de tu eReader puede ahorrar espacio de almacenamiento.



1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Inicio**  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Mantén pulsada la cubierta o el título del libro. Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar**. Aparecerá un cuadro de diálogo.
6. Selecciona una de estas opciones:
 - **Eliminar descarga:** Elimina el libro de tu eReader pero ten la habilidad de volver a descargar el elemento de Kobo Cloud más tarde. Aún verás la cubierta del libro en tu eReader. Esta opción está seleccionada de manera automática.
 - **Eliminar de Mis libros:** Eliminar el libro de tu cuenta Kobo y de todos tus dispositivos. Ya no ves la cubierta del libro en tu eReader o aplicaciones Kobo. Para devolver el libro a tu

eReader o a tu aplicación Kobo, tendrás que ir a Kobo.com para restaurar el libro de tu Archivo.

7. Pulsa **Quitar**.

Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez

Puedes quitar de tu eReader todos los libros que has descargado para liberar espacio de almacenamiento. Cuando quitas libros de tu eReader, los libros se guardan en Kobo Cloud y puedes volver a descargarlos más tarde.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa Inicio  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Pulsa el icono Más  en la barra gris.
5. Pulsa **Administrar descargas**.
6. Junto a *Libros de Kobo descargados*, pulsa **Eliminar todo**.
7. Pulsa **Quitar**.
Se quitarán todos tus libros de Kobo del eReader.

Leer en tu eReader Kobo

Lo que encontrarás en esta sección


- Navegar por un libro
- Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader Kobo
- Marcar libros como “finalizado”
- Marcar páginas
- Encontrar una página marcada
- Resaltar texto en tu eReader Kobo
- Ver tus resaltes en tu eReader Kobo
- Quitar tus resaltes en un eReader Kobo
- Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo
- Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo
- Quitar notas de tus libros en tu eReader
- Usar el diccionario en tu eReader Kobo
- Añadir o quitar diccionarios
- Traducir una palabra


Navegar por un libro

Puedes pasar rápidamente a otro capítulo o página de tu libro con tan solo un par de toques.

- **Abrir un libro:** Pulsa la portada o el título de tu libro en la pantalla de inicio o en el menú "Mis libros".
- **Pasar páginas:** Pulsa o desliza el lado de la página.

Si quieres saltar a más de una o dos páginas hacia delante:




1. Pulsa en el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Navega a través de tu libro:
 - Para desplazarte por las páginas del libro toca el  icono circular en la barra de navegación y deslízalo hacia la derecha para seguir adelante o hacia la izquierda para volver atrás. Verás una muestra de la página en el centro de la pantalla. Pulsa en la muestra de la página para abrir la página.
 - Para omitir capítulos, pulsa los iconos de omisión |< o >|.
 - Para volver a una página anterior, pulsa en el punto negro ● junto a la barra de navegación.

- Para ir a un capítulo específico, pulsa el icono de índice .
3. Pulsa en cualquier parte de la página para cerrar la barra de navegación.

Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader Kobo

Tu eReader te ofrece varios tamaños de texto diferentes para la mayoría de los libros. Puedes ajustar el tamaño del texto, las fuentes, el espacio entre líneas y la alineación para facilitar la lectura. Ten en cuenta que si el libro que estás leyendo es un archivo PDF, no puedes cambiar el tamaño o estilo del texto.

1. Durante la lectura, pulsa en el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de texto **Aa**.
3. Ajusta tu configuración de fuentes:

- Pulsa el menú desplegable junto a **Tipo de fuente** para seleccionar de una lista de fuentes disponibles.
- Arrastra el icono circular  situado junto a **Tamaño de fuente** para cambiar el tamaño del texto.
- Arrastra el icono circular  que se encuentra al lado de **Espacio entre líneas** para aumentar o disminuir el espacio entre las líneas del texto.
- Arrastra el icono circular  junto a **Márgenes** para hacer los márgenes más grandes o más pequeños.
- Pulsa tu opción de justificación.


Nota:

- Cuando cambias la manera de ver el texto, tu eReader recuerda tu tamaño y estilo preferidos y los aplica a otros libros que estés leyendo.

Marcar libros como “finalizado”

Cuando hayas acabado un libro, puedes marcarlo como *Acabado* y así la próxima vez que lo abras podrás empezar desde el principio.

Cuando marcas un libro como *Acabado*, no se pierde ningún marcador, anotación o resalte que hayas hecho.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.
4. Mantén pulsada la portada del libro. Aparecerá un menú.
5. Selecciona **Marcar como finalizado**.


Marcar páginas

Puedes marcar páginas a las que quieres volver utilizando marcadores.

- Mientras lees, pulsa la esquina superior derecha de la página. Aparecerá un marcador como esquina plegada.

Encontrar una página marcada


Si has añadido un marcador a una página, podrás encontrarlo fácilmente usando el menú de Lectura.

1. Durante la lectura, pulsa en el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Anotaciones .
3. Pulsa el marcador que quieras ver.

Resaltar texto en tu eReader Kobo

La mayoría de los libros te permiten resaltar texto, igual que si lo hicieras con un marcador en un libro impreso.

Nota: No puedes resaltar texto en un PDF.

1. Durante la lectura, mantén pulsada una palabra unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.
Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo hasta el principio del texto que deseas resaltar, y el segundo círculo hasta el final.
4. Pulsa **Resaltar**.

Ver tus resaltes en tu eReader Kobo

Puedes ver la lista de los resaltes que has hecho en el libro durante la lectura.

1. Pulsa en la mitad de la página.
Aparecerá el menú de lectura.

2. Pulsa el icono Anotaciones .

Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.

3. Pulsa en un resalte para ver todo el pasaje que has resaltado.

Quitar tus resaltes en un eReader Kobo

Puedes quitar los resaltes que has hecho en tu libro durante la lectura.

1. Pulsa en la mitad de la página.
Aparecerá el menú de lectura.

2. Pulsa el icono Anotaciones .


3. Mantén pulsado el resalte que te gustaría quitar.
Aparecerá un menú.

4. Pulsa **Quitar resalte**.

El resalte se quitará de tu libro.


Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo

Puedes añadir notas a tus libros durante la lectura.

1. Durante la lectura, mantén pulsada una palabra unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.
Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo hasta el principio del texto que deseas resaltar, y el segundo círculo hasta el final.
4. Pulsa **Añadir nota**.
5. Usa el teclado para introducir tus notas y pulsa **Guardar**.

Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo


Cuando hayas hecho una nota, puedes verla en cualquier momento durante la lectura.

1. Pulsa en la mitad de la página.
Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Anotaciones  .

Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.
3. Pulsa en el texto junto a *Nota*, a la derecha, para ver toda la nota.

Quitar notas de tus libros en tu eReader

Si ya no necesitas una nota, puedes eliminarla del libro durante la lectura.

1. Pulsa en la mitad de la página.
Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Anotaciones  .

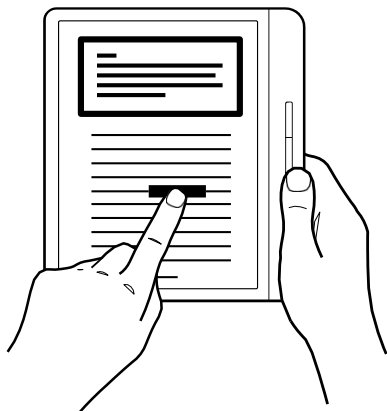
Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.

3. Mantén pulsada la nota que te gustaría eliminar.
Aparecerá un menú.
4. Pulsa **Quitar anotación**.
Aparecerá un cuadro de diálogo.
5. Pulsa **Continuar** para eliminar la nota.

Usar el diccionario en tu eReader Kobo

Si durante la lectura te encuentras con una palabra que no conoces, puedes utilizar el diccionario incorporado en tu eReader para ver su definición.

1. Durante la lectura, mantén pulsada la palabra que te gustaría buscar.



La palabra aparecerá subrayada.




2. Levanta el dedo de la pantalla.
Aparecerá la definición de la palabra.

Puede que el diccionario no funcione si estás leyendo libros de otras fuentes, como PDF, libros prestados de una biblioteca pública o libros gratuitos que hayas encontrado en Internet.

Pulsa la pantalla para descartar el diccionario.

Añadir o quitar diccionarios

Puedes eliminar los diccionarios instalados en tu eReader para ganar espacio de almacenamiento o añadir diccionarios en otras lenguas.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Idioma y diccionarios**.
5. En Diccionario, pulsa **Editar**.
6. Añadir o eliminar un diccionario:
 - Para añadir un diccionario, pulsa el signo más  junto al diccionario que quieres añadir.
 - Para eliminar un diccionario, pulsa el icono marca de verificación  junto al diccionario que te gustaría eliminar.
7. Pulsa **Guardar**.

Traducir una palabra

Puedes traducir una palabra de un idioma a otro. Esta función puede ser muy útil cuando lees libros en otro idioma o si estás aprendiendo a leer en otro idioma.

Puede que el diccionario no funcione si estás leyendo libros de otras fuentes, como PDF, libros prestados de una biblioteca pública o libros gratuitos que hayas encontrado en Internet.

1. En tu libro, mantén pulsada la palabra que te gustaría traducir.
2. Levanta el dedo de la pantalla.
La definición de la palabra aparecerá en el cuadro de diálogo.
3. Pulsa el icono desplegable en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo.
Aparecerá una lista de idiomas en el menú desplegable.
4. Selecciona el idioma al que te gustaría traducirla.

Pedir prestados libros de la biblioteca pública

Lo que encontrarás en esta sección

- Acerca de OverDrive
- Configurar tu OverDrive en tu eReader
- Pedir libros prestados con OverDrive
- Ver tus libros OverDrive

Acerca de OverDrive

OverDrive es un servicio gratuito ofrecido por las bibliotecas públicas que te permite pedir prestados eBooks de sus colecciones digitales. **Nota:** Es posible que OneDrive no esté disponible en tu biblioteca local. Puede que algunos títulos de Kobo no estén disponibles en tu biblioteca, y que algunos títulos de la biblioteca no estén disponibles en Kobo.

Con OverDrive en tu eReader Kobo, todo lo que necesitas es un carnet de biblioteca y una conexión Wi-Fi para pedir prestados eBooks de tu biblioteca pública. Navega, pide prestado y reserva libros de la biblioteca directamente en tu eReader.

Encontrar bibliotecas locales compatibles con OverDrive

Para encontrar la biblioteca más cercana compatible con OverDrive, ve a overdrive.com y haz clic en **Encontrar bibliotecas cerca de ti**. Verás un mapa con las bibliotecas compatibles con OverDrive.


Nota: OverDrive puede no estar disponible en tu país. OverDrive está disponible en la mayoría de bibliotecas públicas de: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Taiwán y Hong Kong. La selección de los libros será diferente en cada biblioteca.

Configurar tu OverDrive en tu eReader

Para pedir prestados eBooks con OverDrive, necesitarás iniciar sesión utilizando la información de tu carnet de biblioteca o una cuenta existente de Facebook o de OverDrive.


Antes de comenzar, necesitas:


- Un carnet de biblioteca válido de una biblioteca local.
 - Una conexión Wi-Fi activa.
1. Ve a la pantalla de inicio.

2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **OverDrive**.
5. Pulsa **Comenzar**.
6. Pulsa **Crear cuenta** para crear una cuenta de OverDrive, o pulsa **Iniciar sesión en OverDrive** para encontrar tu biblioteca e iniciar sesión con la información de tu carnet de biblioteca o una cuenta existente de Facebook o de OverDrive.

Pedir libros prestados con OverDrive

Después de que hayas iniciado sesión en tu biblioteca, puedes pedir prestados libros en tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Tienda Kobo**.
4. Busca el libro que quieres pedir prestado.
5. Mantén pulsada la portada o el título del libro que te gustaría pedir prestado.

6. Pulsa el icono Más  .
7. Pulsa **Pedir prestado con OverDrive**.


Si el libro está disponible, verás un diálogo que confirme que has tomado prestado el libro. Simplemente sincroniza tu eReader para ver el libro en tu pantalla de inicio. Si el libro no está disponible, tendrás la opción de poner en espera el libro. Cuando el libro esté disponible recibirás una notificación por correo electrónico.

Los artículos que tomes prestados se devolverán automáticamente al final de su periodo de préstamo.

Ver tus libros OverDrive

Después de haber pedido prestados libros de OverDrive, puedes ordenar tu vista de libro para que solo muestre libros que has pedido prestados de tu biblioteca pública.

Ordenar tus libros te permite ver fácilmente todos los libros que has pedido prestados de OverDrive.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Mis libros**.

4. Pulsa *Filtrar* en la barra gris junto a la parte superior de la pantalla.
5. Pulsa **OverDrive**.
Verás todos los libros que has pedido prestados utilizando OverDrive.

Bloquear la pantalla de tu eReader


Lo que encontrarás en esta sección

- Bloquear la pantalla de tu eReader
- Cambiar tu PIN
- ¿Has olvidado tu PIN?

Bloquear la pantalla de tu eReader

Con la función de bloqueo de PIN, puede bloquear la pantalla de su eReader para evitar que otros la utilicen. Por defecto, la función de bloqueo de PIN está apagada.

Si olvidas tu PIN de 4 dígitos, necesitarás cerrar la sesión de tu eReader y configurarlo de nuevo. Esto significará que perderás tus anotaciones de libros y tus marcadores.


1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de batería  en la parte superior de la pantalla.
Aparecerá un menú.
3. Pulsa **Ajustes de ahorro de energía**. Aparecerá la pantalla “Privacidad y ahorro de energía”.

4. Junto a “*Pide un PIN en la reactivación o en el encendido*”, pulsa la casilla de verificación a la derecha.
Aparecerá una ventana con un teclado.
5. Introduce un PIN de cuatro dígitos.
6. Vuelve a introducir el mismo PIN de cuatro dígitos cuando se te indique.
Aparecerá una ventana indicando *bloqueo de PIN habilitado* para confirmar que has activado la función de bloqueo de PIN.

Cuando pongas tu eReader en modo en espera o lo vuelvas a encender, tendrás que introducir tu PIN para desbloquear la pantalla.

Cambiar tu PIN

Si has encendido la función de bloqueo de PIN, puedes cambiar el PIN en cualquier momento. Necesitas cambiar el PIN existente para realizar cambios.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de batería  en la parte superior de la pantalla.
Aparecerá un menú.
3. Pulsa **Ajustes de ahorro de energía**.

4. Al lado de *Cambiar tu PIN de 4 dígitos*, pulsa **Cambiar PIN**.
5. Introduce tu PIN actual.
6. Introduce tu nuevo PIN.
7. Vuelve a introducir tu nuevo PIN de 4 dígitos.

¿Has olvidado tu PIN?

Si has olvidado tu PIN, tendrás que cerrar la sesión de tu eReader y volver a iniciar sesión.

Cuando cierres la sesión de tu eReader perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas hecho en tus libros. Debes tener acceso a una conexión de Internet activa Wi-Fi antes de poder configurar tu eReader.

1. Activa tu eReader.
2. Pulsa **Cerrar sesión** en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá un cuadro de diálogo.
3. Pulsa **Cerrar sesión**.
4. Sigue las instrucciones de la pantalla para configurar tu eReader.
Cuando hayas configurado tu eReader, tendrás que configurar de nuevo la función de bloqueo de PIN.

Resolución de problemas de tu eReader

Lo que encontrarás en esta sección

- Resolución de problemas de tu eReader
- Apagar tu eReader Kobo
- Cargar tu eReader
- Reparar tu cuenta Kobo
- Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader
- Reset de fábrica
- Cómo llevar a cabo un reset de fábrica manual

Resolución de problemas de tu eReader

Estas son algunas de las cosas que puedes intentar si estás teniendo problemas con tu eReader.

- **Verifica los detalles de tu cuenta:** Comprueba de nuevo que has introducido la dirección de correo electrónico correcta al iniciar sesión. Asegúrate de que no hay errores ortográficos al crear una cuenta.
- **Repara tu cuenta Kobo:** Si has comprado recientemente un libro y no aparece en tu eReader, puedes intentar reparar tu cuenta Kobo.

- **Apaga tu eReader:** Intenta apagar tu eReader y después vuelve a encenderlo si tu eReader no está funcionando como esperabas.
- **Carga tu eReader:** Carga tu eReader durante una hora y después intenta volver a encender tu eReader.
- **Cerrar sesión en tu eReader:** Cerrar y volver a abrir sesión en tu eReader también puede solucionar algunos problemas habituales. Cuando vuelvas a iniciar sesión, tu eReader comenzará el proceso de configuración de nuevo. Necesitarás introducir la dirección de correo electrónico asociada con tu cuenta Kobo y tu contraseña para configurar tu eReader mediante una conexión Wi-Fi.
- **¿Deseas realizar un restablecimiento a valores de fábrica de tu eReader?:** Si cerrar y volver a iniciar sesión no resuelve el problema, prueba a realizar un reset de fábrica del dispositivo.

Apagar tu eReader Kobo

Si tu eReader no responde o no funciona correctamente, prueba a apagarlo y volver a encenderlo.

1. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú *Apagar*.

Nota: Si ves la pantalla de *Modo en espera*, vuelve a encender tu eReader e intenta apagarlo de nuevo.

2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se apague.

Si tu eReader no responde y no puedes apagarlo, prueba a cargarlo.

Cargar tu eReader

Cargar tu eReader puede reiniciarlo si no puedes encenderlo y apagarlo. Carga tu eReader Kobo con el cable micro USB que se suministra.


1. Conecta el cable micro USB a tu eReader y al ordenador.
2. Enciende tu ordenador.

Espera unos minutos y comprueba si tu eReader se reinicia por sí mismo. Si no has utilizado tu eReader durante un tiempo, puede haberse quedado sin batería. Deja que tu eReader se cargue durante una hora antes de intentar encenderlo.

Reparar tu cuenta Kobo

Si a tu eReader le faltan libros o si tu cuenta de eReader está teniendo problemas, puedes intentar reparar tu cuenta Kobo.

Antes de empezar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi.
Si tienes muchos libros, puede que tarde un poco.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Información del dispositivo**.
5. Al lado de *Repara tu cuenta Kobo*, pulsa **Reparar**.
6. Pulsa **Reparar ahora**.


Si la reparación de tu cuenta no ha resuelto el problema, puedes intentar cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader.

Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader

Si te surgen problemas con alguno de tus libros, intenta cerrar sesión y vuelve a iniciarla en tu eReader.

Sincroniza tu eReader antes de continuar para que no pierdas los marcadores, las notas o resaltes más recientes que hayas añadido a tus libros.

1. Ve a la pantalla de inicio.

2. Pulsa Inicio  en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Cuentas**.
5. En Kobo, pulsa **Cerrar sesión**.
6. Pulsa **Cerrar sesión**.


Una vez que hayas cerrado sesión, tendrás que configurar tu eReader. Una vez que hayas configurado tu eReader e iniciado sesión, sincroniza tu eReader para acceder a los libros.

Reset de fábrica

Puedes efectuar un reset de fábrica para restablecer la configuración original de tu eReader. Tras un reset de fábrica, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Si llevas a cabo un reset de fábrica en tu eReader:

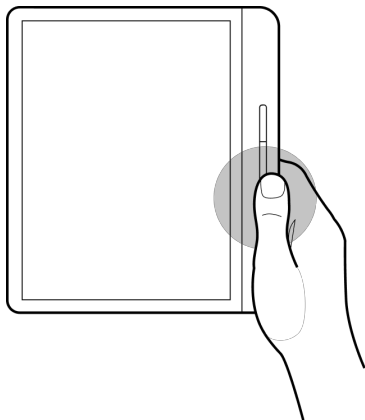
- Quitarás todos los libros de tu eReader. Los libros que hayas comprado en Kobo pueden volver a descargarse desde Kobo Cloud después de un reset de fábrica.

- Perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas hecho en tus libros desde la última vez que sincronizaste tu eReader.
 - Cerrarás sesión en tu cuenta del eReader.
 - Restablecerás todas tus configuraciones y preferencias.
 - Devolverás el eReader a su configuración original.
1. Ve a la pantalla de inicio.
 2. Pulsa **Inicio**  en la parte superior de la pantalla.
 3. Pulsa **Configuración**.
 4. Pulsa **Información del dispositivo**.
 5. Pulsa **Reset de fábrica** debajo de Avanzado.
 6. Pulsa **Reiniciar ahora**.

Cómo llevar a cabo un reset de fábrica manual

Si el reset de fábrica no soluciona el problema, puedes intentar efectuar un reset de fábrica manual para restablecer la configuración original de tu eReader. Tras un reset de fábrica manual, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo. Antes de empezar, carga tu eReader al menos durante 1 hora.

1. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla negra “Apagar”. **Nota:** Si no ves la pantalla de “Apagado”, dirígete al siguiente paso.
2. Mantén pulsado uno de los botones de pasar página.



3. Mientras mantienes pulsado el botón de pasar página, mantén pulsado el botón de encendido.
4. Espera hasta que la pantalla parpadee y comience el proceso de reinicio. El eReader suele tardar unos 30 segundos en comenzar el proceso de reinicio.

Obtener ayuda

Lo que encontrarás en esta sección

- Obtener ayuda
- Información sobre seguridad, normativa y garantía

Obtener ayuda

¿Tienes preguntas o necesitas ayuda? Visita kobo.com/help.

Información sobre seguridad, normativa y garantía

Puedes encontrar detalles importantes sobre la seguridad, normativa y garantía de tu eReader en kobo.com/userguides.

Nota: La Declaración de Conformidad puede variar según el modelo de eReader Kobo. [Kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides) incluye información sobre cómo buscar el número de modelo de tu eReader.