

Rakutenkobo

kobonia

Panduan Pengguna

ISI KANDUNGAN

Asas eReader Kobo.....	4
Hidupkan dan matikan eReader Kobo anda	4
Cas eReader anda.....	6
Gunakan gerak isyarat pada skrin sentuh.....	8
Laraskan kecerahan skrin.....	12
Gunakan Wi Fi pada eReader anda	13
Sambungkan eReader anda ke rangkaian Wi Fi.....	13
Semak status Wi Fi eReader anda.....	14
Segerakkan eReader anda melalui Wi Fi	14
Matikan Wi Fi (mod Pesawat).....	15
Beli buku	17
Beli buku pada eReader anda	17
Cari buku anda pada eReader anda	19
Mengenai menu 'Buku Saya'	19
Padamkan buku.....	20
Baca buku pada eReader anda	22
Langkau bab	22
Baca buku sepintas lalu.....	22

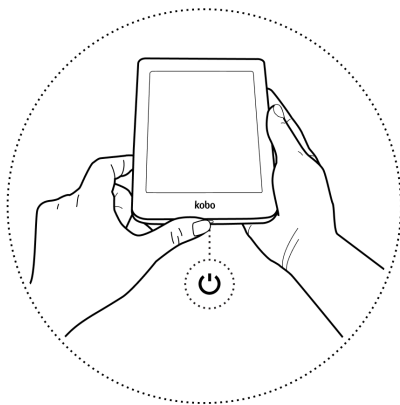
Lihat isi kandungan.....	23
Tukar saiz fon, jarak baris dan jidar	23
Membuat penanda buku halaman.....	26
Mengenai aplikasi Kobo Desktop	27
Pinjam buku dari perpustakaan awam	28
Menyelesaikan masalah eReader anda.....	32
Baiki akaun eReader anda.....	32
Paksa eReader anda untuk dimatikan	33
Daftar keluar daripada eReader anda.....	33
Buat tetapan semula kilang eReader anda.....	35
Tetapkan semula secara manual eReader anda	36
Perlukan bantuan?	38
Maklumat Keselamatan, Kawal Selia dan Waranti.....	38

Asas eReader Kobo

Hidupkan dan matikan eReader Kobo anda

Butang kuasa terletak di bahagian bawah eReader.

Anda boleh mematikan eReader anda atau menidurkannya apabila anda tidak membaca. Kedua-duanya membantu supaya bateri anda tahan lebih lama.



Perbezaan utama adalah apabila anda tidurkan eReader anda dan kemudian membangunkannya, anda akan terus kembali ke skrin terakhir yang anda lihat. Ini mungkin halaman dalam buku, Kobo Store atau bahagian di dalam perpustakaan anda.

Jika anda mematikan eReader anda, anda akan kembali ke Halaman Utama anda semasa anda menghidupkannya semula.

Sila ambil perhatian bahawa menidurkan eReader anda boleh mengganggu perkara seperti penyegerakan perpustakaan dan sambungan wayarles.

Untuk menghidupkan eReader anda:

- Tekan butang kuasa dan tahan sehingga eReader anda dihidupkan.

Untuk mematikan eReader anda:

- Tekan butang kuasa dan tahan sehingga anda nampak skrin 'Dimatikan'.

Untuk menidurkan eReader anda:

- Tekan butang kuasa dan lepaskan dengan cepat.

Untuk membangunkan eReader anda daripada tidur:

- Tekan butang kuasa dan lepaskan.

Cas eReader anda

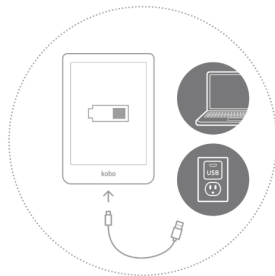
Sebelum menggunakan eReader Kobo anda buat kali pertama, anda perlu mengecbas sekurang-kurangnya satu jam.

Bateri eReader Kobo yang dicas sepenuhnya boleh bertahan sehingga dua bulan bergantung pada kekerapan anda menggunakan eReader anda. Jika boleh, caskan eReader Kobo anda menggunakan kabel USB Mikro yang dibekalkan.

Jika anda perlu menggantikan kabel USB Mikro anda, anda boleh mendapat yang baharu di mana-mana lokasi kabel USB Mikro dijual.

Ikuti langkah ini untuk mengecbas eReader anda.





1. Hidupkan komputer anda.
2. Sambungkan kabel USB Mikro anda kepada eReader anda dan komputer anda.



Anda boleh teruskan membaca semasa eReader anda dicas. Status cas bateri muncul di penjuru kanan sebelah atas skrin.

Anda juga boleh mengecas eReader Kobo anda menggunakan mana-mana penyusai USB Mikro 5V, 1A.

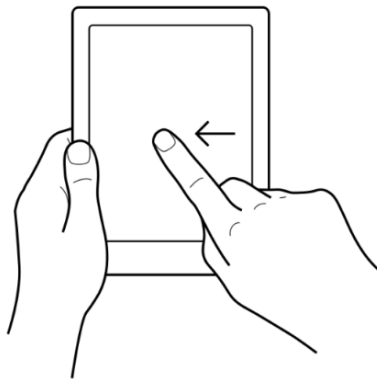
Nota: Jika anda melancong ke negara dengan sistem elektrik yang berbeza, pastikan anda mempunyai penukar yang betul sebelum anda mengecas eReader Kobo anda menggunakan salur keluar kuasa.

Ikon bateri	Maksudnya
	eReader anda kehabisan kuasa.
	eReader anda sedang dicas.
	eReader anda dicas separa.
	eReader anda telah di cas sepenuhnya.

Gunakan gerak isyarat pada skrin sentuh

Semasa eReader anda dihidupkan, anda boleh menyentuh skrin untuk membuka buku, membuka halaman, memilih item dan banyak lagi.

- **Ketik:** Sentuh skrin perlahan-lahan untuk membuka buku, membuka halaman, memilih menu dan banyak lagi.
- **Sapu:** Gunakan gerak isyarat ini untuk menyelak halaman dan menatal menu.



- **Tekan dan tahan:** Sentuh skrin dan tahan jari anda di tempatnya.
Anda boleh menggunakan gerak isyarat ini pada kulit



buku dan tajuk buku untuk melihat lebih banyak pilihan. Gerak isyarat ini juga membolehkan anda memilih teks semasa membaca. Tekan dan tahan perkataan, dan semasa anda melepaskannya, eReader anda akan menggariskan pilihan anda dan menunjukkan bulatan pada setiap hujung perkataan. Seret bulatan untuk memilih lebih banyak teks.

- **Seret:** Jika anda sedang membaca semula PDF dan anda mengezum masuk untuk melihat versi halaman anda yang lebih besar, anda boleh menyeret halaman itu ke sekeliling untuk melihat bahagian yang berbeza padanya. Untuk melakukan ini, sentuh di mana-mana sahaja pada skrin dan gerakkan jari anda secara perlahan. Halaman akan bergerak mengikut arah jari anda.

Mengenai skrin Utama eReader Kobo

Halaman Utama anda ialah perkara pertama yang anda lihat apabila anda menghidupkan eReader anda.







Berikut ialah beberapa perkara yang boleh anda lakukan dari Skrin Utama anda:

- **Segerakkan dan kemas kini eReader anda:** Ciri Segerak memastikan eReader anda terkini dengan kemas kini perisian terkini dan buku yang anda beli daripada Kobo. Untuk menyegerakkan eReader anda, ketik  ikon segerak.
- **Beli buku:** Inginkan sesuatu untuk dibaca? Ketik  ikon Cari untuk mencari buku pada eReader anda atau semak imbas Kobo Store.
- **Baca buku:** Ketik pada kulit buku untuk mula membaca.

Untuk pergi ke Skrin Utama anda:

- Semasa membaca: Ketik bahagian tengah skrin. Menu Bacaan akan muncul. Ketik **Kembali ke Utama**.



Ketik mana-mana ikon ini pada skrin Utama:

-  **Lagi ikon**
Membuka menu eReader.
-  **Ikon Wi Fi**
Lihat dan sambung ke rangkaian Wi Fi yang tersedia.
-  **Ikon kecerahan**
Laraskan kecerahan skrin.
-  **Ikon bateri**
Lihat status bateri dan tukar tetapan penjimatan tenaga.
-  **Ikon segerak**
Muat turun buku baru dibeli ini ke eReader anda dan kemas kini perisian eReader anda jika ada yang tersedia.
-  **Ikon Cari**
Cari buku di eReader Kobo anda atau buku baharu untuk dibeli di Kobo Store.

Laraskan kecerahan skrin

eReader anda mempunyai lampu terbina dalam yang membolehkan anda membaca dalam gelap.

Anda boleh melaraskan kecerahan skrin anda melalui beberapa cara:



- Semasa anda membaca, leret ke atas atau ke bawah pada sepanjang tepi kiri skrin.
- Dari Skrin Utama anda, ketik butang  ikon kecerahan di bahagian atas skrin, kemudian seret  ikon bulat di bawah Kecerahan ke kiri atau ke kanan.

Gunakan Wi Fi pada eReader anda

Sambungkan eReader anda ke rangkaian Wi Fi





Sambungkan ke rangkaian Wi Fi untuk memuat turun buku ke dalam

eReader anda, dan untuk membeli buku pada eReader anda.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada  ikon Segerak di bahagian atas skrin.
3. Ketik **Segerak sekarang**.
eReader anda akan cuba menyambung ke Wi Fi. Ini mungkin mengambil sedikit masa.
Anda akan digesa untuk memilih rangkaian wayarles.
4. Ketik nama rangkaian yang anda ingin gunakan.
Jika terdapat  ikon Kunci di sebelah rangkaian, anda memerlukan kata laluan untuk menyertai rangkaian itu.
5. Jika anda digesa untuk kata laluan rangkaian, gunakan papan kekunci untuk menaip kata laluan dan kemudian ketik **Sertai**.
Anda boleh mengetik **Tunjukkan Kata Laluan** untuk melihat apa yang anda taip.

Semak status Wi Fi eReader anda

Untuk melihat sama ada anda disambungkan ke Internet, semak ikon status Wi Fi di bahagian atas skrin anda.

-  Wi Fi berada dalam keadaan siap sedia untuk menjimatkan kuasa bateri.
-  Wi Fi dinyahdayakan.
-  Anda mempunyai sambungan Wi Fi yang agak baik.
-  Anda mempunyai sambungan Wi Fi yang sangat baik

Segerakkan eReader anda melalui Wi Fi


Untuk memuat turun buku ke eReader anda dan mengemas kini perisian anda, anda perlu menyegerakkan eReader anda.

Menyegerakkan eReader Kobo anda:

- Muat turun e-Buku yang anda baru sahaja beli ke eReader Kobo anda.
- Muat turun pratonton e-Buku yang telah anda tambahkan pada akaun anda.
- Menyemak kemas kini perisian eReader.





- Mengemas kini sebarang penanda buku atau anotasi yang telah anda buat pada e-Buku anda.

Untuk menyegerakkan eReader anda:


1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada  ikon Segerak di bahagian atas skrin.
3. Ketik **Segerakkan sekarang**.

Matikan Wi Fi (mod Pesawat)

Anda boleh mematikan Wi Fi untuk menghentikan eReader Kobo anda daripada bersambung ke internet. Ini akan memanjangkan hayat bateri eReader anda, dan anda boleh menggunakan eReader anda di dalam pesawat. Sambungan Wi Fi anda akan dimatikan secara automatik jika ia tidak aktif selama lebih daripada lima minit.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada  Ikon Wi Fi di bahagian atas skrin
Nota: Jika anda tidak nampak  ikon Wi Fi, ketik ikon  ikon Segerak di bahagian atas skrin, kemudian ketik **Segerak sekarang**. Ketik pada  ikon Wi Fi di

bahagian atas skrin apabila ia muncul.


3. Ketik pada  ikon bulat di sebelah Wi Fi: Didayakan. Jika mesej 'Batalkan Penyegerakan?' muncul, ketik **Ya** untuk meneruskan. Apabila anda nampak kotak dialog yang menyatakan Wi Fi: Dinyahdayakan, eReader anda tidak lagi mempunyai akses kepada Internet.

Beli buku

Beli buku pada eReader anda

Apabila anda telah menemui buku yang anda ingin beli, anda hanya ketik **Beli Sekarang** dan anda akan dibawa ke daftar keluar. Anda boleh menggunakan Visa, MasterCard, kredit gedung atau kad hadiah daripada rakan kongsi terpilih untuk membayar buku anda. Jika anda mempunyai kod promosi, anda boleh memasukkannya semasa pembayaran untuk mendapatkan diskaun bagi buku anda.

Untuk membeli buku:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Terokai** di bahagian bawah skrin.
3. Masukkan tajuk buku atau nama pengarang dalam bar carian dan ketik **Pergi** pada papan kekunci.
4. Ketik butang **Beli**.

Nota: Jika anda pernah membeli-belah dengan Kobo sebelum ini dan menyimpan maklumat pengebilan anda, anda akan pergi terus ke skrin pengesahan. Langkau ke langkah 6.

5. Ketik **Tambah kad kredit** dan gunakan papan kekunci untuk memasukkan alamat pengedaran dan maklumat kad kredit anda.

Nota: Ini ialah alamat yang dihubungkan dengan kad kredit anda. Anda perlu memberikan ini walaupun anda menggunakan kredit gedung atau kad hadiah untuk membayar pesanan anda — alamat ini digunakan untuk memastikan cukai yang betul dikira untuk pembelian anda.

6. Ketik **Teruskan**.
7. Semak pesanan anda.


Nota: Jika anda ingin menggunakan kad hadiah untuk membayar, ketik **Tambah kad hadiah**. Jika anda ingin menggunakan kod promosi, ketik **Tambah kod promosi**.


8. Ketik **Beli Sekarang**.
9. Ketik **Teruskan Membeli-belah** untuk membeli lebih banyak buku, atau tekan butang Laman Utama untuk kembali ke skrin utama.

Cari buku anda pada eReader anda

Mengenai menu 'Buku Saya'

Menu 'Buku Saya' menunjukkan semua eBuku kepada anda yang terdapat pada eReader Kobo anda.



1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Buku Saya** di bahagian bawah skrin.
Anda akan nampak senarai semua buku pada eReader anda.
3. Ketik pada kulit buku untuk membuka buku.

Jika anda nampak  ikon muat turun pada kulit buku, ini bermaksud anda perlu memuat turun buku ke eReader anda.

Untuk memuat turun buku, hanya ketik pada kulit buku. Anda memerlukan akses kepada sambungan Wi Fi untuk memuat turun e-Buku ke eReader anda.

Cari buku pada eReader anda


Untuk mencari buku yang anda ada pada eReader anda, atau di Kobo Store, ikut langkah di bawah.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  ikon Kaca pembesar di bahagian atas skrin.
3. Ketik  ikon jatuh ke bawah.
4. Pilih tempat yang anda ingin cari:
 - a. **Kobo Store:** Cari e-Buku dari Kobo store.
 - b. **Buku Saya:** Cari buku yang terdapat dalam akaun Kobo anda dan dalam eReader anda.
5. Masukkan tajuk buku atau nama pengarang.
6. Ketik **Pergi** untuk melihat hasil anda.

Padamkan buku

Anda boleh memadamkan buku daripada kedua-dua akaun eReader dan Kobo anda. Memadamkan buku daripada akaun Kobo anda bermaksud anda tidak dapat melihat buku itu dalam Pustaka anda walaupun selepas anda menyegerakkan eReader anda.

Untuk memadamkan buku:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Buku Saya** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik dan tahan pada kulit atau tajuk buku. Menu akan muncul.
4. Ketik **Alih keluar**.
5. Pilih salah satu daripada pilihan ini:
 - a. **Alih keluar muat turun:** Alih keluar buku daripada eReader anda, tetapi selepas itu berupaya untuk memuat turun semula item dari Kobo Cloud. Anda masih boleh nampak kulit buku pada eReader anda. Pilihan ini dipilih secara automatik.
 - b. **Alih keluar dari Buku Saya:** Padamkan buku daripada akaun Kobo anda dan semua peranti anda. Anda tidak lagi nampak kulit buku pada aplikasi eReader atau Kobo anda.


Baca buku pada eReader anda

Langkau bab

1. Semasa membaca, ketik bahagian tengah skrin.
2. Menu Bacaan akan muncul.
3. Ketik pada >|Bab ke Hadapan atau <|ikon Bab ke Belakang di bahagian bawah skrin.


Baca buku sepintas lalu

Untuk membaca buku anda dengan cepat:

1. Semasa membaca, ketik bahagian tengah halaman untuk memaparkan Menu Bacaan.
2. Seret  ikon bulat dalam bar navigasi ke kiri atau kanan untuk membaca sepintas lalu keseluruhan buku. Anda akan nampak pratonton halaman di bahagian tengah skrin.
3. Ketik pada pratonton halaman di tengah skrin untuk mula membaca.

Lihat isi kandungan


Untuk melihat isi kandungan:

1. Semasa membaca, ketik bahagian tengah halaman untuk memaparkan Menu Bacaan.
2. Ketik  ikon Jadual Kandungan di bahagian bawah skrin.
3. Ketik pada bab yang anda ingin baca.



Tukar saiz fon, jarak baris dan jidar

Semasa anda membaca buku, anda boleh melaraskan saiz teks untuk memudahkan penglihatan bacaan anda. eReader anda menawarkan beberapa saiz teks yang berbeza untuk kebanyakan buku.



Untuk menukar rupa teks kelihatan:

1. Ketik bahagian tengah halaman untuk memaparkan Menu Bacaan.
2. Ketik pada  ikon Teks.

3. Laraskan saiz atau gaya fon:

- a. Untuk menukar gaya teks, di sebelah 'Muka Fon', ketik  anak panah jatuh ke bawah.
- b. Untuk membesarkan atau mengecilkan teks, di sebelah 'Saiz Fon', ketik tanda + atau - ataupun seret  ikon bulat kiri atau kanan di sebelah Saiz Fon.
- c. Untuk menambah lebih banyak ruang antara baris teks, ketik tanda + atau - di sebelah Jarak Baris.
- d. Untuk menambah lebih banyak ruang di sekeliling tepi skrin anda, ketik tanda + atau - di sebelah Jidar.

4. Untuk menukar cara teks dibariskan di tepi, pilih salah satu pilihan Justifikasi:

- **OFF** Menggunakan lalai untuk buku anda.
-  Memaksa teks untuk berbaris di kedua-dua belah kiri dan kanan.
-  Memaksa teks untuk berbaris dengan sebelah kiri skrin.

Apabila anda selesai menyesuaikan buku anda, ketik di mana-mana pada skrin untuk kembali membaca.

Nota:

- Apabila anda menukar cara teks kelihatan, eReader anda akan mengingati saiz dan gaya teks pilihan anda dan menggunakannya pada buku lain yang anda baca.
- Jika anda membaca PDF, anda tidak boleh menukar saiz atau gaya teks, tetapi anda boleh mengezum masuk untuk menjadikan keseluruhan halaman lebih besar dan lebih mudah dibaca.


Membuat penanda buku halaman

Gunakan penanda buku untuk menandakan bahagian kegemaran bagi buku anda.

Untuk membuat penanda buku halaman:

- Semasa membaca, ketik penjuru kanan sebelah atas halaman. Telinga-anjing akan muncul di penjuru kanan sebelah atas halaman.

Untuk mencari penanda buku:

1. Semasa membaca, ketik bahagian tengah halaman untuk memaparkan Menu Bacaan.
2. Ketik ikon  Nota di bahagian bawah skrin.
3. Di sebelah penanda buku yang anda ingin pergi, ketik **Penanda Buku**. Anda akan dibawa ke halaman dengan penanda buku.

Mengenai aplikasi Kobo Desktop

Kobo Desktop ialah aplikasi percuma untuk PC atau Mac anda yang anda boleh membeli-belah e-Buku di Kobo Store dan mengurus buku pada eReader anda.

Dengan Kobo Desktop, anda boleh:

- Menambah dan memadamkan buku pada eReader anda.
- Membaca buku yang anda beli dari Kobo.
- Membeli buku pada komputer anda.
- Menyegerakkan eReader anda.

Untuk memuat turun Kobo Desktop, lawati:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi Kobo Desktop, lawati:

<https://help.kobo.com>.

Pinjam buku dari perpustakaan awam

OverDrive ialah perkhidmatan percuma yang ditawarkan oleh perpustakaan awam yang anda boleh meminjam e-Buku daripada koleksi digital mereka. Nota: OverDrive mungkin tidak tersedia di perpustakaan tempatan anda. Sesetengah tajuk Kobo mungkin tidak boleh didapati di perpustakaan anda dan beberapa tajuk perpustakaan mungkin tidak tersedia dari Kobo.

Dengan OverDrive pada eReader Kobo anda, anda hanya perlukan kad perpustakaan dan sambungan Wi Fi untuk meminjam e-Buku daripada perpustakaan awam anda. Semak imbas, pinjam dan tahan buku perpustakaan terus daripada eReader anda.

Mencari perpustakaan tempatan yang menyokong OverDrive

Untuk mencari perpustakaan terdekat yang menyokong OverDrive, pergi ke overdrive.com dan klik Cari perpustakaan berdekatan anda. Anda akan nampak peta dengan perpustakaan yang menyokong OverDrive.


Nota: OverDrive mungkin tidak tersedia di negara anda. OverDrive tersedia di kebanyakan perpustakaan awam di: Kanada, Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, New

Zealand, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Taiwan dan Hong Kong. Pilihan buku adalah berbeza untuk setiap perpustakaan.

Menyediakan OverDrive anda pada eReader anda

Untuk meminjam e-Buku dengan OverDrive, anda perlu mendaftar masuk menggunakan maklumat kad perpustakaan anda, Facebook atau akaun OverDrive sedia ada.


Sebelum anda mulakan, anda memerlukan:

- Kad perpustakaan yang sah daripada perpustakaan tempatan anda.
 - Sambungan Wi Fi aktif.
1. Pergi ke skrin **Utama** anda.
 2. Ketik pada ikon  **Lagi** di bahagian bawah skrin.
 3. Ketik **Tetapan**.
 4. Ketik **OverDrive**.
 5. Ketik **Bermula**.

Ketik **Buat akaun** untuk membuat akaun OverDrive atau ketik **Daftar masuk** ke OverDrive untuk mencari perpustakaan anda dan daftar masuk menggunakan kad perpustakaan anda, Facebook atau akaun OverDrive sedia ada.

Meminjam buku dengan OverDrive

Selepas anda mendaftar masuk ke perpustakaan anda, anda boleh meminjam buku pada eReader anda.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Terokai** di bahagian bawah skrin.
3. Cari buku yang anda ingin pinjam.
4. Ketik pada tajuk atau kulit buku yang anda ingin pinjam.
5. Ketik pada ●●● Lagi ikon.
6. Ketik **Pinjam menggunakan OverDrive**.


Jika buku itu boleh didapati, anda akan nampak dialog yang mengesahkan bahawa anda telah melihat buku itu. Hanya segerakkan eReader anda untuk melihat buku pada skrin Utama anda. Jika buku itu tidak boleh didapati, anda akan ada pilihan untuk menunda buku itu. Anda akan dimaklumkan melalui e-mel apabila buku itu boleh didapati.

Item yang anda pinjam dikembalikan secara automatik pada penghujung tempoh pinjamannya.

Melihat buku OverDrive anda

Selepas anda meminjam buku dari OverDrive, anda boleh mengisih paparan buku anda supaya ia hanya menunjukkan buku yang anda pinjam dari perpustakaan awam anda.

Dengan mengisih buku anda boleh melihat dengan mudah semua buku yang anda pinjam dari OverDrive.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Buku Saya** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik **Penapis** berhampiran bahagian atas skrin.
4. Ketik **OverDrive**.


Anda akan nampak semua buku yang anda pinjam menggunakan OverDrive.

Menyelesaikan masalah eReader anda

Baiki akaun eReader anda

Jika eReader anda tiada buku, cuba baiki akaun Kobo anda.

Sebelum anda mulakan, anda memerlukan akses kepada sambungan Wi Fi.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada ikon  **Lagi** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik **Tetapan**.
4. Ketik **Maklumat peranti**.
5. Di sebelah 'Baiki akaun Kobo anda', ketik **Baiki**.
6. Ketik **Baiki sekarang**.

Proses pembaikan akaun akan dimulakan. Jika anda ada banyak buku, ia mungkin mengambil sedikit masa.

Paksa eReader anda untuk dimatikan

Jika eReader anda dibekukan atau tidak bertindak balas, cuba paksa untuk dimatikan.


1. Tekan dan tahan butang kuasa sehingga anda nampak skrin *Dimatikan Kuasa*.
Nota: Jika anda nampak skrin Tidur, hidupkan semula eReader anda dan cuba matikan eReader anda sekali lagi.
2. Tekan dan tahan butang kuasa sehingga eReader anda dihidupkan.

Jika eReader anda dibekukan dan anda tidak boleh memamatkannya, cuba caskan eReader anda

Daftar keluar daripada eReader anda

Daftar keluar daripada eReader anda, dan kemudian daftar masuk semula juga boleh menyelesaikan beberapa masalah biasa. Apabila anda mendaftar masuk semula, eReader anda akan memulakan proses persediaan sekali lagi. Anda perlu memasukkan alamat e-mel yang dihubungkan dengan akaun Kobo anda dan kata laluan anda untuk menyediakan eReader anda melalui sambungan Wi Fi.

Segerakkan eReader anda sebelum meneruskan, supaya anda tidak kehilangan penanda buku, nota atau sorotan terbaharu yang anda tambahkan pada buku anda.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik ikon  **Lagi** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik **Tetapan**.
4. Ketik **Akaun**.
5. Di bawah Kobo, ketik **Daftar keluar**.
6. Ketik **Daftar keluar**.

Setelah anda mendaftar keluar, anda perlu menyediakan eReader anda. Selepas anda menyediakan eReader anda dan mendaftar masuk, segerakkan eReader anda untuk mendapatkan akses kepada buku anda.


Buat tetapan semula kilang eReader anda

Buat tetapan semula kilang eReader Kobo anda untuk memulihkan eReader anda kepada tetapan asalnya. Selepas membuat tetapan semula kilang, anda perlu menyediakan dan menyegerakkan eReader anda sekali lagi.

Jika anda menetapkan semula eReader anda, anda akan:

- Mengalih keluar semua buku daripada eReader anda. Sebarang buku yang anda beli dari Kobo boleh dimuat turun semula selepas membuat tetapan semula kilang.
- Kehilangan sebarang penanda buku dan anotasi yang anda buat dalam buku anda sejak kali terakhir anda menyegerakkan eReader anda.
- Mendaftar keluar daripada akaun anda pada eReader anda.
- Menetapkan semula semua tetapan dan pilihan anda.
- Mengembalikan eReader anda kepada tetapan asalnya.

Untuk menetapkan semula eReader anda:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada ikon  **Lagi** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik **Tetapan**.

4. Ketik **Maklumat peranti**.
5. Ketik **Buat tetapan semula kilang** di bawah Lanjutan.
6. Ketik **Tetapkan Semula sekarang**.

Selepas anda menetapkan semula eReader anda, ikuti langkah pada skrin untuk menyediakan eReader anda sekali lagi.

Tetapkan semula secara manual eReader anda

Jika tetapan semula kilang tidak menyelesaikan masalah anda, anda boleh mencuba tetapan semula kilang manual untuk memulihkan eReader anda kepada tetapan asalnya.

Selepas tetapan semula kilang manual, anda perlu menyediakan dan menyegerakkan eReader anda sekali lagi.

Sebelum anda mulakan:

- Cas eReader anda selama sekurang-kurangnya 1 jam.
 - Pastikan anda mempunyai akses kepada sambungan Wi Fi.
1. Sambungkan eReader anda kepada sumber kuasa dengan melakukan salah satu daripada yang berikut:

- a. Hidupkan komputer anda dan sambungkan kord kuasa USB yang disertakan ke komputer anda dahulu, dan kemudian eReader anda.
 - b. Pasang palam pengecas dinding (tidak disertakan) ke salur keluar kuasa, dan kemudian sambungkan eReader anda ke pengecas dinding.
2. Tekan dan tahan butang kuasa sehingga anda nampak perkataan "Dimatikan kuasa" di bahagian atas skrin.
3. Lepaskan butang kuasa.
4. Tekan dan tahan butang kuasa pada eReader anda selama 30 saat.
5. Tunggu skrin 'Pulihkan' muncul.
6. Lepaskan butang kuasa.

Skrin eReader anda akan bertukar warna hitam dan memulakan proses pemulihan. Selepas proses pemulihan selesai, ikut arahan pada skrin untuk menyediakan eReader anda. Anda memerlukan akses kepada sambungan Wi Fi atau internet yang aktif untuk menyelesaikan persediaan. Anda juga boleh menggunakan aplikasi Kobo Desktop untuk menyediakan eReader anda menggunakan komputer anda.

Perlukan bantuan?

Untuk mendapatkan bantuan dan mengetahui lebih lanjut tentang eReader anda dan produk Rakuten Kobo yang lain, lawati:

<https://help.kobo.com>

Maklumat Keselamatan, Kawal Selia dan Waranti

Butiran keselamatan, kawal selia dan jaminan penting tentang eReader Kobo anda boleh didapati di laman web Kobo di:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Nota: Pengisytiharan Pematuhan mungkin berbeza untuk model eReader Kobo yang berbeza. Laman web ini termasuk butiran tentang cara mencari nombor model eReader Kobo anda.