

Rakutenkobo

kobonia

Guida per l'utente

SOMMARIO

Nozioni di base sugli eReader Kobo	4
Accendere e spegnere l'eReader Kobo	4
Caricare l'eReader	6
Usare il touchscreen	8
Regolare la luminosità dello schermo.....	12
Usare il Wi-Fi sull'eReader	13
Collegare l'eReader alla rete Wi-Fi.....	13
Verificare lo stato del Wi-Fi sull'eReader.....	14
Sincronizzare l'eReader tramite Wi-Fi	14
Spegnere il Wi-Fi (modalità aereo).....	15
Acquistare libri	17
Acquistare libri tramite l'eReader	17
Trovare libri sull'eReader	19
Informazioni sul menu "I miei libri"	19
Eliminare libri	20
Leggere un libro sull'eReader.....	22
Saltare capitoli	22
Sfogliare il libro	22

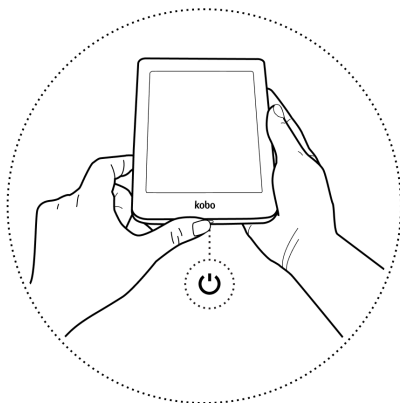
Vedere l'indice.....	23
Modificare dimensione dei caratteri, spaziature e margini	23
Mettere segnalibri alle pagine.....	25
Informazioni sull'app Kobo Desktop.....	27
Prendere in prestito libri della biblioteca	28
Risoluzione problemi dell'eReader	32
Risolvere problemi legati all'account.....	32
Effettuare uno spegnimento forzato	33
Uscire dall'account	33
Ripristinare le impostazioni di fabbrica	35
Effettuare il ripristino manuale	36
Serve aiuto?	38
Informazioni di sicurezza, sulle normative e sulla garanzia	38

Nozioni di base sugli eReader Kobo

Accendere e spegnere l'eReader Kobo

Il pulsante di accensione si trova sul bordo inferiore dell'eReader.

Quando non è in uso, spegnilo o mettilo in standby per prolungare la durata della batteria.



La differenza tra le due modalità è che se metti l'eReader in standby, quando lo riaccendi torni all'ultima schermata selezionata, che può essere una pagina di libro, il Kobo Store o una pagina della tua libreria. Se invece lo spegni e poi lo

riaccendi, verrai reindirizzato automaticamente alla schermata Home.

Nota: mettere l'eReader in standby può causare l'interruzione di procedimenti quali la sincronizzazione delle librerie o le connessioni wireless.

Per accendere l'eReader

- Tieni premuto il pulsante di accensione finché non vedi illuminarsi lo schermo.

Per spegnere l'eReader:

- Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non risulta spento.

Per mettere l'eReader in standby:

- Premi brevemente il pulsante di accensione.

Per far uscire l'eReader dalla modalità standby:

- Premi e rilascia il pulsante di accensione.

Caricare l'eReader

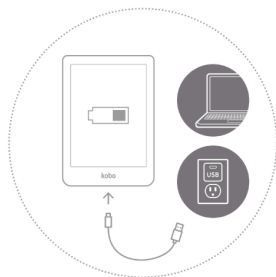
Prima di utilizzare l'eReader Kobo per la prima volta, lascialo in carica per almeno un'ora.

La batteria di un eReader Kobo, se completamente carica, può durare per mesi, a seconda della frequenza con cui si utilizza il dispositivo. Si raccomanda di caricare l'eReader Kobo servendosi dell'apposito cavo Micro USB.

Qualora il cavo Micro USB andasse sostituito, se ne può acquistare uno nuovo in un qualsiasi negozio competente.

Per caricare l'eReader:





1. Accendi il computer.
2. Collega il cavo Micro USB all'eReader da un lato e al computer dall'altro.



È possibile continuare a leggere mentre l'eReader è in carica. Lo stato di carica della batteria viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo.

L'eReader Kobo può essere ricaricato anche tramite un qualunque adattatore Micro USB da 5V, 1A.

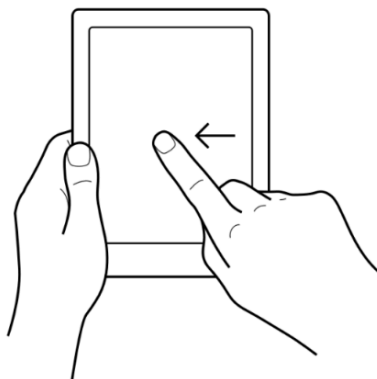
Nota: se ti rechi in un paese con un diverso sistema elettrico, verifica di disporre di un convertitore adatto prima di caricare l'eReader tramite una presa di corrente.

Icona della batteria	Significato
	L'eReader è scarico.
	L'eReader è in carica.
	L'eReader è parzialmente carico.
	L'eReader è totalmente carico.

Usare il touchscreen

Quando l'eReader è acceso, tramite il touchscreen è possibile aprire i libri, girare le pagine, selezionare degli elementi e simili.

- **Tocco:** tocca lo schermo per aprire un libro, girare le pagine, selezionare un menu e simili.
- **Scorrimento:** scorri con il dito sullo schermo per sfogliare le pagine e scorrere i menu.



- **Pressione continua:** tocca lo schermo e tieni premuto. Questo gesto può essere utilizzato su copertine e titoli dei libri per visualizzare le diverse opzioni disponibili, oppure all'interno di un libro per selezionare parti di testo. Tieni premuto il dito su una parola finché non



appare evidenziata e trascina i cursori tondi alle due estremità per sottolineare altro testo.

- **Trascinamento:** se stai leggendo un PDF e usi lo zoom per visualizzare la pagina ingrandita, poi puoi trascinarla per visualizzarne le diverse parti. Per riuscirci, tocca un punto qualunque dello schermo, muovi il dito e vedrai che la pagina si muoverà nella stessa direzione.

Informazioni sulla schermata iniziale dell'eReader Kobo

La schermata Home è la prima cosa che vedi quando accendi l'eReader.







Da qui puoi:

- **Sincronizzare e aggiornare l'eReader:** la funzione di sincronizzazione mantiene l'eReader aggiornato con gli ultimi aggiornamenti software e i libri acquistati da Kobo. Per effettuare la sincronizzazione, tocca l'icona .
- **Acquistare libri:** sei in cerca di qualcosa da leggere? Tocca l'icona di ricerca  per trovare un libro sul tuo eReader oppure sfoglia il Kobo Store.
- **Leggere un libro:** tocca la copertina di un libro per iniziare a leggerlo.

Per andare alla schermata Home:

- Durante la lettura: tocca la parte centrale dello schermo. Comparirà il menu di lettura, da cui selezionare **Torna alla home**.



Sulla schermata Home sono presenti le seguenti icone:

-  **Icona del menu**
Per aprire il menu dell'eReader.
-  **Icona del Wi-Fi**
Per visualizzare le reti Wi-Fi disponibili e connettervisi.
-  **Icona della luminosità**
Per modificare la luminosità dello schermo.
-  **Icona della batteria**
Per visualizzare lo stato della batteria e modificare le impostazioni di risparmio energetico.
-  **Icona di sincronizzazione**
Per scaricare i libri appena acquistati sull'eReader e aggiornare il software ove necessario.
-  **Icona di ricerca**
Per cercare i libri presenti sul tuo eReader o nuovi eBook da acquistare nel Kobo Store.

Regolare la luminosità dello schermo

L'eReader è dotato di una luce integrata che consente di leggere al buio.



La luminosità può essere regolata in due modi:

- Durante la lettura, scorri verso l'alto o verso il basso lungo il bordo sinistro dello schermo.
- Dalla schermata Home, tocca l'icona della luminosità  nella parte alta dello schermo e trascina il cursore circolare  sotto Luminosità verso sinistra o verso destra.

Usare il Wi-Fi sull'eReader





Collegare l'eReader alla rete Wi-Fi

Collegati a una rete Wi-Fi per caricare libri sul tuo eReader o per acquistarne di nuovi direttamente dal dispositivo.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona di sincronizzazione  nella parte alta dello schermo.
3. Tocca **Sincronizza ora**.
Il tuo eReader proverà a collegarsi al Wi-Fi. Potrebbe volerci qualche minuto.
Ti verrà chiesto di selezionare una rete wireless.
4. Tocca il nome della rete desiderata.
Se la rete è contrassegnata dall'icona di un lucchetto  dovrai inserire una password per collegarti.
5. Se ti viene richiesta una password di rete, digitala dalla tastiera e poi tocca **Accedi**.
Puoi toccare **Mostra password** per vedere quello che scrivi.

Verificare lo stato del Wi-Fi sull'eReader

Per verificare di essere connesso a Internet, controlla l'icona sullo stato del Wi-Fi nella parte alta della pagina.

-  Il Wi-Fi è in standby per risparmiare batteria.
-  Il Wi-Fi è disattivato.
-  La connessione Wi-Fi è buona.
-  La connessione Wi-Fi è ottima.


Sincronizzare l'eReader tramite Wi-Fi

Per scaricare libri sul tuo eReader e aggiornare il software, devi effettuare la sincronizzazione.

Sincronizzare l'eReader Kobo consente di:

- Scaricare gli eBook appena acquistati sull'eReader.
- Scaricare le anteprime degli eBook che hai aggiunto al tuo account.
- Verificare la presenza di aggiornamenti software.
- Aggiornare eventuali segnalibri o annotazioni nei tuoi eBook.


Per sincronizzare l'eReader:




1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona di sincronizzazione  nella parte alta dello schermo.
3. Tocca **Sincronizza ora**.


Spegnere il Wi-Fi (modalità aereo)

Spegnere il Wi-Fi consente di evitare che l'eReader Kobo si connetta a Internet, prolungando la durata della batteria dell'eReader e consentendone l'uso in aereo.

La connessione Wi-Fi si disattiva automaticamente quando il dispositivo rimane inattivo per più di cinque minuti.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del Wi-Fi  nella parte alta dello schermo.

Nota: se non vedi l'icona del Wi-Fi  tocca l'icona di sincronizzazione  nella parte alta dello schermo e poi tocca **Sincronizza ora**. Dopodiché tocca l'icona del Wi-Fi  quando ricompare nella parte alta dello schermo.

3. Tocca l'icona a cerchio  accanto alla dicitura Wi-Fi: Attivo.

Se dovesse comparire la dicitura "Annullare la sincronizzazione?" tocca **Sì** per proseguire. Quando apparirà la finestra di dialogo Wi-Fi: Disattivato, l'eReader non sarà più connesso a Internet.

Acquistare libri

Acquistare libri tramite l'eReader

Se trovi un libro che ti interessa, tocca **Acquista ora** e verrai reindirizzato automaticamente alla pagina per il pagamento. Puoi usare Visa, MasterCard, crediti dello store o carte regalo di partner selezionati per l'acquisto. Se hai un codice promozionale, puoi inserirlo nella schermata del pagamento per ottenere uno sconto sul prezzo del libro acquistato.

Per acquistare un libro:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca **Trova la tua prossima lettura** nella parte in basso a sinistra dello schermo.
3. Inserisci il titolo di un libro o il nome di un autore nella barra di ricerca e tocca **Vai** sulla tastiera.
4. Tocca il pulsante **Acquista**.

Nota: se hai già fatto acquisti con Kobo, salvando i tuoi dati di fatturazione, verrai reindirizzato alla schermata di conferma, per cui puoi passare direttamente alla fase 6.

5. Tocca **Aggiungi carta di credito** e usa la tastiera per inserire il tuo indirizzo di fatturazione e i dati della carta.
Nota: l'indirizzo deve essere quello associato alla tua carta di credito e va fornito anche quando si usano crediti dello store o carte regalo per il pagamento, poiché serve a garantire il calcolo delle imposte corrette sugli acquisti effettuati.

6. Tocca **Continua**.

7. Controlla che tutti i dati siano corretti.

Nota: se vuoi pagare utilizzando una carta regalo, tocca **Aggiungi carta regalo**. Se vuoi usare un codice promozionale, tocca **Aggiungi codice promozionale**.


8. Tocca **Acquista ora**.


9. Tocca **Prosegui con gli acquisti** per acquistare altri libri, oppure premi il pulsante Home per tornare alla schermata iniziale.

Trovare libri sull'eReader

Informazioni sul menu "I miei libri"

Il menu "I miei libri" mostra tutti gli eBook presenti sull'eReader Kobo.



1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del menu  nella parte alta dello schermo.
3. Tocca **I miei libri**.
Vedrai comparire un elenco di tutti i libri presenti sul dispositivo.
4. Tocca sulla copertina di un libro per aprirlo.

Se vedi l'icona di download  sulla copertina di un libro, significa che non lo hai ancora caricato sull'eReader.

Per caricarlo, tocca la copertina. Il caricamento di eBook sull'eReader richiede una connessione Wi-Fi.

Cercare libri sull'eReader


Per cercare un libro sull'eReader o nel Kobo Store, completa i seguenti passaggi:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona della lente di ingrandimento  nella parte alta della pagina.
3. Tocca l'icona del menu a discesa .
4. Scegli dove effettuare la ricerca:
 - a. **Kobo Store**: cerca eBook nel Kobo Store.
 - b. **I miei libri**: cerca tra i libri presenti nel tuo account Kobo o sull'eReader.
5. Inserisci il titolo di un libro o il nome di un autore.
6. Tocca **Vai** per visualizzare i risultati.

Eliminare libri

Puoi eliminare libri sia dall'eReader sia dall'account Kobo. Eliminare un libro dall'account Kobo significa non poterlo più ritrovare nella propria Libreria, anche dopo la sincronizzazione dell'eReader.

Per eliminare un libro:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca  **Home** nella parte alta dello schermo.
3. Tocca **I miei libri**.
4. Tieni premuto il dito sulla copertina o sul titolo del libro finché non appare un menu.
5. Tocca **Rimuovi**.
6. Seleziona una delle seguenti opzioni.
 - a. **Elimina il download**: rimuove il libro dall'eReader, lasciando però la possibilità di scaricarlo nuovamente dal Kobo Cloud in un secondo momento. La copertina del libro sarà comunque visibile. L'opzione è quella selezionata per impostazione predefinita.
 - b. **Rimuovi da I miei libri**: elimina il libro dall'account Kobo e da tutti i tuoi dispositivi, per cui la copertina non sarà più visibile né sull'eReader né nelle app Kobo.


Leggere un libro sull'eReader

Saltare capitoli

1. Durante la lettura, tocca il centro dello schermo.
2. Vedrai apparire il Menu di lettura.
3. Tocca le icone Capitolo successivo >| o Capitolo precedente |< nella parte inferiore dello schermo.


Sfogliare il libro

Per sfogliare rapidamente un libro:

1. Durante la lettura, tocca il centro dello schermo per aprire il Menu di lettura.
2. Trascina il cursore circolare  sulla barra di navigazione a sinistra o a destra per sfogliare il libro. Vedrai comparire le anteprime delle pagine al centro dello schermo.
3. Tocca l'anteprima della pagina desiderata per ricominciare a leggere.

Vedere l'indice


Per vedere l'indice:





1. Durante la lettura, tocca il centro dello schermo per aprire il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona Indice  nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca il capitolo che ti interessa per aprirlo

Modificare dimensione dei caratteri, spaziature e margini

Volendo, puoi regolare la dimensione dei caratteri per facilitare la lettura. L'eReader consente di modificare le dimensioni del testo della maggior parte dei libri.

Per modificare l'aspetto del testo:

1. Tocca il centro dello schermo per aprire il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona del testo .

3. Modifica la dimensione caratteri o l'aspetto della pagina:
- Per modificare la dimensione dei caratteri, accanto a "Aspetto dei caratteri" tocca la freccia del menu a discesa .
 - Per ingrandire o ridurre il testo, accanto a "Dimensione carattere", tocca i segni + o - o trascina l'icona del cerchio  a sinistra o a destra accanto a Dimensioni carattere.
 - Per aggiungere più spazio tra le righe di testo, tocca i segni + o - accanto alle spaziature.
 - Per aggiungere più spazio attorno ai bordi dello schermo, tocca i segni + o - accanto ai margini.
4. Per modificare la modalità di allineamento del testo sui bordi, seleziona una delle opzioni per la giustificazione:
- OFF** Utilizza il valore predefinito per il libro.
 -  Forza il testo ad allinearsi sia con il lato sinistro che con quello destro.
 -  Forza il testo ad allinearsi con il lato sinistro dello schermo.

Quando hai finito di personalizzare il libro, tocca un punto qualsiasi dello schermo per tornare alla lettura.

Note:

- Quando modifichi l'aspetto del testo, l'eReader ricorda le dimensioni e lo stile del testo preferiti e li applica agli altri libri che stai leggendo.
- Se stai leggendo un PDF non puoi modificare la dimensione o lo stile del testo, ma puoi ingrandirlo per ingrandire l'intera pagina e renderla più leggibile.


Mettere segnalibri alle pagine

Usa i segnalibri per contrassegnare le parti preferite del tuo libro.

Per aggiungere un segnalibro a una pagina:

- Durante la lettura, tocca l'angolo in alto a destra della pagina. Apparirà una piega nell'angolo in alto a destra della pagina.

Per trovare un segnalibro:

1. Durante la lettura, tocca il centro dello schermo per aprire il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona delle note  Note nella parte inferiore dello schermo.
3. Accanto al segnalibro a cui desideri accedere, tocca **Segnalibro**. Verrai reindirizzato alla pagina segnalibro.

Informazioni sull'app Kobo Desktop

Kobo Desktop è un'app gratuita per PC o Mac che ti permette di acquistare eBook nel Kobo Store e di gestire libri sull'eReader.

Kobo Desktop ti consente di:

- Aggiungere ed eliminare libri sull'eReader.
- Leggere i libri che hai acquistato da Kobo.
- Acquistare libri sul computer.
- Sincronizzare l'eReader:

Per scaricare Kobo Desktop, visita:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Per ulteriori informazioni sull'app Kobo Desktop, visita:

<https://help.kobo.com>.

Prendere in prestito libri della biblioteca

OverDrive è un servizio gratuito offerto dalle biblioteche pubbliche che permette di prendere in prestito eBook dalle collezioni digitali. Nota: OverDrive potrebbe non essere disponibile nella libreria locale. Alcuni titoli Kobo potrebbero non essere disponibili nella libreria e alcuni titoli della libreria potrebbero non essere disponibili su Kobo.

Con OverDrive sull'eReader Kobo, tutto ciò di cui hai bisogno è una scheda biblioteca e una connessione Wi-Fi per prendere in prestito eBook dalla tua biblioteca pubblica. Sfoglia, prendi in prestito e posiziona i libri delle biblioteche direttamente dall'eReader.

Trovare librerie locali che supportano OverDrive

Per trovare la libreria che supporta OverDrive più vicina a te, vai su overdrive.com e fai clic su Trova le librerie più vicine a te. Visualizzerai una mappa con le librerie che supportano OverDrive.

Nota: OverDrive potrebbe non essere disponibile nel tuo paese. OverDrive è disponibile nella maggior parte delle biblioteche pubbliche in: Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Nuova


Zelanda, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Taiwan e Hong Kong. Le selezioni dei libri saranno diverse per ogni biblioteca.

Configurare OverDrive sull'eReader

Per prendere in prestito eBook con OverDrive, è necessario accedere utilizzando le informazioni della scheda della biblioteca, Facebook o un account OverDrive esistente.

Prima di iniziare, è necessario:


- Una tessera per la biblioteca locale valida.
- Una connessione Wi-Fi attiva.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del menu  nella parte alta dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **OverDrive**.
5. Tocca **Inizia**.

Tocca **Crea account** per creare un account OverDrive o tocca **Accedi a** OverDrive per trovare la tua libreria e accedere con la tua scheda biblioteca, Facebook o un account OverDrive esistente.

Prendere in prestito libri con OverDrive

Dopo aver effettuato l'accesso alla libreria, puoi prendere in prestito libri sul tuo eReader.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del menu  nella parte alta dello schermo.
3. Tocca Kobo Store.
4. Cerca il libro che vorresti prendere in prestito.
5. Tocca il titolo o la copertina del libro che desideri prendere in prestito.
6. Tocca ●●● l'icona Altro.
7. Tocca **Prendere in prestito libri con OverDrive**.


Se il libro è disponibile, vedrai una finestra di dialogo che conferma che lo hai preso in prestito. Sincronizza l'eReader per vedere il libro nella schermata Home. Se il libro non è disponibile, puoi sempre prenotarlo, per ricevere una e-mail quando torna a disposizione.

I libri presi in prestito vengono resi automaticamente al termine del periodo previsto.

Vedere i libri di OverDrive

Dopo aver preso in prestito libri da OverDrive, è possibile filtrare la visualizzazione del catalogo in modo da vedere solo i volumi presi in biblioteca.

In questo modo puoi vedere tutti i libri presi in prestito da OverDrive.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del menu  nella parte alta dello schermo.
3. Tocca **I miei libri**.
4. Tocca **Filtri** sulla barra grigia nella parte superiore dello schermo.
5. Tocca **OverDrive**.


In questo modo verranno visualizzati solo i libri presi in prestito con OverDrive.

Risoluzione problemi dell'eReader

Risolvere problemi legati all'account

Se nel tuo eReader mancano dei libri, prova a riparare il tuo account Kobo.

Per farlo, avrai bisogno di una connessione Wi-Fi.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del menu  nella parte alta dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Informazioni sul dispositivo**.
5. Accanto a "Ripara il tuo account Kobo", tocca **Ripara**.
6. Tocca **Ripara ora**.

In questo modo dovrebbe partire il processo di riparazione dell'account. Se hai un numero di libri elevato, potrebbe volerci qualche minuto.

Effettuare uno spegnimento forzato

Se l'eReader è bloccato o non risponde ai comandi, prova con lo spegnimento forzato.


1. Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non risulta *Spento*.
Nota: se lo schermo dovesse andare in modalità standby, riattiva l'eReader e poi prova di nuovo a spegnerlo.
2. Tieni premuto il pulsante di accensione finché l'eReader non si riaccende.

Se l'eReader è bloccato e non riesci a spegnerlo, prova a caricarlo

Uscire dall'account

La disconnessione dall'eReader e quindi l'accesso può anche risolvere alcuni problemi comuni. Quando accedi di nuovo, l'eReader riavvierà il processo di configurazione. Per configurare l'eReader tramite una connessione Wi-Fi, dovrai inserire l'indirizzo e-mail e la password associati all'account Kobo.

Prima di continuare, sincronizza l'eReader, in modo da non perdere i segnalibri, le note o le evidenziazioni più recenti che hai aggiunto ai libri.

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del menu  nella parte alta dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Account**.
5. In Kobo, tocca **Esci**.
6. Tocca **Esci**.

Una volta disconnesso, dovrai configurare l'eReader. Dopo aver configurato l'eReader e aver effettuato l'accesso, sincronizza l'eReader per accedere ai libri.


Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Ripristina l'eReader Kobo alle impostazioni di fabbrica per ripristinare le impostazioni originali. Dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica, dovrai configurare e sincronizzare nuovamente l'eReader.

Reimpostando l'eReader potrai:

- Rimuovere tutti i libri dall'eReader. Potrai scaricare nuovamente tutti i libri acquistati da Kobo dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica.
- Perdere segnalibri e annotazioni creati nei libri dopo l'ultima sincronizzazione dell'eReader.
- Uscire dall'account dell'eReader.
- Ripristinare tutte le impostazioni e le preferenze.
- Riportare l'eReader alle impostazioni originali.

Per reimpostare l'eReader:

1. Vai alla schermata Home.
2. Tocca l'icona del menu  nella parte alta dello schermo.
3. Tocca **Impostazioni**.
4. Tocca **Informazioni dispositivo**.

5. Tocca **Ripristina le impostazioni di fabbrica** sotto Avanzate.
6. Tocca **Ripristina ora**.

Dopo aver reimpostato l'eReader, segui la procedura visualizzata per configurarlo nuovamente.

Effettuare il ripristino manuale

Se il ripristino alle impostazioni di fabbrica non risolve il problema, puoi provare a ripristinare manualmente le impostazioni originali dell'eReader.

Dopo un ripristino manuale alle impostazioni di fabbrica, dovrai configurare e sincronizzare nuovamente l'eReader.

Prima di iniziare:

- Carica il tuo eReader per almeno 1 ora.
 - Assicurati di avere accesso a una connessione Wi-Fi.
1. Collega l'eReader a una fonte di alimentazione effettuando una delle seguenti operazioni:

- a. Accendi il computer e collega prima il cavo di alimentazione USB in dotazione con il computer, quindi l'eReader.
 - b. Collega il caricatore da parete (non incluso) a una presa di corrente, quindi collega l'eReader al caricatore da parete.
2. Tieni premuto il pulsante di accensione fino a visualizzare la dicitura "Spento" nella parte superiore dello schermo.
3. Rilascia il pulsante di accensione.
4. Tieni premuto il pulsante di accensione dell'eReader per 30 secondi.
5. Attendi che venga visualizzata la schermata "Ripristina".
6. Rilascia il pulsante di accensione.

La schermata dell'eReader diventerà nera e si avvierà il processo di ripristino. Al termine di tale processo, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare l'eReader. Per completare la configurazione, è necessario accedere a un Wi-Fi o a una connessione Internet attivi. Puoi anche usare l'app Kobo Desktop per configurare l'eReader usando il computer.

Serve aiuto?

Per ottenere assistenza e ulteriori informazioni sul tuo eReader e sugli altri prodotti Rakuten Kobo, visita il sito:

<https://help.kobo.com>

Informazioni di sicurezza, sulle normative e sulla garanzia

Informazioni importanti su sicurezza, normative e garanzia dell'eReader Kobo sono disponibili sul sito web di Kobo all'indirizzo:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Nota: La Dichiarazione di Conformità può variare a seconda dei modelli di eReader Kobo. Il sito web include dettagli su come trovare il numero di modello dell'eReader Kobo.