

Rakutenkobo

kobonia

Manual do utilizador

ÍNDICE

Noções básicas sobre o eReader Kobo	4
Ligar e desligar o seu eReader Kobo	4
Carregar o seu eReader	6
Utilizar gestos no ecrã tátil	8
Ajustar a luminosidade do ecrã	12
Utilizar o Wi-Fi no seu eReader	13
Ligar o seu eReader a uma rede Wi-Fi	13
Verificar o estado do Wi-Fi do seu eReader	14
Sincronizar o seu eReader por Wi-Fi	14
Desativar o Wi-Fi (modo de avião)	15
Comprar um livro	17
Comprar um livro no seu eReader	17
Encontrar livros no seu eReader	19
Sobre o meu "Os meus livros"	19
Eliminar livros	20
Ler um livro no seu eReader	22
Saltar capítulos	22
Folhear o livro	22

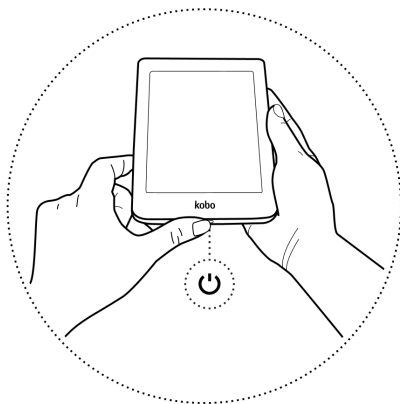
Ver o índice.....	23
Alterar o tamanho do tipo de letra, o espaçamento entre linhas e as margens.....	23
Marcar páginas.....	25
Sobre a aplicação Kobo Desktop	27
Requisitar livros à biblioteca pública.....	28
Resolver problemas do seu eReader	32
Reparar a sua conta eReader	32
Forçar o seu eReader a desligar-se	33
Terminar sessão no seu eReader	33
Repor as definições de fábrica no seu eReader	35
Restaurar manualmente o seu eReader	36
Precisa de ajuda?.....	38
Informações de segurança, regulamentação e garantia.....	38

Noções básicas sobre o eReader Kobo

Ligar e desligar o seu eReader Kobo

O botão de ligar/desligar está localizado na parte inferior do eReader.

Pode desligar ou colocar em suspensão o seu eReader quando não estiver a ler. Ambos ajudam a prolongar a duração da sua bateria.



A principal diferença é que quando coloca o seu eReader em suspensão e em seguida o ativa, volta diretamente para o último ecrã que viu. Este pode ser uma página num livro, a Loja Kobo

ou uma área na sua Biblioteca. Se desligar o seu eReader, voltará para a sua página inicial quando o voltar a ligar.

Repare que ao colocar o seu eReader em suspensão pode interromper algo como a sincronização da biblioteca e ligações sem fios.

Para ligar o seu eReader:

- Prima sem soltar o botão de ligar/desligar até o eReader se ligar.

Para desligar o seu eReader:

- Prima sem soltar o botão de ligar/desligar até ver o ecrã "Desligado".

Para colocar o seu eReader em suspensão:

- Prima o botão de ligar/desligar e solte-o depressa.

Para ativar o seu eReader do modo de suspensão:

- Prima o botão de ligar/desligar e solte-o.

Carregar o seu eReader

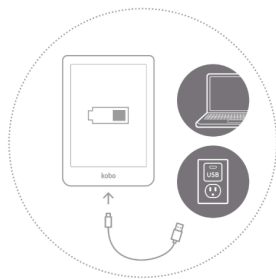
Antes de utilizar o seu Kobo eReader pela primeira vez, deve carregá-lo durante, pelo menos, uma hora.

Uma bateria do eReader Kobo completamente carregada pode durar até dois meses, dependendo da frequência com que utiliza o seu eReader. Carregue o seu eReader Kobo com o cabo Micro USB fornecido, se possível.

Se precisar de substituir o seu cabo Micro USB, pode obter um novo em qualquer lugar onde se vendam cabos Micro USB.

Siga estes passos para carregar o seu eReader.





1. Ligue o seu computador.
2. Ligue o cabo Micro USB ao seu eReader e ao seu computador.



Pode continuar a ler enquanto o seu eReader carrega. O estado de carregamento da bateria aparece no canto superior direito do ecrã.

Também pode carregar o seu eReader Kobo com qualquer adaptador Micro USB de 5V, 1A.

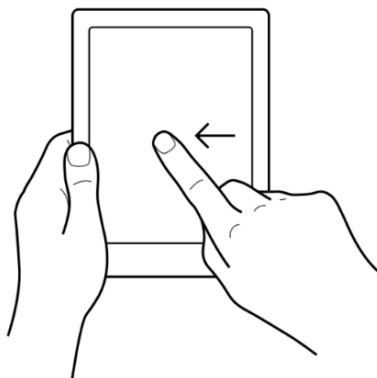
Nota: Se viajar para um país com um sistema elétrico diferente, certifique-se de que tem um conversor adequado antes de carregar o seu eReader Kobo numa tomada.

Ícone da bateria	Significado
	O seu eReader está sem bateria.
	O seu eReader está a carregar.
	O seu eReader está parcialmente carregado.
	O seu eReader está totalmente carregado.

Utilizar gestos no ecrã tátil

Quando o seu eReader está ligado, pode tocar no ecrã para abrir livros, mudar de página, seleccionar itens e muito mais.

- **Tocar:** Toque ligeiramente no ecrã para abrir um livro, mudar de página, seleccionar um menu e muito mais.
- **Deslizar:** Utilize este gesto para mudar de página e deslocar-se pelos menus.



- **Premir sem soltar:** Toque no ecrã e mantenha o seu dedo no lugar. Pode utilizar este gesto em capas e títulos de livros para ver mais opções. Este gesto também permite seleccionar texto durante a leitura. Prima sem soltar uma palavra e,



quando largar, o eReader vai sublinhar a seleção e apresentar um círculo antes e depois da palavra. Arraste os círculos para selecionar mais texto.

- **Arrastar:** Se está a ler um PDF e ampliar para ver uma versão maior da sua página, pode arrastar a página para ver diferentes partes da mesma. Para o fazer, toque em qualquer parte do ecrã e mova ligeiramente o seu dedo. A página irá mover-se na direção do seu dedo.

Sobre o ecrã inicial do eReader Kobo

O seu ecrã inicial é a primeira coisa que vê quando liga o seu eReader.







Eis algumas coisas que pode fazer a partir do seu ecrã inicial:

- **Sincronizar e atualizar o seu eReader:** TA funcionalidade de sincronização mantém o seu eReader em dia com as últimas atualizações de software e livros que comprou da Kobo. Para sincronizar o seu eReader, toque no ícone Sincronização .
- **Comprar livros:** À procura de algo para ler? Toque no ícone Pesquisar  para encontrar um livro no seu eReader ou procure na Loja Kobo.
- **Ler um livro:** Toque na capa do livro para iniciar a leitura.

Para ir para o ecrã inicial:

- Durante a leitura: Toque no centro do ecrã. Surge o menu de Leitura. Toque em **Voltar ao Início**.



Toque num destes ícones no ecrã inicial:

-  **Ícone Menu**
Abre o menu do eReader.
-  **Ícone Wi-Fi**
Veja e ligue-se às redes Wi-Fi disponíveis.
-  **Ícone Luminosidade**
Ajusta a luminosidade do ecrã.
-  **Ícone Bateria**
Veja o estado da bateria e altere as definições de poupança de energia.
-  **Ícone Sincronizar**
Transfira para o seu eReader livros que comprou recentemente e atualize o software do seu eReader se existir alguma atualização disponível.
-  **Ícone Pesquisar**
Pesquise livros no seu eReader Kobo ou livros novos para comprar na Loja Kobo.

Ajustar a luminosidade do ecrã

O seu eReader dispõe de uma luz integrada que lhe permite ler no escuro.



Pode ajustar a luminosidade do seu ecrã de algumas formas:

- Enquanto está a ler, deslize para cima ou para baixo ao longo da margem esquerda do ecrã.
- No ecrã inicial, toque no ícone Luminosidade  na parte superior do ecrã e em seguida arraste o ícone Círculo  na Luminosidade para a esquerda ou para a direita.

Utilizar o Wi-Fi no seu eReader





Ligar o seu eReader a uma rede Wi-Fi

Ligue-se a uma rede Wi-Fi para transferir livros para o seu eReader e para comprar livros pelo seu eReader.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Sincronizar agora**.
O seu eReader vai tentar ligar-se ao Wi-Fi. Pode demorar alguns minutos.
Vai ser-lhe pedido que escolha uma rede sem fios.
4. Toque no nome da rede à qual se pretende ligar.
Se estiver um ícone Cadeado  ao lado do nome de uma rede, precisa de uma palavra-passe para aderir a essa rede.
5. Se lhe for pedida uma palavra-passe de rede, utilize o teclado para escrever a palavra-passe e depois toque em **Aderir**.
Pode tocar em **Mostrar palavra-passe** para ver o que está a escrever.

Verificar o estado do Wi-Fi do seu eReader

Para confirmar se está ligado à Internet, verifique o ícone de estado do Wi-Fi na parte superior do seu ecrã.

-  O Wi-Fi está em modo de espera para poupar bateria.
-  O Wi-Fi está desativado.
-  Tem uma ligação Wi-Fi moderadamente boa.
-  Tem uma ligação Wi-Fi excelente.


Sincronizar o seu eReader por Wi-Fi

Para transferir livros para o seu eReader e atualizar o seu software, terá de sincronizar o seu eReader.

Sincronizar o seu eReader Kobo:






- Transfere eBooks que comprou recentemente para o seu eReader Kobo.
- Transfere pré-visualizações de eBooks que adicionou à sua conta.
- Verifica se há atualizações de software do eReader.
- Atualiza os marcadores ou anotações que fez nos seus eBooks.

Para sincronizar o seu eReader:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Sincronizar agora**.

Desativar o Wi-Fi (modo de avião)

Pode desativar o Wi-Fi para impedir que o seu eReader Kobo se ligue à Internet. Desta forma, prolonga a vida útil da bateria do seu eReader e pode utilizar o seu eReader num avião. A sua ligação Wi-Fi desliga-se automaticamente após cinco minutos de inatividade.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Wi-Fi  na parte superior do ecrã
Nota: Caso não veja o ícone Wi-Fi , toque no ícone Sincronizar  na parte superior do ecrã e, em seguida, toque em **Sincronizar agora**. Toque no ícone Wi-Fi  na parte superior do ecrã quando este surgir.
3. Toque no ícone Círculo  ao lado de Wi-Fi: Ativado. Caso surja uma mensagem "Cancelar a Sincronização?",

toque em **Sim** para continuar. Quando vir uma caixa de diálogo que diga "Wi-Fi: Desativado", o seu eReader deixará de poder aceder à Internet.

Comprar um livro

Comprar um livro no seu eReader

Quando tiver encontrado um livro que quer comprar, basta tocar em **Comprar Agora** e é levado a finalizar a compra. Pode utilizar cartões Visa, MasterCard, crédito de loja ou cartões de oferta de parceiros selecionados para pagar o seu livro. Se tiver um código promocional, pode introduzi-lo ao finalizar a compra para obter um desconto no seu livro.

Para comprar um livro:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em **Encontre a sua próxima grande leitura** na parte inferior esquerda do ecrã.
3. Introduza o título de um livro ou o nome do autor na barra de pesquisa e toque em **Ir** no teclado.
4. Toque no botão **Comprar**.

Nota: Se já fez compras na Kobo antes e guardou as suas informações de faturação, vai diretamente para o ecrã de confirmação. Salta para o passo 6.

5. Toque em **Adicionar cartão de crédito** e utilize o teclado para introduzir a morada de faturação e os dados do cartão de crédito.

Nota: Este é a morada associada ao seu cartão de crédito. Tem de fornecer esta morada mesmo que utilize o crédito da loja ou um cartão de oferta para pagar a sua encomenda — esta morada é utilizada para garantir que são calculados os impostos corretos para as suas compras.

6. Toque em **Continuar**.

7. Reveja a sua encomenda.

Nota: Se pretende utilizar um cartão de oferta para pagar, toque em **Adicionar cartão de oferta**. Se pretende utilizar um código promocional, toque em **Adicionar código promocional**.


8. Toque em **Comprar agora**.


9. Toque em **Continuar a comprar** para comprar mais livros ou prima o botão Início para voltar ao ecrã inicial.

Encontrar livros no seu eReader

Sobre o meu "Os meus livros"

O menu 'Os Meus Livros' mostra-lhe todos os eBooks que estão no seu eReader Kobo.



1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Os meus livros**.
Verá uma lista de todos os livros no seu eReader.
4. Toque na capa do livro para abrir um livro.

Se vir um ícone Transferir  na capa do livro, significa que tem de transferir o livro para o seu eReader.

Para transferir o livro, basta tocar na respetiva capa. Precisa de acesso a uma ligação Wi-Fi para transferir eBooks para o seu eReader.

Procurar livros no seu eReader


Para procurar um livro que tenha no seu eReader, ou na Loja Kobo, siga os passos abaixo.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Lupa  na parte superior do ecrã.
3. Toque no ícone Lista pendente .
4. Selecione onde gostaria de pesquisar:
 - a. **Loja Kobo:** Procure eBooks na Loja Kobo.
 - b. **Os meus livros:** Procure livros que estejam na sua conta Kobo e no seu eReader.
5. Introduza o título de um livro ou o nome do autor.
6. Toque em **Ir** para ver os seus resultados.

Eliminar livros

Pode eliminar um livro tanto do seu eReader como da sua conta Kobo. Ao eliminar um livro da sua conta Kobo significa que não poderá ver o livro na sua Biblioteca, mesmo depois de sincronizar o seu eReader.

Para eliminar um livro:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em  **Início** na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Os meus livros**.
4. Toque sem soltar na capa ou no título do livro. Aparecerá um menu.
5. Toque em **Remove**.
6. Selecione uma destas opções:
 - a. **Remove a transferência** : Remova o livro do seu eReader mas tenha a possibilidade de voltar a transferir o item da Kobo Cloud mais tarde. Verá na mesma a capa do livro no seu eReader. Esta opção é selecionada automaticamente.
 - b. **Remove de Os meus livros**: Elimine o livro da sua conta Kobo e de todos os seus dispositivos. Deixará de ver a capa do livro no seu eReader ou aplicações Kobo.


Ler um livro no seu eReader

Saltar capítulos

1. Durante a leitura, toque no centro do ecrã.
2. Aparecerá o menu de Leitura.
3. Toque no ícone Próximo capítulo >| ou Capítulo anterior |< na parte inferior do ecrã.


Folhear o livro

Para percorrer rapidamente o seu livro:

1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o menu de Leitura.
2. Arraste o ícone Círculo  na barra de navegação para a esquerda ou para a direita para folhear rapidamente todo o livro. Verá uma pré-visualização da página no meio do ecrã.
3. Toque na pré-visualização da página no meio do ecrã para iniciar a leitura.

Ver o índice


Para ver o índice:





1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o menu de Leitura.
2. Toque no ícone Índice  na parte inferior do ecrã.
3. Toque num capítulo que gostaria de ler.

Alterar o tamanho do tipo de letra, o espaçamento entre linhas e as margens

Quando estiver a ler um livro, pode ajustar o tamanho do texto para tornar a leitura mais fácil para os seus olhos. O seu eReader oferece vários tamanhos diferentes de texto para a maioria dos livros.

Para alterar o aspeto do texto:

1. Toque no centro da página para abrir o menu de Leitura.
2. Toque no ícone Texto .
3. Ajuste o tamanho ou o estilo do tipo de letra:

- a. Para alterar o estilo do texto, ao lado de "Tipo de Letra", toque na seta para baixo .
 - b. Para aumentar ou diminuir o texto, ao lado de "Tamanho do tipo de letra", toque nos sinais + ou -, ou arraste o ícone do círculo  para a esquerda ou para a direita, ao lado de Tamanho do tipo de letra.
 - c. Para aumentar o espaço entre as linhas de texto, toque nos sinais + ou - ao lado do Espaçamento entre linhas.
 - d. Para aumentar o espaço nas extremidades do seu ecrã, toque nos sinais + ou - ao lado das Margens.
4. Para alterar a forma de alinhamento do texto nas margens, selecione uma das opções de justificação:
- **OFF** Utiliza a predefinição do seu livro.
 -  Força o texto a alinhar tanto do lado esquerdo como do direito.
 -  Força o texto a alinhar com o lado esquerdo do ecrã.

Quando terminar de personalizar o seu livro, toque em qualquer lugar no ecrã para voltar à leitura.

Notas:

- Quando altera o aspeto do texto, o seu eReader lembra-se do tamanho e estilo de texto que prefere e aplica-o a outros livros que está a ler.
- Se estiver a ler um PDF, não pode alterar o tamanho ou o estilo do texto, mas pode ampliar para tornar a página inteira maior e mais fácil de ler.


Marcar páginas

Utilize marcadores para marcar as partes preferidas do seu livro.

Para marcar uma página:

- Durante a leitura, toque no canto superior direito da página. Aparecerá um marcador de dobra no canto superior direito da página.

Para encontrar um marcador:

1. Durante a leitura, toque no centro da página para abrir o menu de Leitura.
2. Toque no ícone Notas  na parte inferior do ecrã.
3. Ao lado do marcador de livro para o qual quer ir, toque em **Marcador**. Será levado para a página marcada.

Sobre a aplicação Kobo Desktop

Kobo Desktop é uma aplicação gratuita para o seu PC ou Mac que lhe permite comprar eBooks na Loja Kobo e gerir livros no seu eReader.

A aplicação Kobo Desktop permite-lhe:

- Adicionar e eliminar livros no seu eReader.
- Ler livros que comprou na Kobo.
- Comprar livros no seu computador.
- Sincronizar o seu eReader.

Para transferir a aplicação Kobo Desktop, visite:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Para saber mais sobre a aplicação Kobo Desktop, visite:

<https://help.kobo.com>.

Requisitar livros à biblioteca pública

O OverDrive é um serviço gratuito oferecido pelas bibliotecas públicas que lhe permite requisitar eBooks das respectivas coleções digitais. O OverDrive poderá não estar disponível na sua biblioteca local. Alguns títulos da Kobo poderão não estar disponíveis na sua biblioteca, e alguns títulos da biblioteca poderão não estar disponíveis na Kobo.

Com o OverDrive no seu eReader Kobo, basta ter um cartão da biblioteca e uma ligação Wi-Fi para requisitar eBooks da sua biblioteca pública. Pesquise, requisite e reserve livros da biblioteca diretamente a partir do seu eReader.

Encontrar bibliotecas locais que suportem o OverDrive


Para encontrar a biblioteca mais próxima que suporta o OverDrive, vá a overdrive.com e clique em Encontrar bibliotecas perto de si. Verá um mapa com as bibliotecas que suportam o OverDrive.

Nota: O OverDrive poderá não estar disponível no seu país. O Overdrive está disponível na maioria das biblioteca do: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Taiwan e Hong Kong. Os livros serão diferentes em cada biblioteca.

Configurar o seu OverDrive no seu eReader

Para requisitar eBooks com o OverDrive, precisará de iniciar sessão utilizando as informações do seu cartão da biblioteca, do Facebook ou de uma conta OverDrive existente.


Antes de começar, precisa de:


- Um cartão válido da sua biblioteca local.
 - Uma ligação Wi-Fi ativa.
1. Vá até ao seu ecrã inicial.
 2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.
 3. Toque em **Definições**.
 4. Toque em **OverDrive**.
 5. Toque em **Começar**.

Toque em **Criar conta** para criar uma conta OverDrive ou toque em **Iniciar sessão** no OverDrive para encontrar a sua biblioteca e iniciar sessão com o seu cartão da biblioteca, com o Facebook ou com uma conta OverDrive existente.

Requisitar livros com o OverDrive

Depois de ter iniciado sessão na sua biblioteca, pode requisitar livros no seu eReader.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.
3. Toque em Loja Kobo.
4. Procure o livro que gostaria de requisitar.
5. Toque no título ou na capa do livro que gostaria de requisitar.

6. Toque no ícone Mais .
7. Toque em **Requisitar com OverDrive**.


Se o livro estiver disponível, verá uma caixa de diálogo que confirma que levantou o livro. Basta sincronizar o seu eReader para ver o livro no seu ecrã inicial. Se o livro não estiver disponível, terá a opção de reservar o livro. Quando o livro ficar disponível, receberá uma notificação por e-mail.

Os itens que requisitou são automaticamente devolvidos no final do período de empréstimo.

Ver os seus livros OverDrive

Após requisitar livros do OverDrive, pode organizar os seus livros, para que apenas sejam mostrados livros requisitados da sua biblioteca pública.

Organizar os seus livros permite-lhe ver facilmente todos os livros que requisitou do OverDrive.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Os meus livros**.
4. Toque em **Filtro** na barra cinzenta próxima da parte superior do ecrã.
5. Toque em **OverDrive**.


Verá todos os livros que requisitou utilizando o OverDrive.

Resolver problemas do seu eReader

Reparar a sua conta eReader

Se o seu eReader tiver livros em falta, tente reparar a sua conta Kobo.

Antes de começar, precisa de acesso a uma ligação Wi-Fi.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.
5. Ao lado de "Reparar a sua conta Kobo" toque em **Reparar**.
6. Toque em **Reparar agora**.

O processo de reparação da conta iniciar-se-á. Se tiver muitos livros, pode demorar algum tempo.

Forçar o seu eReader a desligar-se

Se o seu eReader estiver bloqueado ou não estiver a responder, tente forçá-lo a desligar-se.

1. Prima sem soltar o botão de ligar/desligar até ver o ecrã *Desligado*.

Nota: Se vir o ecrã em suspensão, volte a ligar o seu eReader e tente desligá-lo novamente.


2. Prima sem soltar o botão de ligar/desligar até o eReader se ligar.

Se o seu eReader estiver bloqueado e não conseguir desligá-lo, tente carregar o seu eReader

Terminar sessão no seu eReader

Terminar sessão no seu eReader e, em seguida, voltar a iniciar sessão também pode resolver alguns problemas comuns. Quando voltar a iniciar a sessão, o seu eReader irá iniciar novamente o processo de configuração. Terá de introduzir o endereço de e-mail associado à sua conta Kobo e a sua palavra-passe para configurar o seu eReader através de uma ligação Wi-Fi.

Sincronize o seu eReader antes de continuar, para que não perca os marcadores, notas ou destaques mais recentes que adicionou aos seus livros.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Contas**.
5. Em Kobo, toque em **Terminar sessão**.
6. Toque em **Terminar sessão**.

Depois de terminar sessão, terá de configurar o seu eReader. Depois de configurar o seu eReader e iniciar sessão, sincronize o seu eReader para ter acesso aos seus livros.


Repor as definições de fábrica no seu eReader

Reponha as definições de fábrica do seu eReader Kobo para restaurar as suas definições originais. Após a reposição de fábrica, terá de configurar e sincronizar o seu eReader novamente.

Se efetuar a reposição do seu eReader, irá:

- Remover todos os livros do seu eReader. Todos os livros que comprou na Kobo podem ser transferidos novamente após uma reposição de fábrica.
- Perder todos os marcadores e anotações que fez nos seus livros desde a última vez que sincronizou o seu eReader.
- Terminar sessão na sua conta no seu eReader.
- Repor todas as suas definições e preferências.
- Restaurar as definições originais do seu eReader.

Para efetuar a reposição do seu eReader:

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Informações do dispositivo**.

5. Toque em **Repor as definições de fábrica** em Avançadas.
6. Toque em **Repor agora**.

Após efetuar a reposição do seu eReader, siga os passos apresentados no ecrã para configurar o seu eReader novamente.

Restaurar manualmente o seu eReader

Se efetuar uma reposição de fábrica não resolveu o seu problema, poderá tentar efetuar uma reposição de fábrica manual para restaurar as definições originais do seu eReader.

Após a reposição de fábrica manual, terá de configurar e sincronizar o seu eReader novamente.

Antes de começar

- Carregue o seu eReader durante pelo menos 1 hora.
 - Certifique-se de que tem acesso a uma ligação Wi-Fi.
1. Ligue o seu eReader a uma fonte de alimentação fazendo uma das seguintes opções:

- a. Ligue o seu computador e ligue primeiro o cabo de alimentação USB incluído ao seu computador, e depois o seu eReader.
 - b. Ligue o carregador de tomada (não incluído) a uma tomada elétrica e, em seguida, ligue o seu eReader ao carregador.
2. Prima sem soltar o botão de ligar/desligar até ver na parte superior do ecrã as palavras "Desligado".
3. Solte o botão de ligar/desligar.
4. Prima sem soltar o botão de ligar/desligar no seu eReader durante 30 segundos.
5. Aguarde que apareça o ecrã "Restaurar".
6. Solte o botão de ligar/desligar.

O ecrã do seu eReader ficará negro e iniciará o processo de restauro. Após o processo de restauro ficar concluído, siga as instruções no ecrã para configurar o seu eReader. Para concluir a configuração, precisa de acesso a uma ligação Wi-Fi ativa ou à Internet. Também pode utilizar a aplicação Kobo Desktop para configurar o seu eReader utilizando o seu computador.

Precisa de ajuda?

Para obter ajuda e saber mais sobre o seu eReader e outros produtos Rakuten Kobo, visite:

<https://help.kobo.com>

Informações de segurança, regulamentação e garantia

Pode encontrar detalhes importantes sobre segurança, regulamentação e garantia sobre o seu eReader Kobo no site Kobo:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Nota: A Declaração de Conformidade poderá variar consoante os diferentes modelos do eReader Kobo. O website inclui detalhes sobre como encontrar o número de modelo do seu eReader Kobo.