

Rakutenkobo

kobonia

Felhasználói kézikönyv

TARTALOMJEGYZÉK

A Kobo e-könyv-olvasó alapvető beállításai	4
A Kobo eReader be- és kikapcsolása	4
Az eReader töltése	6
A képernyőn használható kézmozdulatok.....	8
A kijelző fényerejének állítása.....	12
Az eReader Wi-Fi-funkciójának használata.....	13
Az eReader csatlakoztatása Wi-Fi-hálózathoz	13
Az eReader Wi-Fi-állapotának ellenőrzése.....	14
Az eReader szinkronizálása Wi-Fi használatával.....	14
A Wi-Fi kikapcsolása (Repülőgép mód).....	15
Könyvek vásárlása.....	17
Könyvek vásárlása az eReader használatával	17
Könyvek keresése az eReader használatával.....	20
A „Saját könyvek” menü bemutatása.....	20
Könyvek törlése.....	21
Könyvek olvasása az eReader használatával	23
Fejezetek átugrása.....	23
Könyvek átlapozása	23

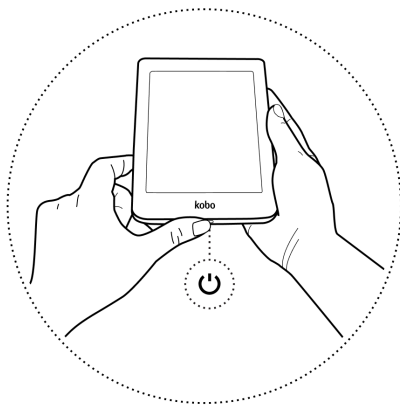
A tartalomjegyzék megtekintése.....	24
Betűméret, sorköz és margók módosítása.....	24
A könyvjelzők használata	27
A Kobo asztali alkalmazás bemutatása.....	28
Könyvek kölcsönzése közkönyvtárból	29
Az eReader hibaelhárítása	33
Az eReader-fiók helyreállítása	33
Az eReader kényszerített kikapcsolása.....	34
Kijelentkezés az eReader készülékről.....	34
Az eReader gyári visszaállítása.....	36
Az eReader kézi visszaállítása.....	37
Segítségre van szüksége?.....	39
Biztonsági, szabályozási és jótállási információk	39

A Kobo e-könyv-olvasó alapvető beállításai

A Kobo eReader be- és kikapcsolása

A bekapcsológomb az e-könyv-olvasó alján található.

Az e-könyv-olvasó kikapcsolható vagy alvó állapotba helyezhető, ha éppen nem olvas. Az akkumulátor mindkét esetben tovább bírja.



A fő különbség, hogy amikor az e-könyv-olvasót, majd felébreszti, akkor közvetlenül a legutoljára megtekintett kijelzőre jut. Ez lehet egy könyv egyik oldala, a Kobo Store áruház vagy egy könyvtári terület. Ha kikapcsolja az e-könyv-

olvasót, az ismételt bekapcsoláskor visszajut a Kezdőképernyőre.

Fontos tudni, hogy az e-könyv-olvasó elaltatásakor megszakadhat többek között a könyvtár-szinkronizálás és a vezeték nélküli kapcsolat.

Az e-könyv-olvasó bekapcsolása:

- Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg az e-könyv-olvasó be nem kapcsol.

Az e-könyv-olvasó kikapcsolása:

- Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Kikapcsolva” felirat.

Az e-könyv-olvasó elaltatása:

- Nyomja meg és gyorsan engedje el a bekapcsológombot.

Az e-könyv-olvasó felébresztése alvásból:

- Nyomja meg és engedje el a bekapcsológombot.

Az eReader töltése

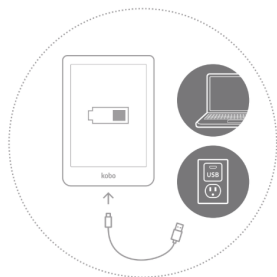
A Kobo e-könyv-olvasó első használata előtt legalább egy órán át tölteni kell a készüléket.

A Kobo e-könyv-olvasó teljesen feltöltött akkumulátora a készülék használatának gyakoriságától függően akár két hónapig is bírhatja. Ha lehetséges, a mellékelt Micro USB-kábellel töltsse a Kobo e-könyv-olvasót.

Ha a Micro USB-kábel cserére szorul, bárhol beszerezhet egy újat, ahol Micro USB-kábelt árulnak.

Az e-könyv-olvasó töltéséhez tegye a következőket.





1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a Micro USB-kábelt az e-könyv-olvasóhoz és a számítógéphez.



Az e-könyv-olvasó töltése közben folytatható az olvasás. Az akkumulátor töltöttségi állapota a kijelző jobb felső sarkában látható.

A Kobo e-könyv-olvasó bármely 5 V-os, 1 A-es Micro USB-adapterrel is tölthető.

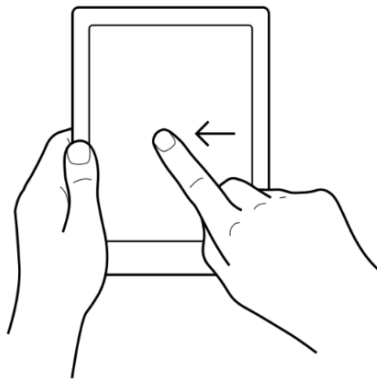
Megjegyzés: Ha eltérő elektromos rendszerű országba utazik, a Kobo e-könyv-olvasó konnektorból való töltése előtt gondoskodjon a megfelelő átalakítóról.

Akkumulátor ikon	Jelentése
	Az e-könyv-olvasó lemerült.
	Az e-könyv-olvasó töltődik.
	Az e-könyv-olvasó részlegesen fel van töltve.
	Az e-könyv-olvasó teljesen fel van töltve.

A képernyőn használható kézmozdulatok

Bekapcsolt e-könyv-olvasó esetén a kijelző megérintésével nyithatók meg a könyvek, lapozhatók az oldalak, választhatók ki az elemek, és végezhetőek egyéb műveletek.

- **Koppintás:** A kijelző gyengéd megérintésével megnyithatók a könyvek, lapozhatók az oldalak, kiválaszthatók a menük, és végezhetőek egyéb műveletek.
- **Pöccintés:** Ezzel a kézmozdulattal lapozhatók az oldalak és görgethetőek a menük.



- **Nyomva tartás:** Érintse meg a képernyőt, és tartsa rajta az ujját.
Ezt a kézmozdulatot a könyvborítókön és könyvcímeken



alkalmazva további lehetőségek jeleníthetők meg. A kézmozdulat lehetővé teszi továbbá a szövegek olvasás közben történő kijelölését is. Tartson nyomva egy szót, engedje el, az e-könyv-olvasó pedig aláhúzza a kijelölést, és egy-egy kört jelenít meg a szó mindkét végén. A körök elhúzásával további szöveg jelölhető ki.

- **Húzás:** PDF olvasásakor, és az oldal felnagyításakor az oldal elhúzásával megtekinthető annak minden része. Ehhez érintse meg a kijelző bármely pontját, és finoman mozdítsa el az ujját. Az oldal az ujját követve elmozdul.

A Kobo e-könyv-olvasó Kezdőképernyőjének bemutatása

Az e-könyv-olvasó bekapcsolásakor a Kezdőképernyő jelenik meg először.







Néhány, a Kezdőképernyőn elvégezhető művelet:

- **Az e-könyv-olvasó szinkronizálása és frissítése:** A szinkronizálási funkció a legújabb szoftverfrissítésekkel és a Kobo áruházából vásárolt könyvekkel frissíti az e-könyv-olvasót. Az e-könyv-olvasó szinkronizálásához koppintson a  szinkronizálás ikonra.
- **Könyvek vásárlása:** Olvasnivalót keres? A  Keresés ikonra koppintva könyveket kereshet az e-könyv-olvasón, illetve böngészhet a Kobo Store áruház.
- **Könyvek olvasása:** Az olvasás megkezdéséhez koppintson a könyvborítóra.

Ugrás a Kezdőképernyőre:

- Olvasás közben: Koppintson a kijelző közepére. Megjelenik az Olvasás menü. Koppintson a **Vissza a Kezdőoldalra** lehetőségre.



Koppintson a Kezdőképernyőn lévő következő ikonok bármelyikére:

-  **Menü ikon**
Megnyitja az e-könyv-olvasó menüt.
-  **Wi-Fi ikon**
Megjeleníti az elérhető Wi-Fi-hálózatokat, és csatlakozhat azokhoz.
-  **Fényerő ikon**
A képernyő fényerejét állítja.
-  **Akkumulátor ikon**
Megjeleníti az akkumulátor töltöttségi állapotát, és módosítja az energiatakarékossági beállításokat.
-  **Szinkronizálás ikon**
Letölti a legutóbb vásárolt könyveket az e-könyv-olvasóra, és frissíti annak szoftverét, ha van elérhető frissítés.
-  **Keresés ikon**
Könyveket keres a Kobo e-könyv-olvasón, és új könyveket vásárol a Kobo Store áruházban.

A kijelző fényerejének állítása

Az e-könyv-olvasó beépített világítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a sötétben olvasást.



A kijelző fényereje többféleképpen állítható:

- Olvasás közben pöccintsen felfelé vagy lefelé a kijelző bal szélén.
- A Kezdőképernyőn koppintson a képernyő tetején található  fényerő ikonra, majd húzza a  Fényerő alatti kör ikont balra vagy jobbra.

Az eReader Wi-Fi-funkciójának használata





Az eReader csatlakoztatása Wi-Fi-hálózathoz

Csatlakozzon Wi-Fi-hálózatra, hogy könyveket töltsön le az e-könyv-olvasó készülékre, és könyveket vásároljon a készülékével.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Szinkronizálás ikonra.
3. Koppintson a **Szinkronizálás** lehetőségre.
Az e-könyv-olvasó megpróbál csatlakozni a Wi-Fi-hez. Ez eltarthat egy darabig.
A rendszer felkéri, hogy válasszon vezeték nélküli hálózatot.
4. Koppintson a használni kívánt hálózat nevére.
Ha egy hálózat mellett  Lakat ikon látható, akkor a hálózathoz történő csatlakozás jelszót igényel.
5. Ha a rendszer hálózati jelszót kér, a billentyűzet használatával írja be a jelszót, majd koppintson a **Csatlakozás** lehetőségre.
A beírt karakterek megjelenítéséhez koppintson a **Jelszó megjelenítése** lehetőségre.

Az eReader Wi-Fi-állapotának ellenőrzése

Annak kiderítéséhez, hogy csatlakozik-e az internethez, ellenőrizze a Wi-Fi állapotát jelző ikont a kijelző tetején.

-  A Wi-Fi az akkumulátor töltöttségének megóvása érdekében készenléti módban van.
-  A Wi-Fi ki van kapcsolva.
-  Közepesen jó Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik.
-  Kiváló Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik


Az eReader szinkronizálása Wi-Fi használatával

Ahhoz, hogy könyveket töltsön le az e-könyv-olvasójára és frissítse a szoftvert, az e-könyv-olvasót szinkronizálni kell.

A Kobo e-könyv-olvasó szinkronizálása:

- Letölti a mostanában vásárolt e-könyveket a Kobo e-könyv-olvasóra.
- Letölti a fiókhoz hozzáadott e-könyvek előzetesét.
- Ellenőrzi az e-könyv-olvasó szoftverfrissítéseit.
- Frissíti az e-könyvekhez hozzáadott könyvjelzőket vagy jegyzeteket.




Az e-könyv-olvasó szinkronizálása:


1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Szinkronizálás ikonra.
3. Koppintson a **Szinkronizálás** lehetőségre.


A Wi-Fi kikapcsolása (Repülőgép mód)

A Wi-Fi kikapcsolásával leállítható a Kobo e-könyv-olvasó internetkapcsolata. Ez meghosszabbítja az e-könyv-olvasó akkumulátorának élettartamát, és lehetővé teszi az e-könyv-olvasó repülőgépen történő használatát.

A Wi-Fi-kapcsolat automatikusan kikapcsol, ha öt percnél hosszabb ideig inaktív.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Wi-Fi ikonra
Megjegyzés: Ha nem látható a  Wi-Fi ikon, koppintson a képernyő tetején található  Szinkronizálás ikonra, majd koppintson a **Szinkronizálás lehetőségre**. Koppintson a kijelző

tetején található  Wi-Fi ikonra, amikor megjelenik.

3. Koppintson a Wi-Fi melletti  kör ikonra:
Bekapcsolva.

Ha megjelenik a „Megszakítja a szinkronizálást?” üzenet, a folytatáshoz koppintson az **Igen** lehetőségre. Amikor megjelenik egy párbeszédpanel, amelyben az olvasható, hogy Wi-Fi: Kikapcsolva, akkor az e-könyv-olvasó nem fér hozzá az internethez.

Könyvek vásárlása

Könyvek vásárlása az eReader használatával

Amikor talál egy könyvet, amelyet meg szeretne vásárolni, egyszerűen koppintson a Buy Now (Vásárlás most) lehetőségre, amellyel eljut a kasszához. A könyv kifizetéséhez használhat Visa-kártyát, MasterCard-kártyát, áruházi kedvezményre jogosító kártyát, és kiválasztott partnerek ajándékkártyáit. Ha rendelkezik promóciós kóddal, azt a kasszánál beírva kedvezményt kaphat a könyvek vásárlására.

Könyv vásárlása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző bal alsó sarkában található **Következő remek olvasmány keresése** lehetőségre.
3. A keresősávba írja be egy könyv címét vagy szerzőjének nevét, és a billentyűzeten koppintson a **Go (Ugrás)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Buy (Vásárlás)** gombra.

Megjegyzés: Ha korábban már vásárolt a Kobo használatával, és elmentette a számlázási adatait, egyből a megerősítési kijelzőre jut. Ugorjon a 6. lépésre.

5. Koppintson az **Add credit card (Bankkártya hozzáadása)** lehetőségre, és a billentyűzet használatával adja meg a számlázási címet és a bankkártya adatait.

Megjegyzés: Ez a bankkártyához tartozó cím. Ezt még akkor is meg kell adnia, ha áruházi kedvezményre jogosító kártyával vagy ajándékkártyával fizeti ki a rendelést – a cím alapján számítja ki a rendszer a vásárláskor felszámítandó adókat.

6. Koppintson a **Continue (Folytatás)** lehetőségre.

7. Tekintse át a rendelést.

Megjegyzés: Ha ajándékkártyával szeretne fizetni, koppintson az **Add gift card (Ajándékkártya hozzáadása)** lehetőségre. Ha promóciós kódot kíván használni, koppintson az **Add promo code (Promóciós kód hozzáadása)** lehetőségre.

8. Koppintson a **Buy Now (Vásárlás)** lehetőségre.


9. Koppintson a **Keep Shopping (Vásárlás folytatása)** lehetőségre további könyvek vásárlásához, vagy a


kezdőképernyőre történő visszalépéshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

Könyvek keresése az eReader használatával

A „Saját könyvek” menü bemutatása

A „Saját könyvek” menüben jelenik meg a Kobo e-könyv-olvasón található összes e-könyv.



1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Menü ikonra.
3. Koppintson a **My Books (Saját könyvek)** lehetőségre. Megjelenik az e-könyv-olvasón található összes könyv listája.
4. Könyv megnyitásához koppintson a könyvborítóra.

Ha a könyvborítón  letöltési ikon jelenik meg, az azt jelenti, hogy a könyvet le kell töltenie az e-könyv-olvasóra.

A könyv letöltéséhez koppintson a könyvborítóra. Az e-könyveknek az e-könyv-olvasóra történő letöltéséhez Wi-Fi-kapcsolat szükséges.

Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval


Az e-könyv-olvasón vagy a Kobo áruházban található könyvek kereséséhez tegye a következőket.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején látható  Nagyító ikonra.
3. Koppintson a  legördülő ikonra.
4. Válassza ki a keresés helyét:
 - a. **Kobo Store:** Könyvek keresése a Kobo áruházban.
 - b. **Saját könyvek:** Könyvek keresése a Kobo-fiókban és az e-könyv-olvasón.
5. Adja meg a könyv címét vagy szerzőjének nevét.
6. A találatok megtekintéséhez koppintson a **Go (Ugrás)** lehetőségre.

Könyvek törlése



Lehetőség van a könyvek törlésére az e-könyv-olvasóról és a Kobo-fiókból. Egy könyvnek a Kobo-fiókból való törlése azt jelenti, hogy a könyv nem jelenik meg a Könyvtárban még az e-könyv-olvasó szinkronizálását követően sem.

Könyv törlése:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején látható  **Home (Kezdőképernyő)** lehetőségre.
3. Koppintson a **My Books (Saját könyvek)** lehetőségre.
4. Tartsa nyomva egy könyv borítóját vagy címét. Megjelenik egy menü.
5. Koppintson a **Remove (Eltávolítás)** lehetőségre.
6. Válasszon a következő lehetőségek közül:
 - a. **Letöltés eltávolítása:** Eltávolítja a könyvet az eReader készülékről, de azt később a Kobo Cloud szolgáltatásáról újra letöltheti. A könyv borítója továbbra is megjelenik az eReader készüléken. Ez a lehetőség automatikusan ki van jelölve.
 - b. **Remove from My Books (Eltávolítás a Saját könyvekből):** Törli a könyvet a Kobo-fiókból és az összes készülékéről. A könyvborító többé nem jelenik meg az e-könyv-olvasón és a Kobo alkalmazásokban.


Könyvek olvasása az eReader használatával

Fejezetek átugrása

1. Olvasás közben koppintson a kijelző közepére.
2. Megjelenik az Olvasás menü.
3. Koppintson a kijelző alján látható  Következő fejezet vagy  Előző fejezet ikonra.


Könyvek átlapozása

Könyv gyors átlapozása:

1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Húzza a navigációs sávban látható  kör ikont balra vagy jobbra a teljes könyv átlapozásához. A kijelző közepén megjelenik az oldal előnézete.
3. Az olvasás megkezdéséhez koppintson az oldalnak a kijelző közepén megjelenő előnézetére.

A tartalomjegyzék megtekintése

A tartalomjegyzék megtekintése:



1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a kijelző alján látható  Tartalomjegyzék ikonra.
3. Koppintson az olvasni kívánt fejezetre.

Betűméret, sorköz és margók módosítása



Könyv olvasásakor a szemnek könnyebb olvasás érdekében módosítható a szöveg mérete. Az e-könyv-olvasó a legtöbb könyvhöz több különféle méretű szöveget kínál.

A szöveg megjelenésének módosítása:

1. Koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a **AA** Szöveg ikonra.
3. Betű méretének és stílusának állítása:

- a. A szöveg stílusának módosításához kattintson a „Font Face” (Betűtípus) melletti  legördülő nyílra.
- b. A szöveg méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez kattintson a „Font Size” (Betűméret) melletti + vagy - jelre, vagy húzza a Font Size (Betűméret) melletti  kört balra vagy jobbra.
- c. A sorok közötti térköz növeléséhez kattintson a Line Spacing (Sorköz) melletti + vagy - jelre.
- d. A kijelző széleinél lévő margó módosításához kattintson a Margins (Margók) melletti + vagy - jelre.

4. A kijelző széleinél látható szöveg megjelenítésének módosításához válasszon a Justification (Sorkizárás) lehetőségek közül:

- **OFF** A könyv számára alapértelmezett értéket használja.
-  A szöveg bal és jobb szélét egyenesre kényszeríti.
-  A szöveg bal szélét a kijelző bal széléhez igazítja.

A könyv testreszabását követően koppintson a kijelző bármely pontjára az olvasás folytatásához.

Megjegyzések:

- A szöveg megjelenésének módosításakor az e-könyv-olvasó megjegyzi a kívánt szövegméretet és stílust, és azokat más olvasott könyvekre is alkalmazza.
- PDF olvasása esetén a szöveg mérete és stílusa nem módosítható, de a könnyebb olvasás érdekében az egész oldal felnagyítható.


A könyvjelzők használata

A könyv kedvenc részei könyvjelzőkkel jelölhetők meg.

Könyvjelző elhelyezése egy oldalon:

- Olvasás közben koppintson az oldal jobb felső sarkába. Az oldal jobb felső sarkában megjelenik egy számárful.

Könyvjelző keresése:

1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a képernyő alján látható  Notes (Megjegyzések) ikonra.
3. Koppintson a használni kívánt könyvjelző melletti **Bookmark (Könyvjelző)** lehetőségre. Ekkor eljut arra az oldalra, ahol a könyvjelző található.

A Kobo asztali alkalmazás bemutatása

A Kobo Desktop egy ingyenes PC- vagy Mac-alkalmazás, amely lehetővé teszi az eBook könyvek vásárlását a Kobo Store áruházban, és segítségével kezelhetők az e-könyv-olvasón található könyvek.

A Kobo Desktop lehetővé teszi, hogy:

- hozzáadjon és töröljön könyveket az e-könyv-olvasóról,
- könyveket olvasson, amiket a Kobo áruházból vásárolt;
- könyveket vásároljon a számítógépéről;
- szinkronizálja az e-könyv-olvasót.

A Kobo Desktop letöltése:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

A Kobo Desktop alkalmazásra vonatkozó további tudnivalók:

<https://help.kobo.com>.

Könyvek kölcsönzése közkönyvtárból

Az OverDrive egy közkönyvtárak által biztosított olyan ingyenes szolgáltatás, amelynek segítségével e-könyvek kölcsönözhetők a digitális gyűjteményeikből. Megjegyzés: lehetséges, hogy az OverDrive nem érhető el a helyi könyvtárában. Lehetséges, hogy egyes Kobo könyvek nem érhetőek el a könyvtárában, és egyes könyvtári könyvek nem érhetőek el a Kobo kínálatában.

Ha az OverDrive rajta van a Kobo e-könyv-olvasón, akkor csak egy könyvtári tagsági kártyára és Wi-Fi-hálózatra van szüksége ahhoz, hogy a könyvtárból e-könyveket kölcsönözzön.

Böngésszen, kölcsönözzön és igényeljen könyvtári könyveket közvetlenül az e-könyv-olvasóval.

Az OverDrive funkciót támogató helyi könyvtárak keresése

Az OverDrive funkciót támogató legközelebbi könyvtár kereséséhez lépjen az overdrive.com címre, és kattintson a Find libraries near you (Közeli könyvtárak keresése) lehetőségre. Megjelenik egy térkép, amelyen az OverDrive funkciót támogató könyvtárak láthatók.


Megjegyzés: Lehetséges, hogy az OverDrive nem használható az országában. Az OverDrive a következő országok legtöbb könyvtárában elérhető: Kanada, Egyesült Államok, Egyesült

Királyság, Ausztrália, Új-Zéland, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Tajvan és Hongkong. A könyvek gyűjteménye könyvtáranként eltérhet.

Az OverDrive beállítása az e-könyv-olvasón

Az e-könyvek OverDrive használatával történő kölcsönzéséhez be kell jelentkeznie a könyvtári tagsági kártyáján szereplő adataival, Facebook-fiókjával vagy meglévő OverDrive-fiókjával.


A kezdéshez a következők szükségesek:

- A helyi könyvtárban érvényes könyvtári tagsági kártya.
 - Aktív Wi-Fi-kapcsolat.
1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
 2. Koppintson a kijelző tetején található  Menü ikonra.
 3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
 4. Koppintson az **OverDrive** lehetőségre.
 5. Koppintson a **Get started (Első lépések)** lehetőségre.

Koppintson a **Create account (Fiók létrehozása)** lehetőségre egy OverDrive-fiók létrehozásához, illetve koppintson az OverDrive **Sign in (Bejelentkezés)** lehetőségére a könyvtár kereséséhez, és a könyvtári tagsági kártyával, Facebook-fiókkal vagy meglévő OverDrive-fiókkal történő bejelentkezéshez.

Könyvek kölcsönzése az OverDrive használatával

A könyvtárába történő bejelentkezés után könyveket kölcsönözhet ki az e-könyv-olvasóval.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Menü ikonra.
3. Koppintson a Kobo Store lehetőségre.
4. Keresse meg a kikölcsönözni kívánt könyvet.
5. Koppintson a kikölcsönözni kívánt könyv címére vagy borítójára.
6. Koppintson a ●●● Továbbiak ikonra.
7. Koppintson a **Borrow with OverDrive (Kölcsönzés OverDrive használatával)** lehetőségre.


Ha a könyv elérhető, megjelenik egy párbeszédpanel, amely megerősíti, hogy kikölcsönözte a könyvet. Az e-könyv-olvasó szinkronizálásával a könyv megjelenik a Kezdőképernyőn. Ha a könyv nem érhető el, lehetőség van annak igénylésére. Ha a könyv elérhetővé válik, e-mailben értesítést kap.

A kikölcsönzött tételek a kölcsönzési időszak lejártakor visszakerülnek a könyvtárba.

Az OverDrive-könyvek megtekintése

Azt követően, hogy könyveket kölcsönzött az OverDrive szolgáltatással, a könyvek nézete úgy is rendezhető, hogy abban csak a közkönyvtárból kikölcsönzött könyvek jelenjenek meg.

A könyvek rendezésével könnyen áttekinthetővé válik az OverDrive használatával kölcsönzött összes könyv.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Menü ikonra.
3. Koppintson a **My Books (Saját könyvek)** lehetőségre.
4. Koppintson a kijelző tetejéhez közeli sötét sávban látható **Filter (Szűrő)** lehetőségre.
5. Koppintson az **OverDrive** lehetőségre.


Megjelenik az OverDrive használatával kikölcsönzött összes könyv.

Az eReader hibaelhárítása

Az eReader-fiók helyreállítása

Ha könyvek hiányoznak az e-könyv-olvasóról, próbálja helyreállítani a Kobo-fiókot.

A kezdéshez Wi-Fi-hozzáférés szükséges.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Menü ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Device information (Készülékinformáció)** lehetőségre.
5. Koppintson a „Repair your Kobo account” (Kobo-fiók helyreállítása) melletti **Repair (Helyreállítás)** lehetőségre.
6. Koppintson a **Repair now (Helyreállítás most)** lehetőségre.

Elindul a fiók helyreállítási művelete. Ha sok könyve van, ez eltarthat egy darabig.

Az eReader kényszerített kikapcsolása

Ha az e-könyv-olvasó lefagyott vagy nem reagál, próbálkozzon annak kényszerített kikapcsolásával.


1. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a *Powered Off (Kikapcsolva)* felirat.
Megjegyzés: Ha az alvó kijelző látható, kapcsolja be újra az e-könyv-olvasót, majd próbálkozzon annak újbóli kikapcsolásával.
2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg az e-könyv-olvasó be nem kapcsol.

Ha az e-könyv-olvasó lefagyott és nem kapcsolható be, próbálkozzon annak töltésével

Kijelentkezés az eReader készülékről

Egyes problémák az e-könyv-olvasó készülékről történő kijelentkezéssel, majd az ismételt bejelentkezéssel is megoldhatók. Az ismételt bejelentkezéskor az e-könyv-olvasó újra elindítja a beállítási műveletet. Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli beállításához meg kell adnia a Kobo-fiókhoz tartozó e-mail-címet és jelszót.

Folytatás előtt szinkronizálja az e-könyv-olvasót, hogy ne vesszenek el a könyvekhez legutóbb hozzáadott könyvjelzők, jegyzetek és kiemelések.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Menü ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson az **Accounts (Fiókok)** lehetőségre.
5. A Kobo alatt koppintson a **Sign out (Kijelentkezés)** lehetőségre.
6. Koppintson a **Sign out (Kijelentkezés)** lehetőségre.

A kijelentkezést követően be kell állítania az e-könyv-olvasót. Az e-könyv-olvasó beállítását és a bejelentkezést követően a könyvek elérése érdekében szinkronizálja az e-könyv-olvasót.


Az eReader gyári visszaállítása

Az e-könyv-olvasó eredeti beállításaira a Kobo e-könyv-olvasó gyári visszaállításával lehet visszatérni. A gyári visszaállítást követően ismét be kell állítania és szinkronizálnia kell az e-könyv-olvasót.

Az e-könyv-olvasó visszaállításával a következők történnek:

- A rendszer törli az összes könyvet az e-könyv-olvasóról. A Kobo áruházból vásárolt könyvek a gyári visszaállítás után ismét letölthetők.
- Az e-könyv-olvasó utolsó szinkronizálását követően a könyvekhez hozzáadott könyvjelzők és jegyzetek elvesznek.
- Kijelentkezik az e-könyv-olvasón meglévő fiókjából.
- Visszaáll az összes beállítás.
- Az e-könyv-olvasó visszatér az eredeti beállításaira.

Az e-könyv-olvasó visszaállítása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Menü ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.

4. Koppintson a **Device information (Készülékinformáció)** lehetőségre.
5. Koppintson a **Factory reset (Gyári visszaállítás)** lehetőségre az Advanced (Speciális) alatt.
6. Koppintson a **Visszaállítás most** lehetőségre.

Az eReader visszaállítását követően annak újbóli beállításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Az eReader kézi visszaállítása

Ha a gyári visszaállítás nem oldja meg a problémát, kézi gyári visszaállítással próbálkozhat visszaállítani az eReader készüléket az eredeti beállításaira.

A kézi gyári visszaállítást követően újra be kell állítania és szinkronizálnia kell az eReader készüléket.

Kezdés előtt:

- Legalább 1 órán keresztül töltsse az eReader készüléket.
 - Gondoskodjon róla, hogy legyen Wi-Fi-hozzáférés.
1. Az e-könyv-olvasó tápellátásra csatlakoztatásához tegye a következők egyikét:

- a. Kapcsolja be a számítógépet és csatlakoztassa a mellékelt USB-tápkábelt először a számítógéphez, majd az e-könyv-olvasóhoz.
 - b. Dugja be a (külön kapható) fali töltőt egy konnektorba, majd csatlakoztassa az e-könyv-olvasót a fali töltőhöz.
2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelző tetején meg nem jelenik a „Powered off” (Kikapcsolva) felirat.
3. Engedje el a bekapcsológombot.
4. 30 másodpercig tartsa nyomva az e-könyv-olvasó bekapcsológombját.
5. Várjon, amíg meg nem jelenik a „Restore” (Visszaállítás) kijelző.
6. Engedje el a bekapcsológombot.

Az e-könyv-olvasó kijelzője feketére vált, és elindul a visszaállítási művelet. A visszaállítási művelet befejeződése után kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat az e-könyv-olvasó beállításához. A beállítás elvégzéséhez aktív Wi-Fi- vagy internetkapcsolat szükséges. A Kobo Desktop alkalmazással a számítógépről is beállítható az e-könyv-olvasó.

Segítségre van szüksége?

Az eReader készüléssel és egyéb Rakuten Kobo termékekkel kapcsolatos segítség és további tudnivalók:

<https://help.kobo.com>

Biztonsági, szabályozási és jótállási információk

A Kobo webhelyén a Kobo eReader készüléssel kapcsolatos fontos biztonsági, szabályozási és jótállási információk találhatóak:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Megjegyzés: A Megfelelőségi nyilatkozat Kobo eReader modellenként változhat. A webhelyen megtalálható, hogy hol helyezkedik el a Kobo eReader modellszáma.