

Rakutenkobo

kobo sage

Panduan Pengguna

ISI KANDUNGAN

Asas eReader Kobo.....	5
Hidupkan dan matikan eReader Kobo anda	5
Cas eReader anda.....	7
Tukar halaman menggunakan butang tukar halaman.....	9
Gunakan gerak isyarat pada skrin sentuh.....	10
Laraskan kecerahan skrin.....	12
Gunakan ciri Cahaya Semula Jadi.....	13
Gunakan eReader anda di sekitar Air	14
Mengenai Kobo Stylus.....	16
Gunakan Kobo Stylus untuk menulis dan melukis pada skrin.....	16
Gantikan bateri Kobo Stylus anda	18
Gunakan gerak isyarat untuk mengedit tulisan tangan	20
Gunakan Kobo Sage sebagai buku nota.....	24
Tuliskan nota dalam buku anda dengan Kobo Stylus	33
Selesaikan masalah Kobo Stylus anda	36
Gunakan Wi Fi pada eReader anda	40
Sambungkan eReader anda ke rangkaian Wi Fi	40
Semak status Wi Fi eReader anda.....	41
Segerakkan eReader anda melalui Wi Fi	42
Matikan Wi Fi (mod Pesawat).....	43


Dengar buku audio	44
Hidupkan Bluetooth pada eReader anda.....	44
Buka buku audio anda	46
Kawalan pemain buku audio	47
Beli buku.....	50
Beli buku pada eReader anda	50
Cari buku anda pada eReader anda	52
Mengetahui menu 'Buku Saya'	52
Padamkan buku.....	53
Baca buku pada eReader anda	55
Langkau bab	55
Baca buku sepintas lalu.....	55
Lihat isi kandungan.....	56
Tukar saiz fon, jarak baris dan jidar	56
Membuat penanda buku halaman	59
Mengenai aplikasi Kobo Desktop.....	60
Pinjam buku dari perpustakaan awam	61
Menyelesaikan masalah eReader anda.....	66
Baiki akaun eReader anda.....	66
Paksa eReader anda untuk dimatikan	67

Daftar keluar daripada eReader anda.....	67
Buat tetapan semula kilang eReader anda.....	69
Tetapkan semula secara manual eReader anda	70
Perlukan bantuan?	73
Maklumat Keselamatan, Kawal Selia dan Waranti.....	73

Asas eReader Kobo

Hidupkan dan matikan eReader Kobo anda

Butang kuasa terletak di belakang eReader.

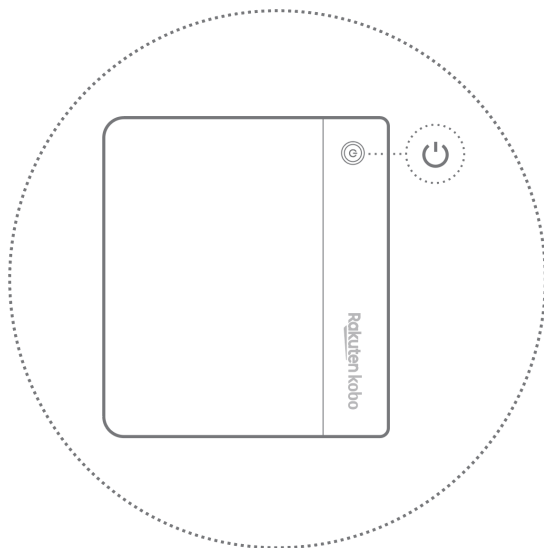

Anda boleh mematikan eReader anda atau menidurkannya apabila anda tidak membaca. Kedua-duanya membantu supaya bateri anda tahan lebih lama.

Perbezaan utama adalah apabila anda tidurkan eReader anda dan kemudian membangunkannya, anda akan terus kembali ke skrin terakhir yang anda lihat. Ini mungkin halaman dalam buku, Kobo Store atau bahagian di dalam perpustakaan anda. Jika anda mematikan eReader anda, anda akan kembali ke Halaman Utama anda semasa anda menghidupkannya semula.

Sila ambil perhatian bahawa menidurkan eReader anda boleh mengganggu perkara seperti penyegerakan perpustakaan dan sambungan wayarles.

Untuk menghidupkan eReader anda:

- Tekan butang kuasa dan tahan sehingga eReader anda dihidupkan.

Untuk mematikan eReader anda:

- Tekan butang kuasa dan tahan sehingga anda nampak skrin 'Dimatikan'.

Untuk menidurkan eReader anda:

- Tekan butang kuasa dan lepaskan dengan cepat.

Untuk membangunkan eReader anda daripada tidur:

- Tekan butang kuasa dan lepaskan.

Cas eReader anda

Sebelum menggunakan eReader Kobo anda buat kali pertama, anda perlu mengecbas sekurang-kurangnya satu jam.

Bateri eReader Kobo yang dicas sepenuhnya boleh bertahan sehingga dua bulan bergantung pada kekerapan anda menggunakan eReader anda. Caskan eReader Kobo anda menggunakan kabel USB-C yang dibekalkan.

Jika anda perlu menggantikan kabel USB-C anda, anda boleh mendapat yang baharu di mana-mana lokasi kabel USB-C dijual.

Ikuti langkah ini untuk mengecbas eReader anda.





1. Hidupkan komputer anda.
2. Sambungkan kabel USB-C kepada eReader anda dan komputer anda.

Anda boleh teruskan membaca semasa eReader anda dicas. Status cas bateri muncul di penjuru kanan sebelah atas skrin.


Anda juga boleh mengecbas eReader Kobo anda menggunakan sebarang penyesuai USB-C 5V, 2A.

Nota: Jika anda melancong ke negara dengan sistem elektrik yang berbeza, pastikan anda mempunyai penukar yang betul

sebelum anda mengecas eReader Kobo anda menggunakan salur keluar kuasa.

Ikon bateri	Maksudnya
	eReader anda kehabisan kuasa.
	eReader anda sedang dicas.
	eReader anda dicas separa.
	eReader anda telah di cas sepenuhnya.

Tukar halaman menggunakan butang tukar halaman

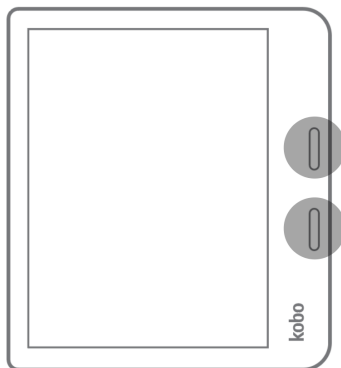

Untuk halaman ke hadapan dan ke belakang: Tekan butang tukar halaman ke atas atau ke bawah. Bergantung pada cara anda memegang eReader anda, butang tukar halaman dilaraskan secara automatik supaya butang atas halaman ke belakang, dan butang bawah halaman ke hadapan.

Terbalikkan butang tukar halaman: Anda boleh menterbalikkan arah butang tukar halaman supaya butang atas halaman ke hadapan, dan butang bawah halaman ke belakang. Untuk melakukan ini, pergi ke Skrin Utama, dan ketik **Selanjutnya** di bawah skrin. Kemudian ketik **Tetapan**,

kemudian ketik **Tetapan Bacaan**. Di bawah 'Kawalan Butang', ketik **Diterbalikkan**.


Tukar halaman pantas: Untuk melangkaui halaman dengan pantas, tekan dan tahan salah satu butang tukar halaman untuk menyelak buku.

Gunakan gerak isyarat pada skrin sentuh

Semasa eReader anda dihidupkan, anda boleh menyentuh skrin untuk membuka buku, membuka halaman, memilih item dan banyak lagi.

- **Ketik:** Sentuh skrin perlahan-lahan untuk membuka buku, membuka halaman, memilih menu dan banyak lagi.

- **Sapu:** Gunakan gerak isyarat ini untuk menyelak halaman dan menatal menu.

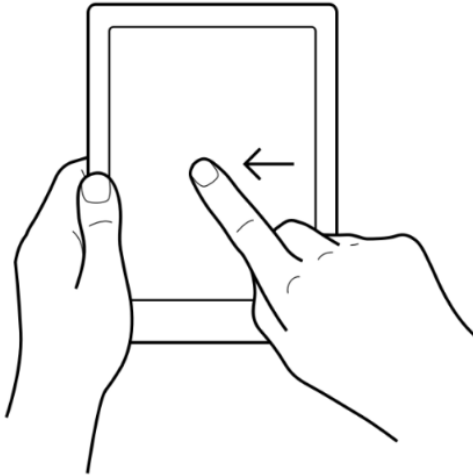

- **Tekan dan tahan:** Sentuh skrin dan tahan jari anda di tempatnya.
Anda boleh menggunakan gerak isyarat ini pada kulit buku dan tajuk buku untuk melihat lebih banyak pilihan. Gerak isyarat ini juga membolehkan anda memilih teks semasa membaca. Tekan dan tahan perkataan, dan semasa anda melepaskannya, eReader anda akan menggariskan pilihan anda dan menunjukkan bulatan



pada setiap hujung perkataan. Seret bulatan untuk memilih lebih banyak teks.

- **Seret:** Jika andasedang membaca semula PDF dan anda mengezum masuk untuk melihat versi halaman anda yang lebih besar, anda boleh menyeret halaman itu ke sekeliling untuk melihat bahagian yang berbeza padanya. Untuk melakukan ini, sentuh di mana-mana sahaja pada skrin dan gerakkan jari anda secara perlahan. Halaman akan bergerak mengikut arah jari anda.

Laraskan kecerahan skrin







eReader anda mempunyai lampu terbina dalam yang membolehkan anda membaca dalam gelap.



Anda boleh melaraskan kecerahan skrin anda melalui beberapa cara:

- Semasa anda membaca, leret ke atas atau ke bawah pada sepanjang tepi kiri skrin.
- Dari Skrin Utama anda, ketik butang  ikon kecerahan di bahagian atas skrin, kemudian seret  ikon bulat di bawah Kecerdahan ke kiri atau ke kanan.

Gunakan ciri Cahaya Semula Jadi

Dengan Cahaya Semula Jadi, anda boleh melaraskan warna skrin. Rangkaian warna daripada cahaya lilin berwarna jingga untuk membaca pada waktu malam, kepada cahaya matahari berwarna putih untuk waktu siang.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  ikon Kecerahan berdekatan bahagian atas skrin.
3. Di sebelah 'Waktu tidur', ketik  anak panah jatuh ke bawah.
4. Pilih masa anda biasanya masuk tidur.
5. Laraskan warna skrin:
 - Untuk membolehkan eReader anda melaraskan warna skrin secara automatik, pastikan ikon bulatan di sebelah 'Auto' menghalau ke kanan .
 - Untuk melaraskan tetapan Cahaya Semula Jadi anda, pastikan ikon bulatan di sebelah 'Auto' menghalau ke kiri .
 - Seret  ikon bulatan menghalau ke  ikon matahari untuk membuatkan skrin bersinar putih untuk bacaan waktu siang.

- Seret  ikon bulatan menghala ke  ikon bulan untuk membuatkan skrin memancarkan cahaya jingga untuk bacaan waktu malam.
- **Nota:** Semasa anda melaraskan tetapan Cahaya Semula Jadi anda secara manual, eReader anda tidak akan melaraskan warna skrin secara automatik mengikut masa bagi hari.

Gunakan eReader anda di sekitar Air

Untuk pengalaman membaca terbaik, skrin eReader anda dan tangan anda hendaklah kering. Jika skrin basah, lap sahaja dengan kain kering. Skrin mungkin tidak bertindak balas seperti yang diharapkan jika digunakan semasa basah atau di bawah air.

Jika eReader anda basah disebabkan oleh mana-mana yang berikut, bilas dengan air tawar dengan segera dan keringkannya sebelum digunakan. Ini akan memanjangkan hayat eReader anda.

- Air garam
- Air bersabun
- Air berklorin dari kolam renang

Buatkan eReader Kobo anda kalis air

eReader anda boleh direndam sedalam 2 meter (6.5 kaki) air tawar selama sehingga 1 jam jika anda mematuhi arahan ini.

eReader anda diperakui-IPX8, yang bermaksud ia telah diuji dan diperakui sebagai kalis air dalam keadaan tertentu.

Berikut adalah beberapa perkara yang perlu anda lakukan untuk mengelakkan daripada merosakkan eReader anda dengan air. Ambil perhatian bahawa eReader anda bukan kalis habuk atau kalis pasir.

- Keringkan port USB sebelum menyambungkan pengecas USB ke eReader anda.
- Elakkan daripada mendedahkan eReader anda kepada air yang bergerak dengan kuat, seperti air terjun atau ombak.
- Jangan caskan eReader anda di dalam atau berhampiran air, atau di kawasan yang mempunyai kelembapan tinggi.
- eReader anda tidak terapung. Jangan tenggelamkan lebih dalam daripada 2 meter (6.5 kaki) air.
- Jangan tenggelamkan eReader anda dalam air lebih daripada 60 minit.

Mengenai Kobo Stylus

Gunakan Kobo Stylus untuk menulis dan melukis pada skrin


Nota: Kobo Stylus ialah aksesori pilihan yang anda boleh beli untuk Kobo Sage anda. Kobo Stylus tidak disertakan dengan Kobo Sage anda.

Kobo Stylus anda direka bentuk untuk berfungsi dengan Kobo Sage dan membolehkan anda menulis dan melukis pada skrin sama seperti pen pada kertas. Contohnya, jika anda membaca buku masakan, anda mungkin ingin mencatat nota pada tepi halaman. Malahan anda boleh menggunakan ciri 'Nota Saya' untuk menulis nota dan menukarkannya kepada teks.

Kobo Stylus anda direka bentuk untuk meniru pen sebenar dengan beberapa ciri tambahan:

Butang serlahan (#1): Tekan dan tahan untuk menyerlahkan teks.

Butang padam (#2): Tekan dan tahan untuk memadam teks atau garisan.

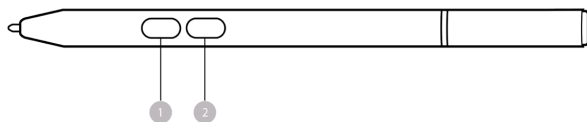

Kobo Stylus adalah berguna jika anda ingin menulis nota pada halaman dan menukarkan nota tersebut kepada anotasi yang anda boleh rujuk kemudian. Anda boleh menggunakan Kobo Stylus untuk mencatat nota dengan format fail ini:

- ePub
- ePub Kobo
- PDF (tidak dilindungi, bukan DRM)

Gantikan baterai Kobo Stylus anda

Kobo Stylus anda menggunakan satu baterai AAAA yang boleh digantikan. Dalam penggunaan biasa, baterai stylus anda akan bertahan selama beberapa bulan.

Nota: Jika anda sudah lama tidak menggunakan Kobo Stylus, periksa baterai untuk memastikan ia berada dalam keadaan baik. Pastikan baterai tidak berkarat atau kembung. Jika baterai kelihatan dalam keadaan buruk, buang dan gunakan baterai baharu.

Untuk menggantikan baterai Kobo Stylus anda:

1. Putarkan bagian hujung stylus melawan arah jam untuk menanggalkan penutup.



2. Keluarkan baterai lama.
3. Masukkan baterai AAAA baru.

Petua: Bateri ditandakan dengan simbol tambah (+) dan tolak (-). Masukkan bateri dengan simbol tambah (+) ke dalam stylus.

4. Gantikan penutup stylus.

Gunakan gerak isyarat untuk mengedit tulisan tangan

Kobo Sage anda mengenal pasti gerak isyarat untuk mengedit dan menulis nota dengan mudah. Anda boleh menggunakan gerak isyarat untuk mengedit tulisan tangan anda atau tulisan tangan yang anda tukarkan kepada teks.

Nota: Anda hanya boleh menggunakan gerak isyarat tulisan tangan apabila anda memilih buku nota Lanjutan semasa menggunakan buku nota anda.

Anda boleh menggunakan gerak isyarat semasa menggunakan ciri Buku Nota Saya.

Padam teks

Potong atau coret pada perkataan atau huruf yang anda ingin padam.



Sertai teks

Untuk menggabungkan dua perkataan, lukis garisan dari bawah perkataan ke bahagian atas.



Pisahkan teks

Untuk menambah ruang di antara dua perkataan, lukiskan garisan dari bahagian atas huruf ke bawah.



Tajuk

Cipta teks tajuk huruf tebal dengan melukis satu atau dua garisan di bawah perkataan.

Tajuk Utama - Lukis satu garisan di bawah teks.

Read more



Tajuk kecil - Lukis dua garisan di bawah teks.

Read more



Serlahan

Untuk menyerlahkan perkataan atau ayat, lukis kotak di sekeliling perkataan atau ayat.



Nombor dan peluru

Anda boleh menulis nombor, sempang dan simbol lain dalam nota anda. eReader anda mengenal pasti kebanyakan simbol.

Ini ialah sampel kecil bagi simbol yang anda boleh tukarkan kepada teks:

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

Gunakan Kobo Sage sebagai buku nota

Dengan ciri Buku Nota Saya, anda boleh mengambil nota tulisan tangan pada Kobo Sage anda menggunakan Kobo Stylus anda. Anda boleh mencipta seberapa banyak pun buku nota yang anda mahukan.

Untuk memastikan nota anda selamat untuk storan jangka panjang, anda boleh mengeksport nota anda supaya anda mempunyai sandaran.

Nota: Jika anda menetapkan semula eReader Kobo anda, anda akan kehilangan semua nota anda.

Untuk menulis nota:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik **Selanjutnya** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik **Buku Nota Saya**.

Nota: Selepas anda menggunakan Kobo Stylus dengan Kobo Sage anda untuk kali pertama, menu Buku Nota akan beralih ke bahagian bawah Skrin Utama anda.

4. Ketik **Baharu** untuk mencipta nota baharu.
5. Masukkan nama buku nota anda.
6. Pilih jenis buku nota yang anda ingin cipta:

Nota buku asas: Buku nota asas membolehkan anda menulis dan melukis pada skrin sama seperti pen pada

kertas.

Nota: Jika anda ingin menukarkan tulisan tangan anda kepada teks, sebaliknya anda perlu memilih Buku nota lanjutan.

Buku nota lanjutan: Membolehkan anda menukarkan tulisan tangan anda kepada teks. Semasa menggunakan ciri Buku nota lanjutan, anda perlu mengikuti beberapa garis panduan—seperti menulis dalam saiz tertentu, menulis dalam lingkungan garisan dan jidar—supaya tulisan tangan anda boleh ditukarkan kepada teks.


Menukarkan tulisan tangan anda kepada teks adalah berguna jika anda lebih suka nota anda diedit kemudian. Contohnya, selepas anda menukarkan nota tulisan tangan anda kepada teks, anda boleh mengeksport nota anda sebagai fail teks dan mengeditnya pada komputer anda.

7. Ketik **Simpan**.
8. Gunakan Kobo Stylus anda untuk menulis pada buku nota.
Nota anda disimpan secara automatik pada eReader Kobo anda.



Ketahui cara menggunakan buku nota anda

Buku nota anda bertindak seperti pen dan buku nota kertas sebenar dengan beberapa ciri tambahan. Buku nota anda mempunyai ikon di bahagian atas halaman yang membolehkan anda memilih gaya pen anda, pemadam dan banyak lagi.

- **Tatal sekeliling halaman (Buku nota asas)**

Untuk beralih ke sekeliling halaman, ketik  ikon anak panah di bahagian atas halaman untuk membuka menu. Seterusnya, seret ikon bulatan atau ketik anak panah di bahagian bawah skrin.

- **Tatal ke atas dan bawah halaman (Buku nota lanjutan)**

Untuk menatal ke atas atau bawah buku nota anda, ketik   anak panah di sebelah kanan skrin, atau seret bar tatal. Tiada had halaman, jadi anda boleh menatal ke bawah sejauh yang anda inginkan semasa menulis nota anda.


- **Tulis nota**

Untuk menulis nota atau melukis, hanya mula menulis atau melukis di mana-mana sahaja pada skrin. Ketik





ikon Pen pada bahagian atas skrin untuk memilih Pen, kemudian ketik sekali lagi untuk melihat pilihan pen berbeza, seperti

- **Padam teks**


Dengan buku nota anda terbuka, ketik  ikon pemadam di bahagian atas skrin untuk menukarkan stylus anda menjadi pemadam. Anda juga boleh menekan dan menahan butang pemadam pada Kobo Stylus anda untuk menukarkan hujung stylus menjadi pemadam. Ketik ikon pemadam sekali lagi untuk melihat pilihan pemadam tambahan

- **Buat asal dan buat semula**

Ketik  ikon Buat asal untuk pergi ke huruf, simbol, garis miring atau nombor sebelumnya yang anda tulis.

Ketik  ikon Buat semula untuk menunjukkan huruf, simbol, garis miring atau nombor terakhir yang anda tulis.

- **Lukiskan diagram, buat ilustrasi gambar, tulis persamaan matematik (Buku nota lanjutan sahaja)**
Semasa menggunakan Buku nota lanjutan, anda boleh melukis diagram, gambar atau menulis persamaan matematik pada buku nota anda.

Untuk melukis diagram atau menulis persamaan matematik, ketik  ikon Menu pada bahagian atas halaman, kemudian pilih salah satu pilihan:

Masukkan bahagian Bentuk Bebas: Membolehkan anda menulis atau melukis apa-apa jua dalam lingkungan sempadan yang ditentukan. Dengan bahagian Bentuk Bebas, anda boleh menukar bentuk yang anda lukis menjadi bentuk yang diberikan dengan betul. Contohnya, jika anda melukis bulatan, ia tidak akan bertukar menjadi bulatan sempurna secara automatik.

Masukkan Diagram: Pilih ini jika anda inginkan bentuk lukisan tangan ditukar menjadi bentuk yang sempurna. Contohnya, jika anda melukis segi empat sama, ia akan meluruskan garisan secara automatik dan menghasilkan segi empat sama yang dilukis dengan sempurna.

Masukkan Persamaan Matematik

Membolehkan anda menulis dan menyelesaikan persamaan matematik pada buku nota anda. Untuk menyelesaikan persamaan, tuliskan persamaan secara penuh—contohnya “ $1+1=$ ”, kemudian ketik ●●● ikon Menu pada bahagian atas skrin, kemudian ketik **Tukar Semua**. Ini mungkin tidak berfungsi pada sesetengah persamaan.

Simpan nota anda

Anda boleh menyimpan nota anda pada komputer anda. Sebaik-baiknya untuk menyimpan nota anda supaya anda tidak kehilangannya jika anda menetapkan semula eReader anda atau mendaftar keluar akaun anda pada eReader anda.

Anda boleh menyalin nota anda dari eReader anda kepada ke komputer anda. Contohnya, anda boleh mengeksport nota anda sebagai fail '.txt' supaya anda boleh menghantar fail melalui e-mel kepada diri sendiri atau simpan fail pada komputer anda.

Jika anda perlu menetapkan semula eReader anda, anda akan kehilangan semua nota anda. Eksport nota anda supaya anda mempunyai sandaran.

Untuk mengeksport nota anda:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik **Buku Nota Saya** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik ●●● ikon Menu di sebelah nota yang anda ingin eksport.
4. Pilih **Eksport ke Komputer**.
5. Ketik **Eksport**.

Anda akan nampak tettingkap status 'Mengeksport Buku Nota'.

6. Apabila anda nampak mesej 'Buku nota dieksport', sambungkan eReader anda ke komputer anda.
7. Sambungkan eReader anda ke komputer anda menggunakan kabel USB-C yang dibekalkan.
8. Pada eReader anda, anda akan nampak mesej 'Komputer Dikesan'. Ketik **Sambungkan**.
9. Pada komputer anda, buka folder yang bernama 'KOBOfReader'.
10. Buka folder bernama **Anotasi Dieksport**.
Anda akan nampak senarai nota yang anda telah buat.
11. Salin fail yang diinginkan pada komputer anda.

Salin fail nota anda pada desktop komputer anda, atau di mana-mana jua yang anda biasanya menyimpan fail sandaran, seperti pemacu keras luaran, pemacu USB atau perkhidmatan storan dalam talian seperti Google Drive.

Padam nota

Padam nota dari eReader anda untuk menguruskan bilangan nota yang anda ada, dan untuk mengosongkan ruang storan eReader.

Untuk memadam nota secara kekal pada eReader anda:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik **Buku Nota Saya** di bahagian bawah skrin.
3. Di sebelah nota yang anda ingin padam, ketik ●●● ikon Menu.
4. Ketik **Padam**.
5. Ketik **Padam** dalam kotak dialog pengesahan.

Simpan nota anda pada Dropbox

Anda boleh menyimpan nota anda pada komputer anda atau pada perkhidmatan storan dalam talian yang dipanggil Dropbox. Dropbox ialah perkhidmatan storan dalam talian percuma yang membolehkan anda menyimpan fail peribadi anda.

Untuk mengetahui cara mengeksport nota anda ke Dropbox, lawati halaman bantuan Kobo di: <https://help.kobo.com>.

Tuliskan nota dalam buku anda dengan Kobo Stylus

Semasa membaca, anda boleh menulis, melukis dan menyerlahkan pada halaman sama seperti buku sebenar. Contohnya, anda boleh menulis pada jidar dan membulatkan kata kunci.

Beberapa perkara untuk diingati

- Jika anda menetapkan semula atau mendaftar keluar eReader anda, anda akan kehilangan anotasi dan nota tulisan tangan anda.
- Nota tulisan tangan hanya akan kelihatan pada eReader Kobo anda dan tidak akan dipindahkan ke aplikasi Kobo Books anda, atau eReader Kobo lain.

Anda boleh menggunakan Kobo Stylus untuk menulis nota pada fail ini:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Nota: Kobo Stylus tidak boleh menulis nota pada fail

PDF dilindungi DRM dan fail PDF yang menyahdaya anotasi dan penanda.

Tuliskan nota pada halaman

Dengan Kobo Stylus, anda boleh menulis dan melukis pada halaman semasa membaca.



Untuk menulis nota semasa membaca:

- Gunakan Kobo Stylus anda dan tulis di mana-mana pada skrin.

Lihat nota tulisan tangan anda pada halaman

Dalam kebanyakan kes, anda akan nampak nota tulisan tangan terus pada halaman. Jika anda tidak nampak nota anda, ia bermaksud anda mungkin telah menukar saiz fon. Ini bermaksud bahawa nota anda akan kelihatan dalam kurungan untuk menunjukkan terdapat nota tulisan tangan.


Untuk melihat nota tulisan tangan anda:

1. Ketik pada  ikon conteng pada jidar kanan. Nota tulisan tangan anda akan kelihatan dalam kotak kecil sebagai pratonton.
2. Ketik  ikon kembangkan untuk melihat halaman dalam paparan penuh.

Lihat nota anda dalam senarai

Anda boleh melihat semua nota tulisan tangan anda yang anda telah buat dalam buku menggunakan senarai.

Untuk melihat atau memadam nota anda dalam senarai anotasi, semasa membaca:

1. Ketik bahagian tengah skrin. Menu Bacaan akan muncul.
2. Ketik ikon  nota di bahagian bawah skrin.
3. Lihat atau padam anotasi anda:

Untuk melihat nota tulisan tangan anda: ketik pratonton anotasi.

Petua: Anda akan nampak  ikon conteng di sebelah anotasi yang telah anda buat dengan Kobo Stylus.

Untuk memadam nota tulisan tangan anda: ketik pratonton anotasi. Anda akan nampak anotasi anda dalam kotak pratonton. Ketik ••• ikon Menu dalam kotak pratonton, kemudian ketik **Padam**.

Selesaikan masalah Kobo Stylus anda

Jika stylus anda tidak responsif, cuba yang berikut:

- Tukar bateri dengan yang baharu
- Matikan kuasa eReader anda, kemudian hidupkan semula
- Gantikan hujung stylus

Untuk langkah terperinci tentang menggantikan hujung stylus, lawati Pusat Bantuan Kobo: <https://help.kobo.com/>


Stylus Kobo anda berfungsi dengan fail berikut di bawah. Jika Kobo Stylus anda tidak berfungsi pada fail pada eReader anda, berkemungkinan ia tidak serasi dengan Kobo Stylus.



Fail yang serasi dengan Kobo Stylus:

- ePub Kobo
- ePub
- PDF (PDF bukan DRM dan tidak dilindungi)

Kunci orientasi skrin

Skrin eReader anda boleh berputar secara automatik kepada mod landskap atau potret.

Apabila skrin berada dalam mod auto-putar, anda akan nampak  ikon auto-putar pada bahagian atas skrin. Apabila ciri auto-


putar dimatikan, anda akan nampak ikon  atau .


Mengenai skrin Utama eReader Kobo

Halaman Utama anda ialah perkara pertama yang anda lihat apabila anda menghidupkan eReader anda.

Berikut ialah beberapa perkara yang boleh anda lakukan dari Skrin Utama anda:

- **Segerakkan dan kemas kini eReader anda:** Ciri Segerak memastikan eReader anda terkini dengan




kemas kini perisian terkini dan buku yang anda beli daripada Kobo. Untuk menyegerakkan eReader anda, ketik  ikon segerak.




- **Beli buku:** Inginkan sesuatu untuk dibaca? Ketik  ikon Cari untuk mencari buku pada eReader anda atau semak imbas Kobo Store.
- **Baca buku:** Ketik pada kulit buku untuk mula membaca.

Untuk pergi ke Skrin Utama anda:

- Semasa membaca: Ketik bahagian tengah skrin. Menu Bacaan akan muncul. Ketik **Kembali ke Utama**.

Ketik mana-mana ikon ini pada skrin Utama:

-  **Lagi ikon**
Membuka menu eReader.
-  **Ikon Wi Fi**
Lihat dan sambung ke rangkaian Wi Fi yang tersedia.
-  Ikon kecerahan
Laraskan kecerahan skrin.



-  **Ikona bateri**
Lihat status bateri dan tukar tetapan penjimatan tenaga.
-  **Ikona segerak**
Muat turun buku baru dibeli ini ke eReader anda dan kemas kini perisian eReader anda jika ada yang tersedia.
-  **Ikona Cari**
Cari buku di eReader Kobo anda atau buku baharu untuk dibeli di Kobo Store.

Gunakan Wi Fi pada eReader anda

Sambungkan eReader anda ke rangkaian Wi Fi

Sambungkan ke rangkaian Wi Fi untuk memuat turun buku ke dalam





eReader anda, dan untuk membeli buku pada eReader anda.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada  ikon Segerak di bahagian atas skrin.
3. Ketik **Segerak sekarang**.
eReader anda akan cuba menyambung ke Wi Fi. Ini mungkin mengambil sedikit masa.
Anda akan digesa untuk memilih rangkaian wayarles.
4. Ketik nama rangkaian yang anda ingin gunakan.
Jika terdapat  ikon Kunci di sebelah rangkaian, anda memerlukan kata laluan untuk menyertai rangkaian itu.
5. Jika anda digesa untuk kata laluan rangkaian, gunakan papan kekunci untuk menaip kata laluan dan kemudian ketik **Sertai**.
Anda boleh mengetik **Tunjukkan Kata Laluan** untuk melihat apa yang anda taip.

Semak status Wi Fi eReader anda

Untuk melihat sama ada anda disambungkan ke Internet, semak ikon

status Wi Fi di bahagian atas skrin anda.

-  Wi Fi berada dalam keadaan siap sedia untuk menjimatkan kuasa bateri.
-  Wi Fi dinyahdayakan.
-  Anda mempunyai sambungan Wi Fi yang agak baik.
-  Anda mempunyai sambungan Wi Fi yang sangat baik


Segerakkan eReader anda melalui Wi Fi

Untuk memuat turun buku ke eReader anda dan mengemas kini perisian anda, anda perlu menyegerakkan eReader anda.

Menyegerakkan eReader Kobo anda:






- Muat turun e-Buku yang anda baru sahaja beli ke eReader Kobo anda.
- Muat turun pratonton e-Buku yang telah anda tambahkan pada akaun anda.
- Menyemak kemas kini perisian eReader.
- Mengemas kini sebarang penanda buku atau anotasi yang telah anda buat pada e-Buku anda.

Untuk menyegerakkan eReader anda:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada  ikon Segerak di bahagian atas skrin.
3. Ketik **Segerakkan sekarang**.

Matikan Wi Fi (mod Pesawat)

Anda boleh mematikan Wi Fi untuk menghentikan eReader Kobo anda daripada bersambung ke internet. Ini akan memanjangkan hayat bateri eReader anda, dan anda boleh menggunakan eReader anda di dalam pesawat. Sambungan Wi Fi anda akan dimatikan secara automatik jika ia tidak aktif selama lebih daripada lima minit.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada  Ikon Wi Fi di bahagian atas skrin
Nota: Jika anda tidak nampak  ikon Wi Fi, ketik ikon  ikon Segerak di bahagian atas skrin, kemudian ketik **Segerak sekarang**. Ketik pada  ikon Wi Fi di bahagian atas skrin apabila ia muncul.
3. Ketik pada  ikon bulat di sebelah Wi Fi: Didayakan. Jika mesej 'Batalkan Penyegerakan?' muncul, ketik **Ya** untuk meneruskan. Apabila anda nampak kotak dialog yang menyatakan Wi Fi: Dinyahdayakan, eReader anda tidak lagi mempunyai akses kepada Internet.

Dengar buku audio

Untuk mendengar buku audio menggunakan eReader anda, anda perlu membuat berpasangan pembesar suara Bluetooth anda atau fon kepala pada eReader anda.


Anda hanya boleh membuat berpasangan fon kepala dan pembesar suara Bluetooth pada eReader anda.

Hidupkan Bluetooth pada eReader anda

Tetapkan fon kepala atau pembesar suara anda kepada mod berpasangan, kemudian letakkan fon kepala atau pembesar suara Bluetooth berdekatan eReader anda sebelum anda melengkapkan langkah di bawah.

Untuk menyambung pembesar suara atau fon kepala Bluetooth:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik **Selanjutnya**.
3. Ketik **Tetapan**.
4. Ketik **Sambungan Bluetooth**.

5. Di sebelah 'Bluetooth', ketik  ikon bulatan untuk menghidupkan Bluetooth.
6. Ketik pada nama peranti Bluetooth anda.
Di bawah nama peranti Bluetooth anda, anda akan nampak 'Disambungkan'.

Ia mungkin mengambil sedikit masa sebelum anda nampak nama peranti anda dalam senarai.

Selesaikan masalah berpasangan

Jika anda mengalami masalah membuat peranti Bluetooth anda berpasangan dengan eReader anda, hidupkan dan matikan Bluetooth pada eReader dan peranti Bluetooth. Seterusnya, cuba proses berpasangan sekali lagi.

Untuk langkah-langkah menetapkan fon kepala atau pembesar suara anda untuk mod berpasangan, hubungi pengeluar fon kepala atau pembesar suara anda untuk butiran.

Untuk langkah penyelesaian masalah selanjutnya, lawati tapak Bantuan Kobo di <https://help.kobo.com>.

Buka buku audio anda

Untuk membuka buku audio pada eReader anda:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik **Buku Saya** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik buku audio yang anda ingin dengar.

Petua: Gunakan penapis buku audio untuk mengisih hanya buku audio pada eReader anda. Jika anda tidak nampak buku audio anda, anda mungkin perlu membaiki akaun Kobo anda pada eReader anda.

Baiki akaun Kobo anda

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik **Selanjutnya**.
3. Ketik **Tetapan**.
4. Ketik **Maklumat peranti**.
5. Di sebelah 'Baiki akaun Kobo anda', ketik **Baiki**.
6. Ketik **Baiki sekarang**.

Kawalan pemain buku audio



Main atau jeda buku audio anda

- Untuk memulakan atau menghentikan buku audio

anda, ketik ikon  Main atau  Jeda.



Kawal kelantangan

Untuk mengawal kelantangan pembesar suara Bluetooth atau fon kepala anda menggunakan eReader anda.


1. Ketik ikon  Kelantangan di bahagian atas skrin
2. Seret ikon  bulatan kiri atau kanan untuk mengurangkan atau meningkatkan kelantangan.

Langkau ke belakang atau ke hadapan

Anda boleh melangkau ke hadapan atau ke belakang 30 saat pada satu masa melalui buku audio anda.

- Untuk mendengar 30 saat audio sebelumnya: Ketik  ikon.
- Untuk mendengar 30 saat audio seterusnya: Ketik  ikon.

Baca buku audio sepintas lalu

Jika anda ingin membaca sepintas lalu seluruh bab buku audio, seret  ikon bulatan kiri atau kanan dalam garis masa.

Laraskan kelajuan main balik

Anda boleh mengurangkan atau meningkatkan kelajuan main balik buku audio anda. Julat kelajuan main balik dari 0.5X (separuh daripada kelajuan main balik asal) hingga 3X (tiga kali lebih pantas daripada kelajuan main balik asal).


Untuk melaraskan kelajuan main balik:

1. Ketik ikon **1X** di bahagian atas skrin.

2. Pilih kelajuan main balik yang anda inginkan.

Buka jadual kandungan

Untuk menyemak imbas jadual kandungan buku audio anda:

1. Ketik  ikon jadual kandungan.
2. Pilih bab yang anda ingin dengar.


Nota: Sesetengah bab mungkin perlu dimuat turun sebelum anda boleh mula mendengar. Bergantung pada saiz fail buku audio dan kelajuan sambungan WiFi anda, ia boleh mengambil masa beberapa minit untuk memuat turun satu bab.

Beli buku

Beli buku pada eReader anda

Apabila anda telah menemui buku yang anda ingin beli, anda hanya ketik **Beli Sekarang** dan anda akan dibawa ke daftar keluar. Anda boleh menggunakan Visa, MasterCard, kredit gedung atau kad hadiah daripada rakan kongsi terpilih untuk membayar buku anda. Jika anda mempunyai kod promosi, anda boleh memasukkannya semasa pembayaran untuk mendapatkan diskaun bagi buku anda.

Untuk membeli buku:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Terokai** di bahagian bawah skrin.
Nota: Untuk membeli buku audio, ketik tab **Buku Audio** untuk hanya menyemak imbas buku audio.
3. Masukkan tajuk buku atau nama pengarang dalam bar carian dan ketik **Pergi** pada papan kekunci.
4. Ketik butang **Beli** .

Nota: Jika anda pernah membeli-belah dengan Kobo sebelum ini dan menyimpan maklumat pengebilan anda,

anda akan pergi terus ke skrin pengesahan. Langkau ke langkah 6.

5. Ketik **Tambah kad kredit** dan gunakan papan kekunci untuk memasukkan alamat pengebilan dan maklumat kad kredit anda.

Nota: Ini ialah alamat yang dihubungkan dengan kad kredit anda. Anda perlu memberikan ini walaupun anda menggunakan kredit gedung atau kad hadiah untuk membayar pesanan anda — alamat ini digunakan untuk memastikan cukai yang betul dikira untuk pembelian anda.

6. Ketik **Teruskan**.

7. Semak pesanan anda.

Nota: Jika anda ingin menggunakan kad hadiah untuk membayar, ketik **Tambah kad hadiah**. Jika anda ingin menggunakan kod promosi, ketik **Tambah kod promosi**.


8. Ketik **Beli Sekarang**.

9. Ketik **Teruskan Membeli-belah** untuk membeli lebih banyak buku, atau tekan butang Laman Utama untuk kembali ke skrin utama.

Cari buku anda pada eReader anda


Mengenai menu 'Buku Saya'

Menu 'Buku Saya' menunjukkan semua eBuku kepada anda yang terdapat pada eReader Kobo anda.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Buku Saya** di bahagian bawah skrin. Anda akan nampak senarai semua buku pada eReader anda.

Petua: Ketik **Penapis** berdekatan bahagian atas skrin, kemudian pilih jenis fail yang diinginkan untuk diisih. Contohnya ketik penapis **Buku Audio** untuk hanya menunjukkan buku audio yang anda miliki.



3. Ketik pada kulit buku untuk membuka buku.

Jika anda nampak  ikon muat turun pada kulit buku, ini bermaksud anda perlu memuat turun buku ke eReader anda.

Untuk memuat turun buku, hanya ketik pada kulit buku. Anda memerlukan akses kepada sambungan Wi Fi untuk memuat turun e-Buku ke eReader anda.

Cari buku pada eReader anda


Untuk mencari buku yang anda ada pada eReader anda, atau di Kobo Store, ikut langkah di bawah.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  ikon Kaca pembesar di bahagian atas skrin.
3. Ketik  ikon jatuh ke bawah.
4. Pilih tempat yang anda ingin cari:
 - a. **Kobo Store:** Cari e-Buku dari Kobo store.
 - b. **Buku Saya:** Cari buku yang terdapat dalam akaun Kobo anda dan dalam eReader anda.
5. Masukkan tajuk buku atau nama pengarang.
6. Ketik **Pergi** untuk melihat hasil anda.

Padamkan buku

Anda boleh memadamkan buku daripada kedua-dua akaun eReader dan Kobo anda. Memadamkan buku daripada akaun Kobo anda bermaksud anda tidak dapat melihat buku itu dalam Pustaka anda walaupun selepas anda menyegerakkan eReader anda.

Untuk memadamkan buku:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Buku Saya** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik dan tahan pada kulit atau tajuk buku. Menu akan muncul.
4. Ketik **Alih keluar**.
5. Pilih salah satu daripada pilihan ini:
 - a. **Alih keluar muat turun:** Alih keluar buku daripada eReader anda, tetapi selepas itu berupaya untuk memuat turun semula item dari Kobo Cloud. Anda masih boleh nampak kulit buku pada eReader anda. Pilihan ini dipilih secara automatik.
 - b. **Alih keluar dari Buku Saya:** Padamkan buku daripada akaun Kobo anda dan semua peranti anda. Anda tidak lagi nampak kulit buku pada aplikasi eReader atau Kobo anda.


Baca buku pada eReader anda

Langkau bab

1. Semasa membaca, ketik bahagian tengah skrin.
2. Menu Bacaan akan muncul.
3. Ketik pada >|Bab ke Hadapan atau <|ikon Bab ke Belakang di bahagian bawah skrin.


Baca buku sepintas lalu

Untuk membaca buku anda dengan cepat:

1. Semasa membaca, ketik bahagian tengah halaman untuk memaparkan Menu Bacaan.
2. Seret  ikon bulat dalam bar navigasi ke kiri atau kanan untuk membaca sepintas lalu keseluruhan buku. Anda akan nampak pratonton halaman di bahagian tengah skrin.
3. Ketik pada pratonton halaman di tengah skrin untuk mula membaca.

Lihat isi kandungan


Untuk melihat isi kandungan:



1. Semasa membaca, ketik bahagian tengah halaman untuk memaparkan Menu Bacaan.
2. Ketik  ikon Jadual Kandungan di bahagian bawah skrin.
3. Ketik pada bab yang anda ingin baca.

Tukar saiz fon, jarak baris dan jidar



Semasa anda membaca buku, anda boleh melaraskan saiz teks untuk memudahkan penglihatan bacaan anda. eReader anda menawarkan beberapa saiz teks yang berbeza untuk kebanyakan buku.

Untuk menukar rupa teks kelihatan:

1. Ketik bahagian tengah halaman untuk memaparkan Menu Bacaan.
2. Ketik pada  ikon Teks.

3. Laraskan saiz atau gaya fon:
- a. Untuk menukar gaya teks, di sebelah 'Muka Fon', ketik  anak panah jatuh ke bawah.
 - b. Untuk membesarkan atau mengecilkan teks, di sebelah 'Saiz Fon', ketik tanda + atau - ataupun seret  ikon bulat kiri atau kanan di sebelah Saiz Fon.
 - c. Untuk menambah lebih banyak ruang antara baris teks, ketik tanda + atau - di sebelah Jarak Baris.
 - d. Untuk menambah lebih banyak ruang di sekeliling tepi skrin anda, ketik tanda + atau - di sebelah Jidar.

4. Untuk menukar cara teks dibariskan di tepi, pilih salah satu pilihan Justifikasi:

- **OFF** Menggunakan lalai untuk buku anda.
-  Memaksa teks untuk berbaris di kedua-dua belah kiri dan kanan.
-  Memaksa teks untuk berbaris dengan sebelah kiri skrin.

Apabila anda selesai menyesuaikan buku anda, ketik di mana-mana pada skrin untuk kembali membaca.

Nota:

- Apabila anda menukar cara teks kelihatan, eReader anda akan mengingati saiz dan gaya teks pilihan anda dan menggunakannya pada buku lain yang anda baca.
- Jika anda membaca PDF, anda tidak boleh menukar saiz atau gaya teks, tetapi anda boleh mengezum masuk untuk menjadikan keseluruhan halaman lebih besar dan lebih mudah dibaca.


Membuat penanda buku halaman

Gunakan penanda buku untuk menandakan bahagian kegemaran bagi buku anda.

Untuk membuat penanda buku halaman:

- Semasa membaca, ketik penjuru kanan sebelah atas halaman. Telinga-anjing akan muncul di penjuru kanan sebelah atas halaman.

Untuk mencari penanda buku:

1. Semasa membaca, ketik bahagian tengah halaman untuk memaparkan Menu Bacaan.
2. Ketik ikon  Nota di bahagian bawah skrin.
3. Di sebelah penanda buku yang anda ingin pergi, ketik **Penanda Buku**. Anda akan dibawa ke halaman dengan penanda buku.

Mengenai aplikasi Kobo Desktop

Kobo Desktop ialah aplikasi percuma untuk PC atau Mac anda yang anda boleh membeli-belah e-Buku di Kobo Store dan mengurus buku pada eReader anda.

Dengan Kobo Desktop, anda boleh:

- Menambah dan memadamkan buku pada eReader anda.
- Membaca buku yang anda beli dari Kobo.
- Membeli buku pada komputer anda.
- Menyegerakkan eReader anda.

Untuk memuat turun Kobo Desktop, lawati:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi Kobo Desktop, lawati:

<https://help.kobo.com>.

Pinjam buku dari perpustakaan awam

OverDrive ialah perkhidmatan percuma yang ditawarkan oleh perpustakaan awam yang anda boleh meminjam e-Buku daripada koleksi digital mereka. Nota: OverDrive mungkin tidak tersedia di perpustakaan tempatan anda. Sesetengah tajuk Kobo mungkin tidak boleh didapati di perpustakaan anda dan beberapa tajuk perpustakaan mungkin tidak tersedia dari Kobo.

Dengan OverDrive pada eReader Kobo anda, anda hanya perlukan kad perpustakaan dan sambungan Wi Fi untuk meminjam e-Buku daripada perpustakaan awam anda. Semak imbas, pinjam dan tahan buku perpustakaan terus daripada eReader anda.

Mencari perpustakaan tempatan yang menyokong OverDrive

Untuk mencari perpustakaan terdekat yang menyokong OverDrive, pergi ke overdrive.com dan klik Cari perpustakaan berdekatan anda. Anda akan nampak peta dengan perpustakaan yang menyokong OverDrive.


Nota: OverDrive mungkin tidak tersedia di negara anda. OverDrive tersedia di kebanyakan perpustakaan awam di: Kanada, Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, New

Zealand, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Taiwan dan Hong Kong. Pilihan buku adalah berbeza untuk setiap perpustakaan.

Menyediakan OverDrive anda pada eReader anda

Untuk meminjam e-Buku dengan OverDrive, anda perlu mendaftar masuk menggunakan maklumat kad perpustakaan anda, Facebook atau akaun OverDrive sedia ada.


Sebelum anda mulakan, anda memerlukan:

- Kad perpustakaan yang sah daripada perpustakaan tempatan anda.
 - Sambungan Wi Fi aktif.
1. Pergi ke skrin **Utama** anda.
 2. Ketik pada ikon  **Lagi** di bahagian bawah skrin.
 3. Ketik **Tetapan**.
 4. Ketik **OverDrive**.
 5. Ketik **Bermula**.

Ketik **Buat akaun** untuk membuat akaun OverDrive atau ketik **Daftar masuk** ke OverDrive untuk mencari perpustakaan anda dan daftar masuk menggunakan kad perpustakaan anda, Facebook atau akaun OverDrive sedia ada.

Meminjam buku dengan OverDrive

Selepas anda mendaftar masuk ke perpustakaan anda, anda boleh meminjam buku pada eReader anda.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Terokai** di bahagian bawah skrin.
3. Cari buku yang anda ingin pinjam.
4. Ketik pada tajuk atau kulit buku yang anda ingin pinjam.
5. Ketik pada ●●● Lagi ikon.
6. Ketik **Pinjam menggunakan OverDrive**.


Jika buku itu boleh didapati, anda akan nampak dialog yang mengesahkan bahawa anda telah melihat buku itu. Hanya segerakkan eReader anda untuk melihat buku pada skrin Utama anda. Jika buku itu tidak boleh didapati, anda akan ada pilihan untuk menunda buku itu. Anda akan dimaklumkan melalui e-mel apabila buku itu boleh didapati.

Item yang anda pinjam dikembalikan secara automatik pada penghujung tempoh pinjamannya.

Melihat buku OverDrive anda

Selepas anda meminjam buku dari OverDrive, anda boleh mengisih paparan buku anda supaya ia hanya menunjukkan buku yang anda pinjam dari perpustakaan awam anda.

Dengan mengisih buku anda boleh melihat dengan mudah semua buku yang anda pinjam dari OverDrive.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik  **Buku Saya** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik **Penapis** berhampiran bahagian atas skrin.
4. Ketik **OverDrive**.


Anda akan nampak semua buku yang anda pinjam menggunakan OverDrive.

Menyelesaikan masalah eReader anda

Baiki akaun eReader anda

Jika eReader anda tiada buku, cuba baiki akaun Kobo anda.

Sebelum anda mulakan, anda memerlukan akses kepada sambungan Wi Fi.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada ikon  **Lagi** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik **Tetapan**.
4. Ketik **Maklumat peranti**.
5. Di sebelah 'Baiki akaun Kobo anda', ketik **Baiki**.
6. Ketik **Baiki sekarang**.

Proses pembaikan akaun akan dimulakan. Jika anda ada banyak buku, ia mungkin mengambil sedikit masa.

Paksa eReader anda untuk dimatikan

Jika eReader anda dibekukan atau tidak bertindak balas, cuba paksa untuk dimatikan.


1. Tekan dan tahan butang kuasa sehingga anda nampak skrin *Dimatikan Kuasa*.
Nota: Jika anda nampak skrin Tidur, hidupkan semula eReader anda dan cuba matikan eReader anda sekali lagi.
2. Tekan dan tahan butang kuasa sehingga eReader anda dihidupkan.

Jika eReader anda dibekukan dan anda tidak boleh memamatkannya, cuba caskan eReader anda

Daftar keluar daripada eReader anda

Daftar keluar daripada eReader anda, dan kemudian daftar masuk semula juga boleh menyelesaikan beberapa masalah biasa. Apabila anda mendaftar masuk semula, eReader anda akan memulakan proses persediaan sekali lagi. Anda perlu memasukkan alamat e-mel yang dihubungkan dengan akaun Kobo anda dan kata laluan anda untuk menyediakan eReader anda melalui sambungan Wi Fi.

Segerakkan eReader anda sebelum meneruskan, supaya anda tidak kehilangan penanda buku, nota atau sorotan terbaharu yang anda tambahkan pada buku anda.

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik ikon  **Lagi** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik **Tetapan**.
4. Ketik **Akaun**.
5. Di bawah Kobo, ketik **Daftar keluar**.
6. Ketik **Daftar keluar**.

Setelah anda mendaftar keluar, anda perlu menyediakan eReader anda. Selepas anda menyediakan eReader anda dan mendaftar masuk, segerakkan eReader anda untuk mendapatkan akses kepada buku anda.


Buat tetapan semula kilang eReader anda

Buat tetapan semula kilang eReader Kobo anda untuk memulihkan eReader anda kepada tetapan asalnya. Selepas membuat tetapan semula kilang, anda perlu menyediakan dan menyegerakkan eReader anda sekali lagi.

Jika anda menetapkan semula eReader anda, anda akan:

- Mengalih keluar semua buku daripada eReader anda. Sebarang buku yang anda beli dari Kobo boleh dimuat turun semula selepas membuat tetapan semula kilang.
- Kehilangan sebarang penanda buku dan anotasi yang anda buat dalam buku anda sejak kali terakhir anda menyegerakkan eReader anda.
- Mendaftar keluar daripada akaun anda pada eReader anda.
- Menetapkan semula semua tetapan dan pilihan anda.
- Mengembalikan eReader anda kepada tetapan asalnya.

Untuk menetapkan semula eReader anda:

1. Pergi ke skrin Utama anda.
2. Ketik pada ikon  **Lagi** di bahagian bawah skrin.
3. Ketik **Tetapan**.

4. Ketik **Maklumat peranti**.
5. Ketik **Buat tetapan semula kilang** di bawah Lanjutan.
6. Ketik **Tetapkan Semula sekarang**.

Selepas anda menetapkan semula eReader anda, ikuti langkah pada skrin untuk menyediakan eReader anda sekali lagi.

Tetapkan semula secara manual eReader anda

Jika tetapan semula kilang tidak menyelesaikan masalah anda, anda boleh mencuba tetapan semula kilang manual untuk memulihkan eReader anda kepada tetapan asalnya.


Selepas tetapan semula kilang manual, anda perlu menyediakan dan menyegerakkan eReader anda sekali lagi.

Sebelum anda mulakan:

- Cas eReader anda selama sekurang-kurangnya 1 jam.
 - Pastikan anda mempunyai akses kepada sambungan Wi Fi.
1. Tekan dan tahan butang kuasa sehingga anda nampak skrin 'Dimatikan kuasa' berwarna hitam. Jika anda tidak

nampak skrin 'Dimatikan kuasa', pergi ke langkah seterusnya.

2. Tekan dan tahan salah satu butang tukar halaman.

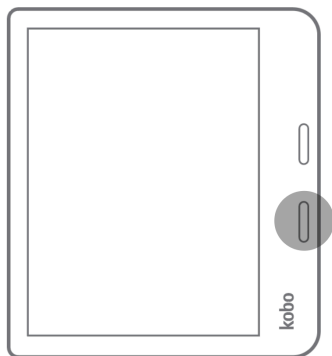

3. Semasa menahan butang tukar halaman, tekan dan tahan butang kuasa.
4. Tunggu sehingga skrin berkelip. Ia biasanya mengambil masa 30 saat untuk eReader memulakan proses penetapan semula.

Selepas proses pemulihan selesai, ikut arahan pada skrin untuk menyediakan eReader anda. Anda memerlukan akses kepada sambungan Wi Fi atau internet yang aktif untuk menyelesaikan persediaan. Anda juga boleh

menggunakan aplikasi Kobo Desktop untuk menyediakan eReader anda menggunakan komputer anda.

Perlukan bantuan?

Untuk mendapatkan bantuan dan mengetahui lebih lanjut tentang eReader anda dan produk Rakuten Kobo yang lain, lawati:

<https://help.kobo.com>

Maklumat Keselamatan, Kawal Selia dan Waranti

Butiran keselamatan, kawal selia dan jaminan penting tentang eReader Kobo anda boleh didapati di laman web Kobo di:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Nota: Pengisytiharan Pematuhan mungkin berbeza untuk model eReader Kobo yang berbeza. Laman web ini termasuk butiran tentang cara mencari nombor model eReader Kobo anda.