

Rakutenkobo

kobolibra2

Uživatelská příručka

OBSAH

Základní informace o čtečkách elektronických knih

Kobo.....	5
Zapnutí a vypnutí čtečky Kobo	5
Nabíjení čtečky Kobo	7
Otáčení stránek pomocí tlačítek pro otáčení stránek.....	9
Používání gest na dotykové obrazovce	10
Nastavení jasu obrazovky	11
Používání funkce přirozeného světla.....	13
Používání čtečky elektronických knih u vody	14
Používání Wi-Fi na čtečce elektronických knih	19
Připojení čtečky k síti Wi-Fi	19
Kontrola stavu Wi-Fi ve čtečce elektronických knih.....	20
Synchronizace čtečky přes Wi-Fi.....	21
Vypnutí Wi-Fi (režim letadlo).....	21
Poslech audioknih	23
Zapnutí Bluetooth na čtečce elektronických knih	23
Otevření audioknihy.....	25
Ovládání přehrávače audioknih	26

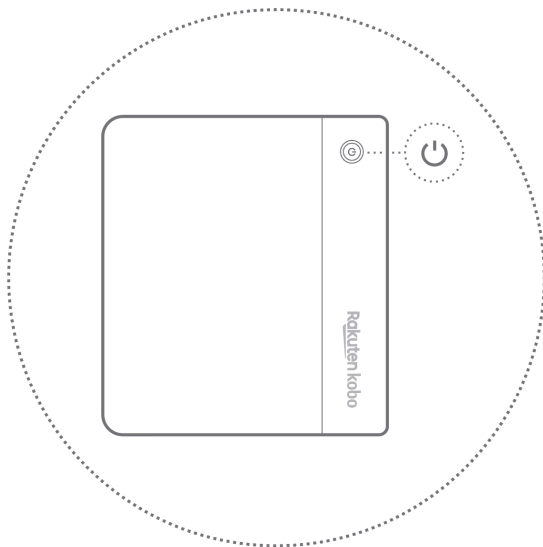
Nákup knih	28
Nákup knihy v čtečce elektronických knih.....	28
Hledání knih v čtečce elektronických knih	31
Nabídka „Moje knihy“	31
Odstranění knih.....	32
Čtení na čtečce elektronických knih	34
Přeskakování kapitol	34
Listování knihou	34
Zobrazení obsahu	35
Změna velikosti písma, řádkování a okrajů	35
Stránky se záložkami	37
Aplikace Kobo Desktop	38
Půjčování knih z veřejné knihovny	39
Řešení problémů s čtečkou elektronických knih	43
Oprava účtu čtečky elektronických knih.....	43
Nucené vypnutí čtečky elektronických knih.....	44
Odhlášení ze čtečky elektronických knih.....	44
Obnovení továrního nastavení čtečky elektronických knih.....	46
Ruční resetování čtečky elektronických knih	47

Potřebujete pomoc?	49
Bezpečnostní, regulační a záruční informace.....	49

Základní informace o čtečkách elektronických knih Kobo

Zapnutí a vypnutí čtečky Kobo

Vypínač se nachází na zadní straně čtečky.



Když nečtete, můžete čtečku vypnout nebo ji uspat. Obojí prodlužuje životnost baterie.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že když čtečku uspíte a pak probudíte, vrátíte se přímo na poslední zobrazenou obrazovku. Může to být stránka v knize, obchod Kobo nebo místo v knihovně. Pokud čtečku vypnete, po zapnutí se vrátíte na domovskou stránku.

Je třeba si uvědomit, že uspání čtečky může přerušit činnosti, jako je synchronizace knihovny a bezdrátové připojení.

Zapnutí čtečky elektronických knih:

- Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí, dokud se čtečka nezapne.

Vypnutí čtečky elektronických knih:

- Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí, dokud se nezobrazí obrazovka „Vypnuto“.

Uspání čtečky elektronických knih:

- Rychle stiskněte a pusťte tlačítko zapnutí.

Probuzení čtečky z režimu spánku:

- Stiskněte a pusťte tlačítko zapnutí.

Nabíjení čtečky Kobo

Před prvním použitím čtečky Kobo byste ji měli nabíjet alespoň jednu hodinu.

Plně nabitá baterie čtečky Kobo může vydržet až dva měsíce v závislosti na tom, jak často čtečku používáte. Pokud je to možné, nabíjejte čtečku Kobo pomocí kabelu USB-C, který je součástí balení.

Pokud potřebujete kabel USB-C vyměnit, můžete si pořídit nový v jakémkoli obchodě s kabely USB-C.





Při nabíjení čtečky postupujte následovně.

1. Zapněte počítač.
2. Připojte kabel USB-C ke čtečce a k počítači.

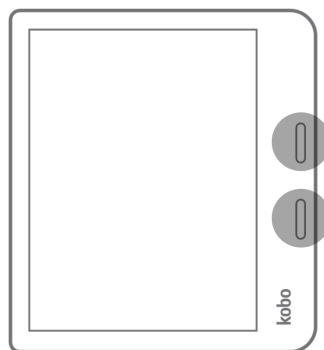
Během nabíjení můžete pokračovat ve čtení. Stav nabití baterie se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.

Čtečku Kobo můžete nabíjet také pomocí libovolného 5V, 1A adaptéru USB-C.

Poznámka: pokud cestujete do země s odlišným elektrickým systémem, zkontrolujte, zda máte správný měnič, než začnete čtečku Kobo nabíjet ze zásuvky.

Ikona baterie	Význam
	Čtečka je vybitá.
	Čtečka se nabíjí.
	Čtečka je částečně nabitá.
	Čtečka je plně nabitá.

Otáčení stránek pomocí tlačítek pro otáčení stránek



Otáčení stránek dopředu a dozadu: stiskněte horní nebo dolní tlačítko pro otáčení stránek. Podle toho, jak držíte čtečku, se tlačítko pro otáčení stránek automaticky nastaví tak, že horní tlačítko otáčí dozadu a spodní tlačítko dopředu.

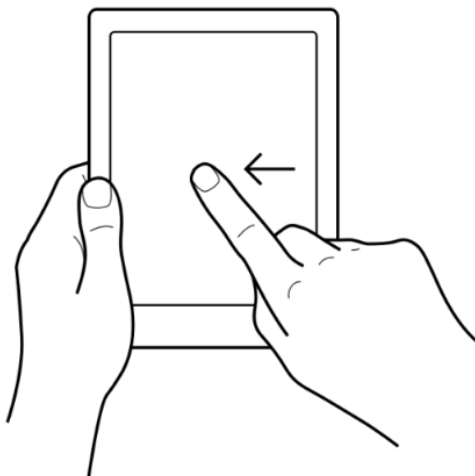
Obrácení tlačítek pro otáčení stránek: směr tlačítek pro otáčení stránek můžete obrátit tak, aby horní tlačítko otáčelo dopředu a spodní tlačítko dozadu. Pokud chcete tlačítka obrátit, přejděte na domovskou obrazovku a v dolní části obrazovky klepněte na **Další**. Pak klepněte na **Nastavení** a následně klepněte na **Nastavení čtení**. V části „Ovládání pomocí tlačítek“ klepněte na možnost **Obrácené**.

Rychlé otáčení stránek: pokud chcete rychle přeskokovat stránky, stiskněte a podržte jedno z tlačítek pro otáčení stránek a prolistujte knihu.

Používání gest na dotykové obrazovce

Když je čtečka zapnutá, můžete dotyky na obrazovce otevírat knihy, otáčet stránky, vybírat položky a další.

- **Klepnutí:** lehkým dotykem na obrazovku otevřete knihu, otočte stránku, vyberte nabídku a další.
- **Přejetí prstem:** toto gesto slouží k otáčení stránek a procházení nabídek.





- **Stisknutí a podržení:** dotkněte se obrazovky a podržte prst na místě.
Toto gesto můžete použít na obálkách a názvech knih a zobrazit další možnosti. Můžete jím také vybírat text při čtení. Stiskněte a podržte slovo, a když jej pustíte, čtečka váš výběr podtrhne a na obou koncích slova zobrazí kolečko. Přetahováním koleček vyberete další text.
- **Přetahování:** pokud čtete PDF a zvětšujete stránku, můžete ji přetáhnout a zobrazit různé části. To provedete tak, že se dotknete libovolného místa na obrazovce a lehce pohybujete prstem. Stránka se bude pohybovat ve směru vašeho prstu.

Nastavení jasu obrazovky

Čtečka má vestavěné světlo, které umožňuje číst ve tmě.







Jas obrazovky můžete upravit několika způsoby:



- Během čtení přejeďte prstem nahoru nebo dolů po levém okraji obrazovky.

- Na domovské obrazovce klepněte na ikonu jasu  v horní části obrazovky a pak přetáhněte ikonu kolečka  pod možností „Jas“ doleva nebo doprava.

Používání funkce přirozeného světla

Pomocí funkce přirozeného světla můžete nastavit barvu obrazovky. Barevná škála sahá od oranžového světla svíček pro noční čtení až po bílé sluneční světlo pro denní čtení.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu jasu  v horní části obrazovky.
3. Vedle možnosti „Čas jít spát“ klepněte na rozevírací šipku .
4. Vyberte čas, kdy chodíte normálně spát.
5. Upravte barvu obrazovky:
 - Pokud chcete, aby čtečka automaticky upravovala barvu obrazovky, zkontrolujte, zda je ikona kolečka vedle možnosti „Auto“ posunutá doprava .
 - Pokud chcete ručně upravit nastavení přirozeného světla, zkontrolujte, zda je ikona kolečka vedle možnosti „Auto“ posunutá doleva .
 - Přetáhněte ikonu kolečka  směrem k ikoně slunce , pokud chcete, aby obrazovka svítila bíle pro denní čtení.

- Přetáhněte ikonu kolečka  směrem k ikoně měsíce , pokud chcete, aby obrazovka svítila oranžově pro noční čtení.
- **Poznámka:** když ručně upravíte nastavení přirozeného světla, čtečka nebude automaticky upravovat barvu obrazovky podle denní doby.

Používání čtečky elektronických knih u vody

Pro nejlepší zážitek ze čtení by měla být obrazovka čtečky a vaše ruce suché. Pokud se obrazovka namočí, stačí ji otřít suchým hadříkem. Při používání za mokra nebo pod vodou nemusí obrazovka reagovat podle očekávání.

Pokud se čtečka namočí některou z následujících tekutin, ihned ji opláchněte čistou vodou a před použitím ji osušte. Tím se prodlouží její životnost.

- Slaná voda
- Mýdlová voda
- Chlorovaná voda z bazénu

Vodotěsnost čtečky elektronických knih Kobo

Čtečku můžete ponořit do sladké vody do hloubky 2 metrů až na 1 hodinu, pokud dodržíte tyto pokyny.


Čtečka má certifikaci IPX8, což znamená, že byla testována a certifikována jako vodotěsná za určitých podmínek.


Níže uvádíme několik kroků, které je třeba provést, abyste předešli poškození čtečky vodou. Pamatujte, že čtečka elektronických knih není prachotěsná ani pískuvzdorná.

- Před připojením nabíječky USB k čtečce vysušte port USB.
- Nevystavujte čtečku eReader silnému proudu vody, například vodopádům nebo vlnám.
- Nenabíjejte čtečku ve vodě nebo v její blízkosti, ani v místech s vysokou vlhkostí.
- Vaše čtečka elektronických knih neplave. Neponořujte ji hlouběji než do 2 metrů.
- Neponořujte čtečku do vody na dobu delší než 60 minut.

Zamknutí orientace obrazovky

Obrazovka čtečky se může automaticky otáčet do režimu na šířku nebo na výšku.

Když je obrazovka v režimu automatického otáčení, v horní části obrazovky se zobrazí ikona automatického otáčení . Když je


funkce automatického otáčení vypnutá, zobrazí se ikona 


nebo .

Domovská obrazovka čtečky Kobo

Domovská stránka je první místo, které se zobrazí po zapnutí čtečky.

Zde je několik věcí, které můžete dělat na domovské obrazovce:





- **Synchronizace a aktualizace čtečky:** funkce synchronizace udržuje vaši čtečku v aktuálním stavu s nejnovějšími aktualizacemi softwaru a knihami zakoupenými od společnosti Kobo. Pokud chcete čtečku synchronizovat, klepněte na ikonu synchronizace .



- **Nákup knih:** hledáte něco ke čtení? Klepnutím na ikonu hledání  vyhledáte knihu ve čtečce nebo si projděte obchod Kobo.
- **Čtení:** klepnutím na obálku knihy začnete číst.

Jak přejít na domovskou obrazovku:

- Během čtení klepněte doprostřed obrazovky. Zobrazí se nabídka čtení. Klepněte na **Zpět na domovskou obrazovku**.

Klepněte na kteroukoli z těchto ikon na domovské obrazovce:



-  **Ikona Další**
Otevře nabídku čtečky.
-  **Ikona Wi-Fi**
Zobrazí dostupné sítě Wi-Fi a připojení k nim.
-  **Ikona jasu**
Úprava jasu obrazovky.
-  **Ikona baterie**
Zjištění stavu baterie a změna nastavení úspory energie.

-  **Ikona synchronizace**
Stažení nedávno zakoupených knihy do čtečky a aktualizace softwaru čtečky, pokud je k dispozici.
-  **Ikona hledání**
Hledání knih v čtečce Kobo nebo hledání nových knih k zakoupení v obchodě Kobo.

Používání Wi-Fi na čtečce elektronických knih





Připojení čtečky k síti Wi-Fi

Připojte se k síti Wi-Fi, abyste mohli stahovat knihy do čtečky a nakupovat nové.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu synchronizace  v horní části obrazovky.
3. Klepněte na **Synchronizovat**.
Čtečka se pokusí připojit k Wi-Fi. To může chvíli trvat.
Budete vyzváni k výběru bezdrátové sítě.
4. Klepněte na název sítě, kterou chcete použít.
Pokud je vedle sítě ikona zámku , budete potřebovat heslo pro připojení k této síti.
5. Pokud se zobrazí výzva k zadání síťového hesla, napište heslo na klávesnici a pak klepněte na **Připojit**. Klepnutím na **Zobrazit heslo** zobrazíte, co píšete.

Kontrola stavu Wi-Fi ve čtečce elektronických knih

Pokud chcete zjistit, zda jste připojeni k internetu, zkontrolujte ikonu stavu Wi-Fi v horní části obrazovky.

-  Wi-Fi je v pohotovostním režimu, aby se šetřila baterie.
-  Wi-Fi připojení je vypnuté.
-  Máte středně dobré Wi-Fi připojení.
-  Máte vynikající Wi-Fi připojení.


Synchronizace čtečky přes Wi-Fi

Pokud chcete do čtečky stahovat knihy a aktualizovat software, musíte čtečku synchronizovat.

Synchronizace čtečky Kobo:

- Stáhne nedávno zakoupené elektronické knihy do čtečky Kobo.
- Stáhne náhledy elektronických knih, které jste si přidali do účtu.
- Zkontroluje aktualizace softwaru čtečky.
- Aktualizuje všechny záložky a anotace, které jste v elektronických knihách vytvořili.






Jak synchronizovat čtečku:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu synchronizace  v horní části obrazovky.
3. Klepněte na **Synchronizovat**.

Vypnutí Wi-Fi (režim letadlo)

Pokud chcete, aby se čtečka přestala připojovat k internetu, vypněte Wi-Fi. Tím prodloužíte životnost baterie čtečky a budete moci čtečku používat v letadle.

Wi-Fi připojení se automaticky vypne, pokud je neaktivní déle než pět minut.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu Wi-Fi  v horní části obrazovky.
Poznámka: pokud ikonu Wi-Fi  nevidíte, klepněte na ikonu synchronizace  v horní části obrazovky a pak klepněte na **Synchronizovat**. Jakmile se zobrazí ikona Wi-Fi  v horní části obrazovky, klepněte na ni.
3. Klepněte na ikonu kolečka  vedle ikony Wi-Fi: zapnuto.
Pokud se zobrazí zpráva „Zrušit synchronizaci?“, pokračujte klepnutím na **Ano**. Když se zobrazí dialogové okno se zprávou Wi-Fi: vypnuto, nebude mít vaše čtečka přístup k internetu.

Poslech audioknih

Pokud chcete poslouchat audioknihy na čtečce, musíte s ní spárovat reproduktor Bluetooth nebo sluchátka.

Se čtečkou můžete spárovat pouze sluchátka a reproduktory s Bluetooth.

Zapnutí Bluetooth na čtečce elektronických knih

Nastavte sluchátka nebo reproduktor do režimu párování a před provedením níže uvedených kroků umístěte sluchátka nebo reproduktor Bluetooth do blízkosti čtečky.

Připojení reproduktoru nebo sluchátek s Bluetooth:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Další**.
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Klepněte na **Bluetooth připojení**.
5. Vedle možnosti „Bluetooth“ klepněte na ikonu kolečka



a zapněte Bluetooth.

6. Klepněte na název zařízení Bluetooth.
Pod názvem zařízení Bluetooth se zobrazí zpráva „Připojeno“.

Může chvíli trvat, než se název zařízení zobrazí v seznamu.

Řešení problémů s párováním

Pokud máte problémy s párováním zařízení Bluetooth s čtečkou, zapněte a vypněte Bluetooth na čtečce a zařízení Bluetooth. Pak zkuste zařízení spárovat znovu.

Podrobnosti o nastavení sluchátek nebo reproduktoru do režimu párování získáte od výrobce sluchátek nebo reproduktoru.

Další postup řešení problémů naleznete na stránce nápovědy Kobo na <https://help.kobo.com>.

Otevření audioknihy

Jak otevřít audioknihu v čtečce:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Moje knihy** v dolní části obrazovky.
3. Klepněte na audioknihu, kterou si chcete poslechnout.


Tip: pomocí filtru audioknih můžete v čtečce třídít pouze audioknihy. Pokud se audiokniha nezobrazí, možná budete muset opravit svůj účet Kobo ve čtečce.

Oprava účtu Kobo

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Další**.
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Klepněte na **Informace o zařízení**.
5. Vedle možnosti „Opravit účet Kobo“ klepněte na **Opravit**.
6. Klepněte na **Opravit**.

Ovládání přehrávače audioknih



Přehrávání nebo pozastavení audioknihy

- Pokud chcete audioknihy spustit nebo zastavit, klepněte na ikonu přehrávání  nebo pozastavení



Ovládání hlasitosti


Ovládání hlasitosti reproduktoru nebo sluchátek s Bluetooth pomocí čtečky:

1. Klepněte na ikonu hlasitosti  v horní části obrazovky.
2. Přetažením ikony kolečka  doleva nebo doprava snižte nebo zvýšte hlasitost.


Přeskočení dozadu nebo dopředu

V audioknize můžete přeskakovat vždy o 30 vteřin dopředu nebo dozadu.


- Pokud si chcete poslechnout předchozích 30 vteřin zvuku,

klepněte na ikonu .

- Pokud si chcete poslechnout dalších 30 vteřin zvuku,

klepněte na ikonu .

Listování audioknihou

Pokud chcete projít celou kapitolu audioknihy, přetáhněte na časové ose ikonu kolečka  doleva nebo doprava.

Úprava rychlosti přehrávání


Rychlost přehrávání audioknihy můžete snížit nebo zvýšit. Rychlost přehrávání se pohybuje od 0,5x (polovina původní rychlosti přehrávání) do 3x (třikrát rychlejší než původní rychlost přehrávání).

Jak upravit rychlost přehrávání:

1. Klepněte na ikonu **1X** v horní části obrazovky.
2. Vyberte požadovanou rychlost přehrávání.

Otevření obsahu

Jak procházet obsah audioknihy:

1. Klepněte na ikonu obsahu  .
2. Vyberte kapitolu, kterou si chcete poslechnout.

Poznámka: než začnete poslouchat, budete si možná muset některé kapitoly stáhnout. V závislosti na velikosti souboru audioknihy a rychlosti Wi-Fi připojení může stažení kapitoly trvat až několik minut.

Nákup knih

Nákup knihy v čtečce elektronických knih

Když najdete knihu, kterou si chcete koupit, stačí klepnout na „Koupit“ a budete přesměrováni k pokladně. K zaplacení knihy můžete použít karty Visa, MasterCard, kredit obchodu nebo dárkové karty od vybraných partnerů. Pokud máte promo kód, můžete jej zadat na pokladně a získat slevu.

Jak koupit knihu:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu **objevování** v dolní části obrazovky.
Poznámka: pokud chcete nakupovat audioknihy, klepněte na kartu **Audioknihy** a procházejte pouze audioknihy.
3. Do vyhledávacího řádku zadejte název knihy nebo jméno autora a na klávesnici klepněte na **Hledat**.
4. Klepněte na tlačítko **Koupit**.

Poznámka: pokud jste u společnosti Kobo již nakupovali a máte uložené fakturační údaje, budete přesměrováni přímo na obrazovku s potvrzením. Přejděte ke kroku 6.

5. Klepněte na **Přidat kreditní kartu** a pomocí klávesnice zadejte fakturační adresu a údaje o kreditní kartě.
Poznámka: toto je adresa spojená s vaší kreditní kartou. Tuto adresu musíte uvést i v případě, že k zaplacení objednávky použijete kreditní nebo dárkovou kartu: tato adresa slouží k vypočítání správné výše daně z nákupu.
6. Klepněte na **Pokračovat**.
7. Zkontrolujte objednávku.


Poznámka: pokud chcete k platbě použít dárkovou kartu, klepněte na **Přidat dárkovou kartu**. Pokud chcete použít promo kód, klepněte na **Přidat promo kód**.

8. Klepněte na tlačítko **Koupit**.
9. Klepnutím na **Pokračovat v nakupování** přejdete k nákupu dalších knih a stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na domovskou obrazovku.

Hledání knih v čtečce elektronických knih


Nabídka „Moje knihy“

V nabídce „Moje knihy“ se zobrazí všechny elektronické knihy, které máte v čtečce Kobo.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na  **Moje knihy** ve spodní části obrazovky. Zobrazí se seznam všech knih ve vaší elektronické čtečce.

Tip: klepněte na **Filtr** v horní části obrazovky a pak vyberte požadovaný typ souboru, podle kterého chcete knihy řadit. Například klepnutím na filtr **Audioknihy** zobrazíte pouze audioknihy, které vlastníte.



3. Klepnutím na obálku knihy otevřete knihu.

Pokud na obálce knihy vidíte ikonu stahování , znamená to, že si knihu musíte stáhnout do své čtečky.

Pokud si chcete knihu stáhnout, klepněte na její obálku. Ke stahování elektronických knih do čtečky budete potřebovat Wi-Fi připojení.

Hledání knih v čtečce elektronických knih

Pokud chcete vyhledat knihu, kterou máte ve své čtečce, nebo vyhledat knihu v obchodě Kobo, postupujte podle následujících kroků.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu lupy  v horní části obrazovky.
3. Klepněte na ikonu rozevření .
4. Vyberte, kde chcete vyhledávat:
 - a. **Obchod Kobo:** vyhledávání elektronických knih v obchodě Kobo.
 - b. **Moje knihy:** vyhledávání knih, které máte ve svém účtu Kobo a ve své čtečce.
5. Zadejte název knihy nebo jméno autora.
6. Klepněte na **Hledat** a zobrazte výsledky.

Odstranění knih

Knihu můžete odstranit jak ze své čtečky, tak z účtu Kobo. Odstranění knihy z účtu Kobo znamená, že ji nebudete moci zobrazit ve své knihovně ani po synchronizaci čtečky.

Jak odstranit knihu:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Moje knihy** ve spodní části obrazovky.
3. Klepněte na obálku nebo název knihy a podržte je. Zobrazí se nabídka.
4. Klepněte na **Odstranit**.
5. Vyberte jednu z těchto možností:
 - a. **Odebrat stažený soubor:** odeberete knihu ze své čtečky, ale můžete si ji později znovu stáhnout z cloudu Kobo. Obálku knihy stále vidíte na čtečce. Tato možnost se vybere automaticky.
 - b. **Odebrat z mých knih:** odeberete knihu ze svého účtu Kobo a ze všech svých zařízení. Obálka knihy se již nebude zobrazovat v čtečce ani v aplikacích Kobo.


Čtení na čtečce elektronických knih

Přeskakování kapitol

1. Během čtení klepněte doprostřed obrazovky.
2. Zobrazí se nabídka Čtení.
3. V dolní části obrazovky klepněte na ikonu posunutí o kapitolu dopředu >| nebo o kapitolu dozadu |<


Listování knihou

Jak rychle procházet knihu:

1. Klepnutím doprostřed stránky během čtení zobrazíte nabídku Čtení.
2. Přetažením ikony kolečka  na navigačním panelu doleva nebo doprava můžete procházet celou knihu. Uprostřed obrazovky se zobrazí náhled stránky.
3. Začněte číst klepnutím na náhled stránku uprostřed obrazovky.

Zobrazení obsahu


Jak zobrazit obsah:





1. Klepnutím doprostřed stránky během čtení zobrazíte nabídku Čtení.
2. Klepněte na ikonu obsahu  v dolní části obrazovky.
3. Klepněte na kapitolu, kterou si chcete přečíst.

Změna velikosti písma, řádkování a okrajů

Při čtení knihy si můžete upravit velikost textu, aby se vám lépe četlo. Čtečka nabízí u většiny knih několik různých velikostí textu.

Jak změnit vzhled textu:

1. Klepnutím na střed stránky zobrazíte nabídku Čtení.
2. Klepněte na ikonu textu .
3. Upravte velikost nebo styl písma:

- a. Pokud chcete změnit styl textu, klepněte vedle možnosti „Řez písma“ na rozevírací šipku  .
 - b. Pokud chcete text zvětšit nebo zmenšit, klepněte vedle možnosti „Velikost písma“ na znaménko + nebo - nebo přetáhněte ikonu kolečka  vedle možnosti Velikost písma doleva nebo doprava.
 - c. Pokud chcete přidat více místa mezi řádky textu, klepněte na znaménko + nebo - vedle možnost Řádkování
 - d. Pokud chcete přidat více místa kolem okrajů obrazovky, klepněte na znaménko + nebo - vedle možnosti Okraje.
4. Pokud chcete změnit zarovnání textu na okrajích, vyberte jednu z možností Zarovnání:
- **OFF** Použije výchozí nastavení pro knihu.
 -  Vynutí zarovnání textu na levé i pravé straně.
 -  Vynutí zarovnání textu s levou stranou obrazovky.

Po dokončení přizpůsobení knihy se klepnutím kamkoli na obrazovku vraťte ke čtení.

Poznámky:

- Když změníte vzhled textu, čtečka si zapamatuje vaši preferovanou velikost a styl textu a použije je i na další knihy, které čtete.
- Pokud čtete PDF, nemůžete měnit velikost ani styl textu, ale můžete si celou stránku zvětšit, aby se vám lépe četla.

Stránky se záložkami


Pomocí záložek označíte oblíbené části knihy.

Jak označit stránku záložkou:

- Během čtení klepněte na pravý horní roh stránky. V pravém horním rohu stránky se zobrazí oslí ucho.

Jak najít záložku:

1. Klepnutím doprostřed stránky během čtení zobrazíte nabídku Čtení.

2. Klepněte na ikonu poznámek  ve spodní části obrazovky.
3. Vedle záložky, na kterou chcete přejít, klepněte na možnost **Záložka**. Budete přesměrováni na stránku se záložkou.

Aplikace Kobo Desktop

Kobo Desktop je bezplatná aplikace pro stolní počítače nebo zařízení Mac, s jejíž pomocí můžete nakupovat elektronické knihy v obchodě Kobo a spravovat knihy ve své čtečce.

Kobo Desktop vám umožňuje:

- Přidávat a odstraňovat elektronické knihy v čtečce.
- Číst knihy zakoupené na Kobo.
- Kupovat knihy na počítači.
- Synchronizovat čtečku.

Pokud si chcete stáhnout aplikaci Kobo Desktop, přejděte na:
<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>.

Další informace o aplikaci Kobo Desktop naleznete na:
<https://help.kobo.com>.

Půjčování knih z veřejné knihovny

OverDrive je bezplatná služba nabízená veřejnými knihovnami, která umožňuje půjčování elektronických knih z jejich digitálních sbírek. Poznámka: služba OverDrive nemusí být ve vaší knihovně k dispozici. Některé tituly Kobo nemusí být dostupné ve vaší knihovně a některé tituly z knihovny nemusí být dostupné v Kobo.

Díky službě OverDrive v čtečce Kobo potřebujete k půjčování elektronických knih z veřejné knihovny pouze čtenářský průkaz a Wi-Fi připojení. Procházejte, půjčujte si a rezervujte knihy z knihovny přímo na své čtečce.

Hledání místních knihoven, které podporují OverDrive


Pokud chcete najít nejbližší knihovnu, která podporuje službu OverDrive, přejděte na stránky overdrive.com a klikněte na možnost Najít knihovny ve vašem okolí. Uvidíte mapu s knihovnami, které podporují OverDrive.

Poznámka: služba OverDrive nemusí být ve vaší zemi dostupná. Služba OverDrive je k dispozici ve většině veřejných knihoven v: Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu, Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku, Tchaj-wanu a Hongkongu. Výběr knih se bude v každé knihovně lišit.

Nastavení služby OverDrive na čtečce

Pokud si chcete půjčit elektronické knihy přes OverDrive, musíte se přihlásit pomocí údajů na svém čtenářském průkazu, Facebooku nebo stávajícího účtu OverDrive.

Než začnete, budete potřebovat:

- Platný čtenářský průkaz z místní knihovny.
 - Aktivní Wi-Fi připojení.
1. Přejděte na domovskou obrazovku.
 2. Klepněte na ikonu  **Další** ve spodní části obrazovky.
 3. Klepněte na **Nastavení**.
 4. Klepněte na **OverDrive**.
 5. Klepněte na **Začít**.

Klepněte na **Vytvořit účet** a vytvořte si účet OverDrive nebo klepněte na **Přihlásit se** k OverDrive, kde najdete svou knihovnu a přihlásíte se pomocí čtenářského průkazu, Facebooku nebo stávajícího účtu OverDrive.

Půjčování knih pomocí OverDrive

Po přihlášení do knihovny si můžete půjčovat knihy na své čtečce.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu **objevování** v dolní části obrazovky.
3. Vyhledejte knihu, kterou si chcete půjčit.
4. Klepněte na název nebo obálku knihy, kterou si chcete půjčit.

5. Klepněte na ikonu Další ●●●.
6. Klepněte na **Půjčit s OverDrive**.

Pokud je kniha k dispozici, zobrazí se dialog s potvrzením, že jste za knihu zaplatili. Stačí synchronizovat čtečku a kniha se zobrazí na vaší domovské obrazovce. Pokud není kniha k dispozici, budete si ji moct „zablokovat“. Až bude kniha k dispozici, dostanete upozornění e-mailem.

Vypůjčené knihy se po uplynutí výpůjční doby automaticky vracejí.

Zobrazení knih OverDrive

Po vypůjčení knih ze služby OverDrive si můžete knihy seřadit tak, aby se zobrazovaly pouze knihy vypůjčené z veřejné knihovny.

Seřazení knih vám umožní snadno zobrazit všechny knihy, které jste si vypůjčili z OverDrive.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na **Moje knihy** ve spodní části obrazovky.
3. Klepněte na **Filtr** v horní části obrazovky.
4. Klepněte na **OverDrive**.


Uvidíte všechny knihy, které jste si vypůjčili pomocí OverDrive.

Řešení problémů s čtečkou elektronických knih

Oprava účtu čtečky elektronických knih

Pokud vám v čtečce chybí knihy, zkuste opravit svůj účet Kobo.

Než začnete, budete potřebovat přístup k Wi-Fi.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu  **Další** ve spodní části obrazovky.
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Klepněte na **Informace o zařízení**.
5. Vedle možnosti „Opravit účet Kobo“ klepněte na **Opravit**.
6. Klepněte na **Opravit**.

Spustí se proces opravy účtu. Pokud máte hodně knih, může to chvíli trvat.

Nucené vypnutí čtečky elektronických knih

Pokud čtečka zamrzla nebo nereaguje, zkuste ji vypnout.


1. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí, dokud se nezobrazí obrazovka *Vypnuto* .
Poznámka: pokud se zobrazí obrazovka Spánek, zapněte čtečku a zkuste ji znovu vypnout.
2. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí, dokud se čtečka nezapne.

Pokud je čtečka zamrzlá a nelze ji vypnout, zkuste ji nabít.

Odhlášení ze čtečky elektronických knih

Některé běžné problémy může vyřešit i odhlášení z čtečky a následné přihlášení. Po opětovném přihlášení zahájí čtečka znovu proces nastavení. Pro nastavení čtečky přes připojení Wi-Fi budete muset zadat e-mailovou adresu přidruženou k účtu Kobo a heslo.

Před pokračováním čtečku synchronizujte, abyste nepřišli o nejnovější záložky, poznámky nebo zvýraznění, které jste přidali do svých knih.

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu  **Další** ve spodní části obrazovky.
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Klepněte na **Účty**.
5. Pod částí Kobo klepněte na **Odhlásit se**.
6. Klepněte na **Odhlásit se**.

Po odhlášení budete muset čtečku nastavit. Po nastavení čtečky a přihlášení synchronizujte čtečku, abyste získali přístup ke svým knihám.


Obnovení továrního nastavení čtečky elektronických knih

Obnovením továrního nastavení čtečky Kobo obnovíte původní nastavení čtečky. Po obnovení továrního nastavení budete muset čtečku znovu nastavit a synchronizovat.

Pokud resetujete čtečku elektronických knih:

- Odeberete ze čtečky všechny knihy. Všechny knihy, které jste zakoupili na Kobo, můžete po obnovení továrního nastavení znovu stáhnout.
- Přijdete o všechny záložky a poznámky, které jste v knihách vytvořili od poslední synchronizace čtečky.
- Budete odhlášeni ze svého účtu ve čtečce.
- Resetujete všechna svá nastavení a předvolby.
- Vráťte čtečku do původního nastavení.

Jak resetovat čtečku:

1. Přejděte na domovskou obrazovku.
2. Klepněte na ikonu  **Další** ve spodní části obrazovky.
3. Klepněte na **Nastavení**.
4. Klepněte na **Informace o zařízení**.

5. V části Pokročilé klepněte na **Obnovení továrního nastavení**.

6. Klepněte na **Obnovit**.

Po resetování čtečky ji znovu nastavte podle pokynů na obrazovce.

Ruční resetování čtečky elektronických knih

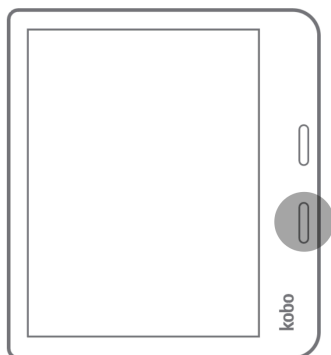
Pokud obnovení továrního nastavení váš problém nevyřešilo, můžete vyzkoušet ruční obnovení továrního nastavení, abyste obnovili původní nastavení čtečky.

Po ručním obnovení továrního nastavení budete muset čtečku znovu nastavit a synchronizovat.

Než začnete:

- Nechte čtečku alespoň hodinu nabíjet.
 - Zkontrolujte, zda máte přístup k Wi-Fi.
1. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí, dokud se nezobrazí černá obrazovka „Vypnuto“. Pokud se nezobrazí obrazovka „Vypnuto“, přejděte k dalšímu kroku.

2. Stiskněte a podržte jedno z tlačítek pro otočení stránky.



3. Stiskněte a podržte tlačítko pro otáčení stránek a tlačítko zapnutí.
4. Počkejte, dokud obrazovka nezačne blikat. Obvykle trvá 30 sekund, než čtečka spustí proces resetování.

Po dokončení procesu obnovy nastavte čtečku podle pokynů na obrazovce. K dokončení nastavení budete potřebovat přístup k aktivní síti Wi-Fi nebo připojení k internetu. K nastavení čtečky pomocí počítače můžete použít také aplikaci Kobo Desktop.

Potřebujete pomoc?

Pokud potřebujete pomoc a zajímají vás další informace o čtečce a dalších produktech Rakuten Kobo, navštivte:

<https://help.kobo.com>

Bezpečnostní, regulační a záruční informace

Důležité informace o bezpečnosti, předpisech a záruce na čtečku Kobo naleznete na webových stránkách společnosti Kobo na adrese:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Poznámka: prohlášení o shodě se může u různých modelů čteček elektronických knih Kobo lišit. Na webových stránkách naleznete podrobnosti o tom, jak zjistit číslo modelu čtečky Kobo.