

Rakutenkobo

# kobolibra<sup>2</sup>

Käyttöopas

## SISÄLLYSLUETTELO

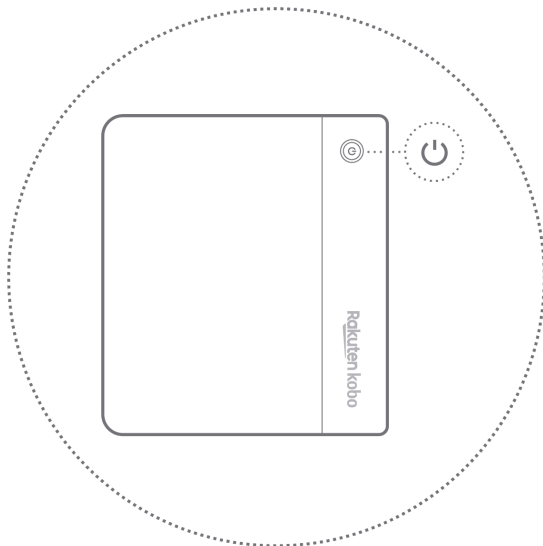
Kobo-e-lukulaitteen perusteet.....	4
Kobo-lukulaitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.....	4
eReaderin lataaminen .....	6
Käännä sivuja sivun kääntöpainikkeilla .....	8
Eleiden käyttö kosketusnäytöllä.....	9
Näytön kirkkauden säätäminen .....	10
Käytä Natural Light -ominaisuutta .....	12
Käytä lukulaitettasi veden äärellä.....	13
WiFi:n käyttö eReaderissa .....	18
eReaderin yhdistäminen WiFi-verkkoon.....	18
eReaderin WiFi-tilan tarkastaminen.....	19
eReaderin synkronointi Wi-Fi-yhteyden kautta .....	20
WiFi:n kytkeminen pois päältä (lentotila).....	20
Äänikirjojen kuunteleminen .....	22
Ota Bluetooth käyttöön lukulaitteella .....	22
Avaa äänikirja .....	24
Äänikirjasoittimen ohjaimet.....	25
Kirjan ostaminen.....	28
Kirjan ostaminen eReaderilla.....	28

Kirjan löytäminen eReaderissa.....	30
Tietoa Omat kirjat -valikosta.....	30
Kirjojen poistaminen .....	31
Kirjan lukeminen eReaderilla.....	33
Ohita lukuja .....	33
Kirjan selaaminen.....	33
Sisällysluettelon tarkastelu.....	34
Kirjasinkoon, rivivälin ja marginaalien muuttaminen .....	34
Kirjanmerkkien lisääminen.....	36
Tietoja Kobo Desktop -sovelluksesta .....	37
Kirjojen lainaaminen julkisesta kirjastosta.....	38
eReaderin vianmääritys.....	42
eReader-tilin korjaaminen .....	42
eReaderin pakotettu sammutus.....	43
Uloskirjautuminen eReaderista .....	43
Tehdasasetusten palauttaminen eReaderiin.....	45
eReaderin manuaalinen nollaaminen.....	46
Tarvitsetko apua? .....	49
Turvallisuutta, määräyksiä ja takuuta koskevat tiedot.....	49

# Kobo-e-lukulaitteen perusteet

## Kobo-lukulaitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Virtapainike sijaitsee lukulaitteen takana.



Voit sammuttaa eReaderin tai laittaa sen lepotilaan, kun et lue. Molemmat toimenpiteet auttavat akkua kestämään pidempään.

Tärkein ero on se, että kun laitat eReaderin lepotilaan ja herätät sen, se siirtyy takaisin viimeiseen näkemääsi näyttöön. Tämä voi olla kirjan sivu, Kobo Store tai kirjastosi alue. Jos sammutat eReaderin, palaat kotisivullesi, kun käynnistät sen uudelleen.

Huomaa, että eReaderin laittaminen lepotilaan voi keskeyttää esimerkiksi kirjastojen synkronoinnin ja langattomat yhteydet.

eReaderin käynnistäminen:

- Paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes eReader käynnistyy.

eReaderin sammuttaminen:

- Paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näytöllä näkyy "Powered off".

eReaderin laittaminen lepotilaan:

- Paina virtapainiketta ja vapauta se nopeasti.

eReaderin herättäminen lepotilasta:

- Paina virtapainiketta ja vapauta se.

## eReaderin lataaminen

---

Ennen kuin käytät Kobo-lukulaitetta ensimmäistä kertaa, sinun on ladattava sitä vähintään tunnin ajan.

Täyteen ladatun Kobo eReaderin akku voi kestää jopa kaksi kuukautta riippuen siitä, kuinka usein käytät lukulaitetta. Lataa Kobo eReader mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla, jos se on mahdollista.

Jos USB-C-kaapeli on vaihdettava, saat uuden kaapelin mistä tahansa USB-C-kaapeleita myyvästä liikkeestä.

Voit ladata lukulaitteen seuraavasti.

1. Käynnistä tietokone.
2. Liitä USB-C-kaapeli lukulaitteeseen ja tietokoneeseen.

Voit jatkaa lukemista, kun lukulaitetta ladataan. Akun varauksen tila näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

Voit ladata Kobo eReaderin myös millä tahansa 5V, 1A USB-C-sovittimella.

**Huomaa:** Jos matkustat maahan, jossa on erilainen sähköjärjestelmä, varmista, että mukanasasi on oikea muunnin ennen Kobo eReaderin lataamista pistorasian kautta.

Akkukuvake

Merkitys



eReaderissa ei ole virtaa.



eReaderia ladataan.



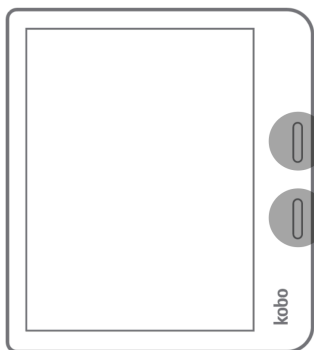
eReader on osittain ladattu.



eReader on täyteen ladattu.

## Käännä sivuja sivun kääntöpainikkeilla

---



**Sivun kääntäminen eteen- ja taaksepäin:** Paina ylempää tai alempaa sivunvaihtopainiketta. Riippuen siitä, miten pidät lukulaitetta, sivunvaihtopainike säätyy automaattisesti siten, että ylempi painike sivuttaa taaksepäin ja alempi eteenpäin.

**Käännä sivunvaihtopainikkeet:** Voit kääntää sivunvaihtopainikkeiden suunnan siten, että ylin painike sivuttaa eteenpäin ja alin painike taaksepäin. Voit tehdä tämän siirtymällä aloitusnäyttöön ja napauttamalla **Lisää** näytön alareunassa. Napauta sitten **Asetukset**, napauta sitten **Lukuasetukset**. Napauta kohdassa "Painikkeiden ohjaus" **Käänteinen**.



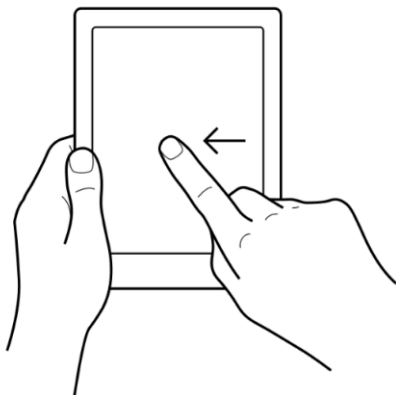
**Nopea sivujen kääntäminen:** Voit hypätä nopeasti sivuja painamalla jompaakumpaa sivunvaihtopainiketta ja pitämällä sitä alhaalla selataksesi kirjaa.

## Eleiden käyttö kosketusnäytöllä

---

Kun lukulaite on kytketty päälle, näyttöä koskettamalla voit avata kirjoja, kääntää sivuja, valita kohteita ja paljon muuta.

- **Napautus:** voit avata kirjan, kääntää sivua, valita valikon ja tehdä monia muita asioita koskettamalla näyttöä kevyesti.
- **Pyyhkäisy:** käytä tätä elettä sivujen kääntämiseen ja valikoiden selaamiseen.



- **Paina ja pidä:** Kosketa näyttöä ja pidä sormea paikallaan.  
Voit kohdistaa tämän eleen kirjan kanteen ja nimeen, jotta näet lisävaihtoehtoja. Tämän eleen avulla voit myös valita tekstiä lukemisen aikana. Paina sanaa pitkään, ja kun päästät irti, lukulaite alleviivaa valintasi ja näyttää ympyrän sanan kummassakin päässä. Valitse lisää tekstiä vetämällä ympyröistä.
- **Vedä:** Josluet PDF-tiedostoa ja suurennat nähdäksesi suuremman version sivusta, voit vetää sivun eri puolille nähdäksesi sen eri osat. Tee tämä koskettamalla mitä tahansa näytön kohtaa ja liikuttamalla sormeasi kevyesti. Sivu liikkuu sormesi suuntaan.



## Näytön kirkkauden säätäminen

---

eReaderissa on sisäänrakennettu valo, jonka avulla voit lukea pimeässä.

Voit säätää näytön kirkkautta eri tavoin:









- Pyyhkäise lukemisen aikana näytön vasenta reunaa ylös tai alas.

- Napauta aloitusnäytössä  kirkkauskuvaketta ruudun yläosassa ja vedä  Kirkkaus-kuvakkeen alla olevaa ympyrää vasemmalle tai oikealle.

## Käytä Natural Light -ominaisuutta

---

Luonnollisessa valossa voit säätää näytön väriä. Värit vaihtelevat kellertävästä kynttilänvalosta, joka on tarkoitettu yöaikaan lukemiseen, valkoiseen auringonvaloon, jota käytetään päivällä.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  Kirkkaus -kuvaketta näytön yläreunan lähellä.
3. Napauta 'Nukkumaanmenoaika' vieressä olevaa  -pudotusnuolta.
4. Valitse aika, jolloin normaalisti menet nukkumaan.
5. Säädä näytön väriä:
  - Jotta lukulaite säätää näytön väriä automaattisesti, varmista, että Automaattinen-kohdan vieressä oleva ympyräkuvake on oikealla .
  - Jos haluat säätää luonnonvaloasetuksia manuaalisesti, varmista, että Automaattinen-kohdan vieressä oleva ympyräkuvake on vasemmalla .
  - Vedä  Ympyräkuvake kohti  aurinkokuvake, jotta näyttö hehkuu valkoisena päivälukemista varten.
  - Vedä  ympyräkuvaketta kohti  kuukuvaketta, jotta näyttö hehkuu kellertävänä yölukemista varten.

- **Huomautus:** Kun säädät Luonnollisen valon asetuksia manuaalisesti, lukulaite ei säädä näytön väriä automaattisesti vuorokaudenajan mukaan.

## Käytä lukulaitettasi veden äärellä

---

Parhaan lukukokemuksen saavuttamiseksi lukulaitteen näytön ja käsien on oltava kuivat. Jos näyttö kastuu, pyyhi se vain kuivalla liinalla. Näyttö ei ehkä reagoi odotetulla tavalla, jos sitä käytetään märkänä tai veden alla.

Jos lukulaite kastuu, huuhtele se välittömästi raikkaalla vedellä ja kuivaa se ennen käyttöä. Tämä pidentää lukulaitteen käyttöikää.

- Suolavesi
- Saippuavesi
- Uima-altaasta peräisin oleva kloorattu vesi

## Tee Kobon lukulaitteesta vedenkestävä

Lukulaite voidaan upottaa 2 metrin syvyyteen makeaan veteen enintään 1 tunniksi, jos noudatat näitä ohjeita.

Lukulaite on IPX8-sertifioitu, mikä tarkoittaa, että se on testattu ja sertifioitu vedenpitäväksi tietyissä olosuhteissa.

Huomioi seuraavat asiat, jotta lukulaite ei vahingoittuisi veden vuoksi. Huomaa, että lukulaite ei ole pöly- tai hiekkatiivis.



- Kuivaa USB-portti, ennen kuin liität USB-laturin e-lukulaitteeseen.
- Älä laita e-lukulaitetta veteen, joka liikkuu nopeasti, kuten vesiputoukseen tai aaltoihin.
- Älä lataa e-lukulaitetta vedessä tai sen lähellä tai alueella, jossa on suuri kosteusprosentti.
- Lukulaite ei kellu. Älä upota sitä syvemmälle kuin 2 metriä (6,5 jalkaa) vettä.
- Älä upota lukulaitetta veteen yli 60 minuutiksi.

## Näytön suunnan lukitseminen

---

eReaderin näyttö voi kääntää sivun automaattisesti pysty- tai vaakasuoraan.

Kun näytön automaattinen kierto on käytössä, näet  automaattisen kierron kuvakkeen näytön yläreunassa. Kun


automaattinen kierto on poistettu käytöstä, näet  tai  -kuvakkeen.


## Tietoa Kobo eReaderin aloitusnäytöstä

---

Aloitusnäyttö on ensimmäinen asia, jonka näet käynnistäessäsi eReaderin.

Tässä on muutamia asioita, joita voit tehdä aloitusnäytöltäsi:





- **eReaderin synkronointi ja päivittäminen:**  
Synkronointitoiminto pitää eReaderin ajan tasalla uusimpien ohjelmistopäivitysten ja Kobosta ostamiesi kirjojen kanssa. Synkronoi eReader napauttamalla  synkronointikuvaketta.

- **Kirjojen ostaminen:** Etsitkö jotain luettavaa? Napauta  hakukuvaketta hakeaksesi kirjoja eReaderistasi tai selaa Kobo Storen tarjontaa.
- **Kirjan lukeminen:** Aloita lukeminen napauttamalla kirjan kantta.

Aloituspäätölle siirtyminen:

- Lukemisen aikana: Napauta näytön keskiosaa. Lukuvalikko avautuu. Napauta **Takaisin aloituspäätölle**.

Napauta mitä tahansa näistä kuvakkeista aloituspäätöllä:

-  Lisää-kuvake:  
Avaa eReaderin valikon.
-  **WiFi-kuvake:**  
Näytä ja muodosta yhteys käytettävissä oleviin WiFi-verkkoihin.
-  **Kirkkauskuva**  
Säädä näytön kirkkautta.
-  **Akku-kuvake**  
Tarkista akun tila ja muuta virransäästöasetuksia.



-  **Synkronointikuvake**

Lataa äskettäin ostamasi kirjat eReaderiin ja päivitä eReaderin ohjelmisto, jos päivitys on saatavilla.

-  **Hakukuvake**



Etsi kirjoja Kobo eReaderista tai osta uusia kirjoja Kobo Storesta.

# WiFin käyttö eReaderissa

## eReaderin yhdistäminen WiFi-verkkoon

---





Yhdistä Wi-Fi-verkkoon ja lataa kirjoja omalle eReaderille, tai osta kirjoja eReaderilla.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  Synkronointi-kuvaketta näytön yläosassa.
3. Napauta **Synkronoi nyt**.  
eReader yrittää muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon.  
Siihen voi mennä hetkinen.  
Sinua pyydetään valitsemaan langaton verkko.
4. Napauta sen verkon nimeä, jota haluat käyttää.  
Jos verkon vieressä on  lukkokuva, tarvitset salasanan muodostaaksesi yhteyden kyseiseen verkkoon.
5. Jos sinua pyydetään antamaan verkon salasana, kirjoita se näppäimistöllä ja napauta sitten **Liity**.  
Voit napauttaa **Näytä salasana** nähdäksesi, mitä kirjoitat.

## eReaderin WiFi-tilan tarkastaminen

---

Jos haluat nähdä, oletko yhteydessä internetiin, tarkista Wi-Fi-tilakuvake näytön yläosassa.

-  Wi-Fi on valmiustilassa akun säästämiseksi.
-  Wi-Fi on poissa käytöstä.
-  Sinulla on kohtalaisen hyvä Wi-Fi-yhteys.
-  Sinulla on erinomainen Wi-Fi-yhteys

## eReaderin synkronointi Wi-Fi-yhteyden kautta


---

Jos haluat ladata kirjoja eReaderiin ja päivittää ohjelmistoja, sinun on synkronoitava eReader.

Kobo-lukulaitteen synkronointi:

- Lataa aiemmin ostamasi e-kirjat Kobo-lukulaitteeseen.
- Lataa e-kirjojen esikatselut, jotka olet lisännyt tilillesi.
- Tarkistaa lukulaitteen ohjelmistopäivitykset.
- Päivittää kaikki e-kirjoihin asetetut kirjanmerkit tai huomautukset.

eReaderin synkronointi:

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  Synkronointi-kuvaketta näytön yläosassa.
3. Napauta **Synkronoi nyt**.




## WiFi:n kytkeminen pois päältä (lentotila)


---

Voit sammuttaa Wi-Fi-yhteyden niin, että Kobo eReader ei muodosta verkkoyhteyttä. Se pidentää eReaderin akunkestoa, ja voit käyttää laitetta lentokoneessa. Wi-Fi-yhteys katkeaa automaattisesti, jos se on passiivinen yli viisi minuuttia.

1. Siirry aloitusnäyttöön.

2. Napauta  näytön yläreunassa olevaa Wi-Fi-kuvaketta

**Huomaa:** Jos et näe  Wi-Fi-kuvaketta, napauta  näytön yläreunassa olevaa synkronointikuvaketta, ja sen jälkeen **Synkronoi nyt**. Napauta  näytön yläreunassa olevaa Wi-Fi-kuvaketta, kun se tulee näkyviin.

3. Napauta  Wi-Fi: Käytössä -symbolin vieressä olevaa ympyräkuvaketta.

Jos näytölle tulee "Perutaanko synkronointi?" -viesti, napauta **Kyllä** jatkaaksesi. Kun näet valintaikkunan, jossa lukee "WiFi: pois käytöstä", eReader ei enää voi muodostaa internetyhteyttä.

# Äänikirjojen kuunteleminen

Kuunnellaksesi äänikirjoja lukulaitteella sinun on yhdistettävä lukulaitteeseen Bluetooth-kaiutin tai -kuulokkeet.

Voit yhdistää lukulaitteeseesi vain Bluetooth-kuulokkeet tai -kaiuttimen.

## Ota Bluetooth käyttöön lukulaitteella

---

Aseta kuulokkeet tai kaiutin pariliitostilaan ja aseta Bluetooth-kuulokkeet tai -kaiutin lähelle lukulaitetta ennen kuin teet alla kuvatut vaiheet.

Bluetooth-kaiuttimen tai kuulokkeiden liittäminen:

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta **Lisää**.
3. Napauta **Asetukset**.
4. Napauta **Bluetooth-yhteys**.
5. Ota Bluetooth käyttöön napauttamalla "Bluetooth" -

kohdan vieressä olevaa  ympyräkuvaketta.

6. Napauta Bluetooth-laitteen nimeä.  
Bluetooth-laitteen nimen alla näkyy "Connected".

Voi kestää hetken, ennen kuin näet laitteen nimen luettelossa.

### **Pariliitosongelmien vianmääritys**

Jos sinulla on ongelmia Bluetooth-laitteen ja lukulaitteen yhdistämisessä, kytke Bluetooth päälle ja pois päältä lukulaitteella ja Bluetooth-laitteessa. Yritä seuraavaksi pariliitosprosessia uudelleen.

Jos haluat lisätietoja kuulokkeiden tai kaiuttimen asettamisesta pariliitostilaan, ota yhteyttä kuulokkeiden tai kaiuttimen valmistajaan.

Lisätietoja vianmääritysohjeista on Kobon ohjesivustolla osoitteessa <https://help.kobo.com>.

# Avaa äänikirja

---

Äänikirjan avaaminen lukulaitteella:

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta **Omat kirjat** näytön alareunassa.
3. Napauta äänikirjaa, jonka haluat kuunnella.

**Vihje:** Käytä äänikirjasuodatinta lajitellaksesi vain lukulaitteen äänikirjat. Jos äänikirjasi ei näy, sinun on ehkä korjattava Kobo-tilisi lukulaitteella.

## Korjaa Kobo-tilisi


1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta **Lisää**.
3. Napauta **Asetukset**.
4. Napauta **Laitteen tiedot**.
5. Napauta 'Korjaa Kobo-tili' -kohdan vieressä **Korjaa**.
6. Napauta **Korjaa nyt**.



# Äänikirjasoittimen ohjaimet

---



## Toista tai keskeytä äänikirja

- Voit aloittaa tai pysäyttää äänikirjan napauttamalla 

Toista tai  Tauko -kuvaketta.

## Äänenvoimakkuuden säätö

Bluetooth-kaiuttimen tai -kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen lukulaitteella:

1.  Napauta Äänenvoimakkuuskuvake näytön yläreunassa
2. Pienennä tai suurena äänenvoimakkuutta vetämällä  ympyräkuvaketta vasemmalle tai oikealle.

## **Ohita taaksepäin tai eteenpäin**

Voit hypätä äänikirjassa 30 sekuntia eteenpäin tai taaksepäin kerrallaan.

- Edellisen 30 sekunnin äänen kuunteleminen: Napauta




kuvaketta.

- Seuraavan 30 sekunnin äänen kuunteleminen: Napauta



ikoni.

## **Äänikirjan selaaminen**

Jos haluat käydä läpi äänikirjan koko luvun, vedä  ympyrän kuvaketta vasemmalle tai oikealleaikajanalla.

## **Toistonopeuden säätö**

Voit nopeuttaa tai hidastaa äänikirjan toistonopeutta.


Toistonopeudet vaihtelevat 0,5-kertaisesta (puolet alkuperäisestä toistonopeudesta) 3-kertaiseen (kolme kertaa alkuperäistä toistonopeutta nopeammin).

Toistonopeuden säätö:

1. Napauta näytön yläreunassa olevaa **1X** -kuvaketta.
2. Valitse haluamasi toistonopeus.

## **Sisällysluettelon avaaminen**

Äänikirjan sisällysluettelon selaaminen:

1. Napauta  sisällysluettelon kuvaketta.
2. Valitse kappale, jonka haluat kuunnella.

**Huomautus:** Jotkin luvut on ehkä ladattava, ennen kuin voit aloittaa kuuntelun. Äänikirjatiedoston koosta ja WiFi-yhteytesi nopeudesta riippuen luvun lataaminen voi kestää useita minutteja.


# Kirjan ostaminen

## Kirjan ostaminen eReaderilla

---

Kun olet löytänyt kirjan, jonka haluat ostaa, napauta Osta nyt, jolloin sinut ohjataan kassalle. Voit maksaa kirjan käyttämällä Visa- tai MasterCard-korttia tai myymälän tai valittujen kumppaneiden lahjakortteja. Jos sinulla on tarjouskoodi, voit antaa sen kassalla saadaksesi alennuksen kirjan hinnasta.

Kirjan ostaminen:

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Discover** näytön alareunassa.  
**Huomautus:** Jos haluat ostaa äänikirjoja, napauta **Äänikirjat** -välilehteä selataksesi vain äänikirjoja.
3. Kirjoita kirjan tai kirjailijan nimi hakukenttään ja napauta **Siirry** näppäimistöllä.
4. Napauta **Osta**-painiketta.

**Huomaa:** Jos olet ostanut Kobolta aikaisemmin ja tallentanut laskutustietosi, sinut siirretään suoraan vahvistusnäytölle. Siirry vaiheeseen 6.

5. Napauta **Lisää luottokortti** ja syötä laskutusosoitteesi ja luottokorttitiedot näppäimistöä käyttämällä.

**Huomaa:** Tämä on luottokorttiisi liittyvä osoite. Sinun tulee antaa tämä, vaikka käytät kaupan lahjakorttia tilauksen maksamiseen — osoitetta käytetään oikean veron laskentaan ostoksellesi.

6. Napauta **Jatka**.

7. Tarkista tilaus.

**Huomaa:** Jos haluat maksaa lahjakortilla, napauta **Lisää lahjakortti**. Jos haluat käyttää tarjouskoodia, napauta **Lisää tarjouskoodi**.

8. Napauta **Osta nyt**.


9. Napauta **Jatka ostamista** ostaaksesi lisää kirjoja, tai paina Koti-painiketta palataksesi aloitusnäytölle.

# Kirjan löytäminen eReaderissa

## Tietoa Omat kirjat -valikosta

---

Omat kirjat -valikossa näkyvät kaikki Kobo eReaderissa olevat e-kirjat.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Omat kirjat** näytön alareunassa. Näet luettelon kaikista lukulaitteelle tallennetuista kirjoista.

**Vihje:** Napauta **Suodata** näytön yläreunan lähellä ja valitse sitten haluamasi tiedostotyyppi, jonka mukaan haluat lajitella. Napauta esimerkiksi **Äänikirjat** -suodatinta, jos haluat näyttää vain omistamasi äänikirjat.

3. Avaa kirja napauttamalla kirjan kantta.



Jos näet kirjan kannessa  latauskuvakkeen, tämä tarkoittaa, että sinun on ladattava kirja eReaderiin.

Jos haluat ladata kirjan, napauta kirjan kantta. Sinulla on oltava Wi-Fi-yhteys voidaksesi ladata e-kirjoja eReaderiin.

## Kirjojen etsiminen eReaderillä

---

Voit etsiä eReaderissa tai Kobo Storessa olevia kirjoja noudattamalla seuraavia ohjeita.


1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  näytön yläreunassa olevaa suurennuslasi-kuvaketta.
3. Napauta  pudotusvalikko-kuvaketta.
4. Valitse, mistä haluat hakea:
  - a. **Kobo-kauppa:** Hae kirjoja Kobo-kaupasta.
  - b. **Omat kirjat:** Hae Kobo-tililläsi ja eReaderilla olevia kirjoja.
5. Anna kirjan tai tekijän nimi.
6. Napauta **Hae** nähdäksesi tulokset.

## Kirjojen poistaminen

---

Voit poistaa kirjan sekä eReaderistä että Kobo-tililtäsi. Kirjan poistaminen Kobo-tililtä tarkoittaa, ettet näe kirjaa Kirjastossa edes eReaderin synkronoinnin jälkeen.

Poista kirja näin:

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Omat kirjat** näytön alareunassa.
3. Napauta ja pidä painettuna kirjan kantta tai nimeä.  
Näkyviin tulee valikko.
4. Napauta **Poista**.
5. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:
  - a. **Poista lataus:** Poistaa kirjan eReaderilta, mutta voit ladata nimikkeen uudelleen Kobo Cloud -palvelusta. Näet edelleen kirjan kannen eReaderilla. Tämä vaihtoehto on valittuna automaattisesti.
  - b. **Poista Omista kirjoista:** Poista kirja Kobotilitäsi ja kaikilta laitteiltasi. Et enää näe kirjan kantta eReaderissä tai Kobo-sovelluksissa.



# Kirjan lukeminen eReaderilla

## Ohita lukuja


---

1. Napauta lukemisen aikana näytön keskiosaa.
2. Luku-valikko tulee näyttöön.
3. Napauta >|Seuraava luku tai |<Edellinen luku -kuvaketta näytön alareunassa.

## Kirjan selaaminen

---


Voit selata kirjaa nopeasti näin:

1. Napauta lukemisen aikana sivun keskiosaa, jolloin näytölle tulee Luku-valikko.
2. Vedäsiirtymispalkin  ympyräkuvaketta vasemmalle tai oikealle selaillaksesi kirjaa. Näet kirjan esikatselun näytön keskellä.
3. Aloita lukeminen napauttamalla sivun keskellä näkyvää esikatselua.

## Sisällysluettelon tarkastelu

---

Näin voit tarkastella sisällysluettelo:


1. Napauta lukemisen aikana sivun keskiosaa, jolloin näytölle tulee Luku-valikko.
2. Napauta näytön alalaidassa olevaa  sisällysluettelo-kuvaketta.
3. Napauta lukua, jonka haluat lukea.

## Kirjasinkoon, rivivälin ja marginaalien muuttaminen



---

Kun luet kirjaa, voit säätää tekstin kokoa lukemisen helpottamiseksi silmillesi. eReader tarjoaa useimmille kirjoille monia erikokoisia tekstejä.



Tekstin ulkoasun muuttaminen:

1. Napauta sivun keskiosaa, jolloin Luku-valikko tulee näkyviin.
2. Napauta  Teksti-kuvaketta.

### 3. Kirjasinkoon ja -tyylin säätäminen:

- a. Jos haluat muuttaa tekstin tyyliä, napauta Font Face -kohdan vieressä olevaa  pudotusvalikkoo.
- b. Jos haluat suurentaa tai pienentää tekstiä, napauta Kirjasinkoko-kohdan vieressä + tai - -merkkejä tai vedä  ympyräkuvaketta vasemmalle tai oikealle kirjasinkoon vieressä.
- c. Jos haluat kasvattaa riviväliä, napauta + tai -merkkiä kohdan Riviväli vieressä.
- d. Jos haluat lisätä tilaa näytön reunoilla, napauta marginaalien vieressä olevia merkkejä + tai -.

### 4. Jos haluat muuttaa tapaa, jolla tekstirivit asettuvat reunoille, valitse yksi tasausvaihtoehdoista:

- **OFF** Laite käyttää kirjan oletusasetuksia.
-  Laite pakottaa tekstin asettumaan tasan sekä vasemmalle että oikealle puolelle.
-  Laite pakottaa tekstin asettumaan tasan näytön vasemmalle reunalle.

Kun olet tyytyväinen muokkauksiin, palaa lukemiseen napauttamalla mitä tahansa näytön kohtaa.

### **Huomautuksia:**

- Kun muutat tekstin ulkonäköä, eReader muistaa haluamasi tekstikoon ja -tyylin ja soveltaa niitä muihin lukemiisi kirjoihin.
- Jos luet PDF-tiedostoa, et voi muuttaa tekstin kokoa tai tyyliä, mutta voit suurentaa tekstiä, jotta koko sivu olisi isompi ja helpompi lukea.

## **Kirjanmerkkien lisääminen**

---


Merkitse suosikkikohtasi kirjanmerkeillä.

Kirjanmerkin asettaminen sivulle:

- Napauta lukemisen aikana sivun oikeaa yläkulmaa. Sivun oikeaan ylänurkkaan ilmestyy koirankorva.

Näin löydät kirjanmerkin:

1. Napauta lukemisen aikana sivun keskiosaa, jolloin näytölle tulee Luku-valikko.

2. Napauta  Muistiinpanot-kuvaketta näytön alareunassa.
3. Napauta kohtaa **Kirjanmerkki** sen kirjanmerkin vieressä, johon haluat siirtyä. Sinut viedään kirjanmerkkisivulle.

## Tietoja Kobo Desktop -sovelluksesta

Kobo Desktop on ilmainen sovellus tietokoneelle tai Macille, ja sen avulla voit ostaa e-kirjoja Kobo Storesta ja hallita kirjoja eReaderissa.

Kobo Desktopin avulla voit:

- Lisätä ja poistaa kirjoja eReaderista.
- Lukea Kobosta ostamiasi kirjoja
- Ostaa kirjoja tietokoneellasi
- Synkronoida e-lukulaitteen

Voit ladata Kobo Desktopin osoitteesta:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Lisätietoa Kobo Desktop -sovelluksesta löydät täältä:

<https://help.kobo.com>.

## Kirjojen lainaaminen julkisesta kirjastosta

OverDrive on julkisten kirjastojen tarjoama ilmainen palvelu, jonka avulla voit lainata e-kirjoja kirjastojen digitaalisesta valikoimasta. Huomaa: OverDrive ei välttämättä ole käytettävissä paikallisessa kirjastossasi. Jotkut Kobo-nimikkeet eivät välttämättä ole käytettävissä kirjastossasi, ja jotkut kirjaston nimikkeet eivät välttämättä ole saatavilla Kobossa.

Kun Kobo-lukulaitteessa on OverDrive, tarvitset vain kirjastokortin ja WiFi-yhteyden, jotta voit lainata e-kirjoja julkisesta kirjastosta. Selaa, lainaa ja varaa kirjastokirjat suoraan eReaderilla.

### **Näin löydät OverDrivea tukevat paikalliset kirjastot**

Etsi lähin OverDrivea tukeva kirjasto siirtymällä osoitteeseen [overdrive.com](https://overdrive.com) ja napsauta Etsi lähellä olevat kirjastot. Näet kartan, jossa näkyy OverDrivea tukevat kirjastot.

**Huomaa:** OverDrive ei välttämättä ole käytettävissä omassa maassasi. OverDrive on käytettävissä useimmissa julkisissa kirjastoissa Kanadassa, Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa,


Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Taiwanissa ja Hongkongissa. Kirjavalikoima on erilainen kussakin kirjastossa.

## OverDriven määrittäminen eReaderilla

Jotta voit lainata kirjoja OverDriven avulla, sinun täytyy kirjautua sisään käyttäen kirjastokorttisi tietoja, Facebookia tai olemassa olevaa OverDrive-tiliä.

Ennen aloittamista tarvitet seuraavat:


- Paikallisen kirjaston voimassa oleva kirjastokortti.
- Aktiivinen WiFi-yhteys.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Lisää**-kuvaketta näytön alareunassa.
3. Napauta **Asetukset**.
4. Napauta **OverDrive**.
5. Napauta **Aloittaminen**.

Napauta **Luo tili** luodaksesi OverDrive-tilin tai napauta **Kirjautu sisään** OverDriveen hakeaksesi kirjaston ja kirjautuaksesi sisään kirjastokortilla, Facebookilla tai nykyisellä OverDrive-tilillä.

## Kirjojen lainaaminen OverDrivella

Kun olet kirjautunut kirjastoon, voit lainata kirjoja lukulaitteella.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Tutustu** näytön alareunassa.
3. Etsi kirjaa, jonka haluat lainata.
4. Napauta sen kirjan nimeä tai kantta, jonka haluat lainata.
5. Napauta ●●● Lisää-kuvaketta.
6. Napauta **Lainaa OverDrivella**.

Jos kirja on saatavilla, näet valintaikkunan, joka vahvistaa, että olet varannut kirjan. Näet kirjan aloitusnäytöllä, kun synkronoit lukulaitteen. Jos kirja ei ole saatavilla, voit jonottaa kirjaa. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, kun kirja on saatavilla.


Varatut nimikkeet palautetaan automaattisesti lainausajan päätyttyä.

## OverDrive-kirjojen tarkasteleminen

Kun olet lainannut kirjoja OverDrivella, voit lajitella kirjanäkymää siten, että se näyttää vain julkisesta kirjastosta lainatut kirjat.



Kun järjestät kirjat, näet helposti kaikki OverDriven avulla lainatut kirjat.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Omat kirjat** näytön alareunassa.
3. Napauta **Suodatin** näytön yläreunassa.
4. Napauta **OverDrive**.

Näet kaikki OverDriven avulla lainatut kirjat.


# eReaderin vianmääritys

## eReader-tilin korjaaminen

---

Jos eReaderista puuttuu kirjoja, yritä korjata Kobo-tili.

Sinulla pitää olla WiFi-yhteys ennen kuin voit aloittaa.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Lisää**-kuvaketta näytön alareunassa.
3. Napauta **Asetukset**.
4. Napauta **Laitteen tiedot**.
5. Napauta 'Korjaa Kobo-tili' -kohdan vieressä **Korjaa**.
6. Napauta **Korjaa nyt**.

Tilin korjaaminen alkaa. Tämä voi kestää jonkin aikaa, jos sinulla on paljon kirjoja.

## eReaderin pakotettu sammutus

---

Jos eReader on jumissa tai ei vastaa, yritä pakottaa se sammumaan.

1. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näytöllä näkyy *Powered Off*.  
**Huomaa:** Jos näet lepotilanäytön, käynnistä eReader uudelleen ja yritä sammuttaa se uudelleen.
2. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes eReader käynnistyy.


Jos eReader on jumissa eikä sammuu, yritä ladata eReader

## Uloskirjautuminen eReaderista

---

eReaderista uloskirjautuminen ja takaisin sisään kirjautuminen saattaa myös korjata joitain yleisiä ongelmia. Kun kirjaudut takaisin sisään, eReader aloittaa asetusprosessin uudelleen. Sinun tulee kirjoittaa Kobo-tiliin liittyvä sähköpostiosoite ja salasana, jotta voit asettaa eReaderin WiFi-yhteyden avulla.

Synkronoi eReader ennen kuin jatkat, jotta et menetä uusimpia kirjoihisi lisäämiäsi kirjanmerkkejä, muistiinpanoja tai korostuksia.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Lisää** -kuvaketta näytön alareunassa.
3. Napauta **Asetukset**.
4. Napauta **Tilit**.
5. Napauta **Kirjaudu ulos** kohdassa Kobo.
6. Napauta **Kirjaudu ulos**.

Kun olet kirjautunut ulos, sinun on määritettävä eReader uudelleen. Kun olet määrittänyt eReaderin ja kirjautunut sisään, synkronoi eReader saadaksesi käyttöösi omat kirjasi.

# Tehdasasetusten palauttaminen eReaderiin


---

Tehdasasetusten palautus palauttaa Kobo-lukulaitteen alkuperäiset asetukset. Tehdasasetusten palauttamisen jälkeen sinun on määritettävä ja synkronoitava lukulaite uudelleen.

Jos palautat lukulaitteen:

- Kaikki lukulaitteella olevat kirjat poistetaan, ja kaikki Kobosta ostamasi kirjat voidaan ladata uudelleen tehdasasetusten palauttamisen jälkeen.
- Menetät kaikki kirjanmerkit ja merkinnät, jotka olet tehnyt kirjoihisi, kun olet viimeksi synkronoinut eReaderin.
- Kirjaudut ulos tililtäsi eReaderissä.
- Nollaat kaikki asetukset ja valinnat.
- Palautat eReaderin alkuperäiset asetukset.

Voit palauttaa eReaderin seuraavasti:

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Lisää**-kuvaketta näytön alareunassa.
3. Napauta **Asetukset**.
4. Napauta **Laitteen tiedot**.

5. Napauta **Tehdasasetusten palautus** kohdassa Lisäasetukset.
6. Napauta **Nollaa nyt**.

Kun olet nollannut eReaderin, asenna lukulaite uudelleen noudattamalla näytön ohjeita.

## eReaderin manuaalinen nollaaminen

---

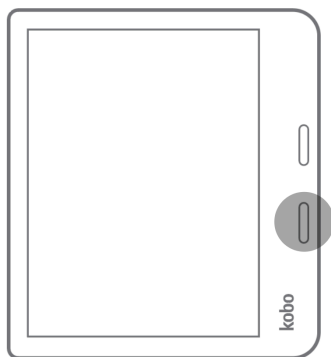
Jos tehdasasetusten palautus ei ratkaissut ongelmaa, voit kokeilla tehdä manuaalisen tehdasasetusten palautuksen palauttaaksesi eReaderin alkuperäisiin asetuksiinsa.

Manuaalisen tehdasasetusten palautuksen jälkeen eReader on määritettävä ja synkronoitava uudelleen.

### **Ennen aloittamista:**

- Lataa eReaderiä vähintään 1 tunti.
  - Varmista, että käytössäsi on Wi-Fi-yhteys.
1. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näet mustan Powered off -näytön. Jos "Sammutettu" -näyttö ei tule näkyviin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

2. Pidä yhtä sivunvaihtopainikkeista painettuna.



3. Pidä sivunvaihtopainiketta painettuna ja paina samalla virtapainiketta pohjassa.
4. Odota, kunnes näyttö vilkkuu. Lukulaitteen nollausprosessin aloittaminen kestää yleensä 30 sekuntia.

Kun palautusprosessi on valmis, seuraa näytön ohjeita määrittääksesi eReaderin asetukset. Tarvitset määrittämisen suorittamista varten Wi-Fi-yhteyden tai muun verkkoyhteyden. Voit myös käyttää Kobo Desktop -

sovellusta eReaderin asetusten määrittämiseksi tietokoneella.



# Tarvitsetko apua?

Saat ohjeita ja lisätietoja eReaderista ja muista Rakuten Kobo - tuotteista osoitteesta:

<https://help.kobo.co>

## Turvallisuutta, määräyksiä ja takuuta koskevat tiedot

---

Kobo eReaderin tärkeitä turvallisuus-, sääntely- ja takuutietoja löytyy osoitteesta:

- <https://help.kobo.co>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**Huomaa:** Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi vaihdella Kobo eReaderin eri malleissa. Sivustolla on tietoa Kobo eReaderin mallinumeron löytämisestä.