

Rakutenkobo

kobolibra2

Ghid de utilizare

CUPRINS

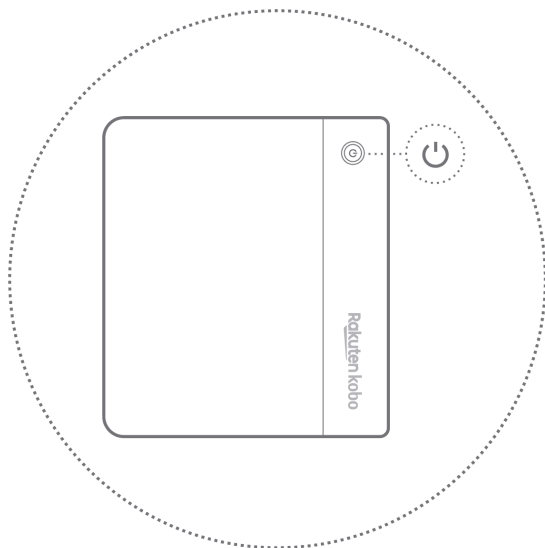
Noțiuni de bază despre eReaderul Kobo	4
Pornește și oprește eReaderul Kobo	4
Încarcă eReaderul.....	6
Întoarce paginile folosind butoanele de întoarcere a paginii.....	8
Utilizează gesturi pe ecranul tactil.....	9
Reglează luminozitatea ecranului	11
Utilizează funcția Lumină naturală.....	12
Folosește eReaderul în preajma apei.....	13
Utilizează Wi-Fi pe eReaderul tău	18
Conectează-ți eReaderul la o rețea Wi-Fi.....	18
Verifică starea conexiunii Wi-Fi pe eReaderul tău.....	19
Sincronizează-ți eReaderul prin Wi-Fi.....	20
Oprește conexiunea Wi-Fi (modul Avion).....	20
Ascultă cărți audio.....	22
Pornește Bluetooth pe eReader.....	22
Deschide cartea audio	24
Controale pentru playerul de cărți audio.....	25
Cumpără o carte	28
Cumpără o carte pe eReaderul tău.....	28

Găsește-ți cărțile pe eReader	30
Despre meniul „Cărțile mele”	30
Șterge cărți	31
Citește o carte pe eReader	33
Sari peste capitole	33
Răsfoiește cartea.....	33
Vizualizează cuprinsul.....	34
Modifică dimensiunea fontului, interliniile și marginile	34
Marchează pagini.....	36
Despre aplicația Kobo Desktop.....	37
Împrumută cărți de la biblioteca publică	38
Depanează eReaderul	43
Remediază probleme legate de contul tău eReader	43
Forțează oprirea eReaderului	44
Deconectează-te de la eReader	44
Readu eReaderul la setările din fabrică.....	46
Resetează manual eReaderul	47
Ai nevoie de asistență?	50
Informații reglementare, privind siguranța și garanția.....	50

Noțiuni de bază despre eReaderul Kobo

Pornește și oprește eReaderul Kobo

Butonul de pornire este situat pe partea din spate a eReaderului.



Poți să îți oprești eReaderul sau să îl pui în repaus atunci când nu citești. Ambele ajută bateria să dureze mai mult.

Principala diferență este că, atunci când pui eReaderul în repaus și apoi îl reactivezi, ajungi imediat la ultimul ecran pe care l-ai vizualizat. Acesta poate fi o pagină din carte, magazinul Kobo sau o zonă din biblioteca ta. Dacă îți oprești eReaderul, vei reveni la pagina de pornire atunci când îl pornești din nou.

Reține că punerea în repaus a eReaderului poate întrerupe procese precum sincronizarea bibliotecii și conexiunile wireless.

Pentru a porni eReaderul:

- Ține apăsat butonul de pornire până când eReaderul pornește.

Pentru a opri eReaderul:

- Ține apăsat butonul de pornire până când apare ecranul „Oprit”.

Pentru a pune eReaderul în repaus:

- Apasă butonul de pornire și eliberează-l rapid.

Pentru a reactiva eReaderul din repaus:

- Apasă butonul de pornire și eliberează-l.

Încarcă eReaderul

Înainte de a utiliza eReaderul Kobo pentru prima dată, trebuie să îl încarci cel puțin o oră.

O baterie a eReaderului Kobo complet încărcată poate dura până la două luni, în funcție de frecvența cu care folosești eReaderul. Încarcă eReaderul Kobo cu ajutorul cablului USB-C furnizat, dacă este posibil.

Dacă trebuie să înlocuiești cablul USB-C, poți obține unul nou în orice locație în care sunt comercializate cabluri USB-C.





Urmează acești pași pentru a încărca eReaderul.

1. Pornește calculatorul.
2. Conectează cablul USB-C la eReader și computer.

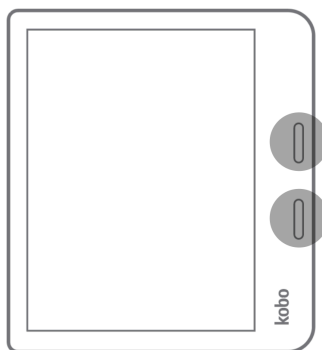
Poți continua să citești în timp ce eReaderul se încarcă. Starea de încărcare a bateriei apare în colțul din dreapta sus al ecranului.

De asemenea, îți poți încărca eReaderul Kobo cu orice adaptor USB-C de 5V, 1A.

Notă: în cazul în care călătorești într-o țară cu sisteme electrice diferite, asigură-te că ai adaptorul de priză adecvat înainte de a-ți încărca eReaderul Kobo de la priza de curent.

Pictogramă baterie	Semnificație
	eReaderul tău nu mai are baterie.
	eReaderul tău se încarcă.
	eReaderul tău este încărcat parțial.
	eReaderul tău este complet încărcat.

Întoarce paginile folosind butoanele de întoarcere a paginii



Pentru a accesa paginile anterioare sau paginile următoare: apasă butonul superior sau inferior de întoarcere a paginii. În funcție de modul în care ții eReaderul, butonul de întoarcere a paginii se ajustează automat astfel încât cu butonul superior să poți accesa paginile anterioare, iar cu cel de jos paginile următoare.

Inversează butoanele de întoarcere a paginii: poți inversa direcția butoanelor de întoarcere a paginii, astfel încât cu butonul de sus să poți accesa paginile următoare, iar cu cel de jos, paginile anterioare. Pentru a face acest lucru, accesează ecranul de pornire și atinge **Mai multe** din partea de jos a

ecranului. Apoi atinge **Setări** și apoi atinge **Setări de lectură**. Din „Comenzi butoane”, atinge Inversat.

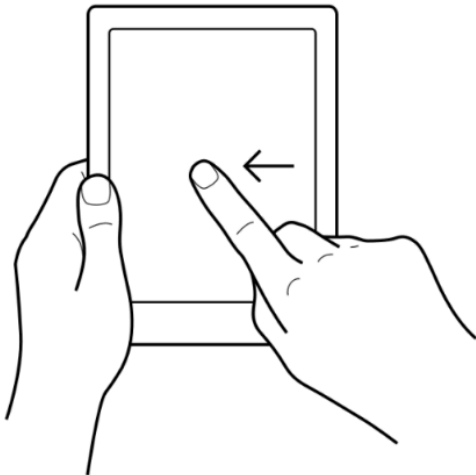
Întoarcerea rapidă a paginilor: pentru a sări rapid peste pagini, ține apăsat oricare dintre butoanele de întoarcere a paginii pentru a parcurge cartea.

Utilizează gesturi pe ecranul tactil

Când eReaderul tău este pornit, poți atinge ecranul pentru a deschide cărți, a întoarce paginile, a selecta elemente și multe altele.

- **Atinge:** atinge ușor ecranul pentru a deschide o carte, a întoarce o pagină, a selecta un meniu și multe altele.

- **Glisează:** utilizează acest gest pentru a întoarce paginile și a derula prin meniuri .





- **Ține apăsat:** atinge ecranul și ține degetul pe loc. Poți utiliza acest gest pe copertile și titlurile cărților pentru a vedea mai multe opțiuni. Acest gest îți permite, de asemenea, să selectezi text în timp ce citești. Ține apăsat un cuvânt, iar când îi dai drumul, eReaderul tău va sublinia selecția și va afișa un cerc la fiecare capăt al cuvântului. Trage cercurile pentru a selecta mai mult text.

- **Trage:** dacă citești un PDF și mărești pentru a vedea o versiune mai mare a paginii, poți trage pagina în orice sens pentru a vedea diferite părți ale acesteia. Pentru a face acest lucru, atinge oriunde pe ecran și deplasează ușor degetul. Pagina se va deplasa în direcția degetului tău.

Reglează luminozitatea ecranului







eReaderul tău are o lumină încorporată care îți permite să citești în întunecat.



Poți regla luminozitatea ecranului în câteva moduri:

- În timp ce citești, glisează în sus sau în jos de-a lungul marginii stângi a ecranului.
- Din ecranul principal, atinge  pictograma luminozitate din partea de sus a ecranului, apoi glisează  pictograma cerc de sub Luminozitate la stânga sau la dreapta.

Utilizează funcția Lumină naturală

Cu Lumină naturală, poți regla culoarea ecranului. Culoarele variază de la o lumină portocalie, ca de lumânare, pentru a citi noaptea, la o lumină albă, solară, pentru a citi ziua.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  Luminozitate din partea de sus a ecranului.
3. Lângă „Ora de culcare”, atinge  săgeata verticală.
4. Selectează ora la care ai merge în mod normal la culcare.
5. Reglează culoarea ecranului:
 - Pentru a permite eReaderului să regleze automat culoarea ecranului, asigură-te că pictograma sub formă de cerc de lângă „Auto” este orientată spre dreapta .
 - Pentru a ajusta manual setările Luminii naturale, asigură-te că pictograma sub formă de cerc de lângă „Auto” este orientată spre stânga .
 - Trage pictograma  sub formă de cerc  spre pictograma sub formă de soare pentru a face ca ecranul să strălucească în alb pentru cititul în timpul zilei.

- Trage pictograma  sub formă de cerc spre pictograma  sub formă de lună pentru ca ecranul să devină portocaliu pentru cititul pe timp de noapte.
- **Notă:** atunci când reglezi manual setările de Lumină naturală, eReaderul nu va ajusta automat culoarea ecranului în funcție de ora din zi.

Folosește eReaderul în preajma apei

Pentru o experiență optimă de lectură, ecranul eReaderului și mâinile tale trebuie să fie uscate. Dacă ecranul se udă, șterge-l cu o cârpă uscată. Este posibil ca ecranul să nu răspundă conform așteptărilor, dacă este utilizat în timp ce este ud sau se află sub apă.

Dacă eReaderul se udă cu oricare dintre următoarele lichide, clătește-l imediat cu apă proaspătă și usucă-l înainte de utilizare. Acest lucru va prelungi durata de viață a eReaderului tău.

- Apă sărată
- Apă cu săpun
- Apă clorurată de la o piscină

Impermeabilizarea eReaderului tău Kobo

Dispozitivul eReader poate fi scufundat la 2 metri (6,5 picioare) în apă dulce, timp de până la 1 oră, dacă urmezi aceste instrucțiuni.


eReaderul tău este certificat IPX8, ceea ce înseamnă că a fost testat și certificat ca impermeabil în anumite condiții.

Iată câteva lucruri pe care ar trebui să le faci pentru a evita deteriorarea eReaderului tău din cauza apei. Reține că eReaderul tău nu este rezistent la praf sau nisip.

- Usucă portul USB înainte de a conecta încărcătorul USB la eReader.
- Evită să expui eReaderul la o apă aflată în mișcare puternică, cum ar fi cascadele sau valurile.
- Nu încărca eReaderul în apă sau în apropierea acesteia și nici în zone cu umiditate ridicată.
- eReaderul tău nu plutește. Nu-l scufunda la o adâncime mai mare de 2 metri (6,5 picioare) în apă.
- Nu scufunda eReaderul în apă mai mult de 60 de minute.

Blochează orientarea ecranului

Ecranul eReaderului tău se poate roti automat în modul peisaj sau portret.


Când ecranul este în modul de rotire automată, vei vedea pictograma de rotire automată  în partea de sus a ecranului. Atunci când funcția de rotire automată este dezactivată, vei


vedea pictograma  sau .

Despre ecranul de pornire al eReaderului Kobo

Pagina de pornire este primul lucru pe care îl vezi când pornești eReaderul.

Iată câteva lucruri pe care le poți face din ecranul de pornire:




- **Sincronizează și actualizează eReaderul:** funcția de sincronizare îți menține eReaderul la zi cu cele mai recente actualizări de software și cu cărțile pe care le-ai achiziționat de la Kobo. Pentru a-ți sincroniza eReaderul, atinge  pictograma de sincronizare.




- **Cumpără cărți:** Cauți ceva de citit? Atinge pictograma  Caută, pentru a găsi o carte pe eReader sau a consulta magazinul Kobo.
- **Citește o carte:** apasă pe coperta unei cărți pentru a începe să citești.

Pentru a accesa ecranul de pornire:

- În timp ce citești: atinge mijlocul ecranului. Va apărea meniul de citire. Atinge **Înapoi la ecranul de întâmpinare.**

Atinge oricare dintre aceste pictograme de pe ecranul de pornire:



-  **Pictograma Mai multe**
Deschide meniul eReaderului.
-  **Pictograma Wi-Fi**
Vizualizează și conectează-te la rețelele Wi-Fi disponibile.
-  **Pictograma Luminozitate**
Reglează luminozitatea ecranului.

-  **Pictograma Baterie**
Consultă starea bateriei și modifică setările de economisire a energiei.
-  **Pictograma de sincronizare**
Descarcă cărțile achiziționate recent pe eReader și actualizează software-ul eReaderului, dacă este disponibilă o nouă versiune.
-  **Pictogramă de căutare**
Caută cărți pe Kobo eReader sau cărți noi de cumpărat în magazinul Kobo.

Utilizează Wi-Fi pe eReaderul tău





Conectează-ți eReaderul la o rețea Wi-Fi

Conectează-te la o rețea Wi-Fi pentru a descărca cărți pe eReaderul tău și a cumpăra cărți pe eReader.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma de  sincronizare din partea de sus a ecranului.
3. Atinge **Sincronizează acum**.
eReaderul tău va încerca să se conecteze la Wi-Fi. Acest lucru poate dura câteva momente.
Ți se va solicita să alegi o rețea wireless.
4. Atinge numele rețelei pe care dorești să o utilizezi.
Dacă există o pictogramă  de blocare lângă o rețea, vei avea nevoie de o parolă pentru a te alătura rețelei respective.
5. Dacă ți se solicită o parolă de rețea, folosește tastatura pentru a tasta parola, apoi atinge **Alătură-te**. Poți atinge **Afișează parola** pentru a vedea ce anume scrii.

Verifică starea conexiunii Wi-Fi pe eReaderul tău

Pentru a vedea dacă ești conectat la internet, verifică pictograma privind starea conexiunii Wi-Fi din partea de sus a ecranului.

-  Wi-Fi este în așteptare pentru a economisi bateria.
-  Wi-Fi este dezactivat.
-  Ai o conexiune Wi-Fi moderat de bună.
-  Ai o conexiune Wi-Fi excelentă


Sincronizează-ți eReaderul prin Wi-Fi

Pentru a descărca cărți pe eReader și a-ți actualiza software-ul, trebuie să îți sincronizezi eReaderul.

Sincronizarea eReaderului Kobo:

- Descarcă cărțile electronice pe care le-ai achiziționat recent pe eReaderul Kobo.
- Descarcă previzualizările de cărți electronice pe care le-ai adăugat în contul tău.
- Verifică actualizările software ale eReaderului.
- Actualizează orice marcaje sau adnotări pe care le-ai făcut în cărțile electronice.

Pentru a-ți sincroniza eReaderul:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma de  sincronizare din partea de sus a ecranului.
3. Atinge **Sincronizează acum**.




Oprește conexiunea Wi-Fi (modul Avion)


Poți dezactiva conexiunea Wi-Fi pentru a împiedica eReaderul Kobo

să se conecteze la internet. Acest lucru va prelungi bateria eReaderului tău și îți permite să îți folosești eReaderul în avion. Conexiunea ta Wi-Fi se va opri automat dacă este inactivă mai mult de cinci minute.

1. Accesează ecranul de pornire.

2. Atinge pictograma  Wi-Fi din partea de sus a ecranului

Notă: dacă nu vezi pictograma  Wi-Fi, atinge pictograma  Sincronizează din partea de sus a ecranului, apoi atinge **Sincronizează acum**. Atinge pictograma  Wi-Fi din partea de sus a ecranului atunci când aceasta apare.

3. Atinge pictograma sub formă de cerc  de lângă Wi-Fi: activat.

Dacă apare un mesaj „Anulezi sincronizarea?”, atinge **Da** pentru a continua. Când vezi o casetă de dialog care indică Wi-Fi: dezactivat, eReaderul tău nu va mai avea acces la internet.

Ascultă cărți audio


Pentru a asculta cărți audio cu ajutorul eReaderului, trebuie să asociezi difuzorul sau căștile Bluetooth cu eReaderul.

Poți asocia căștile și difuzoarele Bluetooth doar cu eReaderul tău.

Pornește Bluetooth pe eReader

Setează căștile sau difuzorul în modul de asociere, apoi plasează căștile sau difuzorul Bluetooth lângă eReader înainte de a parcurge pașii de mai jos.

Pentru a-ți conecta difuzorul sau căștile Bluetooth:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge **Mai multe**.
3. Atinge **Setări**.
4. Atinge **Conexiune Bluetooth**.
5. Lângă „Bluetooth”, atinge pictograma  sub formă de cerc pentru a activa Bluetooth.

6. Atinge numele dispozitivului Bluetooth.
Sub numele dispozitivului Bluetooth, vei vedea „Conectat”.

Este posibil să dureze câteva momente până când vei vedea numele dispozitivului tău în listă.

Depanează problemele de asociere

Dacă întâmpini probleme la asocierea dispozitivului Bluetooth cu eReaderul, activează și dezactivează Bluetooth pe eReader și pe dispozitivul Bluetooth. Apoi, încearcă din nou procesul de asociere.

Pentru pașii privind setarea căștilor sau a boxei în modul de asociere, contactează producătorul căștilor sau al boxei pentru detalii.

Pentru mai mulți pași de depanare, vizitează site-ul de asistență Kobo, la: <https://help.kobo.com>.

Deschide cartea audio

Pentru a deschide o carte audio pe eReaderul tău:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge **Cărțile mele** în partea de jos a ecranului.
3. Atinge cartea audio pe care dorești să o asculți.

Recomandare: utilizează filtrul pentru cărți audio pentru a sorta numai cărțile audio de pe eReader. Dacă nu vezi cartea audio, este posibil să trebuiască să remediezi problemele legate de contul tău Kobo pe eReader.

Remediază probleme legate de contul tău Kobo

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge **Mai multe**.
3. Atinge **Setări**.
4. Atinge **Informații despre dispozitiv**.
5. Lângă „Remediază problemele legate de contul tău Kobo”, atinge **Remediază**.
6. Atinge **Remediază acum**.

Controale pentru playerul de cărți audio



Redă sau pune în pauză cartea audio

- Pentru a porni sau a pune în pauză cartea audio,

atinge pictograma  Redă sau  Pauză.

Controlează volumul

Pentru a controla volumul difuzorului Bluetooth sau al căștilor cu ajutorul eReaderului:

1. Atinge pictograma  Volum din partea de sus a ecranului
2. Trage pictograma sub formă de cerc  spre stânga sau spre dreapta pentru a diminua sau a mări volumul.

Salt înapoi sau înainte

Poți sări înainte sau înapoi cu 30 de secunde odată în interiorul cărții audio.


- Pentru a asculta cele 30 de secunde audio anterioare:

atinge pictograma .

- Pentru a asculta următoarele 30 de secunde audio: atinge

pictograma .

Cum poți parcurge cartea audio

Dacă dorești să parcurgi întregul capitol al unei cărți audio, trage spre stânga sau spre dreapta pictograma sub formă de cerc  în cronologie.

Ajustează viteza de redare


Poți micșora sau mări viteza de redare a cărții audio. Vitezele de redare variază de la 0,5X (jumătate din viteza de redare originală) la 3X (de trei ori mai rapid decât viteza de redare originală).

Pentru a ajusta viteza de redare:

1. Atinge pictograma **1X** din partea de sus a ecranului.
2. Selectează viteza de redare dorită.

Deschide cuprinsul

Pentru a răsfoi cuprinsul cărții audio:

1. Atinge pictograma de  cuprins.
2. Selectează capitolul pe care dorești să îl asculți.


Notă: poate fi necesar să descarci unele capitole, înainte de a începe să le asculți. În funcție de dimensiunea fișierului cărții audio și de viteza conexiunii tale Wi-Fi, descărcarea unui capitol poate dura câteva minute.

Cumpără o carte

Cumpără o carte pe eReaderul tău

Când ai găsit o carte pe care dorești să o achiziționezi, pur și simplu atinge Cumpără acum și vei ajunge la pasul de efectuare a plății. Poți utiliza carduri Visa, MasterCard, credit de la magazin sau carduri cadou de la anumiți parteneri pentru a plăti cartea ta. Dacă ai un cod promoțional, îl poți completa în timpul procesului de efectuare a plății pentru a obține o reducere la cartea ta.

Pentru a cumpăra o carte:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge  **Descoperă** în partea de jos a ecranului.
Notă: pentru a cumpăra cărți audio, atinge fila **Cărți audio** pentru a căuta doar cărți audio.
3. Completează titlul unei cărți sau numele unui autor în bara de căutare și atinge **Mergi** pe tastatură.
4. Atinge butonul **Cumpără**.

Notă: dacă ai mai făcut cumpărături la Kobo și ai salvat informațiile de facturare, vei ajunge direct la ecranul de confirmare. Treci la pasul 6.

5. Atinge **Adaugă cardul de credit** și utilizează tastatura pentru a completa adresa de facturare și informațiile aferente cardului de credit.

Notă: aceasta este adresa asociată cu cardul de credit. Trebuie să completezi această adresă, chiar dacă folosești creditul de la magazin sau un card cadou pentru a plăti comanda. Această adresă este utilizată pentru a asigura calcularea corectă a impozitului pentru achizițiile tale.

6. Atinge **Continuă**.

7. Revezi comanda ta.

Notă: dacă dorești să utilizezi un card cadou pentru a plăti, atinge **Adaugă un card cadou**. Dacă dorești să utilizezi un cod promoțional, atinge **Adaugă un cod promoțional**.


8. Atinge **Cumpără acum**.

9. Atinge **Continuă să cumperi** pentru a cumpăra mai multe cărți sau apasă butonul Acasă pentru a reveni la ecranul de pornire.

Găsește-ți cărțile pe eReader


Despre meniul „Cărțile mele”

Meniul „Cărțile mele” îți arată toate cărțile electronice care se află pe eReaderul Kobo.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge  **Cărțile mele** în partea de jos a ecranului. Vei vedea o listă cu toate cărțile de pe eReaderul tău.

Recomandare: atinge **Filtrează** în partea de sus a ecranului, apoi selectează tipul de fișier în funcție de care dorești să sortezi. De exemplu, atinge filtrul **Cărți audio** pentru a afișa numai cărțile audio pe care le deții.



3. Atinge coperta unei cărți pentru a deschide o carte.

Dacă vezi o pictogramă de descărcare  pe coperta cărții, înseamnă că trebuie să descarci cartea pe eReader.

Pentru a descărca cartea, trebuie doar să atingi coperta cărții. Vei avea nevoie de acces la o conexiune Wi-Fi pentru a descărca cărți electronice pe eReader.

Caută cărți pe eReaderul tău


Pentru a căuta o carte pe care o ai pe eReader sau din magazinul Kobo, urmează pașii de mai jos.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  sub formă de lupă din partea de sus a ecranului.
3. Atinge pictograma verticală .
4. Selectează unde dorești să cauți:
 - a. **Magazinul Kobo:** caută cărți electronice din magazinul Kobo.
 - b. **Cărțile mele:** caută cărți care se află în contul tău Kobo și pe eReader.
5. Completează un titlu de carte sau un nume de autor.
6. Atinge **Mergi** pentru a-ți vedea rezultatele.

Șterge cărți

Poți șterge o carte atât de pe eReader, cât și din contul Kobo. Ștergerea unei cărți din contul Kobo înseamnă că nu vei mai putea vedea cartea în bibliotecă, chiar și după ce îți sincronizezi eReaderul.

Pentru a șterge o carte:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge  **Cărțile mele** în partea de jos a ecranului.
3. Ține apăsat pe coperta sau titlul cărții. Va apărea un meniu.
4. Atinge **Elimină**.
5. Selectează una dintre aceste opțiuni:
 - a. **Elimină descărcarea:** șterge cartea din eReader, însă ai posibilitatea de a descărca din nou elementul din Kobo Cloud mai târziu. Vei vedea în continuare coperta cărții pe eReader. Această opțiune este selectată automat.
 - b. **Elimină din Cărțile mele:** șterge cartea din contul tău Kobo și de pe toate dispozitivele tale. Nu vei mai vedea coperta cărții pe eReader sau în aplicațiile Kobo.


Citește o carte pe eReader

Sari peste capitole

1. În timp ce citești, atinge mijlocul ecranului.
2. Se va afișa meniul de citire.
3. Atinge pictograma >|Capitol înainte sau |< Capitolul înapoi din partea de jos a ecranului.


Răsfoiește cartea

Pentru a răsfoi rapid prin carte:

1. În timp ce citești, atinge centrul paginii pentru a afișa meniul de citire.
2. Trage  pictograma sub formă de cerc în bara de navigare la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi întreaga carte. Vei vedea o previzualizare a paginii în mijlocul ecranului.
3. Apasă pe previzualizarea paginii din mijlocul ecranului pentru a începe să citești.

Vizualizează cuprinsul


Pentru a vedea cuprinsul:





1. În timp ce citești, atinge centrul paginii pentru a afișa meniul de citire.
2. Atinge pictograma  Cuprins, din partea de jos a ecranului.
3. Atinge un capitol pe care dorești să-l citești.

Modifică dimensiunea fontului, interliniile și marginile

Când citești o carte, poți ajusta dimensiunea textului pentru a-ți solicita mai puțin ochii. eReaderul tău îți oferă diferite dimensiuni de text pentru majoritatea cărților.

Pentru a schimba aspectul textului:

1. Atinge centrul paginii pentru a deschide meniul de citire.
2. Atinge pictograma  Text.
3. Ajustează dimensiunea sau stilul fontului:

- a. Pentru a schimba stilul textului, lângă „Font”, atinge  săgeata verticală.
 - b. Pentru a mări sau micșora textul, lângă „Dimensiune font”, atinge semnele „+” sau „-” sau trage pictograma sub formă de cerc spre stânga sau spre dreapta  în raport cu „Dimensiune font”.
 - c. Pentru a adăuga o interlinie mai mare, atinge semnele „+” sau „-” de lângă „Interlinie”.
 - d. Pentru a adăuga mai mult spațiu în jurul marginilor ecranului, atinge semnele „+” sau „-” de lângă „Margini”.
4. Pentru a modifica modul în care textul se aliniază pe margini, selectează una dintre opțiunile de Aliniere stânga-dreapta:
- **OFF** Folosește valoarea implicită pentru cartea ta.
 -  Forțează alinierea textului atât către partea stângă, cât și către partea dreaptă.
 -  Forțează textul să se alinieze către partea stângă a ecranului.

Când ai terminat de personalizat cartea, atinge oriunde pe ecran pentru a reveni la lectură.

Note:

- Atunci când schimbi aspectul textului, eReaderul reține dimensiunea și stilul de text preferate de tine și le aplică și altor cărți pe care le citești.
- Dacă citești un PDF, nu poți modifica dimensiunea sau stilul textului, dar poți mări pentru a augmenta întreaga pagină și a o citi mai ușor.

Marchează pagini


Folosește marcaje pentru a marca părțile preferate din cartea ta.

Pentru a marca o pagină:

- În timp ce citești, atinge colțul din dreapta sus al paginii. Va apărea un semn de pagină îndoită în colțul din dreapta sus al paginii.

Pentru a găsi un marcaj:

1. În timp ce citești, atinge centrul paginii pentru a afișa meniul de citire.

2. Atinge pictograma  Note, din partea de jos a ecranului.
3. Lângă marcajul pe care vrei să îl accesezi, atinge **Marcaj**. Vei ajunge la pagina marcată.

Despre aplicația Kobo Desktop

Kobo Desktop este o aplicație gratuită pentru computer sau Mac, care îți permite să cumperi cărți electronice în magazinul Kobo și să gestionezi cărțile de pe eReader.

Kobo Desktop îți permite:

- să adaugi și să ștergi cărți pe eReaderul tău.
- să citești cărțile pe care le-ai achiziționat de la Kobo.
- să cumperi cărți pe computer.
- să îți sincronizezi eReaderul.

Pentru a descărca Kobo Desktop, vizitează:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Pentru a afla mai multe despre aplicația Kobo Desktop, vizitează:

<https://help.kobo.com>.

Împrumută cărți de la biblioteca publică

OverDrive este un serviciu gratuit oferit de bibliotecile publice care îți permite să împrumuți cărți electronice din colecțiile digitale ale acestora. Notă: este posibil ca OverDrive să nu fie disponibil la biblioteca ta locală. Este posibil ca unele titluri Kobo să nu fie disponibile la biblioteca ta, iar unele titluri din bibliotecă să nu fie disponibile la Kobo.

Cu OverDrive pe eReaderul tău Kobo, ai nevoie doar de un permis de bibliotecă și o conexiune Wi-Fi pentru a împrumuta cărți electronice de la biblioteca publică. Răsfoiește, împrumută și rezervă cărți din bibliotecă, direct de pe eReader.

Găsirea bibliotecilor locale care acceptă OverDrive

Pentru a găsi cea mai apropiată bibliotecă ce acceptă OverDrive, accesează overdrive.com și fă clic pe Găsește biblioteci în apropiere de tine. Vei vedea o hartă cu biblioteci care acceptă OverDrive.


Notă: este posibil ca OverDrive să nu fie disponibil în țara ta. OverDrive este disponibil în majoritatea bibliotecilor publice din: Canada, Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Noua Zeelandă, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Taiwan și

Hong Kong. Selecțiile de cărți vor fi diferite pentru fiecare bibliotecă.

Configurarea OverDrive pe eReader

Pentru a împrumuta cărți electronice cu OverDrive, va trebui să te conectezi folosind informațiile din permisul de bibliotecă, Facebook sau un cont OverDrive existent.


Înainte de a începe, vei avea nevoie de:

- un permis de bibliotecă valabil, emis de biblioteca locală;
 - o conexiune Wi-Fi activă.
1. Mergi la ecranul de pornire.
 2. Atinge pictograma  **Mai multe** din partea de jos a ecranului.
 3. Atinge **Setări**.
 4. Atinge **OverDrive**.
 5. Atinge **Începe**.

Atinge **Creează un cont** pentru a crea un cont OverDrive sau atinge **Conectează-te** la OverDrive pentru a găsi biblioteca și a te conecta folosind permisul de bibliotecă, Facebook sau cu un cont OverDrive existent.

Împrumutarea de cărți cu OverDrive

După ce te-ai conectat la bibliotecă, poți împrumuta cărți pe eReader.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge  **Descoperă** din partea de jos a ecranului.
3. Caută cartea pe care dorești să o împrumuți.
4. Atinge titlul cărții sau coperta pe care dorești să o împrumuți.
5. Atinge pictograma ●●● Mai multe.
6. Atinge **Împrumută cu OverDrive**.


Dacă cartea este disponibilă, vei vedea un dialog care confirmă faptul că ai efectuat plata pentru carte. Trebuie doar să sincronizezi eReaderul pentru a vedea cartea pe ecranul de pornire. Dacă cartea nu este disponibilă, vei avea opțiunea de a rezerva cartea. Vei primi o înștiințare prin e-mail atunci când cartea este disponibilă.

Elementele pe care le-ai împrumutat sunt returnate automat la sfârșitul perioadei de împrumut.

Vizualizarea cărților tale OverDrive

După ce ai împrumutat cărți prin OverDrive, poți sorta modul de vizualizare a cărților astfel încât să apară doar cărțile pe care le-ai împrumutat de la biblioteca publică.

Sortarea cărților îți permite să vezi cu ușurință toate cărțile pe care le-ai împrumutat de la OverDrive.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge  **Cărțile mele** în partea de jos a ecranului.
3. Atinge **Filtrează** în partea de sus a ecranului.
4. Atinge **OverDrive**.


Vei vedea toate cărțile pe care le-ai împrumutat folosind OverDrive.

Depanează eReaderul

Remediază probleme legate de contul tău eReader

Dacă lipsesc cărți din eReader, încearcă să remediezi problemele legate de contul tău Kobo.

Înainte de a începe, vei avea nevoie de acces la o conexiune Wi-Fi.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  **Mai multe** din partea de jos a ecranului.
3. Atinge **Setări**.
4. Atinge **Informații despre dispozitiv**.
5. Lângă „Remediază problemele legate de contul tău Kobo”, atinge **Remediază**.
6. Atinge **Remediază acum**.

Procesul de remediere a problemelor din cont va începe. Dacă ai multe cărți, acest proces poate dura mai mult timp.

Forțează oprirea eReaderului

Dacă eReaderul tău nu mai răspunde la comenzi sau s-a blocat, încearcă să îl oprești forțat.


1. Ține apăsat butonul de pornire până când apare ecranul *Oprit*.
Notă: dacă vezi ecranul În repaus, pornește din nou eReaderul și încearcă să îl oprești din nou.
2. Ține apăsat butonul de pornire până când eReaderul pornește.

Dacă eReaderul tău s-a blocat și nu îl poți opri, încearcă să încarci eReaderul

Deconectează-te de la eReader

De asemenea, deconectarea de la eReader și apoi reconectarea pot rezolva unele probleme frecvente. Când te conectezi din nou, eReaderul tău va începe din nou procesul de configurare. Va trebui să completezi adresa de e-mail asociată contului Kobo și parola pentru a-ți configura eReaderul folosind o conexiune Wi-Fi.

Sincronizează-ți eReaderul înainte de a continua pentru a nu pierde cele mai recente marcaje, note sau evidențieri pe care le-ai adăugat în cărți.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  **Mai multe** din partea de jos a ecranului.
3. Atinge **Setări**.
4. Atinge **Conturi**.
5. Din Kobo, atinge **Deconectează-te**.
6. Atinge **Deconectează-te**.

După ce te-ai deconectat, va trebui să îți configurezi eReaderul. După ce ai configurat eReaderul și te-ai conectat, sincronizează-ți eReaderul pentru a avea acces la cărțile tale.


Readu eReaderul la setările din fabrică

Readu la setările din fabrică eReaderul Kobo pentru a restaura setările originale ale eReaderului tău. După o readucere la setările din fabrică, va trebui să îți configurezi și să îți sincronizezi din nou eReaderul.

Dacă îți resetezi eReaderul:

- Vei elimina toate cărțile din eReaderul tău. Toate cărțile pe care le-ai achiziționat de la Kobo pot fi descărcate din nou după o readucere la setările din fabrică.
- Vei pierde orice marcaje și adnotări pe care le-ai făcut în cărți de când ți-ai sincronizat ultima dată eReaderul.
- Te vei deconecta de la contul tău de pe eReader.
- Resetează-ți toate setările și preferințele.
- Vei readuce eReaderul la setările inițiale.

Pentru a reseta eReaderul:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  **Mai multe** din partea de jos a ecranului.
3. Atinge **Setări**.
4. Atinge **Informații despre dispozitiv**.

5. Atinge **Readu la setările din fabrică** din secțiunea Avansat.
6. Atinge **Resetează acum**.

După ce ai resetat eReaderul, urmează pașii de pe ecran pentru a configura din nou eReaderul.

Resetează manual eReaderul

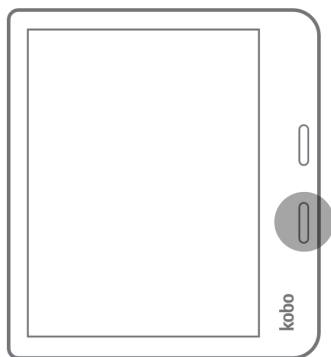
Dacă o readucere la setările din fabrică nu ți-a rezolvat problema, poți încerca o readucere manuală la setările din fabrică pentru a restaura eReaderul la setările inițiale.

După o readucere manuală la setările din fabrică, va trebui să configurezi și să sincronizezi din nou eReaderul.

Înainte de a începe:

- Încarcă eReaderul cel puțin 1 oră.
 - Asigură-te că ai acces la o conexiune Wi-Fi.
1. Ține apăsat butonul de pornire până când vei vedea un ecran negru „Oprit”. Dacă nu vezi ecranul „Oprit”, treci la pasul următor.

2. Ține apăsat unul dintre butoanele de întoarcere a paginii.



3. În timp ce ții apăsat butonul de întoarcere a paginii, ține apăsat butonul de alimentare.
4. Așteaptă până când ecranul clipește. De obicei, durează 30 de secunde pentru ca eReaderul să înceapă procesul de resetare.

După finalizarea procesului de restaurare, urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a-ți configura eReaderul. Pentru a finaliza configurarea, vei avea nevoie de acces la o conexiune Wi-Fi activă sau la internet. De asemenea, poți

utiliza aplicația Kobo Desktop pentru a-ți configura eReaderul cu ajutorul computerului.

Ai nevoie de asistență?

Pentru a obține ajutor și a afla mai multe despre eReader și alte produse Rakuten Kobo, **vizitează:**

<https://help.kobo.com>

Informații reglementare, privind siguranța și garanția

Detalii importante privind siguranța, reglementările și garanția pentru eReaderul Kobo pot fi găsite pe site-ul Kobo, la adresa:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Notă: Declarația de conformitate poate varia în funcție de diferitele modele de eReader Kobo. Site-ul include detalii despre cum să găsești numărul de model al eReaderului tău Kobo.