

Rakutenkobo

kobonia

Brukerveiledning

INNHOLDSFORTEGNELSE

Grunnleggende om lesebrett fra Kobo	4
Slå lesebrettet fra Kobo på og av	4
Lade lesebrettet ditt	6
Bruke bevegelser på berøringsskjermen	8
Justere skjermens lysstyrke.....	12
Bruke WiFi på lesebrettet ditt.....	13
Koble lesebrettet til et WiFi-nettverk.....	13
Kontrollere lesebrettets WiFi-status	14
Synkronisere lesebrettet via WiFi.....	14
Slå av WiFi (flymodus)	15
Kjøpe en bok	17
Kjøpe en bok på lesebrettet	17
Finne bøkene dine på lesebrettet	19
Om «Mine bøker»-menyen	19
Slette bøker	20
Lese en bok på lesebrettet	22
Hoppe over kapitler.....	22
Skumlese gjennom boken	22

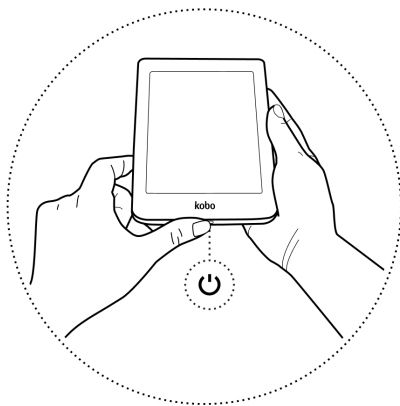
Se innholdsfortegnelsen	23
Endre skriftstørrelse, linjeavstand og marger	23
Bokmerke sider	25
Om Kobo Desktop-appen.....	27
Låne bøker fra biblioteket.....	28
Feilsøke lesebrettet.....	32
Reparere lesebrett-kontoen.....	32
Tvinge lesebrettet til å slå av.....	33
Logge ut av lesebrettet.....	33
Tilbakestille lesebrettet til fabrikkinnstillinger	35
Manuell tilbakestilling av lesebrettet	36
Trenger du hjelp?	39
Informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti.....	39

Grunnleggende om lesebrett fra Kobo

Slå lesebrettet fra Kobo på og av

Av/på-knappen er plassert nederst på eReaderen.

Du kan slå av lesebrettet eller sette det i hvilemodus når du ikke leser. Begge modusene gjør at batteriet ditt holder lenger.



Hovedforskjellen er at går tilbake til den siste skjermen du så hvis du setter lesebrettet i hvilemodus og aktiverer det igjen. Dette kan være en side i boken, Kobo Store eller et område i biblioteket ditt. Hvis du slår av lesebrettet, går du tilbake til startsidene når du slår enheten på igjen.

Merk at å sette lesebrettet i hvilemodus kan avbryte prosesser som biblioteksynkronisering og trådløse tilkoblinger.

Slik slår du på lesebrettet ditt:

- Trykk og hold nede strømknappen til lesebrettet slås på.

Slik slår du av lesebrettet ditt:

- Trykk og hold nede strømknappen til du ser «Slått av»-skjermen.

Slik setter du lesebrettet i hvilemodus:

- Trykk på strømknappen og slipp den raskt.

Slik aktiverer du lesebrettet ditt når det er i hvilemodus:

- Trykk og slipp strømknappen.

Lade lesebrettet ditt

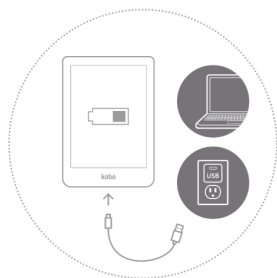
Du må lade lesebrettet fra Kobo i minst én time før du bruker det for første gang.

Et fulladet Kobo-lesebrettbatteri kan vare i opptil to måneder avhengig av hvor ofte du bruker lesebrettet ditt. Lade lesebrettet ditt fra Kobo med den medfølgende USB-C-kabelen om mulig.

Hvis du må skifte ut Micro-USB-kabelen din, kan du få en ny kabel fra alle forhandlere som selger Micro-USB-kabler.

Følg disse trinnene for å lade lesebrettet ditt.





1. Slå på datamaskinen din.
2. Koble micro USB-kabelen til lesebrettet og datamaskinen din.



Du kan fortsette å lese mens lesebrettet lades. Batteriets ladestatus vises øverst til høyre på skjermen.

Du kan også lade lesebrettet fra Kobo med alle 5 V, 1 A USB-C-adaptere.

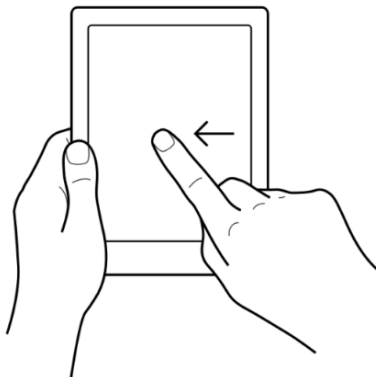
Merk: Hvis du reiser til et land med et annet strømnett, må du forsikre deg om at du har riktig konverterer før du lader lesebrettet ditt fra Kobo via et strømuttak.

Batteri-ikon	Mening
	Lesebrettet ditt er tomt for strøm.
	Lesebrettet ditt lades.
	Lesebrettet ditt er delvis ladet.
	Lesebrettet ditt er fullstendig ladet.

Bruke bevegelser på berøringsskjermen

Når lesebrettet ditt er slått på, kan du berøre skjermen for å åpne bøker, bla i sider, velge elementer og mer.

- **Trykk:** Trykk lett på skjermen for å åpne en bok, bla en side, velge en meny med mer.
- **Sveip:** Bruk denne bevegelsen til å bla i sider og bla gjennom menyer.



- **Trykk og hold:** Trykk på skjermen og hold fingeren din på plass.
Du kan bruke denne bevegelsen på bokomslag og boktitler for å se flere alternativer. Denne bevegelsen lar deg også velge tekst mens du leser. Trykk og hold på et



ord og når du slipper, vil lesebrettet ditt linjere valget ditt og vise en sirkel i hver ende av ordet. Dra sirkelen for å velge mer tekst.

- **Dra:** Hvis du leser en PDF-fil og zoomer inn for å se en større versjon av siden, kan du dra siden for å se forskjellige deler av den. Trykk hvor som helst på siden og beveg fingeren din lett rundt for å gjøre dette. Siden beveges i samme retning som fingeren din.

Om Kobo-lesebrettets startside

Startsiden er det første du ser når du slår på lesebrettet ditt.







Her er et par ting du kan gjøre fra startsiden:

- **Synkronisere og oppdatere lesebrettet:**
Synkroniseringsfunksjonen holder lesebrettet ditt oppdatert med de nyeste programvareoppdateringene og bøkene som du har kjøpt fra Kobo. Hvis du vil synkronisere lesebrettet ditt, trykker du på  synkroniseringsikonet.
- **Kjøpe bøker:** Ser du etter lesestoff? Trykk på  søkeikonet for å finne en bok på lesebrettet ditt eller bla gjennom Kobo Store.
- **Lese en bok:** Trykk på et bokomslag for å gå i gang med lesingen.

Slik går du til startsiden:

- Mens du leser: Trykk på midten av skjermen. Lesemenyen vises. Trykk på **Tilbake til startsiden**.



Trykk på ett av disse ikonene på startsiden:

-  **Menyikon**
Åpner eReader-menyen.
-  **WiFi-ikon**
Se og koble til tilgjengelige WiFi-nettverk.
-  **Lysstyrkeikon**
Juster skjermens lysstyrke.
-  **Batteriikon**
Se batteristatus og endre innstillinger for strømsparing.
-  **Synkroniseringsikon**
Last ned nylig kjøpte bøker til lesebrettet ditt og oppdater lesebrettets programvare der det er tilgjengelig.
-  **Søkeikon**
Søk etter bøker på Kobo-lesebrettet ditt eller nye bøker du kan kjøpe i Kobo Store.

Justere skjermens lysstyrke

Lesebrettet ditt har en innebygd lys som lar deg lese i mørket.



Du kan justere skjermens lysstyrke på flere måter:

- Mens du leser, kan du sveipe opp eller ned langs venstre kant av skjermen.
- Fra startsidene trykker du på  lysstyrkeikonet øverst på skjermen og drar så  -sirkelikonet under lysstyrke til venstre eller høyre.

Bruke WiFi på lesebrettet ditt





Koble lesebrettet til et WiFi-nettverk

Koble til et WiFi-nettverk for å laste ned bøker til lesebrettet ditt, og kjøp bøker på lesebrettet.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Synkroniseringsikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på **Synkroniser nå**.
Lesebrettet ditt prøver å koble til WiFi. Dette kan ta et øyeblikk.
Du blir bedt om å velge et trådløst nettverk.
4. Trykk på navnet til nettverket du vil bruke.
Hvis det er et  låseikon ved siden av nettverket, trenger du et passord for å legge til nettverket.
5. Hvis du blir bedt om å oppgi et nettverkspassord, bruker du tastaturet til å skrive inn passordet og trykker på **Bli med**.
Du kan trykke på **Vis passord** for å se hva du skriver.

Kontrollere lesebrettets WiFi-status

Hvis du vil se om du er koblet til Internett, kan du kontrollere WiFi-nettverkets statusikon øverst på skjermen.

-  WiFi er i ventemodus for å spare batteristrøm.
-  WiFi er deaktivert.
-  Du har en middels god WiFi-tilkobling.
-  Du har en utmerket WiFi-tilkobling


Synkronisere lesebrettet via WiFi

Du må synkronisere lesebrettet ditt hvis du vil laste ned bøker til lesebrettet og oppdatere programvaren.

Synkronisering av Kobo-lesebrettet ditt:






- Laster ned e-bøker du nylig har kjøpt på Kobo-lesebrettet.
- Laster ned forhåndsvisninger for e-bøker du har lagt til på kontoen din.
- Ser etter programvareoppdateringer for lesebrettet.
- Oppdaterer bokmerker og merknader du har gjort i e-bøkene dine.

Slik synkroniserer du lesebrettet ditt:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Synkroniseringsikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på **Synkroniser nå**.

Slå av WiFi (flymodus)

Du kan slå av WiFi for å forhindre at Kobo-lesebrettet kobler til Internett. Dette forlenger lesebrettets batterilevetid og lar deg bruke lesebrettet på fly. WiFi-tilkoblingen din slås av automatisk hvis den er inaktiv i mer enn fem minutter.

1. Gå til startsidene.
2. Trykk på  WiFi-ikonet øverst på skjermen
Merk: Hvis du ikke ser  WiFi-ikonet, trykker du på  Synkroniser-ikonet øverst på skjermen og så på **Synkroniser nå**. Trykk på  WiFi-ikonet øverst på skjermen når det vises.
3. Trykk på  sirkelikonet ved siden av WiFi: Aktivert. Hvis en «Avbryt synkronisering?»-melding vises, trykker

du på **Ja** for å fortsette. Når du ser en dialogboks som sier WiFi: Deaktivert, vil lesebrettet ditt ikke lenger ha tilgang til Internett.

Kjøpe en bok

Kjøpe en bok på lesebrettet

Når du har funnet en bok du vil kjøpe, trykker du på Kjøp nå og du sendes til kassen. Du kan betale for boken din med Visa, MasterCard, butikkkreditt eller gavekort fra utvalgte partnere. Hvis du har en kampanjekode, kan du angi denne i kassen for å motta en rabatt på boken din.

Slik kjøper du en bok:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på **Finn din neste lesestoff** nederst til venstre på skjermen.
3. Skriv inn en boktittel eller en forfatter i søkefeltet og trykk på **Søk** på tastaturet.
4. Trykk på **Kjøp**-knappen.

Merk: Hvis du allerede har handlet hos Kobo og har lagret betalingsopplysningene dine, går du direkte til bekreftelsesskjermen. Hopp over trinn 6.

5. Trykk på **Legg til kredittkort** og bruk tastaturet til å angi faktureringsadressen og kredittkortopplysningene dine.

Merk: Dette er adressen tilknyttet kredittkortet ditt. Du må angi denne selv om du bruker butikkreditt eller et gavekort til å betale for bestillingen din – denne adressen brukes for å sikre at riktig mva beregnes for kjøpet ditt.

6. Trykk på **Fortsett**.
7. Se gjennom bestillingen din.


Merk: Hvis du vil betale med et gavekort, trykker du på **Legg til gavekort**. Hvis du vil bruke en kampanjekode, trykker du på **Legg til kampanjekode**.


8. Trykk på **Kjøp nå**.
9. Trykk på **Fortsett å handle** for å kjøpe flere bøker, eller trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til startsidene.

Finne bøkene dine på lesebrettet

Om «Mine bøker»-menyen

Mine bøker-menyen viser deg alle bøkene på Kobo-leserbrettet ditt.



1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Menyikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på **Mine bøker**.
Du vil se en liste over alle bøkene på e-leseren din.
4. Trykk på bokens omslag for å åpne boken.

Hvis du ser et  nedlastingsikon på bokomslaget, betyr det at du må laste ned boken til lesebrettet ditt.

Trykk på bokomslaget for å laste ned boken. Du må ha tilgang til en WiFi-tilkobling for å laste ned e-bøker på lesebrettet ditt.

Søke etter bøker på lesebrettet ditt


Følg trinnene nedenfor for å søke etter en bok som du har lagret på lesebrettet ditt eller i Kobo Store.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  forstørrelsesglass-ikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på  nedtrekksmeny-ikonet.
4. Velg hvor du vil søke:
 - a. **Kobo Store:** Søk etter e-bøker i Kobo Store.
 - b. **Mine bøker:** Søk etter bøker på Kobo-kontoen og lesebrettet ditt.
5. Skriv inn en boktittel eller navnet til en forfatter.
6. Trykk på **Søk** for å se resultatene dine.

Slette bøker

Du kan slette en bok fra lesebrettet ditt og Kobo-kontoen. Når du sletter en bok fra Kobo-kontoen din, betyr det at du ikke ser boken i biblioteket ditt, selv når du har synkronisert lesebrettet.

Slik sletter du en bok:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  **Hjem** øverst på skjermen.
3. Trykk på **Mine bøker**.
4. Trykk og hold på bokens omslag. En meny vises.
5. Trykk på **Fjern**.
6. Velg én av disse alternativene:
 - a. **Fjern nedlasting:** Fjern boken fra lesebrettet ditt, men ha muligheten til å laste den inn på nytt fra Kobo Cloud senere. Du ser fremdeles omslaget i lesebrettet ditt. Dette alternativet er valgt automatisk.
 - b. **Fjern fra Mine bøker:** Slett boken fra Kobokontien og alle enheter. Du ser ikke lenger bokomslaget på lesebrettet eller i Kobo-appene.


Lese en bok på lesebrettet

Hoppe over kapitler

1. Trykk på midten av skjermen mens du leser.
2. Lesemenyen vises.
3. Trykk på >|Kapittel fremover- eller |<Kapittel bakover-ikonet nederst på skjermen.


Skumlese gjennom boken

Slik leser du raskt gjennom boken din:

1. Mens du leser, trykker du midt på siden for å vise Lesemenyen.
2. Dra  sirkelikonet i navigasjonslinjen fra venstre til høyre for å skumlese gjennom hele boken. Du ser en forhåndsvisning av sidene midt på skjermen.
3. Trykk på forhåndsvisningen av sidene midt på skjermen for å starte lesingen.

Se innholdsfortegnelsen


Slik ser du innholdsfortegnelsen:





1. Mens du leser, trykker du midt på siden for å vise Lesemenyen.
2. Trykk på  Innholdsfortegnelse-ikonet nederst på skjermen.
3. Trykk på kapittelet du vil lese.

Endre skriftstørrelse, linjeavstand og marger

Du kan justere tekststørrelsen for å gjøre lesingen mer behagelig for øynene mens du leser en bok. Lesebrettet ditt tilbyr flere forskjellige tekststørrelser for de fleste bøker.

Slik endrer du tekstens utseende:

1. Trykk midt på siden for å vise Lesemenyen.
2. Trykk på  Tekstikonet.
3. Juster skriftstørrelse eller -stil:

- a. Hvis du vil endre tekststilen, trykker du på  nedtrekkspilen ved siden av «Skrifttype».
 - b. Hvis du vil gjøre teksten større eller mindre, trykker du på + eller - ved siden av «Skriftstørrelse» eller drar  sirkelikonet til venstre eller høyre ved siden av Skriftstørrelse.
 - c. Hvis du vil legge til større mellomrom mellom tekstlinjer, trykker du på + eller - ved siden av Linjeavstand.
 - d. Hvis du vil legge til mer avstand rundt kantene på skjermen, trykker du på + eller - ved siden av Marger.
4. Hvis du vil endre tekstlinjene opp til kantene, velger du ett av begrunnelsesalternativene:
- **OFF** Bruker standarden for boken din.
 -  Tvinger tekst til å justeres på både venstre og høyre side.
 -  Tvinger tekst til å justeres på venstre side av skjermen.

Når du er ferdig med å tilpasse boken, trykker du hvor som helst på skjermen for å lese videre.

Merknader:

- Når du endrer tekstens utseende, husker lesebrettet den foretrukne tekststørrelsen og -stilen og bruker denne til de andre bøkene du leser.
- Hvis du leser en PDF-fil, kan du ikke endre tekststørrelsen eller -stilen, men du kan zoome inn for å gjøre hele siden større og enklere å lese.

Bokmerke sider


Bruk bokmerker til å markere yndlingsdeler av boken din.

Slik legger du til et bokmerke på en side:

- Mens du leser, trykker du øverst til høyre på skjermen. Et eseløre vises øverst til høyre på skjermen.

Slik finner du et bokmerke:

1. Mens du leser, trykker du midt på siden for å vise Lesemenyen.

2. Trykk på  Notaterikonet nederst på skjermen.
3. Ved siden av bokmerket du vil gå til trykker du på **Bokmerke**. Du sendes til den bokmerkede siden.

Om Kobo Desktop-appen

Kobo Desktop er en gratis app for datamaskin og Mac som la deg handle e-bøker i Kobo Store og administrere bøker på lesebrettet ditt.

Med Kobo Desktop kan du:

- Legge til og slette bøker på lesebrettet.
- Lese bøker du har kjøpt fra Kobo.
- Kjøpe bøker på datamaskinen din.
- Synkronisere lesebrettet ditt.

Hvis du vil laste ned Kobo Desktop, går du til:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Hvis du vil finne ut mer om Kobo Desktop-appen, kan du gå til:

<https://help.kobo.com>.

Låne bøker fra biblioteket

OverDrive er en gratis tjeneste som tilbys av offentlige bibliotek, og som lar deg låne e-bøker fra deres digitale samlinger. Merk: Det kan hende at OverDrive ikke er tilgjengelig på ditt lokale bibliotek. Det kan hende at noen Kobo-titler ikke er tilgjengelig på biblioteket ditt, og det kan hende at noen bibliotekstitler ikke er tilgjengelige hos Kobo.

Når du har OverDrive på lesebrettet ditt fra Kobo, trenger du bare et bibliotek kort og en WiFi-tilkobling for å låne e-bøker fra biblioteket ditt. Bla gjennom, lån og reserver biblioteks bøker direkte fra lesebrettet ditt.

Finn lokale bibliotek som støtter OverDrive


Gå til overdrive.com og klikk på Finn bibliotek i nærheten for å finne det nærmeste biblioteket som støtter OverDrive. Du ser et kart over bibliotek som støtter OverDrive.

Merk: OverDrive er kanskje ikke tilgjengelig i landet ditt. OverDrive er tilgjengelig i de fleste offentlige bibliotek i: Canada, USA, Storbritannia, Australia New Zealand, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Taiwan og Hongkong. Bokutvalget kan være forskjellig fra bibliotek til bibliotek.

Konfigurere OverDrive på lesebrettet ditt

Hvis du vil låne e-bøker med OverDrive, må du logge på med opplysningene på bibliotekkortet ditt, Facebook eller en eksisterende OverDrive-konto.


Før du starter, trenger du:


- Et gyldig bibliotekkort fra det lokale biblioteket ditt.
 - En aktiv WiFi-tilkobling.
1. Gå til Startskjermen.
 2. Trykk på  Menyikonet øverst på skjermen.
 3. Trykk på **Innstillinger**.
 4. Trykk på **OverDrive**.
 5. Trykk på **Kom i gang**.

Trykk på **Opprett konto** for å opprette en OverDrive-konto, eller trykk på **Logg inn** i OverDrive for å finne biblioteket ditt og logge på med bibliotekskortet, Facebook eller en eksisterende OverDrive-konto.

Låne bøker med OverDrive

Du kan låne bøker til lesebrettet ditt når du har logget inn i biblioteket ditt.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Menyikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på Kobo Store.
4. Søk etter boken du har lyst til å låne.
5. Trykk på boktittelen eller forsiden til boken du vil låne.

6. Trykk på  Mer-ikonet.
7. Trykk på **Lån med OverDrive**.


Hvis boken er tilgjengelig, ser du en dialog som bekrefter at du har hentet boken. Synkroniser lesebrettet ditt for å se boken på startskjermen. Hvis boken ikke er tilgjengelig, kan du reservere den. Du varsles på e-post når boken er tilgjengelig.

Elementer du har lånt, leveres automatisk tilbake når låneperioden er utløpt.

Vise OverDrive-bøkene dine

Når du låner bøker fra OverDrive, kan du sortere bokvisningen din slik at den bare viser bøker du har lånt fra biblioteket ditt.

Når du sorterer bøkene dine, får du en enkel oversikt over bøker du har lånt fra OverDrive.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Menyikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på **Mine bøker**.
4. Trykk på **Filter** i den grå linjen øverst på skjermen.
5. Trykk på **OverDrive**.


Du ser alle bøkene du har lånt med OverDrive.

Feilsøke lesebrettet

Reparere lesebrett-kontoen

Hvis bøker mangler på lesebrettet ditt, kan du prøve å reparere Kobo-kontoen din.

Før du går i gang, må du ha tilgang til en WiFi-tilkobling.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Menyikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger**.
4. Trykk på **Enhetsinformasjon**.
5. Ved siden av «reparer Kobo-kontoen din» trykker du på **Reparer**.
6. Trykk på **Reparer nå**.

Kontoens reparasjonsprosess starter. Dette kan ta en stund hvis du har mange bøker.

Tvinge lesebrettet til å slå av

Hvis lesebrettet ditt er fryst eller ikke svarer, kan du forsøke å tvinge det til å slå av.


1. Trykk og hold nede strømknappen til du ser *Slått av*-skjermen.
Merk: Hvis du ser hvileskjermen, må du slå lesebrettet på igjen for så å på nytt prøve å slå det av.
2. Trykk og hold nede strømknappen til lesebrettet slås på.

Hvis lesebrettet ditt er fryst og du ikke kan slå det av, må du forsøke å lade lesebrettet ditt

Logge ut av lesebrettet

Noen vanlige problemer kan også løses ved å logge ut og inn igjen på lesebrettet. Når du logger inn igjen, vil lesebrettet ditt starte konfigurasjonsprosessen på nytt. Du må angi e-postadressen tilknyttet Kobo-kontoen og passordet ditt for å konfigurere lesebrettet via en WiFi-tilkobling.

Synkroniser lesebrettet ditt før du fortsetter slik at du ikke mister de nyeste bokmerkene, notatene eller markeringene som du har lagt til i bøkene dine.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Menyikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger**.
4. Trykk på **Kontoer**.
5. Under Kobo trykker du på **Logg ut**.
6. Trykk på **Logg ut**.

Når du har logget ut, må du konfigurere lesebrettet ditt. Når du har konfigurert lesebrettet og logget inn, synkroniserer du lesebrettet for å få tilgang til bøkene dine.


Tilbakestill lesebrettet til fabrikkinnstillinger

Du gjenoppretter lesebrettet til de opprinnelige innstillingene hvis du tilbakestiller Kobo-lesebrettet til fabrikkinnstillingene. Du må konfigurere og synkronisere lesebrettet ditt på nytt når du har foretatt en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Hvis du har tilbakestilt lesebrettet, må du:

- Fjerne alle bøkene fra lesebrettet ditt. Alle bøker du har kjøpt fra Kobo kan lastes ned på nytt etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
- Miste bokmerker og merknader du har opprettet i bøkene dine siden siste gang du synkroniserte lesebrettet ditt.
- Logge ut av kontoen din på lesebrettet ditt.
- Tilbakestill alle innstillingene og preferansene dine.
- Tilbakestill lesebrettet ditt til de opprinnelige innstillingene.

Slik tilbakestiller du lesebrettet:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Menyikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger**.

4. Trykk på **Enhetsinformasjon**.
5. Trykk på **Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger** under Avansert.
6. Trykk på **Tilbakestill nå**.

Når du har tilbakestilt lesebrettet, følger du trinnene på skjermen for å konfigurere lesebrettet ditt på nytt.

Manuell tilbakestilling av lesebrettet

Hvis å tilbakestille til fabrikkinnstillingene ikke løste problemet ditt, kan du prøve en manuell tilbakestilling til fabrikkinnstillingene for å tilbakestille lesebrettet ditt til standardinnstillingene.

Du må konfigurere og synkronisere lesebrettet ditt på nytt når du har foretatt en manuell tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Før du starter:

- Du må lade lesebrettet ditt i minst 1 time.
- Forsikre deg om at du har tilgang til en Wi-Fi-tilkobling.

1. Koble til lesebrettet ditt til en strømkilde ved å gjøre følgende:
 - a. Slå på datamaskinen din og koble til den medfølgende USB-strømkabelen til datamaskinen din før du kobler til lesebrettet ditt.
 - b. Koble til veggladeren (ikke inkludert) til et strømuttak og koble så lesebrettet til veggladeren.
2. Trykk og hold nede strømknappen til du ser ordene «Slått av» øverst på skjermen.
3. Slipp strømknappen.
4. Trykk og hold strømknappen nede på lesebrettet ditt i 30 sekunder.
5. Vent til «Gjenopprett»-skjermen vises.
6. Slipp strømknappen.

Lesebrettet ditt blir svart og starter gjenopprettingsprosessen. Når gjenopprettingsprosessen er fullført, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere lesebrettet ditt. Du må ha tilgang til en aktiv WiFi- eller Internett-tilkobling for å

fullføre konfigurasjonsprosessen. Du kan også bruke Kobo Desktop-appen til å konfigurere lesebrettet ditt med datamaskinen.

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp og vil vite mer om lesenbrettet ditt og andre Rakuten Kobo-produkter, kan du gå til:

<https://help.kobo.com>

Informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti

Du finner viktig informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti i tilknytning til Kobo-lesebrettet ditt på Kobo-nettstedet:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Merk: Samsvarserklæringen kan variere for forskjellige modeller av Kobo-lesebrettet. Nettstedet omfatter informasjon om hvordan du finner ditt Kobo-lesebretts modellnummer.