

Rakutenkobo

kobonia

Ghid de utilizare

CUPRINS

Noțiuni de bază despre eReaderul Kobo	4
Pornește și oprește eReaderul Kobo	4
Încarcă eReaderul.....	6
Utilizează gesturi pe ecranul tactil.....	8
Reglează luminozitatea ecranului	12
Utilizează Wi-Fi pe eReaderul tău	13
Conectează-ți eReaderul la o rețea Wi-Fi.....	13
Verifică starea conexiunii Wi-Fi pe eReaderul tău.....	14
Sincronizează-ți eReaderul prin Wi-Fi	14
Oprește conexiunea Wi-Fi (modul Avion)	15
Cumpără o carte	17
Cumpără o carte pe eReaderul tău.....	17
Găsește-ți cărțile pe eReader	19
Despre meniul „Cărțile mele”	19
Șterge cărți	20
Citește o carte pe eReader	22
Sari peste capitole	22
Răsfoiește cartea.....	22

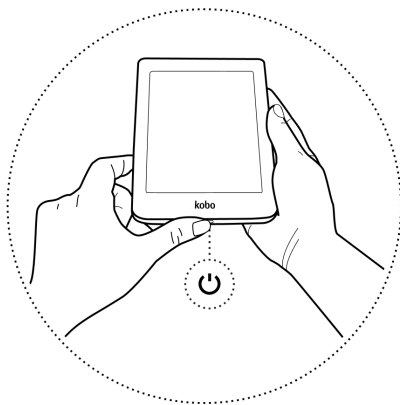
Vizualizează cuprinsul.....	23
Modifică dimensiunea fontului, interliniile și marginile	23
Marchează pagini.....	25
Despre aplicația Kobo Desktop.....	26
Împrumută cărți de la biblioteca publică	27
Depanează eReaderul	32
Remediază probleme legate de contul tău eReader	32
Forțează oprirea eReaderului	33
Deconectează-te de la eReader.....	33
Readu eReaderul la setările din fabrică.....	35
Resetează manual eReaderul	36
Ai nevoie de asistență?	38
Informații reglementare, privind siguranța și garanția.....	38

Noțiuni de bază despre eReaderul Kobo

Pornește și oprește eReaderul Kobo

Butonul de pornire este situat pe partea inferioară a eReaderului.

Poți să îți oprești eReaderul sau să îl pui în repaus atunci când nu citești. Ambele ajută bateria să dureze mai mult.



Principala diferență este că, atunci când pui eReaderul în repaus și apoi îl reactivezi, ajungi imediat la ultimul ecran pe care l-ai vizualizat. Acesta poate fi o pagină din carte, magazinul Kobo

sau o zonă din biblioteca ta. Dacă îți oprești eReaderul, vei reveni la pagina de pornire atunci când îl pornești din nou.

Reține că punerea în repaus a eReaderului poate întrerupe procese precum sincronizarea bibliotecii și conexiunile wireless.

Pentru a porni eReaderul:

- Ține apăsat butonul de pornire până când eReaderul pornește.

Pentru a opri eReaderul:

- Ține apăsat butonul de pornire până când apare ecranul „Oprit”.

Pentru a pune eReaderul în repaus:

- Apasă butonul de pornire și eliberează-l rapid.

Pentru a reactiva eReaderul din repaus:

- Apasă butonul de pornire și eliberează-l.

Încarcă eReaderul

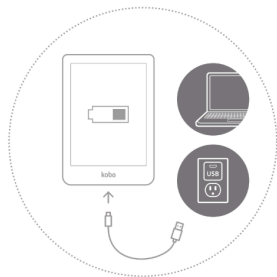
Înainte de a utiliza eReaderul Kobo pentru prima dată, trebuie să îl încarci cel puțin o oră.

O baterie a eReaderului Kobo complet încărcată poate dura până la două luni, în funcție de frecvența cu care folosești eReaderul. Încarcă eReaderul Kobo cu ajutorul cablului micro USB furnizat, dacă este posibil.

Dacă trebuie să înlocuiești cablul micro USB, poți obține unul nou din orice loc unde se vând cabluri micro USB.

Urmează acești pași pentru a încărca eReaderul.





1. Pornește calculatorul.
2. Conectează cablul micro USB la eReader și la computer.



Poți continua să citești în timp ce eReaderul se încarcă. Starea de încărcare a bateriei apare în colțul din dreapta sus al ecranului.

De asemenea, îți poți încărca eReaderul Kobo cu orice adaptor micro USB de 5V, 1A.

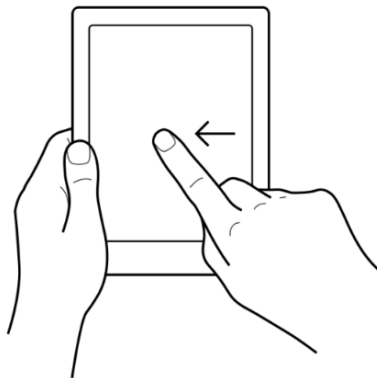
Notă: în cazul în care călătorești într-o țară cu sisteme electrice diferite, asigură-te că ai adaptorul de priză adecvat înainte de a-ți încărca eReaderul Kobo de la priza de curent.

Pictogramă baterie	Semnificație
	eReaderul tău nu mai are baterie.
	eReaderul tău se încarcă.
	eReaderul tău este încărcat parțial.
	eReaderul tău este complet încărcat.

Utilizează gesturi pe ecranul tactil

Când eReaderul tău este pornit, poți atinge ecranul pentru a deschide cărți, a întoarce paginile, a selecta elemente și multe altele.

- **Atinge:** atinge ușor ecranul pentru a deschide o carte, a întoarce o pagină, a selecta un meniu și multe altele.
- **Glisează:** utilizează acest gest pentru a întoarce paginile și a derula prin meniuri .



- **Ține apăsat:** atinge ecranul și ține degetul pe loc. Poți utiliza acest gest pe copertile și titlurile cărților pentru a vedea mai multe opțiuni. Acest gest îți permite, de asemenea, să selectezi text în timp ce citești. Ține



apăsând un cuvânt, iar când îi dai drumul, eReaderul tău va sublinia selecția și va afișa un cerc la fiecare capăt al cuvântului. Trage cercurile pentru a selecta mai mult text.

- **Trage:** dacă citești un PDF și mărești pentru a vedea o versiune mai mare a paginii, poți trage pagina în orice sens pentru a vedea diferite părți ale acesteia. Pentru a face acest lucru, atinge oriunde pe ecran și deplasează ușor degetul. Pagina se va deplasa în direcția degetului tău.

Despre ecranul de pornire al eReaderului Kobo

Pagina de pornire este primul lucru pe care îl vezi când pornești eReaderul.







Iată câteva lucruri pe care le poți face din ecranul de pornire:

- **Sincronizează și actualizează eReaderul:** funcția de sincronizare îți menține eReaderul la zi cu cele mai recente actualizări de software și cu cărțile pe care le-ai achiziționat de la Kobo. Pentru a-ți sincroniza eReaderul, atinge  pictograma de sincronizare.
- **Cumpără cărți:** Cauți ceva de citit? Atinge pictograma  Caută, pentru a găsi o carte pe eReader sau a consulta magazinul Kobo.
- **Citește o carte:** apasă pe coperta unei cărți pentru a începe să citești.

Pentru a accesa ecranul de pornire:

- În timp ce citești: atinge mijlocul ecranului. Va apărea meniul de citire. Atinge **Înapoi la ecranul de întâmpinare**.



Atinge oricare dintre aceste pictograme de pe ecranul de pornire:

-  **Pictograma Meniu**
Deschide meniul eReaderului.
-  **Pictograma Wi-Fi**
Vizualizează și conectează-te la rețelele Wi-Fi disponibile.
-  **Pictograma Luminozitate**
Reglează luminozitatea ecranului.
-  **Pictograma Baterie**
Consultă starea bateriei și modifică setările de economisire a energiei.
-  **Pictograma de sincronizare**
Descarcă cărțile achiziționate recent pe eReader și actualizează software-ul eReaderului, dacă este disponibilă o nouă versiune.
-  **Pictogramă de căutare**
Caută cărți pe Kobo eReader sau cărți noi de cumpărat în magazinul Kobo.

Reglează luminozitatea ecranului

eReaderul tău are o lumină încorporată care îți permite să citești în întunecat.



Poți regla luminozitatea ecranului în câteva moduri:

- În timp ce citești, glisează în sus sau în jos de-a lungul marginii stângi a ecranului.
- Din ecranul principal, atinge  pictograma luminozitate din partea de sus a ecranului, apoi glisează  pictograma cerc de sub Luminozitate la stânga sau la dreapta.

Utilizează Wi-Fi pe eReaderul tău





Conectează-ți eReaderul la o rețea Wi-Fi

Conectează-te la o rețea Wi-Fi pentru a descărca cărți pe eReaderul tău și a cumpăra cărți pe eReader.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma de  sincronizare din partea de sus a ecranului.
3. Atinge **Sincronizează acum**.
eReaderul tău va încerca să se conecteze la Wi-Fi. Acest lucru poate dura câteva momente.
Ți se va solicita să alegi o rețea wireless.
4. Atinge numele rețelei pe care dorești să o utilizezi.
Dacă există o pictogramă  de blocare lângă o rețea, vei avea nevoie de o parolă pentru a te alătura rețelei respective.
5. Dacă ți se solicită o parolă de rețea, folosește tastatura pentru a tasta parola, apoi atinge **Alătură-te**.
Poți atinge **Afișează parola** pentru a vedea ce anume scrii.

Verifică starea conexiunii Wi-Fi pe eReaderul tău

Pentru a vedea dacă ești conectat la internet, verifică pictograma privind starea conexiunii Wi-Fi din partea de sus a ecranului.

-  Wi-Fi este în așteptare pentru a economisi bateria.
-  Wi-Fi este dezactivat.
-  Ai o conexiune Wi-Fi moderat de bună.
-  Ai o conexiune Wi-Fi excelentă


Sincronizează-ți eReaderul prin Wi-Fi

Pentru a descărca cărți pe eReader și a-ți actualiza software-ul, trebuie să îți sincronizezi eReaderul.

Sincronizarea eReaderului Kobo:

- Descarcă cărțile electronice pe care le-ai achiziționat recent pe eReaderul Kobo.
- Descarcă previzualizările de cărți electronice pe care le-ai adăugat în contul tău.
- Verifică actualizările software ale eReaderului.
- Actualizează orice marcaje sau adnotări pe care le-ai făcut în cărțile electronice.

Pentru a-ți sincroniza eReaderul:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma de  sincronizare din partea de sus a ecranului.
3. Atinge **Sincronizează acum**.


Oprește conexiunea Wi-Fi (modul Avion)



Poți dezactiva conexiunea Wi-Fi pentru a împiedica eReaderul Kobo


să se conecteze la internet. Acest lucru va prelungi bateria eReaderului tău și


îți permite să îți folosești eReaderul în avion.

Conexiunea ta Wi-Fi se va opri automat dacă este inactivă mai mult de cinci minute.

1. Accesează ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  Wi-Fi din partea de sus a ecranului

Notă: dacă nu vezi pictograma  Wi-Fi, atinge pictograma  Sincronizează din partea de sus a ecranului, apoi atinge **Sincronizează acum**. Atinge

pictograma  Wi-Fi din partea de sus a ecranului atunci când aceasta apare.

3. Atinge pictograma sub formă de cerc  de lângă Wi-Fi: activat.

Dacă apare un mesaj „Anulezi sincronizarea?”, atinge **Da** pentru a continua. Când vezi o casetă de dialog care indică Wi-Fi: dezactivat, eReaderul tău nu va mai avea acces la internet.

Cumpără o carte

Cumpără o carte pe eReaderul tău

Când ai găsit o carte pe care dorești să o achiziționezi, pur și simplu atinge Cumpără acum și vei ajunge la pasul de efectuare a plății. Poți utiliza carduri Visa, MasterCard, credit de la magazin sau carduri cadou de la anumiți parteneri pentru a plăti cartea ta. Dacă ai un cod promoțional, îl poți completa în timpul procesului de efectuare a plății pentru a obține o reducere la cartea ta.

Pentru a cumpăra o carte:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge **Găsește următoarea lectură excelentă** în partea din stânga jos a ecranului.
3. Completează titlul unei cărți sau numele unui autor în bara de căutare și atinge **Mergi** pe tastatură.
4. Atinge butonul **Cumpără**.

Notă: dacă ai mai făcut cumpărături la Kobo și ai salvat informațiile de facturare, vei ajunge direct la ecranul de confirmare. Treci la pasul 6.

5. Atinge **Adaugă cardul de credit** și utilizează tastatura pentru a completa adresa de facturare și informațiile aferente cardului de credit.

Notă: aceasta este adresa asociată cu cardul de credit. Trebuie să completezi această adresă, chiar dacă folosești creditul de la magazin sau un card cadou pentru a plăti comanda. Această adresă este utilizată pentru a asigura calcularea corectă a impozitului pentru achizițiile tale.

6. Atinge **Continuă**.

7. Revezi comanda ta.

Notă: dacă dorești să utilizezi un card cadou pentru a plăti, atinge **Adaugă un card cadou**. Dacă dorești să utilizezi un cod promoțional, atinge **Adaugă un cod promoțional**.


8. Atinge **Cumpără acum**.


9. Atinge **Continuă să cumperi** pentru a cumpăra mai multe cărți sau apasă butonul Acasă pentru a reveni la ecranul de pornire.

Găsește-ți cărțile pe eReader

Despre meniul „Cărțile mele”

Meniul „Cărțile mele” îți arată toate cărțile electronice care se află pe eReaderul Kobo.



1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  Meniu din partea de sus a ecranului.
3. Atinge **Cărțile mele**.
Vei vedea o listă cu toate cărțile de pe eReader.
4. Atinge coperta unei cărți pentru a deschide o carte.

Dacă vezi o pictogramă de descărcare  pe coperta cărții, înseamnă că trebuie să descarci cartea pe eReader.

Pentru a descărca cartea, trebuie doar să atingi coperta cărții. Vei avea nevoie de acces la o conexiune Wi-Fi pentru a descărca cărți electronice pe eReader.

Caută cărți pe eReaderul tău


Pentru a căuta o carte pe care o ai pe eReader sau din magazinul Kobo, urmează pașii de mai jos.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  sub formă de lupă din partea de sus a ecranului.
3. Atinge pictograma verticală .
4. Selectează unde dorești să cauți:
 - a. **Magazinul Kobo:** caută cărți electronice din magazinul Kobo.
 - b. **Cărțile mele:** caută cărți care se află în contul tău Kobo și pe eReader.
5. Completează un titlu de carte sau un nume de autor.
6. Atinge **Mergi** pentru a-ți vedea rezultatele.

Șterge cărți

Poți șterge o carte atât de pe eReader, cât și din contul Kobo. Ștergerea unei cărți din contul Kobo înseamnă că nu vei mai putea vedea cartea în bibliotecă, chiar și după ce îți sincronizezi eReaderul.

Pentru a șterge o carte:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge  **Acasă** din partea de sus a ecranului.
3. Atinge **Cărțile mele**.
4. Ține apăsat pe coperta sau titlul cărții. Va apărea un meniu.
5. Atinge **Elimină**.
6. Selectează una dintre aceste opțiuni:
 - a. **Elimină descărcarea**: șterge cartea din eReader, însă ai posibilitatea de a descărca din nou elementul din Kobo Cloud mai târziu. Vei vedea în continuare coperta cărții pe eReader. Această opțiune este selectată automat.
 - b. **Elimină din Cărțile mele**: șterge cartea din contul tău Kobo și de pe toate dispozitivele tale. Nu vei mai vedea coperta cărții pe eReader sau în aplicațiile Kobo.


Citește o carte pe eReader

Sari peste capitole

1. În timp ce citești, atinge mijlocul ecranului.
2. Se va afișa meniul de citire.
3. Atinge pictograma >|Capitol înainte sau |< Capitolul înapoi din partea de jos a ecranului.


Răsfoiește cartea

Pentru a răsfoi rapid prin carte:

1. În timp ce citești, atinge centrul paginii pentru a afișa meniul de citire.
2. Trage  pictograma sub formă de cerc în bara de navigare la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi întreaga carte. Vei vedea o previzualizare a paginii în mijlocul ecranului.
3. Apasă pe previzualizarea paginii din mijlocul ecranului pentru a începe să citești.

Vizualizează cuprinsul


Pentru a vedea cuprinsul:





1. În timp ce citești, atinge centrul paginii pentru a afișa meniul de citire.
2. Atinge pictograma  Cuprins, din partea de jos a ecranului.
3. Atinge un capitol pe care dorești să-l citești.

Modifică dimensiunea fontului, interliniile și marginile

Când citești o carte, poți ajusta dimensiunea textului pentru a-ți solicita mai puțin ochii. eReaderul tău îți oferă diferite dimensiuni de text pentru majoritatea cărților.

Pentru a schimba aspectul textului:

1. Atinge centrul paginii pentru a deschide meniul de citire.
2. Atinge pictograma  Text.
3. Ajustează dimensiunea sau stilul fontului:

- a. Pentru a schimba stilul textului, lângă „Font”, atinge  săgeata verticală.
 - b. Pentru a mări sau micșora textul, lângă „Dimensiune font”, atinge semnele „+” sau „-” sau trage pictograma sub formă de cerc spre stânga sau spre dreapta  în raport cu „Dimensiune font”.
 - c. Pentru a adăuga o interlinie mai mare, atinge semnele „+” sau „-” de lângă „Interlinie”.
 - d. Pentru a adăuga mai mult spațiu în jurul marginilor ecranului, atinge semnele „+” sau „-” de lângă „Margini”.
4. Pentru a modifica modul în care textul se aliniază pe margini, selectează una dintre opțiunile de Aliniere stânga-dreapta:
- **OFF** Folosește valoarea implicită pentru cartea ta.
 -  Forțează alinierea textului atât către partea stângă, cât și către partea dreaptă.
 -  Forțează textul să se alinieze către partea stângă a ecranului.

Când ai terminat de personalizat cartea, atinge oriunde pe ecran pentru a reveni la lectură.

Note:

- Atunci când schimbi aspectul textului, eReaderul reține dimensiunea și stilul de text preferate de tine și le aplică și altor cărți pe care le citești.
- Dacă citești un PDF, nu poți modifica dimensiunea sau stilul textului, dar poți mări pentru a augmenta întreaga pagină și a o citi mai ușor.

Marchează pagini


Folosește marcaje pentru a marca părțile preferate din cartea ta.

Pentru a marca o pagină:

- În timp ce citești, atinge colțul din dreapta sus al paginii. Va apărea un semn de pagină îndoită în colțul din dreapta sus al paginii.

Pentru a găsi un marcaj:

1. În timp ce citești, atinge centrul paginii pentru a afișa meniul de citire.

2. Atinge pictograma  Note, din partea de jos a ecranului.
3. Lângă marcajul pe care vrei să îl accesezi, atinge **Marcaj**. Vei ajunge la pagina marcată.

Despre aplicația Kobo Desktop

Kobo Desktop este o aplicație gratuită pentru computer sau Mac, care îți permite să cumperi cărți electronice în magazinul Kobo și să gestionezi cărțile de pe eReader.

Kobo Desktop îți permite:

- să adaugi și să ștergi cărți pe eReaderul tău.
- să citești cărțile pe care le-ai achiziționat de la Kobo.
- să cumperi cărți pe computer.
- să îți sincronizezi eReaderul.

Pentru a descărca Kobo Desktop, vizitează:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Pentru a afla mai multe despre aplicația Kobo Desktop, vizitează:

<https://help.kobo.com>.

Împrumută cărți de la biblioteca publică

OverDrive este un serviciu gratuit oferit de bibliotecile publice care îți permite să împrumuți cărți electronice din colecțiile digitale ale acestora. Notă: este posibil ca OverDrive să nu fie disponibil la biblioteca ta locală. Este posibil ca unele titluri Kobo să nu fie disponibile la biblioteca ta, iar unele titluri din bibliotecă să nu fie disponibile la Kobo.

Cu OverDrive pe eReaderul tău Kobo, ai nevoie doar de un permis de bibliotecă și o conexiune Wi-Fi pentru a împrumuta cărți electronice de la biblioteca publică. Răsfoiește, împrumută și rezervă cărți din bibliotecă, direct de pe eReader.

Găsirea bibliotecilor locale care acceptă OverDrive

Pentru a găsi cea mai apropiată bibliotecă ce acceptă OverDrive, accesează overdrive.com și fă clic pe Găsește biblioteci în apropiere de tine. Vei vedea o hartă cu biblioteci care acceptă OverDrive.


Notă: este posibil ca OverDrive să nu fie disponibil în țara ta. OverDrive este disponibil în majoritatea bibliotecilor publice din: Canada, Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Noua Zeelandă, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Taiwan și

Hong Kong. Selecțiile de cărți vor fi diferite pentru fiecare bibliotecă.

Configurarea OverDrive pe eReader

Pentru a împrumuta cărți electronice cu OverDrive, va trebui să te conectezi folosind informațiile din permisul de bibliotecă, Facebook sau un cont OverDrive existent.


Înainte de a începe, vei avea nevoie de:


- un permis de bibliotecă valabil, emis de biblioteca locală;
 - o conexiune Wi-Fi activă.
1. Mergi la ecranul de pornire.
 2. Atinge pictograma  Meniu din partea de sus a ecranului.
 3. Atinge **Setări**.
 4. Atinge **OverDrive**.
 5. Atinge **Începe**.

Atinge **Creează un cont** pentru a crea un cont OverDrive sau atinge **Conectează-te** la OverDrive pentru a găsi biblioteca și a te conecta folosind permisul de bibliotecă, Facebook sau cu un cont OverDrive existent.

Împrumutarea de cărți cu OverDrive

După ce te-ai conectat la bibliotecă, poți împrumuta cărți pe eReader.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  Meniu din partea de sus a ecranului.
3. Atinge Magazin Kobo.
4. Caută cartea pe care dorești să o împrumuți.
5. Atinge titlul cărții sau coperta pe care dorești să o împrumuți.

6. Atinge pictograma  Mai multe.
7. Atinge **Împrumută cu OverDrive**.


Dacă cartea este disponibilă, vei vedea un dialog care confirmă faptul că ai efectuat plata pentru carte. Trebuie doar să sincronizezi eReaderul pentru a vedea cartea pe ecranul de pornire. Dacă cartea nu este disponibilă, vei avea opțiunea de a rezerva cartea. Vei primi o înștiințare prin e-mail atunci când cartea este disponibilă.

Elementele pe care le-ai împrumutat sunt returnate automat la sfârșitul perioadei de împrumut.

Vizualizarea cărților tale OverDrive

După ce ai împrumutat cărți prin OverDrive, poți sorta modul de vizualizare a cărților astfel încât să apară doar cărțile pe care le-ai împrumutat de la biblioteca publică.

Sortarea cărților îți permite să vezi cu ușurință toate cărțile pe care le-ai împrumutat de la OverDrive.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  Meniu din partea de sus a ecranului.
3. Atinge **Cărțile mele**.
4. Atinge **Filtrează** din bara gri din partea de sus a ecranului.
5. Atinge **OverDrive**.


Vei vedea toate cărțile pe care le-ai împrumutat folosind OverDrive.

Depanează eReaderul

Remediază probleme legate de contul tău eReader

Dacă lipsesc cărți din eReader, încearcă să remediezi problemele legate de contul tău Kobo.

Înainte de a începe, vei avea nevoie de acces la o conexiune Wi-Fi.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  Meniu din partea de sus a ecranului.
3. Atinge **Setări**.
4. Atinge **Informații despre dispozitiv**.
5. Lângă „Remediază problemele legate de contul tău Kobo”, atinge **Remediază**.
6. Atinge **Remediază acum**.

Procesul de remediere a problemelor din cont va începe. Dacă ai multe cărți, acest proces poate dura mai mult timp.

Forțează oprirea eReaderului

Dacă eReaderul tău nu mai răspunde la comenzi sau s-a blocat, încearcă să îl oprești forțat.


1. Ține apăsat butonul de pornire până când apare ecranul *Oprit*.
Notă: dacă vezi ecranul În repaus, pornește din nou eReaderul și încearcă să îl oprești din nou.
2. Ține apăsat butonul de pornire până când eReaderul pornește.

Dacă eReaderul tău s-a blocat și nu îl poți opri, încearcă să încarci eReaderul

Deconectează-te de la eReader

De asemenea, deconectarea de la eReader și apoi reconectarea pot rezolva unele probleme frecvente. Când te conectezi din nou, eReaderul tău va începe din nou procesul de configurare. Va trebui să completezi adresa de e-mail asociată contului Kobo și parola pentru a-ți configura eReaderul folosind o conexiune Wi-Fi.

Sincronizează-ți eReaderul înainte de a continua pentru a nu pierde cele mai recente marcaje, note sau evidențieri pe care le-ai adăugat în cărți.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  Meniu din partea de sus a ecranului.
3. Atinge **Setări**.
4. Atinge **Conturi**.
5. Din Kobo, atinge **Deconectează-te**.
6. Atinge **Deconectează-te**.

După ce te-ai deconectat, va trebui să îți configurezi eReaderul. După ce ai configurat eReaderul și te-ai conectat, sincronizează-ți eReaderul pentru a avea acces la cărțile tale.


Readu eReaderul la setările din fabrică

Readu la setările din fabrică eReaderul Kobo pentru a restaura setările originale ale eReaderului tău. După o readucere la setările din fabrică, va trebui să îți configurezi și să îți sincronizezi din nou eReaderul.

Dacă îți resetezi eReaderul:

- Vei elimina toate cărțile din eReaderul tău. Toate cărțile pe care le-ai achiziționat de la Kobo pot fi descărcate din nou după o readucere la setările din fabrică.
- Vei pierde orice marcaje și adnotări pe care le-ai făcut în cărți de când ți-ai sincronizat ultima dată eReaderul.
- Te vei deconecta de la contul tău de pe eReader.
- Resetează-ți toate setările și preferințele.
- Vei readuce eReaderul la setările inițiale.

Pentru a reseta eReaderul:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  Meniu din partea de sus a ecranului.
3. Atinge **Setări**.
4. Atinge **Informații despre dispozitiv**.

5. Atinge **Readu la setările din fabrică** din secțiunea Avansat.
6. Atinge **Resetează acum**.

După ce ai resetat eReaderul, urmează pașii de pe ecran pentru a configura din nou eReaderul.

Resetează manual eReaderul

Dacă o readucere la setările din fabrică nu ți-a rezolvat problema, poți încerca o readucere manuală la setările din fabrică pentru a restaura eReaderul la setările inițiale.

După o readucere manuală la setările din fabrică, va trebui să configurezi și să sincronizezi din nou eReaderul.

Înainte de a începe:

- Încarcă eReaderul cel puțin 1 oră.
 - Asigură-te că ai acces la o conexiune Wi-Fi.
1. Conectează eReaderul la o sursă de alimentare prin una dintre următoarele acțiuni:

- a. Pornește computerul și conectează mai întâi cablul de alimentare USB inclus la computer și apoi la eReader.
 - b. Conectează încărcătorul de perete (nu este inclus) la o priză de curent, apoi conectează eReaderul la încărcătorul de perete.
2. Ține apăsat butonul de pornire până când vezi cuvintele „Oprit” în partea de sus a ecranului.
 3. Eliberează butonul de pornire.
 4. Ține apăsat butonul de pornire al eReaderului 30 de secunde.
 5. Așteaptă să apară ecranul „Restaurează”.
 6. Eliberează butonul de pornire.

Ecranul eReaderului tău va deveni negru și va începe procesul de restaurare. După finalizarea procesului de restaurare, urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a-ți configura eReaderul. Pentru a finaliza configurarea, vei avea nevoie de acces la o conexiune Wi-Fi activă sau la internet. De asemenea, poți utiliza aplicația Kobo Desktop pentru a-ți configura eReaderul cu ajutorul computerului.

Ai nevoie de asistență?

Pentru a obține ajutor și a afla mai multe despre eReader și alte produse Rakuten Kobo, **vizitează:**

<https://help.kobo.com>

Informații reglementare, privind siguranța și garanția

Detalii importante privind siguranța, reglementările și garanția pentru eReaderul Kobo pot fi găsite pe site-ul Kobo, la adresa:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Notă: Declarația de conformitate poate varia în funcție de diferitele modele de eReader Kobo. Site-ul include detalii despre cum să găsești numărul de model al eReaderului tău Kobo.