

Rakutenkobo

kobo sage

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

| | |
|---|----|
| Kobo eOkuyucu hakkında temel bilgiler..... | 5 |
| Kobo eOkuyucunuzu açma ve kapatma | 5 |
| E-Okuyucunuzu şarj etme | 7 |
| Sayfa çevirme düğmeleriyle sayfaları çevirme | 9 |
| Dokunmatik ekranda hareketleri kullanma..... | 10 |
| Ekran parlaklığını ayarlama..... | 12 |
| Doğal Işık özelliğini kullanma | 13 |
| Kobo eOkuyucunuzu suyun yakınında kullanma..... | 14 |
| Kobo Stylus hakkında..... | 16 |
| Ekranda yazı yazmak ve resim çizmek için Kobo Stylus kullanımı | 16 |
| Kobo Stylus'un pilini değiştirme | 18 |
| El yazısını düzenlemek için el hareketleri kullanma..... | 19 |
| Kobo Sage'i not defteri olarak kullanma..... | 23 |
| Kobo Stylus ile kitabınıza notlar düşme | 31 |
| Kobo Stylus ile ilgili sorunları giderme | 34 |
| eOkuyucunuzda Wi-Fi kullanma | 38 |
| eOkuyucunuzu bir Wi-Fi ağına bağlama..... | 38 |
| eOkuyucunuzun Wi-Fi durumunu kontrol etme..... | 39 |
| eOkuyucunuzu Wi-Fi üzerinden senkronize etme | 40 |


| | |
|---|----|
| Wi-Fi bağlantısını kapatma (Uçak modu) | 41 |
| Sesli kitapları dinleme | 42 |
| eOkuyucunuzda Bluetooth'u etkinleştirme..... | 42 |
| Sesli kitap açma | 44 |
| Sesli kitap oynatıcı denetimleri | 45 |
| Bir kitap satın alın | 48 |
| eOkuyucunuzdan kitap satın alma | 48 |
| eOkuyucunuzda kitaplarınızı bulma | 50 |
| "Kitaplarım" menüsü hakkında | 50 |
| kitap silme..... | 51 |
| eOkuyucunuzda kitap okuma | 53 |
| Bölümleri Atlama | 53 |
| Kitabı hızlıca gözden geçirme..... | 53 |
| İçindekiler tablosunu görüntüleme | 54 |
| Yazı tipi boyutu, satır aralığı ve kenar boşluklarını değiştirme .. | 54 |
| Sayfalara yer işareti ekleme | 56 |
| Kobo Desktop uygulaması hakkında | 58 |
| Halk kütüphanesinden kitap ödünç alma..... | 59 |
| eOkuyucunuzla ilgili sorunları giderme..... | 63 |
| eOkuyucunuzu hesabınızı onarma | 63 |

| | |
|--|----|
| eOkuyucunuzu kapanmaya zorlama | 64 |
| eOkuyucunuzda oturumu kapatma | 64 |
| eOkuyucunuzu fabrika ayarlarına döndürün | 66 |
| eOkuyucunuzu manuel olarak sıfırlama | 67 |
| Yardım mı gerekiyor?..... | 69 |
| Güvenlik, Mevzuat ve Garanti Bilgileri | 69 |

Kobo eOkuyucu hakkında temel bilgiler

Kobo eOkuyucunuzu açma ve kapatma

Güç düğmesi eOkuyucunun arkasındadır.

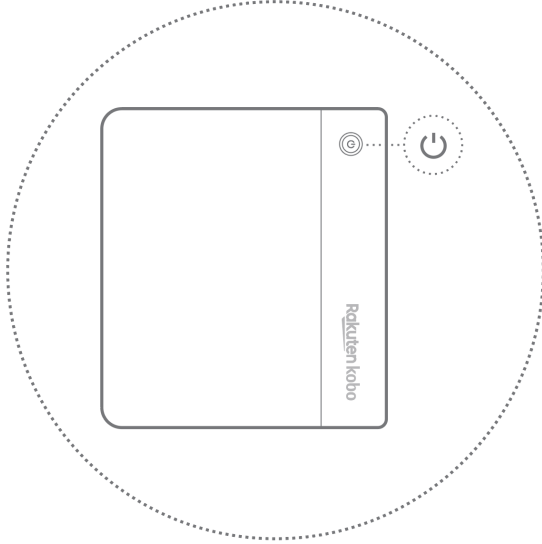

Kitap okumadığınız zaman eOkuyucunuzu kapatabilir ya da uyku durumuna alabilirsiniz. Her ikisi de pil ömrünü uzatacaktır.

Aradaki başlıca fark, eOkuyucunuzu uyku durumuna alıp uyandırdığınızda doğrudan görüntülediğiniz son ekrana dönecek olmanızdır. Bu bir kitabın sayfası, Kobo Mağazası ya da kitaplığınızdaki bir bölüm olabilir. eOkuyucunuzu kapatırsanız, tekrar açtığınızda doğrudan Ana sayfaya yönlendirilirsiniz.

eOkuyucunuzu uyku durumuna almanın kitaplık senkronizasyonu ve kablosuz bağlantı gibi özellikleri kesintiye uğratabileceğini unutmayın.

eOkuyucunuzu açmak için:

- Güç düğmesine basın ve eOkuyucunuz açılıncaya kadar basılı tutun.

eOkuyucunuzu kapatmak için:

- Güç düğmesine basın ve ekran kapanıncaya kadar basılı tutun.

eOkuyucunuzu uyku konumuna almak:

- Güç düğmesine basıp parmağınızı hemen kaldırın.

eOkuyucunuzu uyandırmak için:

- Güç düğmesine basıp parmağınızı kaldırın.

E-Okuyucunuzu řarj etme

Kobo eOkuyucunuzu ilk kez kullanmadan önce en az dört saat řarj etmelisiniz.

Tam olarak řarj olmuş bir Kobo eOkuyucu pili, eOkuyucunuzu ne sıklıkta kullandığınıza baęlı olarak iki aya kadar dayanabilir. Mümkünse Kobo eOkuyucunuzu cihazla birlikte verilen USB-C kablo ile řarj edin.

USB-C kablonuzu yenilemeniz gerekirse USB-C kabloları satan herhangi bir yerden yenisini alabilirsiniz.





eOkuyucunuzu řarj etmek için řu adımları izleyin.

1. Bilgisayarınızı açın.
2. USB-C kablosunu eOkuyucunuza ve bilgisayarınıza baęlayın.


eOkuyucunuz řarj olurken okumaya devam edebilirsiniz. Pilin řarj durumu ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

Kobo eOkuyucunuzu herhangi bir 5V, 2A USB-C adaptörle de řarj edebilirsiniz.

Not: Farklı elektrik sistemleri olan bir ülkeye seyahat ederseniz, Kobo eOkuyucunuzu priz kullanarak şarj etmeden önce uygun bir voltaj dönüştürücü kullandığınızdan emin olun.

| Pil simgesi | Anlamı |
|---|----------------------------------|
|  | eOkuyucunuzun şarjı bitiyor. |
|  | eOkuyucunuz şarj oluyor. |
|  | eOkuyucunuzun şarjı kısmen dolu. |
|  | eOkuyucunuzun şarjı tam dolu. |

Sayfa çevirme düğmeleriyle sayfaları çevirme

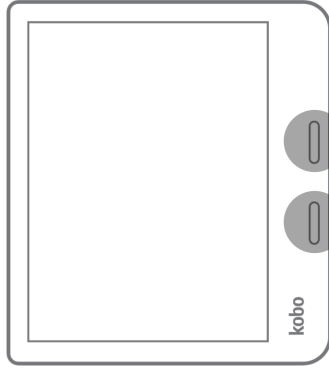

Bir sayfa ileri veya gitmek için: Üst veya alt sayfa çevirme düğmelerine basın. Okuyucunuzu nasıl tuttuğunuza bağlı olarak, sayfa çevirme düğmesi üst düğme önceki sayfaya, alt düğme sonraki sayfaya gidecek şekilde ayarlanır.


Sayfa çevirme düğmeleri yönünü tersine çevirme: Sayfa çevirme düğmelerinin yönünü ters çevirebilirsiniz. Böylece üst düğme sonraki sayfaya, alt düğme de önceki sayfaya götürür. Bunu yapmak için Ana Ekran'a gidip ekranın en altındaki **Daha Fazla**'ya dokununuz. Ardından, **Ayarlar**'a ve **Okuma Ayarları**'na dokununuz. 'Düğme Denetimleri' altında **Ters Çevrilmiş**'e dokununuz.

Hızlı sayfa çevirme: Sayfaları hızla atlayarak kitabı gözden geçirmek için sayfa çevirme düğmelerinden herhangi birine basın ve basılı tutun.

Dokunmatik ekranda hareketleri kullanma

eOkuyucunuz açıkken kitap açmak, sayfaları çevirmek, öge seçmek ve daha fazlasını yapmak için ekrana dokunabilirsiniz.

- **Dokunma:** Kitap açmak, sayfayı çevirmek, menü seçmek ve daha fazlası için ekrana hafifçe dokununuz.
- **Kaydırma:** Sayfalarda gezinmek ve menüleri aşağı kaydırmak için bu hareketi kullanınız.

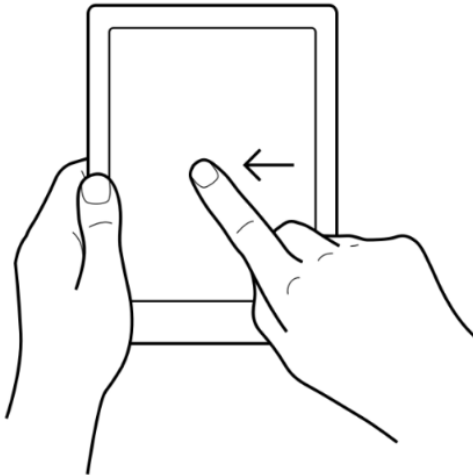

- **Basılı tutma:** Ekranı dokunun ve parmađınızı basılı tutun.



Bu hareketi daha fazla seenek gormek iin kitap kapakları ve bařlıklarında kullanabilirsiniz. Bu hareket ayrıca okurken metin semenize olanak tanır. Bir kelimeyi basılı tutup bıraktıđınızda eOkuyucunuz seiminizin altını izer ve kelimenin her iki ucunda bir daire gosterir. Daha fazla metin semek iin daireleri surkleyin.

- **Surkleme:** Bir PDF okuyorsanız ve sayfayı daha buyk gormek iin yakınlıřtırdıysanız, sayfanın farklı blmlerini gormek iin sayfayı surkleyebilirsiniz. Bunu yapmak iin ekranda herhangi bir yere dokunun ve parmađınızı hafife hareket ettirin. Sayfa da parmađınızla aynı yonde hareket edecektir.

Ekran parlaklığını ayarlama







eOkuyucunuzda karanlıkta okumanıza olanak veren yerleşik ışık bulunmaktadır.



Ekranınızın parlaklığını birkaç şekilde ayarlayabilirsiniz:

- Okurken, ekranın sol kenarından yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- Ana ekranınızda, ekranın en üstündeki  parlaklık simgesine dokunup Parlaklığın altındaki  daire simgesini sağa veya sola sürükleyin.

Dođal Iřık zelliđini kullanma

Dođal Iřık zelliđi sayesinde ekranın rengini ayarlayabilirsiniz. Renkler gece okuması iin turuncu bir mum ıřığı renginden gndz okuması iin beyaz gn ıřığına kadar deđiřir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın st tarafındaki  Parlaklık simgesine dokununuz.
3. Uykuya Zamanı seeneđinin yanındaki  ařađı aılır ok simgesine dokununuz.
4. Genelde uykuya daldığınız saati sein.
5. Ekranın rengini ayarlama:
 - eOkuyucunuzun ekran renginin otomatik olarak ayarlanmasını sađlamak iin 'Otomatik' seeneđinin yanındaki daire simgesinin sađ tarafta olduđundan emin olun .
 - Dođal Iřık ayarlarını manuel olarak yapmak iin 'Otomatik' seeneđinin yanındaki daire simgesinin sol tarafta olduđundan emin olun .
 - Gndz okuması iin ekranın beyaz renkte parlamasını istiyorsanız  daire simgesini  gneř simgesine dođru srkleyin.

- Gece okuması için ekranın turuncu renkte parlamasını istiyorsanız daire  simgesini ay  simgesine doğru sürükleyin.
- **Not:** Doğal Işık ayarlarını manuel olarak yaptığınızda eOkuyucunuz ekran rengini günün saatine göre otomatik olarak ayarlamaz.

Kobo eOkuyucunuzu suyun yakınında kullanma

En iyi okuma deneyimi için eOkuyucu ekranınız ve elleriniz kuru olmalı. Ekran nemlenirse, sadece kuru bir bezle silin. Nemli ya da su altında kullanılırsa ekran beklenen karşılığı veremeyebilir.

eOkuyucunuz aşağıdakilerden birisi ile ıslandığı takdirde derhal tatlı su ile durulayın ve kullanmadan önce kurutun. Bu, eOkuyucunuzun ömrünü uzatır.

- Tuzlu su
- Sabunlu su
- Bir yüzme havuzundan klorlu su.

Kobo eOkuyucunuzun Su geçirmezliği

Bu talimatlara uymanız halinde eOkuyucunuz tatlı suya 1 saate kadar 2 metre (6,5 feet) daldırılabilir.

eOkuyucunuz IPX8 belgelidir ve bu suya dayanıklı olduđunun belirli kořullarda test edilip onaylandıđı anlamına gelir.

Ařađıda, eOkuyucunuzun sudan zarar gormemesi iin yapmanız gereken bazı Őeyler bulunmaktadır. eOkuyucunuzun toz geirmez ve kum geirmez olmadıđına dikkat ediniz.

- USB Őarj cihazını eOkuyucunuza bađlamadan nce USB bađlantı yerini kurutun.
- eOkuyucunuzun Őelaleler veya dalgalar gibi gul Őekilde hareket eden suya maruz bırakmayın.
- eOkuyucunuzu suyun iinde veya suya yakın yerlerde veya yksek nem olan yerlerde Őarj etmeyin.
- eOkuyucunuz su zerinde durmaz. 2 metreden (6,5ft) derin suya batırmayın.
- eOkuyucunuzu 60 dakikadan fazla suya batırmayın.

Kobo Stylus hakkında

Ekranında yazı yazmak ve resim çizmek için Kobo Stylus kullanımı


Not: Kobo Stylus, Kobo Sage için satın alabileceğiniz isteğe bağlı bir aksesuardır. Kobo Stylus, Kobo Sage ürününe dahil değildir.

Kobo Stylus, Kobo Sage ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve tıpkı kağıt üzerinde kalem kullanır gibi ekranda yazı yazıp çizim yapmanızı sağlar. Örneğin, bir yemek tarifleri kitabı okuyorsanız sayfanın kenar boşluklarına birkaç not yazmanız gerekebilir. Ayrıca 'Notlarım' özelliğini kullanarak notlar yazabilir ve bunları metne dönüştürebilirsiniz.

Kobo Stylus, birkaç ek özellik sunan gerçek bir kalemin yerini tutacak şekilde tasarlanmıştır:

Vurgu düğmesi (#1): Metni vurgulamak için basılı tutun.

Sil düğmesi (#2): Metin veya satırları silmek için basılı tutun.

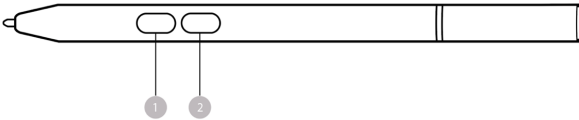

Kobo Stylus, sayfada notlar yazmak ve bunları daha sonra referans verebileceğiniz ek açıklamalara dönüştürmek istiyorsanız yararlı olabilir. Kobo Stylus kullanarak şu dosya biçimleri üzerinde notlar yazabilirsiniz:

- ePub
- KOBO EPUB
- PDF (korunmalı olmayan, DRM olmayan)

Kobo Stylus'un pilini deęiřtirme

Kobo Stylus deęiřtirilebilir bir AAAA pil kullanır. Normal kullanımda stylus pili birkaç ay dayanacaktır.

Not: Kobo Stylus cihazınızı bir süredir kullanmadıysanız, iyi durumda olduğundan emin olmak için pilleri kontrol edin. Pilin paslı veya şiřmiř olmadığından emin olun. Pil kötü durumda görünüyorsa çöpe atın ve yeni piller kullanın.

Kobo Stylus pilini deęiřtirmek için:

1. Kapaęı çıkarmak için stylus ucunu saatin tersi yönünde çevirin.



2. Eski pili çıkarın.
3. Yeni AAAA pili takın.

İpucu: Pil artı (+) ve eksi (-) sembolü ile işaretlenmiştir. Stylus'a pilin artı (+) sembolü taşıyan ucunu yerleştirin.

4. Stylus kapağını tekrar takın.

El yazısını düzenlemek için el hareketleri kullanma

Kobo Sage notları düzenlemeyi ve yazmayı kolaylaştırmak için el hareketlerini tanır. Metne dönüştürdüğünüz el yazınızı veya el yazınızı düzenlemek için el hareketleri kullanabilirsiniz.

Not: El yazısı hareketlerini yalnızca not defteri kullanırken Gelişmiş not defterini seçtiğinizde kullanabilirsiniz.

Not Defterim özelliğini kullanırken el hareketlerinden yararlanabilirsiniz.

Metni silme

Silmek istediğiniz sözcük veya harfin üzerini çiziniz veya karalayın.



Metni birleştirme

İki kelimeyi birleştirmek için kelimenin altından üste doğru bir çizgi çizin.



Metni bölme

İki sözcük arasına boşluk eklemek için harfin üstünden aşağıya doğru bir çizgi çizin.

Read more

Başlıklar

Kelimenin altına bir veya iki satır çizerek kalın metin başlıklar oluşturun.

Ana Başlık - Metnin altına bir satır çizin.

Read more

Alt başlık - Metnin altına iki satır çizin.

Read more

Vurgula

Bir sözcüğü veya cümleyi vurgulamak için sözcüğün veya cümlenin etrafına bir dikdörtgen çizin.



Sayılar ve madde imleri

Notlarınızda sayılar, tire ve diğer semboller kullanabilirsiniz. eOkuyucunuz çoğu sembolü tanır.

Metne dönüştürebileceğiniz sembollerin küçük bir örneği aşağıda verilmiştir:

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

Kobo Sage'i not defteri olarak kullanma

Not Defterlerim özelliđi sayesinde Kobo Sage'de Kobo Stylus kullanarak el yazısı notlar alabilirsiniz. İstedięiniz sayıda not defteri oluşturabilirsiniz.

Notlarınızı uzun süreli depolama için güvende tutmak isterseniz yedeklemek üzere dışa aktarabilirsiniz.

Not: Kobo eOkuyucunuzu sıfırlarsanız tüm notlarınızı kaybedersiniz.

Not yazmak için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın altındaki Daha Fazla'ya dokununuz.
3. Defterlerim'e dokununuz.

Not: Kobo Stylus'u Kobo Sage'inizle ilk kez kullandıktan sonra, Defterler menüsü Ana Ekranınızın altına taşınacaktır.

4. Yeni bir not oluşturmak için **Yeni**'ye dokununuz.
5. Not defteri için bir ad girin.
6. Oluşturmak istediđiniz not defteri türünü seçin:

Temel not defteri: Temel not defteri kağıt üzerinde kalem kullanır gibi ekranda yazı yazmanıza ve çizim yapmanıza olanak tanır.

Not: El yazınızı metne dönüştürmek istiyorsanız bunun

yerine Gelişmiş not defterini seçmeniz gerekir.

Gelişmiş not defteri: El yazınızı metne dönüştürmenizi sağlar. Gelişmiş not defteri özelliğini kullanırken, el yazınızın metne dönüştürülebilmesi için belirli bir boyutta, satır ve kenar boşlukları içinde yazma gibi bazı yönergeleri izlemeniz gerekir.


Notlarınızı daha sonra düzenlemeyi tercih ederseniz el yazınızı metne dönüştürmek yararlı olabilir. Örneğin, el yazısı notlarınızı metne dönüştürdükten sonra notlarınızı bir metin dosyası olarak dışa aktarabilir ve bilgisayarınızda düzenleyebilirsiniz.

7. **Kaydet**'e dokunun.
8. Not defterine yazı yazmak için Kobo Stylus kullanın. Notlarınız Kobo eOkuyucunuza otomatik olarak kaydedilir.



Not defterinizi nasıl kullanacağını öğrenin

Not defteriniz bazı ekstra özelliklere sahip gerçek bir kalem ve kağıt not defteri görevi görür. Not defteri sayfasının en üstünde kalem stilini, silgiyi ve daha fazlasını seçmenizi sağlayan simgeler bulunur.

- **Sayfada gezinme (Temel not defteri)**

Sayfada gezinmek üzere menüyü açmak için sayfanın en üstündeki  ok simgesine dokununuz. Ardından, daire simgesini sürükleyin veya ekranın en altındaki oklara dokununuz.

- **Sayfayı yukarı ve aşağı kaydırma (Gelişmiş not defteri)**

Not defterini yukarı veya aşağı kaydırmak için ekranın sağ tarafındaki   okları seçin veya kaydırma çubuğunu sürükleyin. Sayfa sınırı olmadığından not yazarken sayfayı istediğiniz kadar aşağı kaydırabilirsiniz.

- **Not yazma**

Not yazmak veya çizim yapmak için ekranda herhangi bir yerde yazmaya veya çizmeye başlayın. Kalem



seçmek için ekranın en üstündeki Kalem simgesine dokununuz, ardından farklı kalem seçeneklerini görmek için tekrar dokununuz.

- **Metni silme**




Not defteri açıkken ekranın en üstündeki silgi simgesine dokunarak stylus'u silgiye dönüştürünüz. Ayrıca, stylus ucunu silgiye dönüştürmek için Kobo Stylus üzerindeki silme düğmesini basılı tutabilirsiniz. Ek silgi seçeneklerini görmek için silgi simgesine tekrar dokununuz.

- **Geri alma ve tekrar yapma**

Yazdığınız son harfe, sembole, kontura veya numaraya

geri dönmek için  Geri al simgesine dokununuz.

Yazdığınız son harfi, sembolü, kontur veya numarayı

göstermek için  Tekrar yap simgesine dokununuz.

- **Diyagram çizme, resim yapma, matematik denklemleri yazma (Yalnızca gelişmiş not defteri)**

Gelişmiş not defteri kullanırken diyagram ve resimler

çizebilir veya matematik denklemleri yazabilirsiniz.

Diyagramlar çizmek veya matematik denklemleri yazmak için sayfanın en üstündeki ••• Menü simgesine dokunup seçeneklerden birini belirleyin:

Serbest Form Ekleme bölümü: Tanımlanan kenarlık içinde herhangi bir şey yazmanızı veya çizmenizi sağlar. Serbest Form bölümüyle çizdiğiniz şekilleri düzgün bir şekilde oluşturulmuş bir şekle dönüştüremezsiniz. Örneğin, bir daire çizerseniz bu otomatik olarak mükemmel bir daireye dönüştürülmez.

Diyagram Ekle: Elle çizilmiş şekillerin mükemmel şekillere dönüşmesini istiyorsanız bunu seçin. Örneğin, bir kare çizerseniz çizgileri otomatik olarak düzeltilir ve mükemmel çizilmiş bir kare oluşturulur.

Matematik Denklemi ekleme

Not defterinizde matematik denklemleri yazıp çözenize olanak tanır. Bir denklemi çözmek için denklemi tam olarak yazın (örneğin " $1+1=$ ") ve ekranın en üstündeki ••• Menü simgesine, ardından **Tümünü**

Dönüştür'e dokunun. Bu özellik bazı denklemlerde çalışmayabilir.

Notlarınızı kaydetme

Notlarınızı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. eOkuyucunuzu sıfırladığınızda veya eOkuyucu hesabınızdan çıkış yaptığınızda notlarınızı kaybetmemeniz için notları kaydetmek iyi bir fikirdir.

Notlarınızı eOkuyucunuzdan bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz. Örneğin, notunuzu bir '.txt' dosyası olarak dışa aktarıp kendinize e-posta ile gönderebilir veya dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

eOkuyucunuzu sıfırlamanız gerekirse tüm notlarınızı kaybedersiniz. Bir yedeğiniz olması için notlarınızı dışa aktarın.

Notlarınızı dışa aktarmak için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki **Not Defterlerim**'e dokunun.
3. Dışa aktarmak istediğiniz notun yanındaki ●●● Menü simgesine dokunun.
4. **Bilgisayara Aktar**'ı seçin.

5. **Dışa Aktar**'a dokunun.
'Not Defterini Dışa Aktarma' durum penceresini görürsünüz.
6. 'Not defteri dışa aktarıldı' mesajını gördüğünüzde, eOkuyucunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
7. eOkuyucunuzu, cihazla birlikte verilen USB-C kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
8. eOkuyucunuzda bir "Bilgisayar Algılandı" mesajı görürsünüz. **Bağlan**'a dokunun.
9. Bilgisayarınızda 'KOBOReader' adlı klasörü açın.
10. **Dışa Aktarılan Ek Açıklamalar** adlı klasörü açın.
Yazdığınız notların bir listesini görürsünüz.
11. İsteddiğiniz dosyaları bilgisayarınıza kopyalayın.

Not dosyalarını bilgisayarınızın masaüstüne veya çevrimiçi depolama hizmeti (ör. harici sabit disk, USB sürücü veya Google Drive) gibi yedekleme dosyalarını normalde sakladığınız bir yere kopyalayın.

Notları silme

Sahip olduğunuz not sayısını yönetmek ve eOkuyucu depolama alanını boşaltmak için eOkuyucunuzdaki notları silin.

eOkuyucunuzdaki notları kalıcı olarak silmek için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki **Not Defterlerim**'e dokunun.
3. Silmek istediğiniz notun yanındaki ••• Menü simgesine dokunun.
4. **Sil**'e dokunun.
5. Onay iletişim kutusunda **Sil**'e dokunun.

Notlarınızı Dropbox'a kaydetme

Notlarınızı bilgisayarınıza veya Dropbox adlı çevrimiçi depolama hizmetine kaydedebilirsiniz. Dropbox, kişisel dosyalarınızı kaydetmenizi sağlayan ücretsiz bir çevrimiçi depolama hizmetidir.

Notlarınızı Dropbox'a nasıl aktaracağınızı öğrenmek için Kobo yardım sayfasını ziyaret edin: <https://help.kobo.com>.

Kobo Stylus ile kitabınıza notlar düşme

Okurken, gerçek bir kitapta olduğu gibi sayfaya yazı yazabilir, çizim yapabilir ve metin vurgulayabilirsiniz. Örneğin, kenar boşluklarına yazı yazabilir ve anahtar kelimelerin etrafına daire çizebilirsiniz.

Şunları aklınızda bulundurun:

- eOkuyucunuzu sıfırlarsanız veya oturumunuzu kapatırsanız ek açıklamalarınızı ve el yazısı notlarınızı kaybedersiniz.
- El yazısı notlar sadece Kobo eOkuyucunuzda görünür ve Kobo Books uygulamanıza veya diğer Kobo eOkuyuculara aktarılmaz.

Kobo Stylus kullanarak şu dosyalar üzerinde notlar yazabilirsiniz:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Not : Kobo Stylus, DRM Korunmalı PDF dosyalarına ve ek açıklamaları ya da işaretlemeleri devre dışı bırakan PDF dosyalarına not yazamaz.

Sayfaya notlar yazma

Kitp okurken Kobo Stylus ile sayfaya yazı yazabilir ve çizim yapabilirsiniz.



Okuma sırasında not yazmak için:

- Kobo Stylus kullanarak ekranda herhangi bir yere yazın.

Bir sayfadaki el yazısı notlarınızı görüntüleme

Çoğu durumda, el yazısı notlarınızı sayfada görürsünüz. Notu görmüyorsanız, bu durum yazı tipi boyutunu değiştirmiş olabileceğiniz anlamına gelir. Bu durumda notlarınız el yazısıyla yazılmış bir not olduğunu göstermek için bir parantez içinde gösterilir.

El yazısı notunuzu görüntülemek için:


1. Sağ kenar boşluğundaki  karalama simgesine dokunun.
El yazısı notunuz önizleme olarak küçük bir kutuda gösterilecektir.
2. Tam sayfa görüntülemek için  genişletme simgesine dokunun.

Notlarınızı listede görüntüleme

Bir kitapta yaptığınız tüm el yazısı notlarınızı bir liste kullanarak görüntüleyebilirsiniz.


Okuma sırasında notlarınızı bir açıklama listesinde görüntülemek veya silmek için:

1. Ekranın ortasına dokununuz. Okuma Menüsü görünecektir.

2. Ekranın en altındaki  not simgesine dokununuz.
3. Ek açıklamalarınızı görüntüleyin veya silin:

El yazısı notunuzu görüntülemek için: ek açıklamanın önizlemesine dokununuz.

İpucu: Kobo Stylus ile yaptığınız ek açıklamaların

yanında bir  karalama simgesi göreceksiniz.

El yazısı notunuzu silmek için: ek açıklamanın önizlemesine dokununuz. Ek açıklamalarınızı bir önizleme kutusunda görürsünüz. Önizleme kutusundaki • • • Menü simgesine ve ardından **Sil**'e dokununuz.

Kobo Stylus ile ilgili sorunları giderme

Stylus yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Pili yenileriyle deęiřtirin
- eOkuyucunuzu kapatın ve tekrar açın
- Stylus ucunu deęiřtirin

Stylus ucunun deęiřtirilmesi ile ilgili ayrıntılı adımlar için Kobo Yardım Merkezi'ni ziyaret edin: <https://help.kobo.com/>

Kobo stylus aşağıdaki dosyalarla çalışır. Kobo Stylus eOkuyucunuzdaki bir dosya üzerinde çalışmıyorsa dosya Kobo Stylus ile uyumlu olmayabilir.

Kobo Stylus ile uyumlu dosyalar:



- KOBO EPUB
- ePub
- PDF (DRM olmayan ve korumalı olmayan PDF)

Ekran yönünü kilitleme

eOkuyucu ekranı yatay veya dikey moda otomatik olarak geçebilir.

Ekran otomatik döndürme modundayken, ekranın en üstünde


 otomatik döndürme simgesini görürsünüz. Otomatik


döndürme özelliği kapatıldığında  ve  simgesi görüntülenir.

Kobo eOkuyucu Ana ekranı hakkında

Ana sayfanız, eOkuyucunuzu açtığınızda ilk göreceğiniz şeydir.

Ana ekranınızda yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:





- **eOkuyucunuzu senkronize etme ve güncelleme:**
Senkronizasyon özelliği, en son yazılım güncellemeleri ve Kobo'dan satın aldığımız kitapları yükleyerek eOkuyucunuzu güncel tutar. eOkuyucunuzu senkronize etmek için  senkron simgesine dokununuz.

- **Kitap satın alma:** Okuyacak bir şey mi arıyorsunuz? eOkuyucuda bir kitap bulmak ve Kobo Mağazası'na göz atmak için  Ara simgesine dokununuz.
- **Kitap okuma:** Okumaya başlamak için bir kitabın kapağına dokununuz.



Ana ekrana dönmek için:

- Okurken, ekranın ortasına dokununuz. Okuma Menüsü gösterilecektir. **Ana Sayfaya Dön**'e dokununuz.

Ana ekranda aşağıdaki simgelerden birine dokununuz:

-  **Daha fazla simgesi**
eOkuyucu menüsünü açar.
-  **Wi-Fi simgesi**
Mevcut Wi-Fi ağlarını görebilir ve bu ağlara bağlanabilirsiniz.
-  **Parlaklık simgesi**
Ekran parlaklığını ayarlamak içindir.
-  **Pil simgesi**
Pil durumunu görebilir ve enerji tasarrufu ayarlarını



deęiřtirebilirsiniz.

-  **Senkron simgesi**
Satın aldıęınız yeni kitapları eOkuyucunuza indirebilir ve yeni g¼ncelleme varsa eOkuyucu yazılımını g¼ncelleyebilirsiniz.
-  **Arama simgesi**
Kobo eOkuyucunuzdaki kitapları arayın veya Kobo Maęazası'ndan yeni kitaplar bulun.

eOkuyucunuzda Wi-Fi kullanma





eOkuyucunuzu bir Wi-Fi ağına bağlama

Kitapları eOkuyucunuza indirmek ve eOkuyucunuzdan kitap satın almak için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstündeki  Senkron simgesine dokununuz.
3. **Şimdi senkronize et**'e dokununuz.
eOkuyucunuz Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışacaktır. Bu biraz zaman alabilir.
Kablosuz bir ağ seçmeniz istenecek.
4. Kullanmak istediğiniz ağın adına dokununuz.
Bir ağın yanında  Kilit simgesi gösteriliyorsa ağa bağlanmak için şifre girmeniz gerekir.
5. Ağ için şifre girmeniz istenirse şifreyi klavyeyi kullanarak girin ve **Katıl**'a dokununuz.
Ne yazdığınızı görmek için **Şifreyi Göster**'e dokunabilirsiniz.

eOkuyucunuzun Wi-Fi durumunu kontrol etme

İnternete baęlı olup olmadıęınızı gormek iin ekranın en stndeki Wi-Fi durum simgesini kontrol edin.

-  Pil gcnden tasarruf etmek iin Wi Fi bekleme durumunda.
-  Wi Fi devre dıŐı bırakıldı.
-  Kısım iyi bir Wi Fi baęlantınız var.
-  Mkemmel bir Wi-Fi baęlantınız var.


eOkuyucunuzu Wi-Fi üzerinden senkronize etme

Kitapları eOkuyucunuza indirmek ve yazılımını güncellemek için eOkuyucuyu senkronize etmeniz gerekir.

eOkuyucu senkronizasyonu:

- Yakın zamanda satın aldığınız eKitapları eOkuyucunuza indirir.
- Hesabınıza eklediğiniz eKitap önizlemelerini indirir.
- eOkuyucu yazılım güncellemeleri olup olmadığını kontrol eder.
- eKitaplarınıza eklediğiniz yer işaretlerini veya açıklamaları günceller.

eOkuyucunuzu senkronize etmek için:



1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstündeki  Senkron simgesine dokununuz.
3. **Şimdi senkronize et**'e dokununuz.


Wi-Fi bağlantısını kapatma (Uçak modu)


Kobo eOkuyucunuzun internet bağlantısını kesmek için Wi-Fi'yı kapatabilirsiniz. Bu hem eOkuyucunuzun pil ömrünü uzatacak hem de cihazı bir uçaktayken kullanmanıza olanak tanıyacaktır. Wi-Fi bağlantınız beş dakikadan uzun süre hareketsizlik olduğunda otomatik olarak kapanır.

1. Ana ekranınıza gidin.

2. Ekranın en üstündeki  Wi-Fi simgesine dokunun

Not:  Wi-Fi simgesini görmüyorsanız, ekranın en üstündeki  Senkron simgesine ve sonrasında **Şimdi**

senkronize et'e dokunun. Ekranın en üstünde  Wi-Fi simgesini gördüğünüzde simgeye dokunun.

3. Wi-Fi: Etkin yazısının yanındaki  daire simgesine dokunun.

Eğer 'Senkronizasyonu İptal Edilsin mi?' mesajı görürseniz devam etmek için **Evet**'e dokunun. Wi-Fi: Devre Dışı yazan bir iletişim kutusu gördüğünüzde, eOkuyucunuzun artık internet erişimi olmayacaktır.

Sesli kitapları dinleme

eOkuyucunuzu kullanarak sesli kitap dinlemek için Bluetooth hoparlörünüzü veya kulaklığınızı eOkuyucunuzla eşleştirmeniz gerekir.


eOkuyucunuzla yalnızca Bluetooth kulaklıkları ve hoparlörleri eşleştirebilirsiniz.

eOkuyucunuzda Bluetooth'u etkinleştirme

Kulaklığınızı veya hoparlörünüzü eşleştirme moduna alın, ardından aşağıdaki adımları tamamlamadan önce Bluetooth kulaklığı veya hoparlörü eOkuyucunuzun yanına yerleştirin.

Bluetooth hoparlörünüzü veya kulaklığınızı bağlamak için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. **Daha Fazla**'ya dokunun.
3. **Ayarlar**'a dokunun.
4. **Bluetooth Bağlantısı**'na dokunun.

5. Bluetooth'u açmak için 'Bluetooth' un yanındaki  daire simgesine dokunun.
6. Bluetooth cihazınızın adına dokunun.
Bluetooth cihazınızın adının altında 'Bağlandı' yazdığını görürsünüz.

Cihazınızın adını listede görmeniz için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.

Eşleştirme sorunlarını giderme

Bluetooth cihazınızı eOkuyucunuzla eşleştirirken sorun yaşıyorsanız eOkuyucu ve Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u kapatıp açın. Ardından, eşleştirme işlemi tekrar deneyin.

Kulaklığınızı veya hoparlörünüzü eşleştirme moduna alma hakkında ayrıntılar için kulaklık veya hoparlör üreticisiyle iletişime geçin.

Daha fazla sorun giderme adımı için <https://help.kobo.com> adresindeki Kobo Yardım sitesini ziyaret edin.

Sesli kitap açma

eOkuyucunuzda sesli kitap açmak için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki **Kitaplarım**'a dokunun.
3. Dinlemek istediğiniz sesli kitaba dokunun.

İpucu: Sadece eOkuyucunuzdaki sesli kitapları listelemek için sesli kitap filtresini kullanın. Aradığınız sesli kitabı görmüyorsanız, eOkuyucunuzda Kobo hesabınızı onarmanız gerekebilir.

Kobo hesabınızı onarma:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. **Daha Fazla**'ya dokunun.
3. **Ayarlar**'a dokunun.
4. **Cihaz bilgileri**'ne dokunun.
5. 'Kobo hesabınızı onarın'ın yanındaki **Onar**'a dokunun.
6. **Şimdi onar**'a dokunun.

Sesli kitap oynatıcı denetimleri



Sesli kitabınızı oynatma veya duraklatma

- Sesli kitabınızı başlatmak veya durdurmak için 

Oynat veya  Duraklat simgelerine dokununuz.



Ses seviyesini kontrol etme

eOkuyucunuzu kullanarak Bluetooth hoparlörünüzün veya kulaklığınızın ses seviyesini kontrol etmek için:


1. Ekranın en üstündeki  Ses Seviyesi simgesine dokununuz.
2. Sesi azaltmak veya artırmak için  daire simgesini sağa veya sola sürükleyiniz.

Geri veya ileri atlama

Sesli kitabınızda tek seferde 30 saniye ileri veya geri atlayabilirsiniz.

- Önceki 30 saniyelik sesi dinlemek için  simgesine dokunun.
- Sonraki 30 saniyelik sesi dinlemek için  simgesine dokunun.

Sesli kitapta hızlıca geçiş yapma

Sesli kitabın tüm bölümünü hızlıca geçmek istiyorsanız, zaman çizelgesindeki  daire simgesini sağa veya sola sürükleyin.

Oynatma hızını ayarlama


Sesli kitabınızın oynatma hızını düşürebilir veya artırabilirsiniz. Oynatma hızları X0,5 (orijinal oynatma hızının yarısı) ile X3 (orijinal oynatma hızının üç katı) arasında değişir.

Oynatma hızını ayarlamak için:

1. Ekranın en üstündeki **X1** simgesine dokunun.
2. İstedığınız oynatma hızını seçin.

İçindekiler tablosunu açma

Sesli kitabınızın içindekiler tablosuna göz atmak için:

1.  İçindekiler simgesine dokununuz.
2. Dinlemek istediğiniz bölümü seçin.


Not: Dinlemeye başlamadan önce bazı bölümlerin indirilmesi gerekebilir. Sesli kitap dosyası boyutuna ve WiFi bağlantı hızınıza bağlı olarak, bir bölümün indirilmesi birkaç dakika sürebilir.

Bir kitap satın alın

eOkuyucunuzdan kitap satın alma

Satın almak istediğiniz bir eKitap bulduğunuzda Şimdi Alın seçeneğine dokununuz. Ödeme sayfasında yönlendirilirsiniz. Kitabınızın ücretini ödemek için Visa, MasterCard, mağaza kredisi veya belirli iş ortaklarından alınmış hediye kartlarını kullanabilirsiniz. Promosyon kodunuz varsa, kitabınızda indirim kazanmak için ödeme sırasında bu kodu girin.

Kitap satın almak için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  Keşfet'e dokununuz.
Not: Sesli kitap satın almak için **Sesli Kitaplar** dokunarak yalnızca sesli kitaplara göz atabilirsiniz.
3. Arama çubuğuna bir kitap veya yazar adı girin ve klavyede **Git** tuşuna dokununuz.
4. **Satın Al** düğmesine dokununuz.

Not: Daha önce Kobo'dan alışveriş yapıp fatura bilgilerinizi kaydettiyseniz doğrudan onay ekranına yönlendirilirsiniz. 6. adıma atlayın.

5. **Kredi kartı ekle**'ye dokunup fatura adresinizi ve kredi kartı bilgilerinizi girmek için klavyeyi kullanın.
Not: Bu, kredi kartınızla ilişkilendirilen adrestir. Siparişinizi ödemek için mağaza kredisi veya hediye kartı kullansanız bile bunu belirtmeniz gerekir. Bu adres, satın aldığımız ürünler için verginin doğru hesaplandığından emin olmak için kullanılır.
6. **Devam**'a dokunun.
7. Siparişinizi gözden geçirin.
Not: Ödeme yapmak için hediye kartı kullanmak istiyorsanız **Hediye kartı ekle**'ye dokunun. Promosyon kodu kullanmak istiyorsanız **Promosyon kodu ekle**'ye dokunun.
8. **Şimdi Satın Al**'a dokunun.
9. Daha fazla kitap satın almak için **Alışverişe Devam Et**'e veya ana ekrana dönmek için Ana sayfa düğmesine dokunun.

eOkuyucunuzda kitaplarınızı bulma

"Kitaplarım" menüsü hakkında


"Kitaplarım" menüsü Kobo eOkuyucunuzdaki tüm eKitapları gösterir.

1. Ana ekranınıza gidin.

2. Ekranın en altındaki  **Kitaplarım**'a dokunun. eOkuyucunuzdaki tüm kitapların listesini görürsünüz.

İpucu: Ekranın üst kısmındaki **Filtre**'ye dokunup sıralamak istediğiniz dosya türünü seçin. Örneğin, yalnızca sahip olduğunuz sesli kitapları göstermek için **Sesli Kitaplar** filtresine dokunun.



3. Bir kitabı açmak için kitap kapağına dokunun.

Kitap kapağında bir  indirme simgesi varsa, bu kitabı eOkuyucunuza indirmeniz gerektiği anlamına gelir.

Kitabı indirmek için kapağına dokunun. eKitapları indirebilmek için bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekir.

eOkuyucunuzda kitap arayın


eOkuyucunuzda bulunan bir kitabı aramak veya Kobo mağazasında arama yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstündeki  Büyüteç simgesine dokununuz.
3.  Açılır menü simgesine dokununuz.
4. Nerede arama yapmak istediğinizi seçin:
 - a. **Kobo Mağazası:** Kobo mağazasındaki eKitaplarda arama yapın.
 - b. **Kitaplarım:** Kobo hesabınızda veya eOkuyucunuzda bulunan kitapları arayın.
5. Bir kitap veya yazar adı girin.
6. Sonuçları görmek için **Git'**e dokununuz.

kitap silme

Hem eOkuyucunuz hem de Kobo hesabınızdan kitap silebilirsiniz. Kobo hesabınızdan bir kitabı silerseniz, eOkuyucunuzu eş zamanladığınızda dahi o kitabı Kitaplığınızda göremezsiniz.

Bir kitabı silmek için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  **Kitaplarım**'a dokununuz.
3. Kitabın kapağına veya başlığına dokununuz ve tutunuz. Bir menü görünecektir.
4. **Kaldır**'a dokununuz.
5. Bu seçeneklerden birisini seçiniz:
 - a. **İndirmeyi kaldır**: Kitabı eOkuyucunuzdan kaldırdıktan sonra Kobo Cloud'dan tekrar indirmeniz mümkün olacaktır. eOkuyucunuzda kitabın kapağını yine göreceksiniz. Bu seçenek otomatik olarak belirlenir.
 - b. **Kitaplarım'dan Kaldır**: Kitap Kobo hesabınızdan ve tüm cihazlarınızdan silinir. eOkuyucuda veya Kobo uygulamalarında kitap kapağını artık görmezsiniz.


eOkuyucunuzda kitap okuma

Bölümleri Atlama

1. Okurken, ekranın ortasına dokununuz.
2. Okuma Menüsü görünecektir.
3. Ekranın en altındaki >|Sonraki Bölüm veya |< Önceki Bölüm simgelerine dokununuz.


Kitabı hızlıca gözden geçirme

Kitabınıza hızlıca göz atmak için:

1. Okurken, Okuma Menüsünü açmak için ekranın ortasına dokununuz.
2. Tüm kitaba göz atmak için gezinme çubuğundaki  daire simgesini sola veya sağa sürükleyiniz. Ekranın ortasında bir sayfa önizlemesi görürsünüz.
3. Okumaya başlamak için ekranın ortasındaki sayfa önizlemesine dokununuz.

İçindekiler tablosunu görüntüleme


İçindekiler tablosunu görmek için:

1. Okurken, Okuma Menüsünü açmak için ekranın ortasına dokunun.
2. Ekranın en altındaki  İçindekiler simgesine dokunun.
3. Okumak istediğiniz bölüme dokunun.



Yazı tipi boyutu, satır aralığı ve kenar boşluklarını değiştirme

Kitap okurken, daha kolay okumanızı sağlamak için metin boyutunu ayarlayabilirsiniz. eOkuyucunuz, çoğu kitap için farklı metin boyutları sunar.

Metnin görünümünü değiştirmek için:

1. Okuma Menüsünü açmak için sayfanın ortasına dokunun.
2.  Metin simgesine dokunun.
3. Yazı tipi boyutunu veya stilini ayarlayın:

- a. Metin stilini deęiřtirmek için 'Yazı Tipi Yüzü'nün yanındaki ✓ ařaęı oka dokununuz.
 - b. Metni büyötmek veya küçölmek için Yazı Tipi Boyutu'nun yanındaki + ve - iřaretlerine dokununuz ya da ○ daire simgesini saęa veya sola sürökleysin.
 - c. Metin satırları arasındaki bořluęu ayarlamak için Satır Aralıęı'nın yanındaki + veya - iřaretlerine dokununuz.
 - d. Ekranınızın kenarlarındaki bořluęu ayarlamak için Kenar Bořlukları'nın yanındaki + veya - iřaretlerine dokununuz.
4. Metnin satır kenarlarında nasıl hizalandıęını deęiřtirmek için Hizalama seęeneklerinden birini belirleyin:

- **OFF** Kitabınız için varsayılan deęeri kullanır.
-  Metni hem sol hem de saę tarafa eřit řekilde hizalar.
-  Metni ekranın sol tarafına hizalar.

Kitabınızı özelleştirmeyi tamamladığınızda okumaya geri dönmek için ekranda herhangi bir yere dokununuz.

Notlar:

- Metnin görünümünü değiştirdiğinizde, eOkuyucu tercih ettiğiniz yazı boyutu ve tarzını hatırlar ve okuduğunuz diğer kitaplara da uygular.
- Bir PDF okuyorsanız metin boyutunu veya stilini değiştiremez, ancak sayfanın tamamını büyütme ve okunmasını kolaylaştırmak için yakınlaştırabilirsiniz.

Sayfalara yer işareti ekleme


Kitabınızın favori kısımlarını işaretlemek için yer işaretlerini kullanın.

Bir sayfaya yer işareti eklemek için:

- Okurken, sayfanın sağ üst köşesine dokununuz. Sayfanın sağ üst köşesi kıvrılmış gibi görünecektir.

Bir yer işaretini bulmak için:

1. Okurken, Okuma Menüsünü açmak için ekranın ortasına dokununuz.

2. Ekranın en altındaki  Notlar simgesine dokununuz.
3. Gitmek istediđiniz yer iřaretinin yanındaki **Yer iřareti**'ne dokununuz. Yer iřareti sayfaa y6nlendirilirsiniz.

Kobo Desktop uygulaması hakkında

Kobo Desktop, Kobo Mağazası'ndan eKitap satın almanıza ve eOkuyucunuzdaki kitapları yönetmenize olanak tanıyan ücretsiz bir PC ve Mac uygulamasıdır.

Kobo Masaüstü ile şunları yapabilirsiniz:

- eOkuyucunuza kitap ekleyebilir ve kitapları silebilirsiniz.
- Kobo'dan satın aldığınız kitapları okuyabilirsiniz.
- Bilgisayarınızda kitap alışverişi yapabilirsiniz.
- eOkuyucunun Eş Zamanlamasını yapabilirsiniz.

Kobo Desktop'u indirmek için bu adresi ziyaret edin:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Kobo Desktop uygulaması hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edin:

<https://help.kobo.com>.

Halk kütüphanesinden kitap ödünç alma

OverDrive, halk kütüphaneleri tarafından sağlanan ve dijital koleksiyonlarındaki eKitapları ödünç almanıza olanak tanıyan ücretsiz bir hizmettir. Not: OverDrive yerel kitaplığınızda kullanılamıyor olabilir. Kobo'daki bazı kitaplar kütüphanenizde ve aynı şekilde kütüphanenizdeki bazı kitaplar da Kobo'da mevcut olmayabilir.

Kobo eOkuyucunuzda OverDrive olduğunda, halk kütüphanenizden eKitap ödünç almak için yalnızca kütüphane kartı ve Wi-Fi bağlantınız olması gerekir. Kütüphane kitaplarını doğrudan eOkuyucunuzdan arayın, ödünç alın veya ayırtın.

Üstüne Yazma özelliğini destekleyen yerel kitaplıkları bulma

OverDrive özelliğini destekleyen en yakın kütüphaneyi bulmak için overdrive.com'a gidin ve Yakınınzdaki kütüphaneler'e tıklayın. OverDrive özelliğini destekleyen kütüphaneleri içeren bir harita göreceksiniz.


Not: OverDrive ülkenizde kullanılamıyor olabilir. OverDrive şu ülkelerdeki çoğu halk kütüphanesinde mevcuttur: Kanada, ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Danimarka,

Finlandiya, Norveç, İsveç, Tayvan ve Hong Kong. Kitap seçenekleri her kütüphanede değişiklik gösterir.

eOkuyunuz üzerinde Üstüne Yazma özelliğinin ayarlanması

Üstüne Yazma ile eKitap ödünç almak için kitaplık kartınızda, Facebook'ta veya mevcut Üstüne Yazma hesabında yer alan bilgileri kullanarak oturum açmalısınız.


Başlamadan önce şunlara ihtiyacınız olacaktır:

- Yerel kitaplığınızdan geçerli bir kitaplık kartı.
 - Aktif bir Wi Fi bağlantısı.
1. Ana ekranınıza gidin.
 2. Ekranın en altındaki  **Daha fazla** simgesine dokununuz.
 3. **Ayarlar**'a dokununuz.
 4. **OverDrive**'a dokununuz.
 5. **Başlayın**'a dokununuz.

OverDrive hesabı oluşturmak için **Hesap oluştur**'a veya kütüphanenizi bulup kütüphane kartınız, Facebook ya mevcut OverDrive hesabınızla giriş yapmak için **Giriş yap**'a dokununuz.

Üstüne Yazma ile kitaplar ödünç alınması

Kitaplığınızda oturum açtıktan sonra eOkuyucunuz üzerinde kitap ödünç alabilirsiniz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  **Keşfet**'e dokununuz.
3. Ödünç almak istediğiniz kitabı arayın.
4. Ödünç almak istediğiniz kitap başlığına veya kapağına hafifçe dokununuz.
5. ●●● Daha fazla simgesine dokununuz.
6. **OverDrive ile Ödünç Al**'a dokununuz.


Kitap mevcut olduğu zaman kitabı aldığınızı belirten bir diyalog kutusu görürsünüz. Ana ekranınızdaki kitabı görmek için eOkuyucunuzda eş zamanlama yapmak yeterlidir. Kitap mevcut olmadığı takdirde kitabı bekletmeye alma seçeneğiniz olacaktır. Kitap mevcut olduğunda bir e-posta ile size haber verilir.

Ödünç aldığımız öğeler ödünç verme dönemlerinin sonunda otomatik olarak iade edilir.

OverDrive kitaplarınızın görüntülenmesi

Üstüne Yazma'dan kitaplar ödünç aldıktan sonra kitap görünümünü yalnız halk kütüphanenizden ödünç aldığınız kitapları gösterecek şekilde sıralayabilirsiniz.

Kitaplarınızı sıralamanız Üstüne Yazma'dan ödünç aldığınız tüm kitapları kolayca görmenizi sağlar.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  **Kitaplarım**'a dokununuz.
3. Ekranın üst kısmındaki **Filtre**'ye dokununuz.
4. **OverDrive**'a dokununuz.


Üstüne Yazma'yı kullanarak ödünç aldığınız tüm kitapları görürsünüz.

eOkuyucunuzla ilgili sorunları giderme

eOkuyucunuzu hesabınızı onarma

eOkuyucunuzda kitaplarınız eksikse Kobo hesabınızı onarmayı deneyebilirsiniz.

Başlamadan önce bir Wi Fi bağlantısına erişim sağlamanız gerekmektedir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  **Daha fazla** simgesine dokununuz.
3. **Ayarlar**'a dokununuz.
4. **Cihaz bilgileri**'ne dokununuz.
5. 'Kobo hesabınızı onarın'ın yanındaki **Onar**'a dokununuz.
6. **Şimdi onar**'a dokununuz.

Hesap onarım işlemi başlayacaktır. Çok sayıda kitabınız varsa bu işlem biraz zaman alabilir.

eOkuyucunuzu kapanmaya zorlama

eOkuyucunuz donduysa veya yanıt vermiyorsa cihazı kapanmaya zorlamayı deneyin.

1. Güç düğmesine basın ve *Kapandı* ekranı belirinceye kadar basılı tutun.

Not: Uyku ekranını görürseniz eOkuyucunuzu tekrar açın ve cihazı tekrar kapatmayı deneyin.

2. eOkuyucunuz açılıncaya kadar güç düğmesine basın ve tutun.


eOkuyucunuz donduysa ve cihazı kapatamıyorsanız eOkuyucunuzu şarj etmeyi deneyin

eOkuyucunuzda oturumu kapatma

eOkuyucunuzdan çıkış yapmak ve sonra tekrar giriş yapmak da bazı yaygın sorunları giderebilir. Tekrar giriş yaptığınız zaman eOkuyucunuz tekrar kurulum işlemine başlayacaktır.

eOkuyucunuzu bir Wi Fi bağlantısı üzerinden kurmak için Kobo hesabınız ile ilişkili e-posta adresini ve parolanızı girmeniz gerekecektir.

Kitaplarınıza en son eklediğiniz yer işaretlerini, notları ve vurgulamaları kaybetmemek için, devam etmeden önce eOkuyucunuzu eş zamanlayın.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  **Daha fazla** simgesine dokununuz.
3. **Ayarlar**'a dokununuz.
4. **Hesaplar**'a dokununuz.
5. Kobo'nun altında **Oturumu kapat**'a dokununuz.
6. **Oturumu kapat**'a dokununuz.

Oturumdan çıktığınızda, eOkuyucunuzu kurmanız gerekecektir. eOkuyucunuzu kurup oturum açtıktan sonra, kitaplarınıza erişmek için eOkuyucunuzu eş zamanlayın.


eOkuyucunuzu fabrika ayarlarına döndürün

eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına sıfırlamak için fabrika ayarlarına döndürün. Fabrika ayarına döndükten sonra eOkuyucunuzda yeniden kurulum ve senkronizasyon yapmanız gerekir.

eOkuyucunuzu fabrika ayarlarına döndürürseniz:

- eOkuyucunuzdan tüm kitaplar kaldırılır. Kobo'dan satın aldığınız kitaplar fabrika ayarlarına döndükten sonra tekrar indirilebilir.
- eOkuyucunuzun son eş zamanlamanızdan sonra kitaplarınızda yaptığınız tüm yer işaretleri ve notlar kaybolur.
- eOkuyucunuzdaki hesabınızdan çıkın.
- Tüm ayarlarınızı ve tercihlerinizi yeniden kurun.
- eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına döndürün.

eOkuyucuyu sıfırlamak için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en altındaki  **Daha fazla** simgesine dokununuz.
3. **Ayarlar**'a dokununuz.
4. **Cihaz bilgileri**'ne dokununuz.

5. Gelişmiş'in altındaki **Fabrika ayarlarına dön**'e dokununuz.
6. **Şimdi sıfırla**'ya dokununuz.

eOkuyucunuzu sıfırladıktan sonra cihaz kurulumunu tekrar yapmak için ekrandaki adımları uygulayınız.

eOkuyucunuzu manuel olarak sıfırlama


Fabrika ayarlarına dönmek sorununuzun çözmeye yaramadığı zaman eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına geri döndürmek üzere manuel şekilde fabrika ayarlarına dön işlemi uygulayabilirsiniz.

Manuel olarak fabrika ayarlarına döndükten sonra eOkuyucunuzda yeniden kurulum ve eş zamanlama yapmanız gerekecektir.

Başlamadan önce:

- eOkuyucunuzu en az 1 saat boyunca şarj edin.
 - Bir Wi-Fi bağlantısına erişebildiğinizden emin olun.
1. Siyah 'Kapandı' ekranı belirinceye dek güç düğmesini basılı tutunuz. 'Kapandı' ekranını görmezseniz, bir sonraki adıma geçiniz.

2. Sayfa çevirme düğmelerinden birine basın ve basılı tutun.

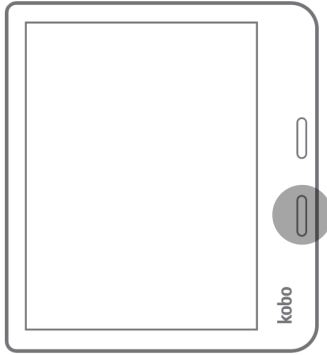

3. Sayfa çevirme düğmesini basılı tutarken, güç düğmesine basın ve tutun.
4. Ekran yanıp sönene kadar bekleyin. eOkuyucunun sıfırlama işlemini başlatması genellikle 30 saniyeyi bulabilir.

Geri yükleme işlemi bittiğinde eOkuyucunuzu kurmak için ekranda görülen yönergeleri takip edin. Kurulumu tamamlamak için aktif bir Wi Fi veya İnternet bağlantısına erişiminizin olması gerekir. Ayrıca, bilgisayarınızı kullanarak eOkuyucunuzu kurmak için Kobo Masaüstü uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Yardı mı gerekiyor?

Yardı almak ve eOkuyucunuz ya da diđer Rakuten Kobo ürünleri hakkında bilgi edinmek için bu adresi ziyaret edin:

<https://help.kobo.com>

Güvenlik, Mevzuat ve Garanti Bilgileri

eOkuyucunuz ile ilgili güvenlik, mevzuat ve garantiye dair önemli bilgilere Kobo web sitesinden ulaşabilirsiniz:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Not: Uygunluk Beyanı, Kobo eOkuyucunun farklı modelleri için değişiklik gösterebilir. Kobo eOkuyucunuzun model numarasını nasıl bulacağınıza dair ayrıntılara web sitesinden erişebilirsiniz.