

Rakutenkobo

kobo sage

使用者指南

# Kobo Sage 使用者指南

## 目錄

Kobo eReader 基本功能 .....	5
開啟或關閉 Kobo eReader .....	5
為 eReader 充電 .....	7
使用翻頁按鈕翻頁 .....	9
在觸控螢幕上使用手勢 .....	10
調整螢幕亮度 .....	11
使用自然光功能 .....	12
在靠近水的地方使用 eReader .....	13
關於 Kobo Stylus .....	15
使用 Kobo Stylus 在螢幕上書寫和繪畫 .....	15
更換 Kobo Stylus 電池 .....	17
使用手勢編輯手寫內容 .....	18
使用 Kobo Sage 作為筆記本 .....	22
使用 Kobo Stylus 在書上書寫備註 .....	30
對 Kobo Stylus 進行故障排除 .....	32
在 eReader 上使用 Wi Fi .....	37
將 eReader 連接至 Wi Fi 網路 .....	37


檢查 eReader 的 Wi Fi 狀態.....	38
透過 Wi Fi 同步 eReader.....	39
關閉 Wi Fi (飛航模式) .....	40
 聆聽有聲書 .....	41
在 eReader 上開啟藍牙.....	41
開啟有聲書 .....	43
有聲書播放器控制.....	44
 購買書籍 .....	46
在 eReader 上購買書籍.....	46
在 eReader 上尋找書籍 .....	48
關於「我的書籍」功能表 .....	48
刪除書籍 .....	49
 在 eReader 上閱讀書籍.....	51
跳過章節 .....	51
快速翻閱書籍 .....	51
檢視目錄 .....	52
變更字型大小、行間距和邊緣 .....	52
標記頁面書籤 .....	54

關於 Kobo Desktop 應用程式.....	55
從公共圖書館借閱書籍 .....	56
對 eReader 進行故障排除 .....	60
修復 eReader 帳戶 .....	60
強制關閉 eReader.....	61
登出 eReader 帳戶 .....	61
重設 eReader 出廠設定 .....	63
手動重設 eReader.....	64
需要幫忙？ .....	66
安全、法規與保固資訊.....	66

# Kobo eReader 基本功能

## 開啟或關閉 Kobo eReader

電源開關位於 eReader 的背面。

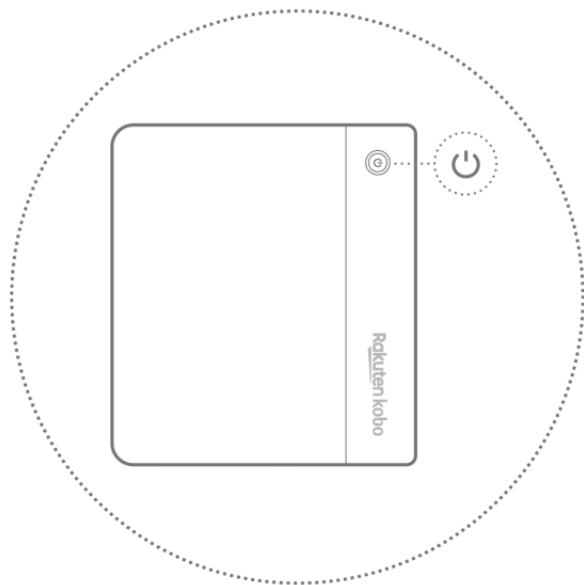

您可以在不閱讀時關閉 eReader 或使其進入休眠狀態，有助於延長電池壽命。

主要區別在於，讓 eReader 休眠然後將其喚醒時，可直接返回最後看到的螢幕。這可能是書籍中的一頁、Kobo 商店或是圖書庫中的某個區域。如果關閉 eReader，則在重新開啟時會前往首頁。

請注意，讓 eReader 休眠可能會中斷圖書庫同步和無線連線等操作。

若要開啟 eReader：

- 按下電源開關並按住不動，直到 eReader 開啟。

若要關閉 eReader：

- 按下電源開關並按住不動，直到「已關閉電源」螢幕出現為止。

若要讓 eReader 休眠：

- 快速按下和鬆開電源開關。

若要喚醒處於休眠狀態的 eReader：

- 按下電源開關，然後鬆開。

## 為 eReader 充電

---

首次使用 Kobo eReader 之前，您應該先為其充電至少一小時。

充飽電的 Kobo eReader 電池最長可使用 2 個月，時間長短視您使用 eReader 的頻率而定。可能的話，使用隨附的 USB-C 連接線為 Kobo eReader 充電。

如果您需要更換 USB-C 連接線，可在販售 USB-C 連接線的任何地點購買新連接線。

依照下列步驟為 eReader 充電。

1. 開啟電腦。
2. 使用 USB-C 連接線連接 eReader 和電腦。

為 eReader 充電時，您可以繼續閱讀。電池的充電狀態顯示在螢幕的右上角。

您可以使用任何 5V、2A USB-C 配接器為 Kobo eReader 充電。

**備註：**如果您到使用不同電壓系統的國家/地區旅行，請先確定您有適當的轉接器，然後才連接電源插座來為 Kobo eReader 充電。

## 電池圖示

## 含義



您的 eReader 目前電量不足。



您的 eReader 正在充電。




您的 eReader 部分充電。



您的 eReader 完全充電。

## 使用翻頁按鈕翻頁

---

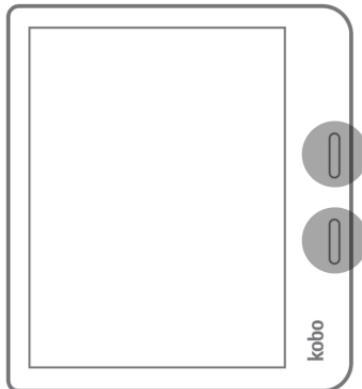

**向前和向後翻頁**：點按上方或下方翻頁按鈕。翻頁按鈕會根據您握住 eReader 的方式自動進行調整，上方按鈕會改為向後翻頁，下方按鈕則會改為向前翻頁。

**反轉翻頁按鈕**：您可以反轉翻頁按鈕的方向，讓上方按鈕向前翻頁、下方按鈕向後翻頁。若要這麼做，請前往您的主畫面並輕點螢幕底部的「更多」圖示。輕點「設定」，然後輕點「閱讀設定」。在「按鈕控制」下，輕點「反轉」。


**快速翻頁**：若要迅速略過頁面，請長按其中一個翻頁按鈕以快速翻閱書籍。

## 在觸控螢幕上使用手勢

---

若已開啟 eReader，您可以觸碰螢幕以開啟書籍、翻頁、選擇項目和進行其他操作。

- **輕點**：輕輕觸碰螢幕以開啟書籍、翻頁、選擇功能表和進行其他操作。
- **滑動**：使用此手勢翻頁和捲動瀏覽功能表。

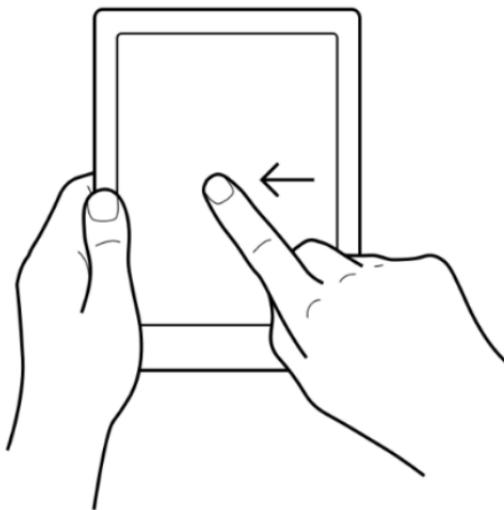

- **長按**：觸碰螢幕並讓手指位置保持不動。您可以在書籍封面和書名上使用此手勢，即可查看更多選項。此手勢亦可讓您在閱讀時選擇文字。長按字詞，放開時，eReader 會對您選擇的字詞畫底線並在字詞結尾處顯示圓圈。拖曳圓圈以選擇更多文字。
- **拖曳**：如果您正在閱讀 PDF 檔案和放大頁面顯示，您可以拖曳頁面以閱讀其他部分。為此，觸碰螢幕任何位置並輕輕移動手指。頁面將會向手指的方向移動。

## 調整螢幕亮度

---

eReader 具有內建燈光，讓您可以在黑暗中閱讀。

您有數種方式可以調整螢幕的亮度：

- 當您閱讀時，沿著螢幕左緣向上或向下滑動。
- 從主畫面上，輕點螢幕上方的「亮度」圖示，然後將「亮度」下方的  圓圈圖示向左或向右拖動。

## 使用自然光功能

您可以利用自然光功能調整螢幕色彩。其中包含多種色彩，如適合夜間閱讀的橘色燭光，以及適合日間的白色陽光。

1. 前往主畫面。
2. 輕點螢幕上方附近的  「亮度」圖示。
3. 在「睡前」旁邊輕點  下拉式箭頭。
4. 選擇您通常就寢的時間。
5. 調整螢幕色彩：
  - 若要讓 eReader 自動調整螢幕色彩，請確保「自動」旁邊的圓圈圖示朝右 .
  - 若要手動調整自然光設定，請確保「自動」旁邊的圓圈圖示朝左 .
  - 將  圓圈圖示向  太陽圖示 拖曳，讓螢幕色彩變為白光，以方便日間閱讀。
  - 將  圓圈圖示向  月亮圖示拖曳，讓螢幕色彩變為橘光，以方便夜間閱讀。
  - **備註：**手動調整自然光設定時，eReader 將不會根據時刻自動調整螢幕色彩。

## 在靠近水的地方使用 eReader

---

為獲得最佳的閱讀經驗，eReader 螢幕與您的雙手應保持乾燥。如果弄濕螢幕，只需使用乾布擦拭即可。如果在潮濕狀態或是在水中使用，螢幕可能無法按預期做出反應。

如果您的 eReader 因為接觸以下任一對象而導致潮濕，請立即使用清水沖洗，並且擦乾後再使用。如此將可延長 eReader 的壽命。

- 鹽水
- 肥皂水
- 游泳池中的氯水

## Kobo eReader 防水

您的 eReader 可以浸入 2 公尺 (6.5 英尺) 深的清水中長達 1 小時，但前提是遵守以下指示。

您的 eReader 擁有 IPX8 認證，這意味著它已經通過測試與認可，在特定情況下具有防水功能。

請遵循以下做法，以免 eReader 因為水而損壞。請注意，您的 eReader 不防灰塵或沙礫。

- 將 USB 充電器連接到 eReader 之前，確保 USB 連接埠保持乾燥。
- 避免將 eReader 與強力水流 (例如瀑布或波浪) 接觸。
- 請勿在水中、近水或是高濕度區域為 eReader 充電。
- eReader 並不會浮起。請勿將其浸入深於 2 公尺 (6.5 英尺) 的水中。
- 請勿將 eReader 浸入水中超過 60 分鐘。

# 關於 Kobo Stylus

## 使用 Kobo Stylus 在螢幕上書寫和繪畫

---


**備註：**Kobo Stylus 是您可以為 Kobo Sage 購買的可選配件。  
Kobo Sage 不隨附 Kobo Stylus。

Kobo Stylus 專為與 Kobo Sage 配合使用而設計，可讓您在螢幕上如在紙上一樣書寫和繪畫。例如，如果您在閱讀食譜，可能想在頁面的邊緣標記一些備註。您甚至可以使用「我的備註」功能來書寫備註並將其轉換為文字。

Kobo Stylus 旨在模仿具有以下附加功能的真筆：

「螢光筆」按鈕 (#1)：長按將文字醒目提示。

「擦除」按鈕 (#2)：長按以擦除文字或線。

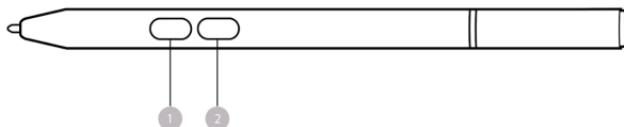

如果您想在頁面上書寫備註並將這些備註轉換為以後可以參考的附註，則 Kobo Stylus 可能會很有用。您可以使用 Kobo Stylus 在以下檔案格式上標記備註：

- ePub
- KOBO EPUB
- PDF (不受保護、非 DRM)

## 更換 Kobo Stylus 電池

您的 Kobo Stylus 使用 1 顆可更換的 AAAA 電池。在正常使用情況下，電池應可持續使用幾個月。

**備註：**如果您有一段時間沒有使用過 Kobo Stylus，請檢查電池以確保其狀況良好。確保電池沒有被腐蝕或膨脹。如果電池看起來狀況不佳，請將其丟棄並使用新電池。

若要更換 Kobo Stylus 電池，請：

1. 逆時針旋轉 Kobo Stylus 的末端以取下蓋子。



2. 取出舊電池。
  3. 插入新的 AAAA 電池。
- 提示**：電池標有加號 (+) 和減號 (-) 符號。將帶有加號 (+) 符號的電池插入 Kobo Stylus。
4. 更換 Kobo Stylus 筆蓋。

## 使用手勢編輯手寫內容

---

Kobo Sage 能辨識手勢，讓您可輕鬆編輯和書寫備註。您可以使用手勢來編輯手寫內容或轉換為文字的手寫內容。

**備註**：如果使用筆記本，則僅在選擇「進階」筆記本時才能使用手寫手勢。

您可以在使用「我的筆記本」功能時使用手勢。

### 擦除文字

劃掉或塗掉希望擦除的字詞或字母。



## 連接文字

若要連接兩個字詞，請從字詞的底部向頂部劃一條線。



## 拆開文字

若要在兩個字詞之間新增空格，請從字母的頂部向底部劃一條線。



## 標題

在字詞下方劃一條或兩條線來建立粗體的標題文字。

主標題 — 在文字下劃一條線。

*Read more*

---

副標題 — 在文字下劃兩條線。

*Read more*

---

---

## 已畫重點

若要將字詞或句子醒目提示，請在字詞或句子周圍劃一個方塊。

*Read more*

## 數字和項目符號

您可以在備註中寫數字、破折號和其他符號。您的 eReader 可以辨識大多數符號。

以下為您可以轉換為文字的符號小樣本：

# ? ! , ; = + - @ / \$ : " " . \ ( ) { }

## 使用 Kobo Sage 作為筆記本

---

「我的筆記本」功能讓您可以使用 Kobo Stylus 在 Kobo Sage 上手寫備註。您可以建立任意數量的筆記本。

為了確保備註可以安全長期儲存，您可以匯出備註，以進行備份。

**備註：**重設 Kobo eReader 時會失去所有備註。

若要書寫備註：

1. 前往主畫面。
2. 點擊屏幕底部的更多。
3. 點擊我的筆記本。

**注意：**首次將 Kobo Stylus 與 Kobo Sage 一起使用後，筆記本菜單將移至主屏幕底部。

4. 輕點「**新增**」以建立新備註。
5. 輸入筆記本的名稱。
6. 選擇您要建立的筆記本類型：

**「基本」筆記本：**「基本」筆記本可讓您在螢幕上如在紙上一樣書寫和繪畫。

**備註：**如果要將手寫內容轉換為文字，則需要選擇「進階」筆記本。

**「進階」筆記本：**可讓您將手寫內容轉換為文字。使用「進階」筆記本功能時，您必須遵循一些準則，例如書寫文字的大小，以及在行和邊緣內書寫，以便手寫內容能夠轉換為文字。

如果您希望稍後再編輯備註，將手寫內容轉換為文字可能會很有用。例如，將手寫備註轉換為文字後，可以將備註匯出為文字檔並在電腦上編輯。

7. 輕點**「儲存」**。
8. 使用 Kobo Stylus 在筆記本上書寫。

您的備註會自動儲存到您的 Kobo eReader。

## 瞭解如何使用筆記本

您的筆記本就像真正的紙本筆記本，不過具有一些額外功能。筆記本的頁面頂端配有圖示，可讓您選擇筆的類型和橡皮擦等設定。

- **捲動頁面（「基本」筆記本）**

若要在頁面中移動，請輕點頁面頂端的  箭頭圖示以開啟功能表，然後拖曳圓圈圖示或輕點螢幕底部的箭頭。

- **向上或向下捲動頁面（「進階」筆記本）**

若要向上或向下捲動筆記本，請輕點螢幕右邊的   箭頭，或拖曳捲動列。頁數不設限制，因此您可以在書寫備註時向下捲動至所需的位置。

- **書寫備註**

若要書寫備註或繪畫，只需在螢幕上的任意位置書寫和



繪畫。輕點螢幕頂端的  「筆」圖示來選擇筆，然後再次輕點，以查看不同的筆選項。

- 擦除文字

開啟筆記本，輕點螢幕頂端的  「橡皮擦」圖示，將 Kobo Stylus 變成橡皮擦。您也可以長按 Kobo Stylus 上的「擦除」按鈕，將筆尖變成橡皮擦。若要查看其他橡皮擦選項，請再次輕點「橡皮擦」圖示。

- 復原和取消復原

輕點  「復原」圖示可返回到上一個所寫的字母、符號、筆劃或數字。

輕點  「取消復原」圖示可顯示上一個所寫的字母、符號、筆劃或數字。

- 繪製圖表、說明圖片、編寫數學方程式（僅限「進階」筆記本）

使用「進階」筆記本時，您可以在筆記本上繪製圖表、圖片或編寫數學方程式。

若要繪製圖表或編寫數學方程式，請輕點頁面頂端的  「功能表」圖示，然後選擇以下其中一項：

**「插入自由形式區段」**：讓您在定義的邊界內書寫或繪畫任何內容。使用「自由形式區段」時，您無法將繪製的形狀轉換為正確呈現的形狀。例如，如果您劃一個圓圈，它將不會自動轉換為完美的圓圈。

**「插入圖表」**：如果希望將手繪形狀轉換為完美形狀，請選擇此選項。例如，如果您劃一個正方形，它將自動拉直線條並產生一個完美的正方形。

### **「插入數學方程式」**

讓您可以在筆記本上編寫和求解簡單的數學方程式。若要求解方程式，請完整寫出方程式（例如「 $1 + 1 =$ 」），輕點螢幕頂端的•••「功能表」圖示，然後輕點「全部轉換」。這可能不適用於某些方程式。

## 儲存備註

您可以將備註儲存到電腦。不妨考慮儲存備註，這樣，即使您重設 eReader 或登出 eReader 上的帳戶，也不會失去這些備註。

您可以將 eReader 上的備註複製到電腦。例如，您可以將備註匯出為「.txt」檔案，以便透過電子郵件傳送檔案給自己，或將檔案儲存到電腦。

重設 eReader 時會失去所有備註。您可以匯出備註，以便進行備份。

若要匯出備註，請：

1. 前往主畫面。
2. 輕點螢幕底部的「我的筆記本」。
3. 輕點希望匯出的備註旁的●●●「功能表」圖示。
4. 選擇「匯出到電腦」。
5. 輕點「匯出」。

您會看到「正在匯出筆記本」狀態視窗。

6. 看到「筆記本已匯出」訊息時，將 eReader 連接到您的電腦。

7. 請使用隨附的 USB-C 連接線，將 eReader 連接到您的電腦。
8. 您會在 eReader 上看到「已偵測到電腦」訊息。輕點「**連接**」。
9. 在電腦上開啟名為「KOBObreReader」的資料夾。
10. 開啟名為「**匯出的附註**」資料夾。  
您會看到所寫備註的清單。
11. 將所需的檔案複製到電腦。

將備註檔案複製到電腦的桌面，或將其複製到通常保留備份檔案的任何位置，例如外部硬碟、USB 隨身碟或 Google Drive 等線上儲存服務。

## 刪除備註

刪除 eReader 中的備註，以管理所擁有的備註數量，並釋出 eReader 的儲存空間。

若要永久刪除 eReader 上的備註，請：

1. 前往主畫面。
2. 輕點螢幕底部的「**我的筆記本**」。

3. 輕點要刪除的備註旁的••• 「功能表」圖示。
4. 輕點「刪除」。
5. 在確認對話方塊中，輕點「刪除」。

## 將備註儲存到 Dropbox

您可以將備註儲存到電腦或名為 Dropbox 的線上儲存服務。Dropbox 是一項免費的線上儲存服務，可讓您儲存個人檔案。

若要瞭解如何將備註匯出到 Dropbox，請造訪 Kobo 的說明頁面 <https://help.kobo.com>。

# 使用 Kobo Stylus 在書上書寫備註

---

閱讀時，您可以像在真正的書一樣在頁面上書寫、繪畫和畫重點。例如，您可以在邊緣上書寫和圈出關鍵字。

## 謹記事項

- 如果您重設或登出 eReader，您將失去所做的附註和手寫備註。
- 手寫備註將僅出現在您的 Kobo eReader 上，而不會轉移到您的 Kobo Books 應用程式或其他 Kobo eReader 上。

您可以使用 Kobo Stylus 在以下檔案上書寫備註：

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

**備註**：Kobo Stylus 無法在受 DRM 保護的 PDF 檔案，以及停用附註和標記的 PDF 檔案上書寫備註。

## 在頁面上書寫備註

閱讀時，您可以使用 Kobo Stylus 在頁面上書寫和繪畫。

若要在閱讀時書寫備註：

- 使用 Kobo Stylus 在螢幕上任何位置書寫。

## 檢視頁面上的手寫備註

在大多數情況下，您會直接在頁面上看到手寫備註。如果看不到備註，則表示您可能已變更字型大小。這表示您的備註將顯示在方括號內，表明此為手寫備註。

若要檢視手寫備註，請：

1. 輕點  右邊緣上的「隨手寫」圖示。  
您的手寫備註將作為預覽顯示在一個小方塊中。
2. 輕點  「展開」圖示可完整檢視頁面。

## 檢視備註清單

您可以使用清單檢視在書中所做的所有手寫備註。

若要在閱讀時檢視或刪除附註清單中的備註，請：

1. 輕點螢幕中央。「閱讀功能表」隨即顯示。



2. 輕點螢幕底部的「備註」圖示。
3. 檢視或刪除附註：

**若要檢視手寫備註**：輕點附註的預覽。

**提示**：您會在用 Kobo Stylus 書寫的附註旁看到 「隨手寫」圖示。

**若要刪除手寫備註**：輕點附註的預覽。您將在預覽方塊中看到您的附註。輕點••• 預覽方塊中的「功能表」圖示，然後輕點「刪除」。

## 對 Kobo Stylus 進行故障排除

如果 Kobo Stylus 沒有反應，請嘗試以下方法：

- 換新電池
- 關閉 eReader 的電源，然後重新開啟
- 更換 Kobo Stylus 筆尖

有關更換 Kobo Stylus 筆尖的詳細步驟，請造訪 Kobo 說明中心：<https://help.kobo.com/>

您的 Kobo Stylus 可用於以下檔案類型。如果您的 Kobo Stylus 不能用於 eReader 上的某個檔案，則它可能與 Kobo Stylus 不相容。

與 Kobo Stylus 相容的檔案：

- KOBO EPUB
- ePub
- PDF（非 DRM 和不受保護的 PDF）

## 鎖定螢幕方向

---

您的 eReader 螢幕可自動旋轉為直向或橫向模式。

當螢幕為自動旋轉模式時，您會在螢幕頂端看見  自動旋轉圖示。當自動旋轉功能關閉時，您會看見  或  圖示。

## 關於 Kobo eReader 主畫面

---

主畫面是您開啟 eReader 後第一個看到的畫面。

您可以從主畫面進行以下操作：

- **同步和更新 eReader**：同步功能可讓 eReader 與最新軟體更新和您從 Kobo 購買的最新書籍保持最新同步狀態。若要同步 eReader，請輕點  「同步」圖示。
- **購買書籍**：在找讀物嗎？輕點  「搜尋」圖示可在您的 eReader 上查找書籍或瀏覽 Kobo 商店。
- **閱讀書籍**：輕點書籍封面即可開始閱讀。

若要前往主畫面：

- 閱讀時：輕點螢幕中央。「閱讀功能表」隨即顯示。輕點「返回首頁」。

在主畫面上輕點以下任意一個圖示：

-  「更多」圖示  
開啟 eReader 功能表。
-  「Wi-Fi」圖示  
檢視並連接至現有 Wi-Fi 網路。
-  「亮度」圖示  
調整螢幕亮度。
-  「電池」圖示  
查看電池狀態並變更節能設定。
-  「同步」圖示  
將最近購買的書籍下載至 eReader，如有軟體更新，還會更新 eReader。

-  「搜尋」圖示

在 Kobo eReader 上搜尋書籍，或在 Kobo 商店購買新書籍。

# 在 eReader 上使用 Wi Fi

## 將 eReader 連接至 Wi Fi 網路

---

連接至 Wi Fi 網路以下載書籍至您的 eReader，並在您的 eReader 上選購書籍。

1. 前往主畫面。



2. 輕點螢幕頂端的「同步」圖示。
3. 輕點「立即同步」。

eReader 會嘗試連接至 Wi Fi，這可能需要一段時間。

系統會提示您選擇無線網路。

4. 輕點您要使用的網路名稱。

如果網路旁邊有 「鎖」圖示，則表示您需要密碼才能加入該網路。

5. 如果系統提示您輸入網路密碼，請使用鍵盤鍵入密碼，然後輕點「加入」。
- 您可以輕點「顯示密碼」以查看鍵入的內容。

## 檢查 eReader 的 Wi Fi 狀態

---

若要查看您是否已連接至網際網路，請查看  
螢幕頂端的 Wi Fi 狀態圖示。

-  Wi Fi 為待命狀態以節省電池電量。
-  Wi Fi 已停用。
-  您的 Wi Fi 連線狀態良好。
-  您的 Wi Fi 連線狀態非常好。

## 透過 Wi-Fi 同步 eReader

---

若要將書籍下載至您的 eReader 並更新軟體，您需要同步您的 eReader。

同步您的 Kobo eReader：

- 將您最近購買的電子書下載至 Kobo eReader。
- 下載已新增至帳戶的電子書預覽。
- 查看 eReader 軟體更新。
- 更新您標記的任何電子書書籤或附註。

若要同步您的 eReader：

1. 前往主畫面。
2. 輕點螢幕頂端的  「同步」圖示。
3. 輕點「立即同步」。

## 關閉 Wi Fi (飛航模式)

您可以關閉 Wi Fi，使 Kobo eReader 無法連接至網際網路。這樣可延長 eReader 的電池壽命，而且可讓您在飛機上使用 eReader。如果 Wi Fi 連線處於無作用狀態超過 5 分鐘以上，便會自動關閉。

1. 前往主畫面。

2. 輕點螢幕頂端的  「Wi Fi」圖示。

**備註：**如果沒有看到  「Wi Fi」圖示，請輕點螢幕頂端的  「同步」圖示，然後輕點「立即同步」。輕點螢幕頂端顯示的  「Wi Fi」圖示。

3. 輕點「Wi Fi：已啟用」旁邊的  圓圈圖示。

如果顯示「取消同步？」訊息，輕點「是」以繼續。看到顯示「Wi Fi：已停用」的對話方塊時，eReader 將無法繼續存取網際網路。

## 聆聽有聲書

若要使用 eReader 聆聽有聲書，您需要將藍牙喇叭或耳機與 eReader 配對。

您只能將藍牙耳機和喇叭與您的 eReader 配對。

### 在 eReader 上開啟藍牙

---

將耳機或喇叭設為配對模式，然後將藍牙耳機或喇叭放在 eReader 附近，隨後完成以下步驟。

若要連接藍牙喇叭或耳機：

1. 前往主畫面。
2. 輕點「更多」。
3. 輕點「設定」。
4. 輕點「藍牙連接」。
5. 輕點「藍牙」旁邊的  圓圈圖示，即可開啟藍牙。

6. 輕點藍牙裝置的名稱。

在藍牙裝置名稱下，您會看到「已連接」。

裝置名稱可能需要一些時間才會顯示在清單上。

## 對配對問題進行故障排除

如果您在將藍牙裝置與 eReader 配對時遇到問題，請開啟和關閉 eReader 和藍牙裝置上的藍牙。接下來，再次嘗試配對。

如需將耳機或喇叭設為配對模式的步驟，請聯絡耳機或喇叭製造商獲得詳細資料。

有關故障排除的更多步驟，請造訪 Kobo 「說明」 網頁：

<https://help.kobo.com>。

## 開啟有聲書

---

若要在 eReader 上開啟有聲書：

1. 前往主畫面。
2. 輕點螢幕底部的「我的書籍」。
3. 輕點想要聆聽的有聲書。

**提示：**使用有聲書篩選條件僅為 eReader 上的有聲書排序。如果您看不到您的有聲書，您可能需要修復您的 eReader 帳戶。

## 修復您的 Kobo 帳戶

1. 前往主畫面。
2. 輕點「更多」。
3. 輕點「設定」。
4. 輕點「裝置資訊」。
5. 在「修復您的 Kobo 帳戶」旁，輕點「修復」。
6. 輕點「立即修復」。

## 有聲書播放器控制

---

### 播放或暫停有聲書

- 若要開始或停止播放有聲書，請輕點 ► 「播放」或 || 「暫停」圖示。

### 控制音量

若要使用 eReader 控制藍牙喇叭或耳機的音量：

- 輕點螢幕頂端的  「音量」圖示
- 向左或向右拖曳  圓圈圖示可以提高或降低音量。

### 向後或向前跳過

聆聽有聲書時，您可以一次向前或向後跳 30 秒。

- 若要聆聽前 30 秒的音訊：輕點  圖示。

- 若要聆聽後 30 秒的音訊：輕點  圖示。

## 快速翻閱有聲書

若要快速翻閱有聲書的整個章節，請在時間線中向左或向右拖

曳  圓圈圖示。

## 調整播放速度

您可以放慢或加快有聲書的播放速度。播放速度為 0.5X（原播放速度的一半）至 3X（原播放速度的三倍）不等。

若要調整播放速度：

- 輕點螢幕頂端的 **1X** 圖示。
- 選擇想要的播放速度。

## 開啟目錄

若要瀏覽有聲書的目錄：



1. 輕點「目錄」圖示。
2. 選擇想要聆聽的章節。

**備註：**您可能需要先下載一些章節才能開始聆聽。視乎有聲書檔案大小和您的 WiFi 連接速度，下載一章可能需要幾分鐘。

## 購買書籍

### 在 eReader 上購買書籍

---

當您找到想要購買的書籍時，只要輕點「立即購買」即可導向至「結帳」頁面。您可以使用 Visa、MasterCard、商店積分或精選合作夥伴的禮物卡來支付書籍費用。如果您有促銷代碼，可以在結帳時輸入以取得購買書籍的折扣。

若要購買書籍：

1. 前往主畫面。
2. 輕點螢幕底部的 「探索」。

**備註：**若要購買有聲書，請輕點「有聲書」索引標籤以僅瀏覽有聲書。

3. 在搜尋列輸入書名或作者姓名，然後輕點鍵盤上的「前往」。
4. 輕點「購買」按鈕。

**備註**：如果您曾經在 Kobo 購買過書籍並儲存帳單資訊，則將直接前往確認畫面。請移至步驟 6。

5. 輕點「新增信用卡」並使用鍵盤輸入帳單地址及信用卡資訊。

**備註**：這是與您的信用卡關聯的地址。即使您使用商店積分或禮物卡來支付訂單費用，也需要提供此資訊（該地址用於確保為您的購買計算出正確的稅金）。

6. 輕點「繼續」。
7. 檢閱您的訂單。

**備註**：如果要使用禮物卡付款，請輕點「新增禮物卡」。如果要使用促銷代碼，請輕點「新增促銷代碼」。

8. 輕點「立即購買」。
9. 輕點「繼續購書」以購買更多書籍，或按下「首頁」按鈕以返回主畫面。

# 在 eReader 上尋找書籍

## 關於「我的書籍」功能表

---

「我的書籍」功能表會顯示您在 Kobo eReader 上的所有電子書。

1. 前往主畫面。

2. 輕點螢幕底部的  「我的書籍」。

您將看到在 eReader 上的所有書籍清單。

**提示：**輕點螢幕頂端附近的「篩選」，然後選擇要排序的檔案類型。例如，輕點「有聲書」篩選條件以僅顯示您的有聲書。

3. 輕點書籍的封面即可開啟此書。

如果您在書籍封面上看到  「下載」圖示，則表示需要將該書籍下載到 eReader。

只需輕點書籍封面即可開始下載該書。您將需要有 Wi Fi 連線，才能將電子書下載到 eReader。

## 在 eReader 上搜尋書籍

---

若要在 eReader 上或 Kobo 商店中搜尋書籍，請依照以下步驟操作。

1. 前往主畫面。
2. 輕點螢幕右上方的 「放大鏡」圖示。
3. 輕點 下拉圖示。
4. 選取您要搜尋的位置：
  - a. **Kobo 商店**：在 Kobo 商店搜尋電子書。
  - b. **我的書籍**：搜尋 Kobo 帳戶和 eReader 中的書籍。
5. 輸入書名或作者姓名。
6. 輕點「前往」即可查看結果。

## 刪除書籍

---

您可從 eReader 和 Kobo 帳戶中刪除書籍。從 Kobo 帳戶中刪除書籍意味著即使同步 eReader，也無法在您的圖書庫中看到該書籍。

若要刪除書籍：

1. 前往主畫面。
2. 輕點螢幕底部的  「我的書籍」。
3. 輕點書籍的封面或書名，並按住不動。此時會顯示一個功能列表。
4. 輕點「移除」。
5. 選擇以下其中一項：
  - a. **移除下載**：將書籍自 eReader 中移除，但保留稍後自 Kobo Cloud 重新下載的能力。您仍可於 eReader 中查看該書之封面。系統會自動選取這個選項。
  - b. **從「我的書籍」中移除**：刪除 Kobo 帳戶以及所有裝置中的這本書籍。您將不會再於 eReader 或 Kobo 應用程式中看到該書封面。

# 在 eReader 上閱讀書籍

## 跳過章節

---

1. 閱讀時，請輕點螢幕中央。
2. 隨即顯示閱讀功能列表。
3. 輕點螢幕底部的>「向下一章」或<「向前一章」圖示。

## 快速翻閱書籍

---

若要快速瀏覽書籍：

1. 閱讀時，輕點頁面中央以顯示「閱讀功能表」。
2. 拖曳 ◎ 左側或右側導覽列內的圓圈圖示快速翻閱書籍。螢幕中央會顯示頁面預覽。
3. 輕點螢幕中央的頁面預覽開始閱讀。

## 檢視目錄

---

若要查看目錄：

1. 閱讀時，輕點頁面中央以顯示「閱讀功能表」。
2. 輕點螢幕底部的「目錄」圖示。
3. 輕點您要閱讀的章節。

## 變更字型大小、行間距和邊緣

---

您可以在閱讀書籍時調整文字大小，讓您能更輕鬆地閱讀。

eReader 針對大多數的書籍提供數種不同大小的文字選項。

若要變更文字外觀：

1. 輕點頁面中央以顯示「閱讀功能表」。
2. 輕點「文字」圖示。
3. 調整字型大小或樣式：

- a. 若要變更文字樣式，請在「字型外觀」旁輕點 下拉式箭頭。
  - b. 若要放大或縮小文字，請在「字型大小」旁輕點 + 或 - 符號，或拖曳「字型大小」左側或右側的 圓圈圖示。
  - c. 若要增加行與行之間的空間，請輕點「行間距」旁的 + 或 - 符號。
  - d. 若要增加螢幕邊框周圍的空間，請輕點「邊緣」旁的 + 或 - 符號。
4. 若要變更文字在邊緣上的排列方式，請選擇「對齊」選項之一：
- **OFF** 為書籍使用預設設定。
  - 強制文字在左右兩側對齊。
  - 強制文字與螢幕的左側對齊。

客製化完書籍後，請輕點螢幕上的任何位置以返回繼續閱讀。

**備註：**

- 變更文字外觀時，eReader 會記住您偏好的文字大小和樣式並將之套用到您閱讀的其他書籍。
- 如果您正在閱讀 PDF 檔案，則無法變更文字的大小或樣式，但是可以放大，以使整個頁面更大且讓您能更輕鬆地閱讀。

## 標記頁面書籤

---

使用書籤標記書籍中最喜愛的部份。

若要標記頁面書籤：

- 閱讀時，請輕點頁面的右上角。頁面右上角會顯示摺角。

若要尋找書籤：

1. 閱讀時，輕點頁面中央以顯示「閱讀功能表」。
2. 輕點螢幕底部的  「備註」圖示。
3. 在您要前往的書籤旁邊，輕點「書籤」。您將被導向至已標記書籤的頁面。

# 關於 Kobo Desktop 應用程式

Kobo Desktop 是適用於 PC 或 Mac 的免費應用程式，可讓您在 Kobo 商店購買電子書，並在您的 eReader 上管理書籍。

Kobo Desktop 可讓您：

- 新增和刪除 eReader 中的書籍。
- 閱讀您從 Kobo 購買的書籍。
- 在電腦上購買書籍。
- 同步您的 eReader。

若要下載 Kobo Desktop，請造訪

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

若要深入瞭解 Kobo Desktop 應用程式，請造訪

<https://help.kobo.com>。

## 從公共圖書館借閱書籍

OverDrive 是由公共圖書館提供的免費服務，您可藉此從圖書館數位收藏中借閱電子書。備註：OverDrive 可能不適用於您當地的圖書館。有些 Kobo 書名可能無法在您的圖書館提供，有些圖書館書名可能無法透過 Kobo 提供。

在 Kobo eReader 上安裝 OverDrive 之後，您只需要借閱證和 Wi Fi 連線，即可向公共圖書館借閱電子書。直接從 eReader 瀏覽、借閱、預約圖書館的書籍。

### 尋找支援 OverDrive 的當地圖書館

若要尋找支援 OverDrive 的鄰近圖書館，請前往 [overdrive.com](http://overdrive.com) 並點選尋找鄰近的圖書館。您會在畫面上看見一份詳載支援 OverDrive 圖書館的地圖。

**備註：**OverDrive 可能無法在您所在的國家/地區提供。OverDrive 適用於大部分公共圖書館，包括：加拿大、美國、英國、澳洲、紐西蘭、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、台灣和香港。各圖書館的書籍選擇將有所不同。

## 在您的 eReader 上設定 OverDrive

若要使用 OverDrive 借閱電子書，您需要使用借閱證資訊、Facebook 或既有的 OverDrive 帳戶登入。

在開始前，您需要：

- 當地圖書館的借閱證。
- 有效的 Wi Fi 連線。

1. 前往主畫面。
2. 輕點螢幕底部的  「更多」圖示。
3. 輕點「設定」。
4. 輕點「OverDrive」。
5. 輕點「開始使用」。

輕點「建立帳戶」以建立 OverDrive 帳戶，或輕點「登入 OverDrive」來尋找您的圖書館並以借閱證、Facebook 或既有的 OverDrive 帳戶進行登入。

## 使用 OverDrive 借書

登入圖書館後，您就可以在 eReader 上借閱書籍。

1. 前往主畫面。
2. 輕點螢幕底部的  「探索」。
3. 搜尋您要借閱的書籍。
4. 輕點您要借閱的書籍名稱或封面。
5. 輕點 ●●● 「更多」圖示。
6. 輕點「**使用 OverDrive 借閱**」。

如果書籍可供借閱，就會出現一個對話方塊，確認您已經借閱該書籍。只要同步您的 eReader，主畫面上隨即顯示此書。如果書籍無法借閱，則可以選擇預約該書籍。當書籍可供借閱時，您將會收到電子郵件通知。

您借閱的項目將會在租借期限結束時自動返還。

### 檢視您的 OverDrive 書籍

從 OverDrive 借閱書籍之後，您可排序書籍檢視，如此將只顯示您向公共圖書館借閱的書籍。

排序書籍可讓您輕鬆查看您從 OverDrive 借閱的所有書籍。

1. 前往主畫面。

2. 輕點螢幕底部的  「我的書籍」。
3. 輕點螢幕頂端附近的「篩選」。
4. 輕點「OverDrive」。

您可以查看使用 OverDrive 借閱的所有書籍。

# 對 eReader 進行故障排除

## 修復 eReader 帳戶

---

若您的 eReader 遺漏書籍，您可以嘗試修復 Kobo 帳戶。

開始之前，您將需要先存取 Wi Fi 連線。

1. 前往主畫面。
2. 輕點螢幕底部的  「更多」圖示。
3. 輕點「設定」。
4. 輕點「裝置資訊」。
5. 在「修復您的 Kobo 帳戶」旁，輕點「修復」。
6. 輕點「立即修復」。

帳戶修復程序會開始。若您有大量書籍，此過程可能需要一段時間。

## 強制關閉 eReader

---

如果您的 eReader 凍結或無回應，請嘗試強制將其關閉。

1. 按下電源開關並按住不動，直到「已關閉電源」螢幕出現為止。

**備註：**如果您看到「休眠中」螢幕，請將 eReader 重新開啟，並再嘗試關閉 eReader。

2. 按下電源開關並按住不動，直到 eReader 開啟。

如果您的 eReader 凍結且無法將其關閉，請嘗試為 eReader 充電。

## 登出 eReader 帳戶

---

登出 eReader，然後再重新登入也可以解決一些常見問題。當您重新登入時，您的 eReader 將會再次啟動設定程序。您需要輸入與您的 Kobo 帳戶關聯的電子郵件地址及密碼，以透過 Wi-Fi 連線設定 eReader。

先同步您的 eReader，然後再繼續，如此您就不會遺失您最近新增至書籍的書籤、備註或已畫重點。

1. 前往主畫面。
2. 輕點螢幕底部的  「更多」圖示。
3. 輕點「設定」。
4. 輕點「帳戶」。
5. 在 Kobo 下方，輕點「登出」。
6. 輕點「登出」。

登出之後，您需要設定 eReader。設定 eReader 並登入之後，同步 eReader 以存取您的書籍。

## 重設 eReader 出廠設定

---

重設成出廠預設值會將您的 Kobo eReader 還原為原始設定。在重設成出廠預設值之後，您將必須再次設定並同步您的 eReader。

若重設您的 eReader，您將會：

- 將 eReader 中的書籍全部移除。在重設成出廠預設值之後，您可以重新下載透過 Kobo 購買的任何書籍。
- 自從上次同步 eReader 之後您在書籍中建立的任何書籤與附註將會遺失。
- 登出 eReader 的帳戶。
- 重設所有設定與偏好設定。
- 將 eReader 恢復為原始設定。

若要重設您的 eReader：

1. 前往主畫面。
2. 輕點螢幕底部的  「更多」圖示。
3. 輕點「設定」。
4. 輕點「裝置資訊」。

5. 輕點「進階」下的「重設出廠設定」。

6. 輕點「立即重設」。

重設 eReader 之後，您需要依照螢幕上的指示再次設定 eReader。

## 手動重設 eReader

---

如果重設出廠設定未能解決問題，您可以嘗試手動重設出廠設定，將您的 eReader 還原為其原始設定。


在手動原廠重設之後，您將需要再次設定並同步您的 eReader。

### 開始之前：

- 請將您的 eReader 充電至少 1 小時。
- 請確保您已連線至 Wi Fi。

1. 長按電源開關，直到您看見「已關閉電源」的黑色螢幕為止。若您沒有看見「已關閉電源」螢幕，請繼續進行下一步。

2. 長按翻頁按鈕之一。

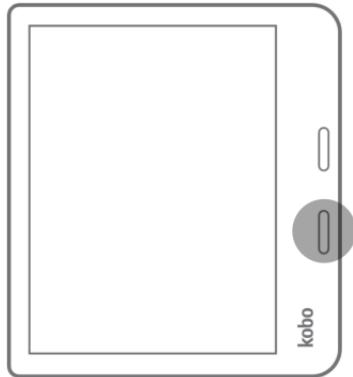

3. 按住翻頁按鈕的同時，長按電源開關。
4. 等待螢幕閃爍。eReader 通常需要 30 秒的時間以開始重設程序。

還原程序完成之後，請依照螢幕上的指示來設定 eReader。您需要存取作用中的 Wi Fi 或網際網路連線，以完成設定。您亦可在電腦上使用 Kobo Desktop 應用程式來設定 eReader。

## 需要幫忙？

若要取得說明並深入瞭解 eReader 和其他 Rakuten Kobo 產品，  
請造訪

<https://help.kobo.com>

## 安全、法規與保固資訊

---

關於 Kobo eReader 的重要安全、法規與保固詳細資料可於  
Kobo 下方的網站取得：

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**備註：**「符合聲明」內容會因 Kobo eReader 的機型而異。網站  
包含如何找到 Kobo eReader 型號的詳細資料。