

Rakutenkobo

kobo sage

Потребителско ръководство

## СЪДЪРЖАНИЕ

Най-важното за електронния четец Kobo .....	5
Включване и изключване на вашия електронен четец Kobo .....	5
Зареждане на вашия електронен четец .....	8
Сменяне на страниците с бутоните за прелистване на страници .....	10
Използване на жестове на сензорния экран .....	11
Регулиране на яркостта на экрана .....	13
Използване на функцията „Естествена светлина“ .....	14
Използване на електронния ви четец близо до вода .....	15
За писалката Kobo Stylus .....	17
Използване на писалката Kobo Stylus за писане и рисуване на экрана .....	17
Смяна на батерията на вашата писалка Kobo Stylus .....	19
Използване на жестове за редактиране на ръкописен текст .....	20
Използване на Kobo Sage като тетрадка .....	25
Пишете бележки в книгата си с писалката Kobo Stylus .....	35
Отстраняване на проблемите с вашата писалка Kobo Stylus .....	39

# Използване на Wi-Fi на вашия електронен четец 44

Свързване на вашия електронен четец към Wi-Fi мрежа.....	44
Проверка на състоянието на Wi-Fi мрежата на вашия електронен четец.....	46
Синхронизиране на вашия електронен четец през Wi-Fi.....	47
Изключване на Wi-Fi (самолетен режим) .....	48
Слушане на аудиокниги .....	50
Включване на Bluetooth на вашия електронен четец.....	50
Отваряне на аудиокнига.....	53
Настройки на плейъра на аудиокниги .....	54
Купуване на книга .....	57
Купуване на книга на вашия електронен четец .....	57
Намиране на вашите книги на електронния ви четец.....	60
За менюто „Моите книги“ .....	60
Извриване на книги.....	62
Четене на книга на вашия електронен четец .....	64
Пропускане на глави .....	64
Разлистване на книгата .....	64
Преглеждане на съдържанието.....	65


Промяна на размера на шрифта, разстоянието между редовете и полетата.....	65
Маркиране на страници.....	68
За приложението Kobo Desktop .....	69
Заемане на книги от библиотеката .....	70
Отстраняване на неизправности на вашия електронен четец.....	74
Възстановяване на вашия акаунт в електронния четец.....	74
Принудително изключване на вашия електронен четец.....	75
Излизане от акаунта на вашия електронен четец.....	75
Възстановяване на фабричните настройки на вашия електронен четец.....	77
Ръчно нулиране на вашия електронен четец.....	78
Имате ли нужда от помощ?.....	81
Информация за безопасност, нормативни изисквания и гаранция .....	81

# Най-важното за електронния четец Kobo

## Включване и изключване на вашия електронен четец Kobo

---

Бутона за включване се намира от задната страна на електронния четец.

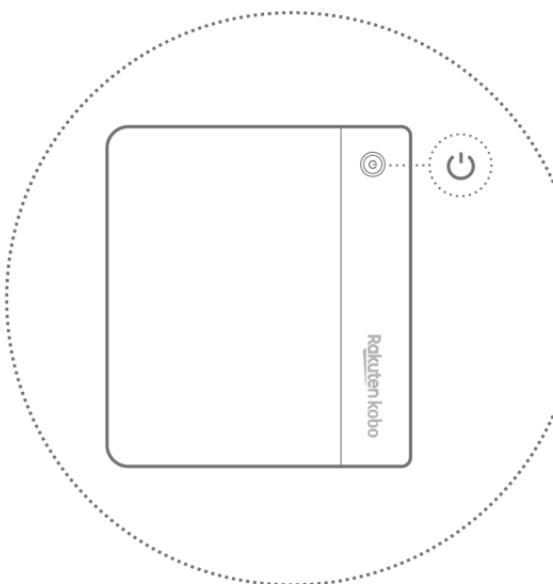

Можете да изключите електронния си четец или да го сложите в режим на заспиване, когато не четете. И двете помагат на батерията да издържи по-дълго.

Основната разлика е, че когато поставите електронния си четец в режим на заспиване и след това го събудите, ще се върнете директно към последния экран, който сте видели. Това може да е страница в книгата, в магазина на Kobo или в някоя част на вашата библиотека. Ако изключите електронния си четец, когато го включите отново, ще се върнете към началната страница.

Имайте предвид, че поставянето на електронния четец в режим на заспиване може да прекъсне някои действия, като синхронизиране на библиотеката и безжични връзки.

За да включите електронния си четец:

- Натиснете бутона за включване и задръжте, докато електронният ви четец се включи.

За да изключите електронния си четец:

- Натиснете бутона за включване и го задръжте, докато се появи экран „Изключен“.

За да поставите електронния си четец в режим на заспиване:

- Натиснете бутона за включване и го отпуснете бързо.

За да събудите вашия електронен четец от режима на заспиване:

- Натиснете бутона за включване и го отпуснете.

## Зареждане на вашия електронен четец

---

Преди да използвате електронния си четец Kobo за първи път, трябва да го заредите поне един час.

Напълно заредената батерия на електронния четец Kobo може да издържи до два месеца в зависимост от това колко често използвате електронния си четец. Заредете електронния си четец Kobo с предоставения USB-C кабел, ако е възможно.

Ако ви се наложи да замените вашия USB-C кабел, можете да вземете нов навсякъде, където се продават USB-C кабели.

Следвайте тези стъпки, за да заредите своя електронен четец.

1. Включете компютъра си.
2. Свържете вашия USB-C кабел към своя eReader и компютъра си.

Можете да продължите да четете, докато електронният ви четец се зарежда. Състоянието на заряда на батерията се показва в горния десен ъгъл на экрана.


Можете да зареждате електронния си четец Kobo и с всеки адаптер USB-C 5 V, 2 A.

**Забележка:** Ако посещавате страна с различна електрическа инсталация, уверете се, че разполагате с подходящия адаптер, преди да заредите своя електронен четец Kobo от контакт.

Икона на батерията	Значение
	Батерията на електронния ви четец е изтощена.
	Вашият електронен четец се зарежда.
	Вашият електронен четец е зареден частично.
	Вашият електронен четец е напълно зареден.

## Сменяне на страниците с бутоните за прелистване на страници

---

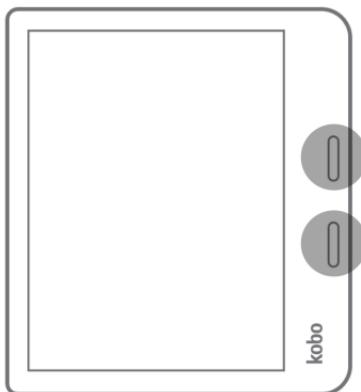

**За да преминете на следващата или предишната страница:** Натиснете горния или долния бутона за прелистване на страниците. В зависимост от начина, по който държите електронния си четец, бутоните за прелистване на страници автоматично се нагласят така, че горният бутона да ви изпраща на предишната страница, а долният – на следващата.

**Разменяне на бутоните за прелистване на страници:** Можете да размените посоката на бутоните за прелистване на страници така, че горният бутона да ви изпраща на следващата страница, а долният – на предишната. За да го

направите, отидете на началния еcran и докоснете **Още** в долната част на екрана. След това докоснете **Настройки** и после **Настройки за четене**. При „Управление на бутоните“ докоснете **Разменени**.

**Бързо прелистване на страниците:** За да прескачате страници бързо, натиснете и задръжте някой от бутоните за прелистване на страници, за да преминавате през книгата бързо.


## Използване на жестове на сензорния еcran

---

Когато електронният ви четец е включен, можете да докосвате екрана, за да отваряте книги, да прелиствате страници, да избирате елементи и други.

- **Докосване:** Докоснете екрана леко, за да отворите книга, да обърнете страница, да изберете меню и други.

- **Плъзгане:** Използвайте този жест, за да обръщате страници и да прелиствате менюта.

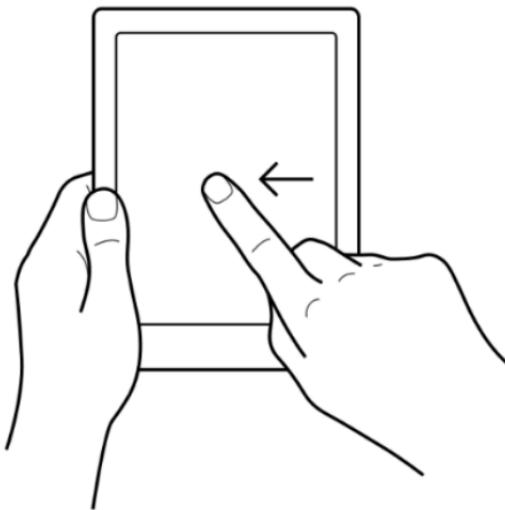

- **Натискане и задържане:** Докоснете экрана и задръжте пръста си на място.  
Можете да използвате този жест върху кориците и заглавията на книги, за да видите повече опции. С този жест можете също така да избирате текст, докато четете. Натиснете и задръжте дадена дума, а когато я пуснете, електронният ви четец ще подчертава избраното и ще покаже кръгче в двата

края на думата. Плъзнете кръговете, за да изберете повече текст.

- **Плъзгане:** Ако четете PDF файл и приближите, за да видите по-голяма версия на страницата, можете да плъзнете страницата, за да видите различни части от нея. За да направите това, докоснете където и да е по екрана и леко преместете пръста си. Страницата ще се премести в посока на пръста ви.

## Регулиране на яркостта на екрана

---

Вашият електронен четец има вградена светлина, която ви позволява да четете на тъмно.

Можете да регулирате яркостта на екрана си по няколко начина:

- Докато четете, плъзнете нагоре или надолу по левия край на екрана.
- От началния экран докоснете иконата за яркост в горната част на екрана, след което плъзнете кръглата икона под яркостта наляво или надясно.

## Използване на функцията „Естествена светлина“

---

С функцията „Естествена светлина“ можете да регулирате цвета на екрана. Цветовете варираят от оранжева светлина, подобна на свещ, за нощно четене до бяла слънчева светлина за деня.

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете иконата за яркост в горната част на екрана.
3. До „Време за лягане“ има падаща стрелка, която трябва да докоснете.
4. Изберете времето, в което обикновено си лягате.
5. Регулиране на цвета на екрана:
  - За да може вашият електронен четец автоматично да регулира цвета на екрана, уверете се, че кръглата икона до „Автоматично“ е плъзната надясно .
  - За да регулирате настройките на „Естествена светлина“ ръчно, уверете се, че иконата на кръгчето до „Автоматично“ е плъзната наляво .
  - Плъзнете кръглата икона към иконата слънце, за да свети екранът в бяло за четене през деня.

- Плъзнете  кръглата икона към  иконата луна, за да свети еcranът в оранжево за четене през нощта.
- **Забележка:** Когато регулирате настройките на „Естествена светлина“ ръчно, електронният ви четец няма да регулира автоматично цвета на екрана в зависимост от времето на деня.

## Използване на електронния ви четец близо до вода

---

Еcranът на електронния четец и ръцете ви трябва да са сухи за постигане на най-добрите резултати при четене. Ако еcranът се намокри, просто го избършете със суха кърпа. Ако се използва, когато е мокър или под вода, е възможно еcranът да не реагира според очакванията.

Ако вашият електронен четец се намокри с някое от следните вещества, незабавно го изплакнете с чиста вода и го подсушете преди употреба. Това ще удължи живота на вашия електронен четец.

- Солена вода
- Сапунена вода
- Хлорирана вода от басейн

## **Хидроизолация на вашия електронен четец Kobo**

Вашият електронен четец може да бъде потопен в 2 метра (6,5 фута) сладка вода за период до 1 час, ако следвате тези инструкции.

Вашият електронен четец е сертифициран по стандарта IPX8, което означава, че е тестван и сертифициран като водоустойчив при определени условия.

Ето няколко неща, които трябва да направите, за да не повредите електронния си четец с вода. Имайте предвид, че вашият електронен четец не е устойчив на прах или пясък.

- Подсушете USB порта, преди да свържете USB зарядното към своя електронен четец.
- Избягвайте да излагате електронния си четец на вода, която се движи с висока скорост, като водопади или вълни.
- Не зареждайте електронния си четец във или в близост до вода, както и на места с висока влажност.
- Вашият електронен четец не може да плава. Не го потапяйте на повече от 2 метра (6,5 фута).
- Не дръжте електронния си четец във вода за повече от 60 минути.

# За писалката Kobo Stylus

## Използване на писалката Kobo Stylus за писане и рисуване на екрана

---


**Забележка:** Kobo Stylus е допълнителен аксесоар, който можете да закупите за своя Kobo Sage. Kobo Stylus не е включена в комплекта на вашия Kobo Sage.

Вашата писалка Kobo Stylus е проектирана да работи с Kobo Sage и ви позволява да пишете и да рисувате върху екрана точно както с писалка върху хартия. Например, ако четете готварска книга, може да искате да си запишете някои бележки в полетата на страницата. Можете дори да използвате функцията „Моите бележки“, за да си записвате бележки и да ги конвертирате в текст.

Вашата писалка Kobo Stylus е проектирана така, че да имитира истинска писалка с няколко допълнителни функции:

Бутон за маркиране (#1): Натиснете и задръжте, за да маркирате текст.

Бутон за изтриване (#2): Натиснете и задръжте, за да изтриете текст или линии.

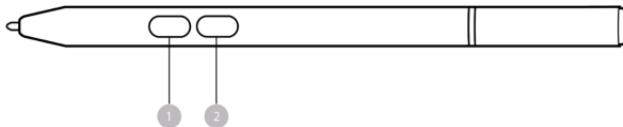

Писалката Kobo Stylus може да ви бъде полезна, ако искате да записвате бележки на страницата и да ги превръщате в анотации, които можете да преглеждате по-късно. Можете да използвате писалката Kobo Stylus, за да записвате бележки в тези файлови формати:

- ePub
- Kobo ePub
- PDF (без защита, без DRM)

## Смяна на батерията на вашата писалка Kobo Stylus

---

Вашата писалка Kobo Stylus работи с една AAAA батерия, която можете да сменяте. При нормална употреба батерията на писалката ви трябва да издържи няколко месеца.

**Забележка:** Ако не сте използвали писалката си Kobo Stylus от известно време, проверете батериите, за да се уверите, че са в добро състояние. Уверете се, че батерията не е корозирала и не се е надула. Ако прецените, че батерията е в лошо състояние, изхвърлете я и използвайте нови батерии.

За да смените батерията на вашата писалка Kobo Stylus:

1. Завъртете края на писалката обратно на часовниковата стрелка, за да свалите капачката.



2. Извадете старата батерия.
3. Поставете новата AAAA батерия.

**Съвет:** Батерията е маркирана със знаците плюс (+) и минус (-). Поставете батерията от страната на символа плюс (+) в писалката.

4. Върнете капачката на писалката.

Използване на жестове за редактиране на  
ръкописен текст

---

Вашият Kobo Sage разпознава жестове, за да улесни редактирането и писането на бележки. Можете да използвате жестове, за да редактирате ръкописния си текст или ръкописния текст, който сте конвертирали в текст.

**Забележка:** Можете да използвате жестове за ръкописен текст само ако изберете подобрената тетрадка, когато използвате тетрадката си.

Можете да използвате жестове, докато използвате функцията „Моята тетрадка“.

## Изтриване на текст

Зачеркнете или задраскайте думата или буквата, която искате да изтриете.



Read more      Bread

## Съединяване на текст

За да съедините две думи, начертайте линия отния край на думата до горния.

*there / fore*

## Разделяне на текст

За да добавите интервал между две думи, начертайте линия от горния край на буквата до долнния.

*Read / more*

## Заглавия

Пишете заглавия с уделен текст, като нарисувате една или две линии под думата.

Основно заглавие – подчертайте текста с една линия.

*Read more*

---

Подзаглавие – подчертайте текста с две линии.

*Read more*

---

---

## **Маркиране**

За да маркирате дума или изречение, ги оградете, като нарисувате кутия около тях.



## **Числа и подточки**

В бележките си можете да пишете цифри, тирета и други символи. Вашият електронен четец разпознава повечето символи.

Ето малка част от символите, които можете да конвертирате в текст:

# ? ! , ; = + - @ / \$ : " " . \ ( ) { }

## Използване на Kobo Sage като тетрадка

---

С функцията „Моите тетрадки“ можете да си водите ръкописни бележки на своя Kobo Sage с помощта на вашата писалка Kobo Stylus. Можете да създадете толкова тетрадки, колкото пожелаете.

За да съхраните бележките си за дълго време, можете да експортирате бележките си, за да имате резервно копие.

**Забележка:** Ако нулирате електронния си четец Kobo, ще загубите всичките си бележки.

За да пишете бележки:

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете **Още** в долната част на экрана.
3. Докоснете **Моите тетрадки**.

**Забележка:** След като използвате Kobo Stylus с Kobo Sage за първи път, менюто за тетрадките ще се премести в долната част на началния экран.

4. Докоснете **Нова**, за да създадете нова бележка.
5. Въведете името на вашата тетрадка.
6. Изберете вида на тетрадката, която искате да създадете:

**Нормална тетрадка:** Нормалната тетрадка ви позволява да пишете и рисувате на екрана точно

както с писалка върху хартия.

**Бележка:** Ако искате да конвертирате ръкописните си записи в текст, ще трябва да изберете опцията за подобрена тетрадка.

**Подобрена тетрадка:** Позволява ви да превърнете ръкописните си записи в текст. Когато използвате функцията за подобрена тетрадка, ще трябва да спазвате някои указания, като например да пишете с определен размер и да пишете в рамките на линиите и полетата, за да могат ръкописните ви записи да бъдат конвертирани в текст.

Конвертирането на ръкописните ви записи в текст може да бъде полезно, ако предпочитате бележките ви да бъдат редактирани по-късно. Например, след като конвертирате ръкописни бележки в текст, можете да експортирате бележките си като текстов файл и да го редактирате на компютъра си.

7. Докоснете **Запазване**.
8. Използвайте своята писалка Kobo Stylus, за да пишете в тетрадката.  
Бележките ви се записват автоматично в електронния ви четец Kobo.

## **Научете как да използвате своята тетрадка**

Тетрадката ви действа като истинска хартиена тетрадка с писалка, но има и някои допълнителни функции. В горната част на страницата на тетрадката има икони, които ви позволяват да изберете стила на писалката, гумата и други.

- Превъртане на страницата (нормална тетрадка)**

За да се движите из страницата, докоснете иконата със стрелка в горната част на страницата, за да отворите менюто. След това плъзнете кръглата икона или докоснете стрелките в долната част на екрана.

- Превъртане нагоре и надолу на страницата (подобрена тетрадка)**

За да превъртате нагоре или надолу в тетрадката си, докоснете стрелките в дясната част на екрана или плъзнете лентата за превъртане. Няма ограничение на страниците, така че можете да превъртате надолу, колкото искате, докато пишете бележките си.

- Писане на бележки**

За да пишете бележки или да рисувате, просто

започнете да пишете или рисувате където и да е на



екрана. Докоснете иконата с писалка в горната част на экрана, за да изберете писалката, след което докоснете отново, за да видите различни опции за писалка, като например

- Изтриване на текст**

Когато тетрадката ви е отворена, докоснете иконата



с гумичка в горната част на экрана, за да превърнете писалката си в гумичка. Можете също така да натиснете и задържите бутона за изтриване на своята писалка Kobo Stylus, за да превърнете върха на писалката в гума. Докоснете отново иконата гумичка, за да видите допълнителни опции за гумичката

- Отмяна и повтаряне**



Докоснете иконата за отмяна, за да се върнете към предишните буква, символ, щрих или число.



Докоснете иконата за повторяне, за да покажете последните буква, символ, щрих или

число.

- **Рисуване на диаграми, илюстриране, писане на уравнения (само за подобрени тетрадки)**

Когато използвате подобрената тетрадка, можете да рисувате диаграми и картини или да пишете уравнения в тетрадката си.

За да рисувате диаграми или да пишете уравнения, докоснете иконата за менюто в горната част на страницата, след което изберете една от опциите:

### **Вмъкване на секция със свободна**

**Форма:** Позволява ви да пишете или да нарисувате нещо в рамките на определената граница. Със секцията със свободна форма не можете да конвертирате фигурите, които сте нарисували, в правилна форма. Например, ако нарисувате кръг, той няма автоматично да се преобразува в перфектен кръг.

**Вмъкване на диаграма:** Изберете това, ако искате ръчно нарисуваните форми да се преобразуват в правилни форми. Например, ако нарисувате квадрат,

линиите автоматично ще се изправят и ще се получи перфектно нарисуван квадрат.

### **Вмъкване на уравнение**

Позволява ви да пишете и да решавате математически уравнения в тетрадката си. За да решите уравнение, изпишете уравнението изцяло - например „ $1+1=$ “, след което докоснете иконата за менюто в горната част на екрана и след това докоснете **Конвертиране на всички**. Това може да не работи при някои уравнения.

## Запазване на бележки

Можете да запазите вашите бележки на компютъра си.

Добре е да запазвате бележките си, за да не ги загубите, ако нулирате електронния си четец или излезете от профила си в него.

Можете да копирате бележките от електронния си четец на компютъра си. Например можете да експортирате бележката си като .txt файл, за да изпратите файла по имейл до себе си или да го запазите на компютъра си.

Ако се наложи да нулирате електронния си четец, ще загубите всичките си бележки. Експортирайте бележките си, за да имате резервно копие.

За да експортирате бележките си:

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете **Моите тетрадки** в долната част на экрана.
3. Докоснете ● ● ● иконата за менюто до бележката, която искате да експортирате.
4. Изберете **Експортиране към компютър.**

**5. Докоснете **Експортиране**.**

Ще видите прозореца за статус на експортиране на тетрадката.

- 6. Когато видите съобщението „Тетрадката е експортирана“, свържете електронния си четец към компютъра си.**
- 7. Свържете електронния си четец към компютъра с помощта на предоставения USB-C кабел.**
- 8. На електронния си четец ще видите съобщение „Открыт е компьютер“. Докоснете **Свързан**.**
- 9. На компютъра си отворете папката с име „KOBObReader“.**
- 10. Отворете папката с име **Exported Annotations**.**  
Ще видите списък със записаните бележки.
- 11. Копирайте желаните файлове на компютъра си.**

Копирайте файловете с бележки на работния плот на компютъра си или на място, където обикновено съхранявате копия на файлове, като външен твърд диск, USB диск или онлайн услуга за съхранение, като Google Drive.

## **Изтриване на бележки**

Изтривайте бележки от електронния си четец, за да намалите броя на бележките си и да освободите място за съхранение в електронния четец.

За да изтриете бележки от вашия електронен четец перманентно:

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете **Моите тетрадки** в долната част на экрана.
3. До бележката, която искате да изтриете, докоснете  иконата на менюто.
4. Докоснете **Изтриване**.
5. Докоснете **Изтриване** в диалоговия прозорец за потвърждение.

## **Запазете своите бележки в Dropbox**

Можете да запазвате своите бележки на компютъра си или в онлайн услуга за съхранение, наречена Dropbox. Dropbox е бесплатна онлайн услуга за съхранение, която ви позволява да запазвате личните си файлове.

За да разберете как да експортирате бележките си в Dropbox, посетете страницата за помощ на Kobo на адрес:  
<https://help.kobo.com>.

# Пишете бележки в книгата си с писалката Kobo Stylus

---

Докато четете, можете да пишете, рисувате и подчертавате на страницата, точно както в истинска книга. Например можете да пишете в полетата и да ограждате ключови думи.

## Няколко неща, които да имате предвид

- Ако нулирате или излезете от акаунта си в електронния си четец, ще загубите записките и ръкописните си бележки.
- Ръкописните бележки ще се виждат само на електронния ви четец Kobo и няма да се прехвърлят в приложението Kobo Books или в други електронни четци Kobo.

Можете да използвате писалката Kobo Stylus, за да записвате бележки в тези файлове:

- Кобо ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

**Забележка:** писалката Kobo Stylus не може да пише бележки върху PDF файлове, защитени от DRM, и

PDF файлове, които забраняват анотациите и маркирането.

## **Пишете бележки на страницата**

С писалката Kobo Stylus можете да пишете и да рисувате върху страницата, докато четете.

За да пишете бележки, докато четете:

- Използвайте писалката си Kobo Stylus и пишете навсякъде по екрана.

## **Вижте ръкописните си бележки на страницата**

В повечето случаи ще виждате ръкописните си бележки направо на страницата. Ако не виждате бележката си, това означава, че може да сте променили размера на шрифта. Това означава, че бележките ви ще се появят в скоба, за да укажат, че има ръкописна бележка.

За да видите своята ръкописна бележка:

1. Докоснете иконата за писец  в дясното поле. Ръкописната ви бележка ще се появи в малко поле за предварителен преглед.
2. Докоснете иконата за разширяване  , за да видите страницата в пълен изглед.

## Преглед на бележките в списък

Можете да прегледате всички ръкописни бележки, които сте записали в дадена книга, в списък.

За да прегледате или да изтриете бележките си в списъка с анотации, докато четете:

1. Докоснете средата на екрана. Ще се появи менюто за четене.



2. Докоснете иконата за бележка  в долната част на екрана.

3. Преглед или изтриване на анотация:

**За да видите ръкописната си бележка:** докоснете визуализацията на анотацията.



**Съвет:** Ще видите икона за  писец до анотациите, които сте направили с Kobo Stylus.

**За да изтриете ръкописната си бележка:**

докоснете предварителния преглед на анотацията.

Ще видите анотацията си в полето за предварителен преглед. Докоснете иконата за менюто ••• в полето за предварителен преглед, след което

докоснете **Изтриване**.

## Отстраняване на проблемите с вашата писалка Kobo Stylus

---

Ако вашата писалка не реагира, опитайте следното:

- Смяна на батерията с нова
- Изключете електронния си четец и след това го включете отново
- Сменете накрайника на писалката

За подробни обяснения за подмяната на накрайника на писалката посетете помощния център на Kobo:

<https://help.kobo.com/>

Вашата писалка за Kobo работи със следните файлове. Ако писалката ви Kobo Stylus не работи с даден файл на електронния ви четец, той може да не е съвместим с Kobo Stylus.

Файлове, които са съвместими с писалката Kobo Stylus:

- Kobo ePub

- ePub
- PDF (PDF без DRM и без защиты)

## Заключване на ориентацията на экрана

---

Екранът на електронния ви четец може автоматично да се завърти в хоризонтален или вертикален режим.

Когато еcranът е в режим на автоматично завъртане, в горната част на экрана ще видите иконата за автоматично завъртане . Когато функцията за автоматично завъртане е изключена, ще видите иконата  или иконата .

Относно началния экран на електронния четец Kobo

---

Началният экран е първото нещо, което виждате, когато включите електронния си четец.

Ето няколко неща, които можете да правите от началния экран:

- **Да синхронизирате и да актуализирате своя електронен четец:** Функцията за синхронизиране се уверява, че вашия електронен четец работи с най-новите актуализации на софтуера и книгите, които

сте закупили от Kobo. За да синхронизирате своя електронен четец, докоснете иконата за синхронизиране .

- **Да купите книги:** Търсите ли си нещо за четене? Докоснете  иконата за търсене, за да намерите книга на вашия електронен четец или да прегледате магазина на Kobo.
- **Да четете книга:** Докоснете някоя корица на книга, за да започнете да четете.

За да отидете на началния экран:

- Докато четете: докоснете средата на экрана. Ще се появи менюто за четене. Докоснете **обратно към началния экран**.

Докоснете която и да е от тези икони на началния экран:

-  **Иконата за още**  
Отваря менюто на електронния четец.
-  **Иконата за Wi-Fi**  
За преглеждане и свързване с наличните Wi-Fi мрежи.

-  **Иконата за яркост**  
За регулиране на яркостта на екрана.
-  **Иконата за батерия**  
За да видите състоянието на батерията и да промените настройките за пестене на енергия.
-  **Иконата за синхронизиране**  
За да изтеглите накърно закупени книги на електронния си четец и да актуализирате софтуера на електронния си четец, ако има нова версия.
-  **Иконата за търсене**  
За да търсите книги на вашия електронен четец Kobo или нови книги, които да закупите в магазина на Kobo.

# Използване на Wi-Fi на вашия електронен четец

## Свързване на вашия електронен четец към Wi-Fi мрежа

---

Свържете се с Wi-Fi мрежа, за да изтегляте книги на своя електронен четец и да купувате книги на него.

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете  иконата за синхронизиране в горната част на екрана.
3. Докоснете **Синхронизиране сега**.  
Вашият електронен четец ще се опита да се свърже с Wi-Fi. Това може да отнеме известно време.  
Ще трябва да изберете безжична мрежа.
4. Докоснете името на мрежата, която искате да използвате.  
Ако има  икона на катинарче до мрежа, ще ви трябва парола, за да се свържете към тази мрежа.
5. Ако трябва да въведете парола на мрежата, използвайте

клавиатурата, за да въведете паролата и след това докоснете **Свързване**.

Можете да докоснете **Показване на паролата**, за да виждате какво пишете.

## Проверка на състоянието на Wi-Fi мрежата на вашия електронен четец

---

За да видите дали сте свързани с интернет, проверете иконата за статус на Wi-Fi в горната част на екрана.

-  Wi-Fi е в режим на готовност за пестене на батерията.
-  Wi-Fi връзката е изключена.
-  Имате умерено добра Wi-Fi връзка.
-  Имате отлична Wi-Fi връзка

## Синхронизиране на вашия електронен четец през Wi-Fi

---

За да изтегляте книги в електронния си четец и да актуализирате софтуера си, трябва да го синхронизирате.

Синхронизирането на вашия електронен четец Kobo:

- Изтегля накърно закупените електронни книги от своя електронен четец Kobo.
- Изтегля кратките прегледи на електронни книги, които сте добавили към акаунта си.
- Проверява за актуализации на софтуера.
- Актуализира всички отметки или анотации, които сте направили в електронните си книги.

За да синхронизирате вашия електронен четец:

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете  иконата за синхронизиране в горната част на екрана.
3. Докоснете **Синхронизиране сега.**

## Изключване на Wi-Fi (самолетен режим)

---

Можете да изключите Wi-Fi, за да забраните на вашият електронен четец Kobo да се свързва с интернет. Това ще помогне на батерията на електронния ви четец да издържи по-дълго и ще можете да го използвате, докато летите. Wi-Fi връзка ще се изключи автоматично, ако не е активен за повече от пет минути.

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете  иконата за Wi-Fi в горната част на екрана  
**Забележка:** Ако не виждате  иконата за Wi-Fi, докоснете  иконата за синхронизиране в горната част на екрана и след това докоснете **Синхронизиране сега.** Докоснете  иконата за Wi-Fi в горната част на екрана, когато се появи.
3. Докоснете  кръглата икона до Wi-Fi: Включен. Ако се появи съобщение „Искате ли да прекратите синхронизацията?“, докоснете Да, за да продължите.

Ако се появи диалогов прозорец с надпис „Wi-Fi: Спрян“, вашият електронен четец вече няма да има достъп до интернет.

## Слушане на аудиокниги

За да слушате аудиокниги на вашия електронен четец, ще трябва да свържете високоговорителя или слушалките си с Bluetooth с вашия електронен четец.

Можете да свързвате само слушалки и високоговорители с Bluetooth с електронния си четец.

### Включване на Bluetooth на вашия електронен четец

---

Включете режима на сдвояване на слушалките или високоговорителя си, след което поставете слушалките или високоговорителя с Bluetooth близо до електронния си четец, преди да изпълните стъпките по-долу.

За да свържете високоговорителя или слушалките си Bluetooth:

1.     Отидете на началния экран.
2.     Докоснете **Още**.

3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Свързване с Bluetooth**.
5. До „Bluetooth“ докоснете кръглата икона  , за да включите Bluetooth.
6. Докоснете името на Bluetooth устройството си.  
Под името на Bluetooth устройството ще видите „Свързано“.

Може да отнеме няколко минути, преди името на устройството ви да се появи в списъка.

### **Отстраняване на проблеми при свързване**

Ако срещнете проблеми при свързването на Bluetooth устройството с електронния си четец, включете и изключете Bluetooth на електронния си четец и Bluetooth устройството. След това повторете процеса на свързване.

За инструкции за пускането на режима на сдвоеване на слушалките или високоговорителя се обърнете към производителя им за подробности.

За повече инструкции за отстраняване на неизправности  
посетете сайта за помощ на Kobo на <https://help.kobo.com>.

## Отваряне на аудиокнига

---

За да отворите аудиокнига на вашия електронен четец:

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете **Моите книги** в долната част на экрана.
3. Докоснете аудиокнигата, която искате да слушате.

**Съвет:** Използвайте филтъра за аудиокниги, за да виждате само аудиокнигите на вашия електронен четец. Ако не виждате своята аудиокнига, може да се наложи да възстановите акаунта си в Kobo на вашия електронен четец.

## Възстановяване на акаунта ви в Kobo

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете **Още**.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Информация за устройството**.
5. До „Възстановяване на акаунта ви в Kobo“ докоснете **Възстановяване**.
6. Докоснете **Възстановяване сега**.

## Настройки на плейъра на аудиокниги

---

### Пуснете или поставете вашата аудиокнига на пауза

- За да стартирате или да спрете аудиокнигата си, докоснете иконата ► Пускане или  иконата Пауза.

### Управление на силата на звука

Управление на силата на звука на високоговорителя или слушалките с Bluetooth през електронния ви четец:

- Докоснете иконата  Звук в горната част на экрана
- Плъзнете  кръглата икона наляво или надясно, за да намалите или да увеличите силата на звука.

### Прескачане назад или напред

Можете да прескачете по 30 секунди напред или назад в аудиокнигата.

- За да слушате предишните 30 секунди от аудиото:  
Докоснете иконата .
- За да слушате следващите 30 секунди от аудиото:  
Докоснете иконата .

## Разлистване на аудиокнигата

Ако искате да преминете през цялата глава на аудиокнига, плъзнете  кръглата икона наляво или надясно във времевата линия.

## Регулиране на скоростта на възпроизвеждане

Можете да намалите или да увеличите скоростта на възпроизвеждане на аудиокнигата. Скоростите на възпроизвеждане варират от 0,5X (половината от първоначалната скорост на възпроизвеждане) до 3X (три пъти по-бързо от първоначалната скорост на възпроизвеждане).

За да регулирате скоростта на възпроизвеждане:

1. Докоснете иконата **1X** в горната част на екрана.
2. Изберете желаната скорост на възпроизвеждане.

## Отваряне на съдържанието

За да прегледате съдържанието на вашата аудиокнига:



1. Докоснете иконата съдържание.
2. Изберете главата, която искате да слушате.

**Забележка:** Някои глави може да трябва да бъдат изтеглени, преди да започнете да слушате. В зависимост от размера на файла на аудиокнигата и скоростта на Wi-Fi връзката изтеглянето на една глава може да отнеме няколко минути.

# Купуване на книга

## Купуване на книга на вашия електронен четец

---

Когато намерите книга, която искате да закупите, просто докоснете „Купи сега“ и ще бъдете прехвърлени към касата. Можете да използвате Visa, MasterCard и кредитни или подаръчни карти от избрани партньори, за да платите за книгата си. Ако имате промо код, можете да го въведете по време на плащането, за да получите отстъпка от цената на книгата си.

За да купите книга:

1. Отидете на началния еcran.
2. Докоснете  **Разглеждане** в долната част на еcran'a.  
**Бележка:** За да откриете аудиокниги, докоснете раздела **Аудиокниги**, за да търсите само аудиокниги.
3. Въведете заглавие на книга или име на автор в лентата за търсене и докоснете **Напред** на клавиатурата.
4. Докоснете бутона **Купи**.

**Забележка:** Ако сте пазарували от Kobo преди и сте запазили информацията си за фактуриране, ще бъдете препратени директно към екрана за потвърждение. Преминете към стъпка 6.

5. Докоснете **Добавяне на кредитна карта** и използвайте клавиатурата, за да въведете адреса за фактуриране и информацията за кредитната си карта.

**Забележка:** Това е адресът, свързан с кредитната ви карта. Трябва да го предоставите, дори ако използвате кредит за магазина или подаръчна карта, за да платите поръчката си – този адрес се използва, за да се гарантира, че за покупките ви се изчислява правилният данък.

6. Докоснете **Продължаване**.
7. Прегледайте поръчката си.

**Забележка:** Ако искате да използвате подаръчна карта, за да платите, докоснете **Добавяне на подаръчна карта**. Ако искате да използвате промоционален код, докоснете **Добавяне на промоционален код**.

8. Докоснете **Купи сега**.

9. Докоснете **Продължаване на пазаруването**, за да купите още книги, или натиснете бутона за началния еcran, за да се върнете там.

# Намиране на вашите книги на електронния ви четец

## За менюто „Моите книги“

---

В менюто „Моите книги“ се показват всички електронни книги на вашия електронен четец Kobo.

1. Отидете на началния экран.

2. Докоснете  **Моите книги** в долната част на екрана.

Ще видите списък с всички книги на вашия електронен четец.

Съвет: Докоснете **Филтриране** близо до горната част на екрана и след това изберете желания тип файл, по който да сортирате. Докоснете например филтъра **Аудиокниги**, за да се покажат само аудиокнигите, които имате.

3. Докоснете корица на някоя книга, за да я отворите.

Ако на корицата на книгата видите икона за изтегляне 

За да изтеглите книгата, просто докоснете корицата ѝ. Ще трябва да сте свързани с Wi-Fi, за да изтегляте електронни книги на вашия електронен четец.

## Търсене на книги на вашия електронен четец

---

За да потърсите книга, която имате на електронния си четец, или в магазина на Kobo, следвайте стъпките по-долу.

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете иконата  лупа в горната част на екрана.
3. Докоснете падащата икона .
4. Изберете къде искате да търсите:
  - a. **Магазин на Kobo:** търсене на електронни книги от магазина на Kobo.
  - b. **Моите книги:** търсене на книги, които се намират в акаунта ви в Kobo и на електронния ви четец.
5. Въведете заглавие на книга или име на автор.
6. Докоснете **Напред**, за да видите резултатите.

## Изтриване на книги

---

Можете да изтриете дадена книга както от електронния си четец, така и от акаунта си в Kobo. Изтриването на книга от акаунта ви в Kobo означава, че няма да можете да виждате книгата в библиотеката си, дори след като синхронизирате електронния си четец.

За да изтриете книга:

1. Отидете на началния экран.

2. Докоснете  **Моите книги** в долната част на екрана.

3. Докоснете и задръжте корицата или заглавието на книгата. Ще се появи меню.

4. Докоснете **Премахване**.

5. Изберете една от тези опции:

a. **Премахване на изтегленото:** премахва книгата от електронния си четец, но ви дава възможност да изтеглите продукта от облака на Kobo отново по-късно. Все още ще виждате корицата на книгата на електронния си четец. Тази опция се избира автоматично.

b. **Премахване от моите книги:** изтрива книгата от акаунта ви в Kobo и от всичките ви устройства. Вече няма да виждате корицата на книгата на електронния си четец или в приложенията на Kobo.

# Четене на книга на вашия електронен четец

## Пропускане на глави

---

1. Докато четете, докоснете средата на екрана.
2. Ще се появи менюто за четене.
3. Докоснете иконата Глава напред или Глава назад в долната част на екрана.

## Разлистване на книгата

---

За да прегледате книгата си бързо:

1. Докато четете, докоснете по средата на страницата, за да се появи менюто за четене.
2. Плъзнете кръглата икона в лентата за навигация наляво или надясно, за да прегледате цялата книга. В средата на екрана ще видите предварителен преглед на страницата.
3. Докоснете краткия преглед на страницата в средата на екрана, за да започнете да четете.

## Преглеждане на съдържанието

---

За да видите съдържанието:

1. Докато четете, докоснете по средата на страницата, за да се появи менюто за четене.
2. Докоснете иконата  Съдържание в долната част на екрана.
3. Докоснете главата, която искате да прочетете.

## Промяна на размера на шрифта, разстоянието между редовете и полетата

---

Когато четете книга, можете да регулирате размера на текста, за да не натоварвате очите си при четене. Вашият електронен четец предлага няколко различни размера на текста за повечето книги.

За да промените начина, по който изглежда текстът:

1. Докоснете по средата на страницата, за да се появи менюто за четене.

2. Докоснете иконата за текст  .
3. Регулирайте размера или стила на шрифта:
  - a. За да промените стила на текста, докоснете падащата стрелка  до „Шрифт“.
  - b. За да увеличите или да намалите размера на текста, докоснете знаците + или - до „Размер на шрифта“ или плъзнете  кръглата икона наляво или надясно до „Размер на шрифта“.
  - c. За да добавите повече разстояние между редовете на текста, докоснете знаците + или - до „Разстояние между редовете“.
  - d. За да добавите повече място в краищата на экрана, докоснете знаците + или - до „Полета“.

4. За да промените начина, по който текстът се подрежда в краищата, изберете една от опциите за подредба:

- **OFF** Използва настройката по подразбиране за вашата книга.
-  Кара текста да се подрежда както от лявата, така и от дясната страна.
-  Кара текста да се подреди в лявата част на экрана.

Когато приключите с персонализирането на книгата си, докоснете където и да е на екрана, за да се върнете към четенето.

### **Забележки:**

- Когато промените начина, по който изглежда текстът, електронният четец запомня предпочтения размер и стил на текста и го прилага в другите книги, които четете.
- Ако четете PDF файл, не можете да променяте размера или стила на текста, но можете да увеличавате мащаба, за да направите цялата страница по-голяма и по-лесна за четене.

## Маркиране на страници

---

Използвайте отметки, за да маркирате любими части в книгата си.

За да маркирате някоя страница:

- Докато четете, докоснете горния десен ъгъл на страницата. Горният десен ъгъл на страницата ще бъде подгънат.

За да намерите някоя отметка:

1. Докато четете, докоснете по средата на страницата, за да се появи менюто за четене.
2. Докоснете иконата за бележки  в долната част на екрана.
3. До отметката, на която искате да отидете, докоснете **Отметка**. Ще бъдете прехвърлени на маркираната страница.

## За приложението Kobo Desktop

Kobo Desktop е бесплатно приложение за вашия компютър или Mac, което ви позволява да купувате електронни книги в магазина на Kobo и да управлявате книгите на своя електронен четец.

Kobo Desktop ви позволява да:

- Добавяте и да изтривате книги на своя електронен четец.
- Четете книги, които сте закупили от Kobo.
- Купувате книги на своя компютър.
- Синхронизирате вашия електронен четец.

За да изтеглите Kobo Desktop, посетете:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

За да научите повече за приложението Kobo Desktop, посетете:

<https://help.kobo.com>.

## **Заемане на книги от библиотеката**

OverDrive е бесплатна услуга, предлагана от обществените библиотеки, която ви позволява да заемате електронни книги от техните дигитални колекции. Забележка:

OverDrive може да не е налична в местната ви библиотека. Някои заглавия на Kobo може да не са налични във вашата библиотека, а някои заглавия от библиотеката може да не са налични на Kobo.

С OverDrive на вашия електронен четец Kobo се нуждаете само от читателска карта и Wi-Fi връзка, за да заемате електронни книги от обществената си библиотека.

Разглеждайте, заемайте и запазвайте книги от библиотеката директно през електронния си четец.

## **Намиране на местни библиотеки, които поддържат OverDrive**

За да намерите най-близката библиотека, която поддържа OverDrive, отидете на [overdrive.com](http://overdrive.com) и кликнете върху Find libraries near you (Намиране на библиотеки близо до вас).

Ще се появи карта с библиотеки, които поддържат OverDrive.

**Забележка:** OverDrive може да не е налична във вашата страна. OverDrive се предлага в повечето обществени библиотеки в: Канада, Съединените щати, Обединеното кралство, Австралия, Нова Зеландия, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Тайван и Хонконг. Изборът от книги варира във всяка библиотека.

## Настройване на OverDrive на електронния ви четец

За да заете електронни книги с OverDrive, трябва да влезете в системата, като използвате данните на своята читателска карта, Facebook или съществуващ акаунт в OverDrive.

Преди да започнете, ще ви трябват:

- Валидна читателска карта от местната ви библиотека.
  - Активна Wi-Fi връзка.
1. Отидете на началния экран.
  2. Докоснете иконата  **Още** в долната част на экрана.
  3. Докоснете **Настройки**.
  4. Докоснете **OverDrive**.
  5. Докоснете **Стартиране**.

Докоснете **Създаване на акаунт**, за да създадете акаунт в OverDrive, или докоснете **Влизане** в OverDrive, за да намерите библиотеката си и да влезете с читателската си карта, Facebook или съществуващ акаунт в OverDrive.

## **Заемане на книги с OverDrive**

След като влезете във вашата библиотека, можете да заемате книги през електронния си четец.

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете  **Разглеждане** в долната част на экрана.
3. Потърсете книгата, която искате да вземете.
4. Докоснете заглавието или корицата на книгата, която искате да вземете.
5. Докоснете иконата ●●● Още.
6. Докоснете **Вземане през OverDrive**.

Ако книгата е налична, ще видите диалогов прозорец, който потвърждава, че сте я взели. Просто синхронизирайте електронния си четец, за да се почви книгата на началния ви еcran. Ако книгата не е налична, ще

имате възможност да я запазите. Ще бъдете уведомени по имейл, когато книгата е налична.

Всичко, взето от библиотеката, се връща автоматично в края на договорения срок.

## Преглед на книгите ви в OverDrive

След като вземете книги от OverDrive, можете да подредите книгите си така, че да се показват само тези, които сте взели от обществена си библиотека.

Сортирането на книгите ви позволява лесно да видите всички книги, които сте взели от OverDrive.

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете  **Моите книги** в долната част на екрана.
3. Докоснете **Филтриране** в горната част на екрана.
4. Докоснете **OverDrive**.

Ще видите всички книги, които сте взели през OverDrive.

# Отстраняване на неизправности на вашия електронен четец

## Възстановяване на вашия акаунт в електронния четец

---

Ако на електронния ви четец липсват някои книги, опитайте да възстановите акаунта си в Kobo.

Преди да започнете, ще трябва да се свържете с Wi-Fi.

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете иконата  **Още** в долната част на экрана.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Информация за устройството**.
5. До „Възстановяване на акаунта ви в Kobo“ докоснете **Възстановяване**.
6. Докоснете **Възстановяване сега**.

Процесът по възстановяване на акаунта ще започне. Ако имате много книги, това може да отнеме известно време.

## Принудително изключване на вашия електронен четец

---

Ако електронният ви четец е замръзнал или не реагира, опитайте се да го изключите принудително.

1. Натиснете и задръжте бутона за включване, докато се появи екранът *Изключен*.  
**Забележка:** Ако видите екрана Спящ, включете електронния си четец отново и опитайте да го изключите.
2. Натиснете и задръжте бутона за включване, докато електронният ви четец се включи.

Ако електронният ви четец е зациклил и не можете да го изключите, опитайте да го заредите

## Излизане от акаунта на вашия електронен четец

---

Излизането от акаунта ви в електронния четец и повторното влизане в него също може да отстрани някои често срещани проблеми. Когато влезете отново, електронният ви четец ще започне процеса на настройка

наново. Трябва да въведете имейл адреса, свързан с акаунта ви в Kobo, и паролата си, за да настроите електронния си четец с Wi-Fi връзка.

Синхронизирайте електронния си четец, преди да продължите, за да не загубите последните си отметки, бележки или маркировки, които сте добавили в книгите си.

1. Отидете на началния экран.
2. Докоснете иконата  **Още** в долната част на экрана.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Акаунти**.
5. Под Кобо докоснете **Излизане**.
6. Докоснете **Излизане**.

След като излезете, ще трябва да настроите своя електронен четец. След като го настроите и влезете, синхронизирайте своя електронен четец за да получите достъп до книгите си.

## Възстановяване на фабричните настройки на вашия електронен четец

---

Възстановете фабричните настройки на вашия електронен четец Kobo, за да върнете оригиналните му настройки. След възстановяването на фабричните настройки ще трябва отново да настроите и синхронизирате своя електронен четец.

Ако нулирате своя електронен четец, ще:

- Премахнете всички книги от него. Всички книги, които сте закупили от Kobo, могат да бъдат изтеглени отново след възстановяването на фабричните настройки.
- Загубите всички отметки и анотации, които сте правили в книгите си след последната синхронизация на вашия електронен четец.
- Излезете от акаунта си на електронния четец.
- Нулирайте всичките си настройки и предпочтения.
- Върнете първоначалните му настройки.

За да нулирате своя електронен четец:

1. Отидете на началния экран.

2. Докоснете иконата  **Още** в долната част на екрана.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Информация за устройството**.
5. Докоснете **Възстановяване на фабричните настройки** в раздела **Разширени**.
6. Докоснете **Нулиране сега**.

След като нулирате електронния си четец, следвайте стъпките на екрана, за да го настроите отново.

## Ръчно нулиране на вашия електронен четец


---

Ако възстановяването на фабричните настройки не реши проблема, можете да опитате да го направите ръчно, за да възстановите първоначалните настройки на електронния си четец.

След ръчното възстановяване на фабричните настройки ще трябва отново да настроите и да синхронизирате електронния си четец.

### Преди да започнете:

- Заредете електронния си четец за поне 1 час.
  - Уверете се, че сте свързани с Wi-Fi.
1. Натиснете и задръжте бутона за включване, докато се появи черен еcran с текста „Изключен“. Ако не виждате екрана „Изключен“, преминете към следващата стъпка.
  2. Натиснете и задръжте един от бутоните за прелистване на страниците.

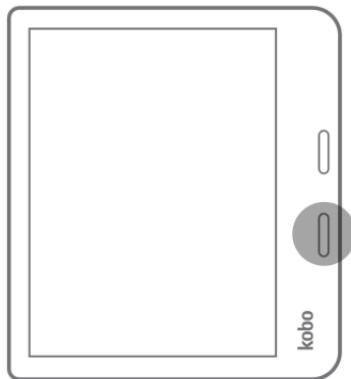

3. Докато държите бутона за прелистване на страниците, натиснете и задръжте бутона за включване.

4. Изчакайте, докато еcranът премигне. Процесът на нулиране на електронния четец обикновено започва след 30 секунди.

След като процесът на възстановяване завърши, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите електронния си четец. Необходимо е да сте вързани с Wi-Fi или интернет връзка, за да завършите настройката. Можете също така да използвате приложението Kobo Desktop, за да настроите електронния си четец чрез компютъра си.

## Имате ли нужда от помощ?

За допълнителна помощ и за да научите повече за своя електронен четец и други продукти на Rakuten Kobo, посетете:

<https://help.kobo.com>

## Информация за безопасност, нормативни изисквания и гаранция

---

Важни подробности за безопасността, нормативните изисквания и гаранцията на вашия електронен четец Kobo могат да бъдат намерени на уебсайта на Kobo на адрес:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**Забележка:** Декларацията за съответствие с изискванията може да варира за различните модели на електронния четец Kobo. Уебсайтът съдържа подробности за това как да намерите номера на модела на своя електронен четец Kobo.