

Rakutenkobo

kobo sage

Brugervejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE

Grundlæggende oplysninger om Kobo e-læser	5
Tænd og sluk din Kobo e-læser	5
Oplad din e-læser.....	7
Vend sider med sidevendingsknapperne.....	9
Brug bevægelser på berøringsskærmen	10
Justér skærmens lysstyrke	11
Brug funktionen Naturligt lys	13
Brug din e-læser nær vand.....	14
Om Kobo Stylus.....	16
Brug Kobo Stylus til at skrive og tegne på skærmen.....	16
Udskift dit Kobo Stylus-batteri	18
Brug bevægelser til at redigere håndskrift	19
Brug Kobo Sage som notesbog.....	23
Skriv noter i din bog med Kobo Stylus	31
Foretag fejlfinding af din Kobo Stylus	34
Brug WiFi på din e-læser	38
Forbind din e-læser til et WiFi-netværk.....	38
Tjek din e-læsers WiFi-status.....	40
Synkronisér din e-læser via WiFi	41
Slå WiFi fra (Flytilstand)	42


Sådan lytter du til lydbøger	43
Tænd for Bluetooth på din e-læser	43
Åbn din lydbog.....	45
Kontroller på lydbogsafspiller	46
Køb en bog	48
Køb en bog på din e-læser	48
Find dine bøger på din e-læser	51
Om menuen 'Mine bøger'	51
Slet bøger	52
Læs en bog på din e-læser.....	54
Spring kapitler over	54
Skim bogen igennem.....	54
Se indholdsfortegnelsen	55
Ændr skriftstørrelse, linjeafstand og margener.....	55
Bogmærk sider	57
Om Kobo Desktop-appen.....	59
Lån bøger fra det offentlige bibliotek	60
Foretag fejlfinding af din e-læser	64
Reparér din e-læserkonto.....	64
Tving din e-læser til at slukke.....	65

Log ud af din e-læser.....	65
Gendan fabriksindstillinger for din e-læser.....	67
Gendan fabriksindstillinger manuelt for din e-læser	68
Har du brug for hjælp?	71
Oplysninger om sikkerhed, lovgivning og garanti	71

Grundlæggende oplysninger om Kobo e-læser

Tænd og sluk din Kobo e-læser

Strømknappen er placeret bag på e-læseren.

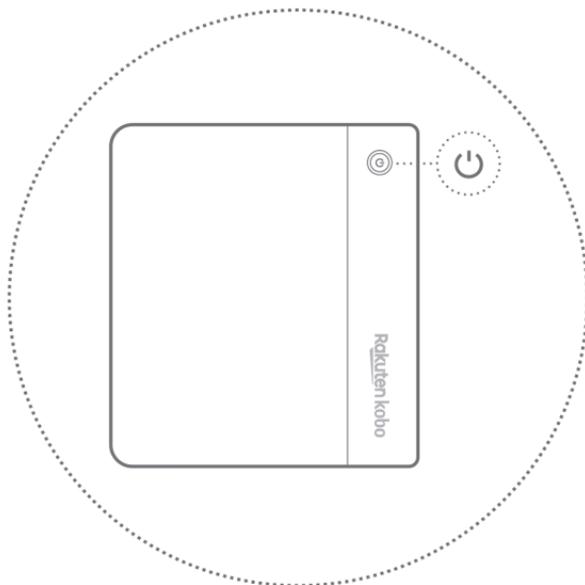

Du kan slukke din e-læser eller sætte den i dvaletilstand, når du ikke læser. Begge hjælper dit batteri med at holde længere.

Den største forskel er, at når du sætter din e-læser i dvaletilstand og derefter vækker den, går du direkte tilbage til den sidste skærm, du så. Dette kan være en side i en bog, Kobobutikken eller et område i dit bibliotek. Hvis du slukker for din e-læser, går du tilbage til din startside, når du tænder for den igen.

Bemærk, at hvis du sætter din e-læser i dvaletilstand, kan det afbryde ting såsom synkronisering af biblioteker og trådløse forbindelser.

Sådan tænder du for din e-læser:

- Tryk på strømknappen, og hold den nede, indtil din e-læser tændes.

Sådan slukker du for din e-læser:

- Tryk på strømknappen og hold den nede, indtil skærmen "Slukket" vises.

Sådan sætter du din e-læser i dvaletilstand:

- Tryk på strømknappen og slip den hurtigt.

Sådan vækker du din e-læser fra dvaletilstand:

- Tryk på strømknappen og slip den.

Oplad din e-læser

Før du bruger din Kobo e-læser for første gang, skal du oplade den i mindst en time.

Et fuldt opladet Kobo e-læserbatteri kan holde i op til to måneder afhængigt af, hvor ofte du bruger din e-læser. Oplad din Kobo e-læser med det medfølgende USB-C-kabel, hvis det er muligt.

Hvis du skal udskifte dit USB-C-kabel, kan du få et nyt på ethvert sted, hvor USB-C-kabler sælges.

Følg disse trin til at oplade din e-læser.

1. Tænd for din computer.
2. Slut dit USB-C-kabel til din e-læser og din computer.


Du kan fortsætte med at læse, mens din e-læser oplades. Batteriets opladningsstatus vises i øverste højre hjørne af skærmen.

Du kan også oplade din Kobo e-læser med enhver 5V, 2A USB-C-adapter.

Bemærk: Hvis du rejser til et land med anderledes elektriske systemer, skal du sørge for, at du har den rette adapter, før du oplader din Kobo e-læser i en stikkontakt.

Batteri-ikon	Betydning
	Din e-læser er løbet tør for strøm.
	Din e-læser oplader.
	Din e-læser er delvist opladet.
	Din e-læser er fuldt opladet.

Vend sider med sidevendingsknapperne

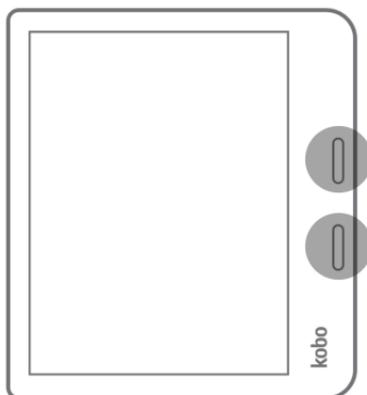

Sådan bladrer du frem og tilbage: Tryk på den øverste eller nederste sidevendingsknap. Afhængigt af hvordan du holder din e-læser, justeres sidevendingsknappen automatisk, så den øverste knap bladrer tilbage, og den nederste knap bladrer frem.


Vend sidevendingsknapperne: Du kan vende retningen på sidevendingsknapperne, så den øverste knap bladrer frem, og den nederste knap bladrer tilbage. For at gøre dette skal du gå til din startskærm og trykke på **Mere** nederst på skærmen. Tryk derefter på **Indstillinger**, og tryk derefter på **Indstillinger for læsning**. Under "Knap-indstillinger" skal du trykke på **Vend**.

Hurtig sidevending: Hvis du hurtigt vil springe sider over, skal du trykke på en af sidevendingsknapperne og holde den nede for at skimme gennem bogen.

Brug bevægelser på berøringsskærmen

Når din e-læser er tændt, kan du røre skærmen for at åbne bøger, vende sider, vælge emner og meget mere.

- **Tryk:** Rør skærmen let for at åbne en bog, vende en side, vælge en menu og meget mere.
- **Swipe:** Brug denne bevægelse til at vende sider og rulle gennem menuer.

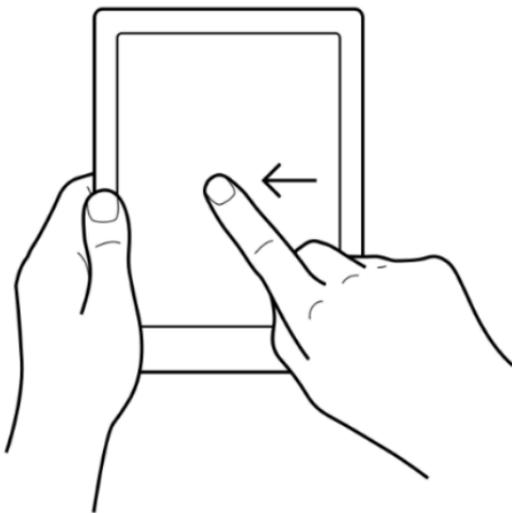

- **Tryk og hold nede:** Rør skærmen og hold din finger på plads.
Du kan bruge denne bevægelse på bogomslag og bogtitler for at se flere muligheder. Denne bevægelse giver dig også mulighed for at vælge tekst mens du læser. Tryk på og hold et ord nede, og når du giver slip, vil din e-læser understrege dit valg og vise en cirkel i hver ende af ordet. Træk cirklerne for at vælge mere tekst.
- **Træk:** Hvis du læser en PDF og du zoomer ind for at se en større version af din side, kan du trække siden rundt for at se forskellige dele af den. For at gøre dette skal du trykke på et vilkårligt sted på skærmen og flytte fingeren let rundt. Siden bevæger sig i retning af din finger.

Justér skærmens lysstyrke

Din e-læser har et indbygget lys, der giver dig mulighed for at læse i mørke.

Du kan justere din skærms lysstyrke på et par måder:

- Mens du læser, skal du swipe op eller ned langs skærmens venstre kant.

- På din startskærm skal du trykke på  lysstyrke-ikonet øverst på skærmen, og derefter trække  cirkel-ikonet under Lysstyrke til venstre eller højre.

Brug funktionen Naturligt lys

Med Naturligt lys kan du justere farven på skærmen. Farverne spænder fra orange stearinlys til aftenlæsning til hvidt sollys om dagen.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  Lysstyrkeikon nær toppen af skærmen.
3. Ved siden af "Sengetid" skal du trykke på  rullemenu-pilen.
4. Vælg det tidspunkt, hvor du normalt går i seng.
5. Juster skærmens farve:
 - For at lade din e-læser justere skærmfarven automatisk skal du sørge for, at cirkelikonet ved siden af "Auto" er mod højre .
 - For manuelt at justere dine indstillinger for naturligt lys skal du sørge for, at cirkelikonet ved siden af "Auto" er mod venstre .
 - Træk  cirkelikonet mod  solikonet for at få skærmen til at lyse hvidt til læsning i dagtimerne.
 - Træk cirkelikonet  mod måneikonet  for at få skærmen til at lyse orange til læsning om natten.

- **Bemærk:** Når du justerer dine Naturligt lys-indstillinger manuelt, justerer din e-læser ikke automatisk skærmfarven i henhold til tidspunktet på dagen.

Brug din e-læser nær vand

For den bedste læseoplevelse skal din e-læseskærm og dine hænder være tørre. Hvis skærmen bliver våd, skal du blot tørre den af med en tør klud. Skærmen reagerer muligvis ikke som forventet, hvis den bruges, mens den er våd eller under vand.

Hvis din e-læser bliver våd af noget af det følgende, skal du straks skylle den med rent vand og tørre den, før du bruger den. Dette vil forlænge levetiden for din e-læser.

- Saltvand
- Sæbevand
- Klorvand fra en swimmingpool

Gør din Kobo e-læser vandtæt

Din e-læser kan nedsænkes i 2 meter dybt ferskvand i op til 1 time, hvis du følger denne vejledning.

Din e-læser er IPX8-certificeret, hvilket betyder, at den er blevet testet og certificeret som vandtæt under visse forhold.

Her er et par ting, du bør gøre for at undgå at beskadige din e-læser med vand. Bemærk, at din e-læser ikke kan modstå støv eller sand.

- Tør USB-porten, før du tilslutter USB-opladeren til din e-læser.
- Undgå at udsætte din e-læser for kraftig vandbevægelse, såsom vandfald eller bølger.
- Oplad ikke din e-læser i eller nær vand, eller i områder med høj luftfugtighed.
- Din e-læser flyder ikke. Sænk den ikke dybere ned end 2 meter vand.
- Nedsænk ikke din e-læser i vand i mere end 60 minutter.

Om Kobo Stylus

Brug Kobo Stylus til at skrive og tegne på skærmen


Bemærk: KoboStylus er et valgfrit tilbehør, som du kan købe til din Kobo Sage. Kobo Stylus er ikke inkluderet med din Kobo Sage.

Din Kobo Stylus er designet til at fungere sammen med Kobo Sage og giver dig mulighed for at skrive og tegne på skærmen ligesom pen på papir. For eksempel, hvis du læser en kogebog, vil du måske gerne skrive et par noter i sidens margener. Du kan endda bruge funktionen 'Mine noter' til at skrive noter og konvertere dem til tekst.

Din Kobo Stylus er designet til at efterligne en ægte kuglepen med et par ekstra funktioner:

Fremhævelsesknap (nr. 1): Tryk og hold nede for at fremhæve tekst.

Viskelæderknap (nr. 2): Tryk og hold nede for at slette tekst eller linjer.

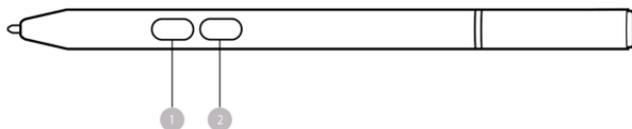

Kobo Stylus kan være nyttig, hvis du gerne vil skrive noter på siden og konvertere de pågældende noter til kommentarer, som du kan henvise til senere. Du kan bruge Kobo Stylus til at skrive noter i disse filformater:

- ePub
- Kobo ePub
- PDF (ikke-beskyttet, ikke-DRM)

Udskift dit Kobo Stylus-batteri

Din Kobo Stylus bruger et udskifteligt AAAA-batteri. Ved normal brug bør dit stylus-batteri holde flere måneder.

Bemærk: Hvis du ikke har brugt din Kobo Stylus i et stykke tid, skal du undersøge batterierne for at sikre, at de er i god stand. Sørg for, at batteriet ikke er rustet eller oppustet. Hvis batteriet virker til at være i dårlig stand, skal du kassere det og bruge nye batterier.

Sådan udskifter du dit Kobo Stylus-batteri:

1. Drej enden af stylus mod uret for at fjerne hættten.



2. Fjern det gamle batteri.
3. Indsæt det nye AAAA-batteri.

Tip: Batteriet er markeret med et plus (+) og minus (-) symbol. Indsæt batteriet med plus (+) symbolet i stylus.

4. Sæt stylus-hætten på igen.

Brug bevægelser til at redigere håndskrift

Din Kobo Sage genkender bevægelser for at gøre det nemt at redigere og skrive noter. Du kan bruge bevægelser til at redigere din håndskrift eller håndskrift, som du konverterede til tekst.

Bemærk: Du kan kun bruge håndskriftsbevægelser, når du vælger en avanceret notesbog, når du bruger din notesbog.

Du kan bruge bevægelser, mens du bruger funktionen Min notesbog.

Slet tekst

Overstreg eller overskriv det ord eller bogstav, du gerne vil slette.

~~Read more~~ Bread

Slå tekst sammen

Hvis du vil slå to ord sammen, skal du tegne en linje fra bunden af ordet til toppen.

there|fore

Opdel tekst

Hvis du vil tilføje et mellemrum mellem to ord, skal du tegne en linje fra toppen af bogstavet til bunden.

Read more

Overskrifter

Opret overskriftstekst med fed skrift ved at tegne en eller to linjer under ordet.

Hovedoverskrift - Tegn en linje under teksten.

Read more

Underoverskrift - Tegn to linjer under teksten.

Read more

Fremhæv

For at fremhæve et ord eller en sætning skal du tegne et felt rundt om ordet eller sætningen.



Tal og punkter

Du kan skrive tal, bindestreger og andre symboler i dine noter. Din e-læser genkender de fleste symboler.

Her er et lille udpluk af de symboler, som du kan konvertere til tekst:

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

Brug Kobo Sage som notesbog

Med funktionen Mine notesbøger, kan du skrive håndskrevne noter på din Kobo Sage ved hjælp af din Kobo Stylus. Du kan oprette lige så mange notesbøger, som du vil.

For at beskytte dine noter med henblik på langtidsopbevaring kan du eksportere dine noter, så du har en sikkerhedskopi.

Bemærk: Hvis du gendanner fabriksindstillinger for din Kobo e-læser mister du alle dine noter.

Sådan skriver du noter:

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på **Mere** nederst på skærmen.
3. Tryk på **Mine notesbøger**.

Bemærk: Når du har brugt Kobo Stylus med din Kobo Sage for første gang, vil notesbog-menuen flytte til bunden af din startskærm.

4. Tryk på **Ny** for at oprette en ny note.
5. Indtast navnet på din notesbog.
6. Vælg den type af notesbog, du gerne vil oprette:

Grundlæggende notesbog: En grundlæggende notesbog giver dig mulighed for at skrive og tegne på skærmen ligesom pen på papir.

Bemærk: Hvis du vil konvertere din håndskrift til tekst,

skal du vælge Avanceret notesbog i stedet.

Avanceret notesbog: Giver dig mulighed for at konvertere din håndskrift til tekst. Når du bruger funktionen Avanceret notesbog, skal du følge nogle retningslinjer—såsom at skrive i en bestemt størrelse, skrive inden for linjer og margener—så din håndskrift kan konverteres til tekst.

Det kan være nyttigt at konvertere din håndskrift til tekst, hvis du foretrækker at redigere dine noter senere hen. Når du f.eks. har konverteret dine håndskrevne noter til tekst, kan du eksportere dine noter som en tekstfil og redigere den på din computer.

7. Tryk på **Gem**.
8. Brug din Kobo Stylus til at skrive på notesbogen. Dine noter gemmes automatisk på din Kobo e-læser.

Lær, hvordan du bruger din notesbog

Din notesbog fungerer som en rigtig notesbog med pen og papir med nogle ekstra funktioner. Din notesbog har ikoner øverst på siden, der giver dig mulighed for at vælge stilen af din pen, viskelæder og meget mere.

- **Rul rundt på siden (Grundlæggende notesbog)**

For at bevæge dig rundt på siden, skal du trykke på cirkelikonet øverst på siden for at åbne menuen. Træk derefter cirkel-ikonet eller tryk på pilene nederst på skærmen. ✓

- **Rul op og ned på siden (Avanceret notesbog)**

For at rulle op eller ned på din notesbog skal du trykke på   pilene i højre side af skærmen, eller trække rullebjælken. Der er ingen sidegrænse, så du kan rulle så langt ned, du vil, mens du skriver dine noter.

- **Skriv noter**

For at skrive noter eller tegne, skal du bare begynde at skrive eller tegne hvor som helst på skærmen. Tryk på



pen-ikonet øverst på skærmen for at vælge pennen, og tryk derefter igen for at se forskellige pen-

indstillinger, såsom

- **Slet tekst**

Når din notesbog er åben, skal du trykke på  viskelæder-ikonet øverst på skærmen for at forvandle din stylus til et viskelæder. Du kan også trykke og holde sletningsknappen nede på din Kobo Stylus for at forvandle spidsen af pennen til et viskelæder. Tryk på viskelæder-ikonet igen for at se yderligere viskelæder-indstillinger

- **Fortryd og omgør**

Tryk på  fortryd-ikonet for at gå tilbage til det forrige bogstav, symbol, streg eller nummer, du skrev.

Tryk på  omgør-ikonet for at vise det sidste bogstav, symbol, streg eller nummer, du skrev.

- Tegn diagrammer, illustrér billeder, skriv matematiske ligninger (kun avanceret notesbog)
Når du bruger en avanceret notesbog, kan du tegne diagrammer, billeder eller skrive matematiske ligninger på din notesbog.

For at tegne diagrammer eller skrive matematiske ligninger skal du trykke på **•••** menu-ikonet øverst på siden, og derefter vælge en af valgmulighederne:

Indsæt fritekstafsnit: Giver dig mulighed for at skrive eller tegne hvad som helst inden for den definerede grænse. Med et fritekstafsnit kan du ikke konvertere figurer, som du har tegnet, til en korrekt gengivet figur. Hvis du f.eks. tegner en cirkel, konverteres den ikke automatisk til en perfekt cirkel.

Indsæt diagram: Vælg dette, hvis du vil konvertere håndtegnede figurer til perfekte figurer. Hvis du f.eks. tegner en firkant, retter den automatisk linjerne og producerer en perfekt tegnet firkant.

Indsæt matematisk ligning

Giver dig mulighed for at skrive og løse matematiske ligninger på din notesbog. For at løse en ligning skal du skrive hele ligningen fuldt ud—for eksempel " $1 + 1 =$ " og derefter trykke på **•••** menu-ikonet øverst på skærmen, og derefter trykke på **Konvertér alle**. Dette

fungerer muligvis ikke med nogle ligninger.

Gem dine noter

Du kan gemme dine noter på din computer. Det er en god ide at gemme dine noter, så du ikke mister dem, hvis du gendanner fabriksindstillinger for din e-læser eller logger ud af din konto på din e-læser.

Du kan kopiere dine noter fra din e-læser til din computer. For eksempel kan du eksportere din note som en '.txt'-fil, så du kan e-maile filen til dig selv eller gemme filen på din computer.

Hvis du skal gendanne fabriksindstillinger for din e-læser, mister du alle dine noter. Eksportér dine noter, så du har en sikkerhedskopi.

Sådan eksporterer du dine noter:

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på **Mine notesbøger** nederst på skærmen.
3. Tryk på ●●● menu-ikonet ud for den note, du gerne vil eksportere.
4. Vælg **Eksportér til computer**.

5. Tryk på **Eksportér**.
Du får vist statusvinduet 'Eksporterer notesbog'.
6. Når du ser meddelelsen 'Notesbog eksporteret', skal du slutte din e-læser til din computer.
7. Slut din e-læser til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-C-kabel.
8. På din e-læser ser du en meddelelse, 'Computer registreret'. Tryk på **Opret forbindelse**.
9. Åbn mappen med navnet 'KOBOReader' på din computer.
10. Åbn mappen med navnet **Eksporterede kommentarer**.
Du får vist en liste over de noter, du har skrevet.
11. Kopiér de ønskede filer til din computer.

Kopiér dine note-filer til din computers skrivebord, eller hvor som helst du normalt opbevarer sikkerhedskopi-filer, såsom en ekstern harddisk, USB-drev eller en online-lagringstjeneste såsom Google Drive.

Slet noter

Slet noter fra din e-læser for at administrere antallet af noter, du har, og for at frigøre lagringsplads på din e-læser.

Sådan sletter du noter permanent på din e-læser:

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på **Mine notesbøger** nederst på skærmen.
3. Ud for den note, du gerne vil slette, skal du trykke på
• • • menu-ikonet.
4. Tryk på **Slet**.
5. Tryk på **Slet** i bekræftelsesdialogfeltet.

Gem dine noter i Dropbox

Du kan gemme dine noter på din computer eller i en online-lagringstjeneste kaldet Dropbox. Dropbox er en gratis online-lagringstjeneste, der giver dig mulighed for at gemme dine personlige filer.

Hvis du vil lære, hvordan du eksporterer dine noter til Dropbox, skal du besøge Kobos hjælpeside på: <https://help.kobo.com>

Skriv noter i din bog med Kobo Stylus

Mens du læser, kan du skrive, tegne og fremhæve på siden ligesom en rigtig bog. For eksempel kan du skrive i margenerne og sætte en cirkel om nøgleord.

Et par ting at huske

- Hvis du gendanner fabriksindstillinger eller logger ud af din e-læser, mister du dine kommentarer og håndskrevne noter.
- Håndskrevne noter vises kun på din Kobo e-læser og overføres ikke til din Kobo Books-app eller andre Kobo e-læsere.

Du kan bruge Kobo Stylus til at skrive noter på disse filer:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Bemærk: Kobo Stylus kan ikke skrive noter på DRM-beskyttede PDF-filer og PDF-filer, der deaktiverer kommentarer og markeringer.

Skriv noter på siden

Med Kobo Stylus kan du skrive og tegne på siden, mens du læser.

Sådan skriver du noter, mens du læser:

- Brug din Kobo Stylus og skriv hvor som helst på skærmen.

Se dine håndskrevne noter på en side

I de fleste tilfælde kan du se dine håndskrevne noter direkte på siden. Hvis du ikke kan se din note, betyder det, at du muligvis har ændret skriftstørrelsen. Dette betyder, at dine noter vises i en parentes for at angive, at der er en håndskrevet note.

Sådan ser du din håndskrevne note:

1. Tryk på  skrible-ikonet i højre margin.
Din håndskrevne note vises i et lille felt som en forhåndsvisning.
2. Tryk på  udvid-ikonet for at se hele siden.

Se dine noter på en liste

Du kan se alle dine håndskrevne noter, som du har skrevet i en bog, ved hjælp af en liste.

Sådan ser eller sletter du dine noter i en kommentar-liste, mens du læser:

1. Tryk på midten af skærmen.

Så vises læsemenuen.

2. Tryk på  note-ikonet nederst på skærmen.
3. Se eller slet din kommentar:

For at se din håndskrevne note: tryk på forhåndsvisningen af kommentaren.

Tip: Du får vist et  skrible-ikon ud for de kommentarer, du har skrevet med Kobo Stylus.

For at slette din håndskrevne note: tryk på forhåndsvisningen af kommentaren. Du får vist din kommentar i et forhåndsvisningsfelt. Tryk på ●●● menu-ikonet i forhåndsvisningsfeltet, og tryk derefter på **Slet**.

Foretag fejlfinding af din Kobo Stylus

Hvis din stylus ikke reagerer, kan du prøve følgende:

- Udskift batteriet med nye batterier
- Sluk for din e-læser, og tænd den derefter igen
- Udskift stylus-spidsen

For detaljerede trin til udskiftning af stylus-spidsen, besøg Kobo-hjælpecenteret: <https://help.kobo.com/>

Din Kobo Stylus fungerer med følgende filer nedenfor: Hvis din Kobo Stylus ikke fungerer på en fil på din e-læser, er den muligvis ikke kompatibel med Kobo Stylus.

Filer, der er kompatible med Kobo Stylus:

- Kobo ePub
- ePub
- PDF (ikke-DRM og ikke-beskyttet PDF)

Lås skærmretningen

Din e-læseres skærm kan rotere automatisk til landskabs- eller portrættilstand.

Når skærmen er i automatisk rotationsfunktion, ser du det  automatiske rotationsikon øverst på skærmen. Når den

automatiske rotationsfunktion er slået fra, ser du  - eller  -ikonet.

Om Kobo e-læserens startskærm

Din startside er den første ting, du ser, når du tænder for din e-læser.

Her er et par ting, du kan gøre fra din startskærm:

- **Synkronisere og opdatere din e-læser:**
Synkroniseringsfunktionen holder din e-læser opdateret med de nyeste softwareopdateringer og bøger, du har købt fra Kobo. For at synkronisere din e-læser, skal du trykke på  synkroniseringsikonet.

- **Købe bøger:** Leder du efter noget at læse? Tryk på søge-ikonet for at finde en bog på din e-læser eller gennemse Kobo-butikken.
- **Læse en bog:** Tryk på et bogomslag for at begynde at læse.

Sådan går du til din startskærm:

- Mens du læser: Tryk på midten af skærmen. Læsemenuen vises. Tryk på **Tilbage til startskærm.**

Tryk på ethvert af disse ikoner på startskærmen:

-  **Mere-ikon**
Åbner e-læsermenuen.
-  **WiFi-ikon**
Se og opret forbindelse til tilgængelige WiFi-netværk.
-  **Lysstyrke-ikon**
Justér skærmens lysstyrke.
-  **Batteri-ikon**
Se batteristatus, og skift energibesparelsesindstillinger.

-  **Synkroniseringsikon**
Download nyligt købte bøger til din e-læser, og opdatér din e-læsesoftware, hvis der er én tilgængelig.
-  **Søge-ikon**
Søg efter bøger på din Kobo e-læser eller nye bøger, du kan købe i Kobo-butikken.

Brug WiFi på din e-læser

Forbind din e-læser til et WiFi-netværk

Opret forbindelse til et WiFi-netværk for at downloade bøger til din e-læser og for at købe bøger på din e-læser.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  synkroniseringsikonet øverst på skærmen.
3. Tryk på **Synkronisér nu**.
Din e-læser vil forsøge at oprette forbindelse til WiFi.
Dette kan tage et øjeblik.
Du bliver bedt om at vælge et trådløst netværk.
4. Tryk på navnet på det netværk, du gerne vil bruge.
Hvis der er et  lås-ikon ud for et netværk, skal du bruge en adgangskode til at oprette forbindelse til det pågældende netværk.
5. Hvis du bliver bedt om en netværksadgangskode, skal du bruge tastaturet til at indtaste adgangskoden og derefter trykke på **Opret forbindelse**.

Du kan trykke på **Vis adgangskode** for at se, hvad du skriver.

Tjek din e-læses WiFi-status

For at se, om du har forbindelse til internettet, skal du kontrollere WiFi-status-ikonet øverst på skærmen.

-  WiFi er på standby for at spare på batteriet.
-  WiFi er deaktiveret.
-  Du har en nogenlunde god WiFi-forbindelse.
-  Du har en fremragende WiFi-forbindelse

Synkroniser din e-læser via WiFi

For at downloade bøger til din e-læser og opdatere din software skal du synkronisere din e-læser.

Synkronisering af din Kobo e-læser:

- Download e-bøger, som du har købt for nylig til din Kobo e-læser.
- Download forhåndsvisninger af e-bøger, som du har føjet til din konto.
- Søger efter softwareopdateringer til din e-læser.
- Opdaterer eventuelle bogmærker eller kommentarer, som du har tilføjet i dine e-bøger.

Sådan synkroniserer du din e-læser:

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  synkroniseringsikonet øverst på skærmen.
3. Tryk på **Synkroniser nu**.

Slå WiFi fra (Flytilstand)

Du kan slå WiFi fra for at stoppe din Kobo e-læser fra at oprette forbindelse til internettet. Dette forlænger din e-læasers batterilevetid, og giver dig mulighed for at bruge din e-læser på et fly.

Din WiFi-forbindelse slås fra automatisk, hvis den er inaktiv i mere end fem minutter.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  WiFi-ikonet øverst på skærmen
Bemærk: Hvis du ikke kan se  WiFi-ikonet, skal du trykke på  synkroniseringsikonet øverst på skærmen, og derefter trykke på **Synkronisér nu**. Tryk på  WiFi-ikonet øverst på skærmen, når det vises.
3. Tryk på  cirkel-ikonet ud for WiFi: Aktiveret. Hvis meddelelsen, 'Vil du annullere synkronisering?' vises, skal du trykke på **Ja** for at fortsætte. Når du ser et dialogfelt, hvor der står WiFi: Deaktiveret, har din e-læser ikke længere adgang til internettet.

Sådan lytter du til lydbøger

For at lytte til lydbøger med din e-læser skal du parre din(e) Bluetooth-højttaler eller -hovedtelefoner med din e-læser.

Du kan kun parre Bluetooth-hovedtelefoner og -højttalere med din e-læser.

Tænd for Bluetooth på din e-læser

Indstil dine hovedtelefoner eller din højttaler til parringstilstand, og anbring derefter din(e) Bluetooth-hovedtelefoner eller -højttalere i nærheden af din e-læser, før du udfører nedenstående trin.

Sådan tilslutter du din Bluetooth-højttaler eller -hovedtelefoner:

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på **Mere**.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Bluetooth-forbindelse**.

5. Ved siden af "Bluetooth" skal du trykke på  cirkelikonet for at slå Bluetooth til.
6. Tryk på navnet på din Bluetooth-enhed.
Under navnet på din Bluetooth-enhed vil du se "Forbundet".

Det kan tage et øjeblik, før du ser dit enhedsnavn på listen.

Fejlfinding af problemer med parring

Hvis du har problemer med at parre din Bluetooth-enhed med din e-læser, skal du slå Bluetooth til og fra på din e-læser og din Bluetooth-enhed. Prøv derefter parringsprocessen igen.

Du kan få vejledning til at indstille dine hovedtelefoner eller din højttaler til parringstilstand ved at kontakte producenten af hovedtelefonerne eller højttalerne for at få flere oplysninger.

Du kan finde flere trin til fejlfinding på Kobo Hjælp:

<https://help.kobo.com>.

Åbn din lydbog

Sådan åbner du en lydbog på din e-læser:

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på **Mine bøger** nederst på skærmen.
3. Tryk på den lydbog, du gerne vil lytte til.

Tip: Brug lydbogsfilteret til kun at sortere i lydbøger på din e-læser. Hvis du ikke kan se din lydbog, kan det være nødvendigt at reparere din Kobo-konto på din e-læser.

Reparer din Kobo-konto

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på **Mere**.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Enhedsoplysninger**.
5. Ud for 'Reparer din Kobo-konto', skal du trykke på **Reparér**.
6. Tryk på **Reparér nu**.

Kontroller på lydbogsafspiller

Afspil eller sæt din lydbog på pause

- For at starte eller stoppe din lydbog skal du trykke på



Kontroller lydstyrken

Sådan kontrollerer du lydstyrken på din(e) Bluetooth-højtaler eller -hovedtelefoner ved hjælp af din e-læser:

1. Tryk på  Lydstyrke-ikonet øverst på skærmen
2. Træk  cirkelikonet til venstre eller højre for at sænke eller øge lydstyrken.

Spring frem eller tilbage

Du kan springe 30 sekunder ad gangen frem eller tilbage i din lydbog.

- For at lytte til de foregående 30 sekunders lyd: Tryk på ikonet .
- For at lytte til de foregående 30 sekunders lyd: Tryk på ikonet .

Skim lydbogen igennem

Hvis du gerne vil skimme hele kapitlet i en lydbog, skal du trække

 cirkelikonet til venstre eller højre på tidslinjen.

Justér afspilningshastigheden

Du kan sænke eller øge din lydbogs afspilningshastighed.

Afspilningshastigheder spænder fra 0,5X (halvdelen af den oprindelige afspilningshastighed) til 3X (tre gange hurtigere end den oprindelige afspilningshastighed).

Sådan justerer du afspilningshastigheden:

1. Tryk på **1X**-ikonet øverst på skærmen.

2. Vælg den ønskede afspilningshastighed.

Åbn indholdsfortegnelsen

Sådan gennemser du din lydbogs indholdsfortegnelse:

1. Tryk på ikonet for indholdsfortegnelse  .
2. Tryk på det kapitel, som du gerne vil lytte til.

Bemærk: Nogle kapitler skal muligvis downloades, før du kan begynde at lytte. Afhængigt af lydbogens filstørrelse din WiFi-forbindelses hastighed kan det tage flere minutter at downloade et kapitel.

Køb en bog

Køb en bog på din e-læser

Når du har fundet en bog, du vil købe, skal du blot trykke på **Køb nu**, og derefter føres du til kassen. Du kan bruge Visa, MasterCard, butikskredit eller gavekort fra udvalgte partnere til at betale for din bog. Hvis du har en kampagnekode, kan du indtaste denne ved kassen for at få rabat på din bog.

Sådan køber du en bog:

1. Gå til din startskærm.

2. Tryk på  **Discover** nederst på skærmen.
Bemærk: Hvis du vil købe lydbøger, skal du trykke på fanen **Lydbøger** for kun at søge efter lydbøger.
3. Indtast titlen på en bog eller et forfatternavn i søgefeltet, og tryk på **Gå** på tastaturet.
4. Tryk på **Køb**-knappen.

Bemærk: Hvis du har handlet hos Kobo før og gemt dine faktureringsoplysninger, går du direkte til bekræftelseskærmen. Gå videre til trin 6.

5. Tryk på **Tilføj kreditkort** og brug tastaturet til at indtaste din faktureringsadresse og dine kreditkortoplysninger.
Bemærk: Dette er den adresse, der er knyttet til dit kreditkort. Du skal tilvejebringe denne adresse, selvom du bruger butikskredit eller et gavekort til at betale for din ordre — denne adresse bruges til at sikre, at den korrekte skat beregnes for dine køb.
6. Tryk på **Fortsæt**.
7. Gennemgå din ordre.

Bemærk: Hvis du vil bruge et gavekort til at betale, skal du trykke på **Tilføj gavekort**. Hvis du vil bruge en kampagnekode, skal du trykke på **Tilføj kampagnekode**.

8. Tryk på **Køb nu**.
9. Tryk på **Fortsæt med at handle** for at købe flere bøger, eller tryk på knappen Startskærm for at vende tilbage til startskærmen.

Find dine bøger på din e-læser

Om menuen 'Mine bøger'

Menuen 'Mine bøger' viser dig alle de e-bøger, der findes på din Kobo e-læser.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  **Mine bøger** nederst på skærmen.
Du får vist en liste over alle bøgerne på din e-læser.

Tip: Tryk på **Filter** øverst på skærmen, og vælg derefter den ønskede filtype at sortere efter. Tryk f.eks. på filtret **Lydbøger** for kun at vise lydbøger, du ejer.

3. Tryk på et bogomslag for at åbne en bog.



Hvis du ser et  download-ikon på bogomslaget, betyder det, at du skal downloade bogen til din e-læser.

For at downloade bogen skal du blot trykke på bogens omslag. Du skal have adgang til en WiFi-forbindelse for at downloade e-bøger til din e-læser.

Søg efter bøger på din e-læser

Følg nedenstående trin for at søge efter en bog, som du har på din e-læser eller i Kobo-butikken.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  forstørrelsesglas-ikonet øverst på skærmen.
3. Tryk på  rulleliste-ikonet.
4. Vælg, hvor du gerne vil søge:
 - a. **Kobo-butikken:** Søg efter e-bøger i Kobo-butikken.
 - b. **Mine bøger:** Søg efter bøger, der findes på din Kobo-konto og i din e-læser.
5. Indtast en bogtitel eller et forfatternavn.
6. Tryk på **Gå** for at se dine resultater.

Slet bøger

Du kan slette en bog fra både din e-læser og Kobo-konto. Hvis du sletter en bog fra din Kobo-konto, betyder det, at du ikke kan se bogen i dit bibliotek, selv efter at du har synkroniseret din e-læser.

Sådan sletter du en bog:

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  **Mine bøger** nederst på skærmen.
3. Tryk på og hold omslaget eller titlen på bogen nede. En menu vises.
4. Tryk på **Fjern**.
5. Vælg en af disse valgmuligheder:
 - a. **Fjern download:** Fjern bogen fra din e-læser, men bevar evnen til at downloade bogen igen fra Kobo Cloud på et senere tidspunkt. Du vil stadig se bogens omslag på din e-læser. Denne valgmulighed vælges automatisk.
 - b. **Fjern fra mine bøger:** Slet bogen fra din Kobo-konto og alle dine enheder. Du ser ikke længere bogomslaget på din e-læser eller Kobo-apps.

Læs en bog på din e-læser

Spring kapitler over

1. Mens du læser, kan du trykke på midten af skærmen.
2. Så vises læsemenuen.
3. Tryk på >|Kapitel fremad- eller |<Kapitel bagud-ikonet nederst på skærmen.

Skim bogen igennem

For hurtigt at gennemse din bog:

1. Mens du læser, skal du trykke på midten af siden for at åbne læsemenuen.
2. Træk  cirkel-ikonet i navigationslinjen til venstre eller højre for at skimme gennem hele bogen. Du kan se en forhåndsvisning af siden midt på skærmen.
3. Tryk på forhåndsvisningen af siden midt på skærmen for at begynde at læse.

Se indholdsfortegnelsen

For at se indholdsfortegnelsen:

1. Mens du læser, skal du trykke på midten af siden for at åbne læsemenuen.
2. Tryk på  indholdsfortegnelse-ikonet nederst på skærmen.
3. Tryk på et kapitel, som du gerne vil læse.

Ændr skriftstørrelse, linjeafstand og margener

Når du læser en bog, kan du justere størrelsen på teksten for at gøre læsning nemmere for dine øjne. Din e-læser tilbyder flere forskellige størrelser tekst for de fleste bøger.

Sådan ændrer du udseendet af teksten:

1. Tryk på midten af siden for at åbne læsemenuen.
2. Tryk på  tekst-ikonet.
3. Justér skriftstørrelse eller -stil:

- a. For at ændre tekstens stil, skal du ud for 'Skrifttype' trykke på  rullemenu-pilen.
 - b. For at gøre teksten større eller mindre skal du ud for 'Skriftstørrelse' trykke på + eller - tegnene eller trække  cirkel-ikonet til venstre eller højre ud for skriftstørrelse.
 - c. Hvis du vil tilføje mere mellemrum mellem tekstlinjerne, skal du trykke på + eller - tegnene ud for linjeafstand.
 - d. Hvis du vil tilføje mere plads rundt om kanterne på din skærm, skal du trykke på + eller - tegnene ud for margener.
4. Hvis du vil ændre, hvordan tekst opstilles på kanterne, skal du vælge en af justeringsmulighederne:
- **OFF** Bruger standardindstillingen for din bog.
 -  Tvinger tekst til at blive opstillet på både venstre og højre side.
 -  Tvinger tekst til at blive opstillet på venstre side af skærmen.

Når du er færdig med at tilpasse din bog, skal du trykke hvor som helst på skærmen for at gå tilbage til læsning.

Noter:

- Når du ændrer, hvordan teksten ser ud, husker din e-læser din foretrukne tekststørrelse og -stil og bruger dem i andre bøger, du læser.
- Hvis du læser en PDF, kan du ikke ændre tekstens størrelse eller stil, men du kan zoome ind for at gøre hele siden større og lettere at læse.

Bogmærk sider

Brug bogmærker til at markere yndlingsdele i din bog.

Sådan bogmærker du en side:

- Tryk på øverste højre hjørne af siden, mens du læser. Et æseløre vises i øverste højre hjørne af siden.

Sådan finder du et bogmærke:

1. Mens du læser, skal du trykke på midten af siden for at åbne læsemenuen.

2. Tryk på  noter-ikonet nederst på skærmen.
3. Ud for det bogmærke, du vil gå til, skal du trykke på **Bogmærke**. Du føres til den bogmærkede side.

Om Kobo Desktop-appen

Kobo Desktop er en gratis app til din pc eller Mac, der giver dig mulighed for at købe e-bøger i Kobo-butikken og administrere bøger på din e-læser.

Kobo Desktop giver dig mulighed for at:

- Tilføj og slet bøger på din e-læser.
- Læs bøger du har købt fra Kobo.
- Køb bøger på din computer.
- Synkroniser din e-læser.

For at downloade Kobo Desktop skal du besøge:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

For at få mere at vide om Kobo Desktop-appen, skal du besøge:

<https://help.kobo.com>.

Lån bøger fra det offentlige bibliotek

OverDrive er en gratis tjeneste, der tilbydes af offentlige biblioteker, der giver dig mulighed for at låne e-bøger fra deres digitale samlinger. Bemærk: OverDrive er muligvis ikke tilgængelig på dit lokale bibliotek. Nogle Kobo-bøger er muligvis ikke tilgængelige fra dit bibliotek, og nogle biblioteksbøger er muligvis ikke tilgængelige fra Kobo.

Med OverDrive på din Kobo e-læser er det eneste du skal bruge et bibliotekskort og en WiFi-forbindelse for at låne e-bøger fra dit offentlige bibliotek. Gennemse, lån og reservér biblioteksbøger direkte fra din e-læser.

Find lokale biblioteker, der understøtter OverDrive

For at finde det nærmeste bibliotek, der understøtter OverDrive, skal du gå til overdrive.com og klikke på Find biblioteker i nærheden af dig. Du vil se et kort med biblioteker, der understøtter OverDrive.

Bemærk: OverDrive er muligvis ikke tilgængelig i dit land. OverDrive er tilgængelig på de fleste offentlige biblioteker i: Canada, USA, Storbritannien, Australien, New Zealand, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Taiwan og Hongkong. Udvalg af bøger er forskelligt for hvert bibliotek.

Konfiguration af din OverDrive på din e-læser

For at låne e-bøger med Overdrive, skal du logge på med dine bibliotekskortoplysninger, Facebook, eller en eksisterende OverDrive-konto.

Før du starter, skal du bruge:

- Et gyldigt bibliotekskort fra dit lokale bibliotek.
- En aktiv Wi-Fi-forbindelse.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  mere-ikonet nederst på skærmen.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **OverDrive**.
5. Tryk på **Kom i gang**.

Tryk på **Opret konto** for at oprette en OverDrive-konto, eller tryk på **Log ind** på OverDrive for at finde dit bibliotek og log ind med dit bibliotekskort, Facebook eller en eksisterende OverDrive-konto.

Lån bøger med OverDrive

Når du har logget ind på dit bibliotek, kan du låne bøger på din e-læser.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  **Opdag** nederst på skærmen.
3. Søg efter den bog, du gerne vil låne.
4. Tryk på titlen eller omslaget for den bog, du gerne vil låne.
5. Tryk på ●●● mere-ikonet.
6. Tryk på **Lån med OverDrive**.

Hvis bogen er tilgængelig, ser du en dialog, der bekræfter, at du har lånt bogen. Du skal blot synkronisere din e-læser for at se bogen på din startskærm. Hvis bogen ikke er tilgængelig, får du mulighed for at reservere bogen. Du modtager en meddelelse via e-mail, når bogen er tilgængelig.

Bøger, som du har lånt returneres automatisk i slutningen af deres udlånsperiode.

Se dine OverDrive-bøger

Når du har lånt bøger fra Overdrive, kan du sortere din bogvisning, så den kun viser bøger, som du har lånt fra dit offentlige bibliotek.

Sortering af dine bøger giver dig mulighed for nemt at se alle de bøger, som du har lånt fra Overdrive.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  **Mine bøger** nederst på skærmen.
3. Tryk på **Filtrér** nær toppen af skærmen.
4. Tryk på **OverDrive**.

Du vil se alle de bøger, som du har lånt via Overdrive.

Foretag fejlfinding af din e-læser

Reparér din e-læserkonto

Hvis din e-læser mangler bøger, kan du prøve at reparere din Kobo-konto.

Før du starter, skal du have adgang til en WiFi-forbindelse.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  **mere**-ikonet nederst på skærmen.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Enhedsoplysninger**.
5. Ud for 'Reparer din Kobo-konto', skal du trykke på **Reparér**.
6. Tryk på **Reparér nu**.

Kontoreparationsprocessen begynder. Hvis du har en masse bøger, kan det tage et stykke tid.

Tving din e-læser til at slukke

Hvis din e-læser er frosset eller ikke reagerer, skal du prøve at tvinge den til at slukke.

1. Tryk på og hold strømknappen nede, indtil du ser skærbilledet *Slukket*.
Bemærk: Hvis du ser skærbilledet *Dvale*, skal du tænde din e-læser igen og derefter prøve at slukke for din e-læser igen.
2. Tryk på og hold strømknappen nede, indtil din e-læser tændes.

Hvis din e-læser er frosset og du ikke kan slukke for den, skal du prøve at oplade din e-læser

Log ud af din e-læser

At logge ud af din e-læser og derefter logge på igen kan også løse nogle almindelige problemer. Når du logger på igen, starter din e-læser konfigurationsprocessen igen. Du skal indtaste den e-mailadresse, der er knyttet til din Kobo-konto og din adgangskode for at konfigurere din e-læser over en WiFi-forbindelse.

Synkronisér din e-læser, inden du fortsætter, så du ikke mister de seneste bogmærker, noter eller fremhævelser, du har føjet til dine bøger.

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  mere-ikonet nederst på skærmen.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Konti**.
5. Under Kobo, tryk på **Log ud**.
6. Tryk på **Log ud**.

Når du er logget ud, skal du konfigurere din e-læser. Når du har konfigureret din e-læser og logget ind, skal du synkronisere din e-læser for at få adgang til dine bøger.

Gendan fabriksindstillinger for din e-læser

Gendan fabriksindstillinger for din Kobo e-læser for at gendanne din e-læsers oprindelige indstillinger. Efter en gendannelse af fabriksindstillinger, skal du konfigurere og synkronisere din e-læser igen.

Hvis du gendanner fabriksindstillinger for din e-læser:

- Fjerner du alle bøger fra din e-læser. Eventuelle bøger, som du har købt fra Kobo, kan downloades igen efter en gendannelse af fabriksindstillinger.
- Mister du eventuelle bogmærker og kommentarer, som du har tilføjet i dine bøger, siden du sidst synkroniserede din e-læser.
- Log ud af din konto på din e-læser.
- Gendan fabriksindstillinger for alle dine indstillinger og præferencer.
- Returnér din e-læser til dens oprindelige indstillinger.

Sådan gendanner du fabriksindstillinger for din e-læser:

1. Gå til din startskærm.
2. Tryk på  **mere**-ikonet nederst på skærmen.
3. Tryk på **Indstillinger**.

4. Tryk på **Enhedsoplysninger**.
5. Tryk på **Gendan fabriksindstillinger** under Avanceret.
6. Tryk på **Gendan nu**.

Når du har gendannet fabriksindstillinger for din e-læser, skal du følge trinnene på skærmen for at konfigurere din e-læser igen.

Gendan fabriksindstillinger manuelt for din e-læser


Hvis en gendannelse af fabriksindstillinger ikke løste dit problem, kan du prøve en manuel gendannelse af fabriksindstillinger for at gendanne din e-læser til dens oprindelige indstillinger.

Efter en manuel gendannelse af fabriksindstillinger, skal du konfigurere og synkronisere din e-læser igen.

Før du starter:

- Oplad din e-læser i mindst 1 time.
- Sørg for, at du har adgang til en Wi-Fi-forbindelse.

1. Tryk på og hold strømknappen nede, indtil du ser en sort "Slukket"-skærm. Hvis du ikke ser "Slukket"-skærmen, skal du gå videre til næste trin
2. Tryk på og hold en af sidevendingsknapperne nede.

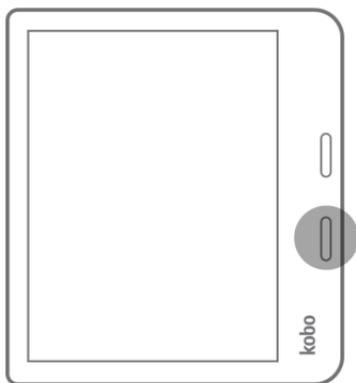

3. Tryk på og hold strømknappen nede, mens du holder sidevendingsknappen nede.
4. Vent, indtil skærmen blinker. Det tager normalt 30 sekunder for e-læseren at starte nulstillingsprocessen.

Når gendannelsesprocessen er afsluttet, skal du følge instruktionerne på skærmen for at konfigurere din e-læser. Du skal have adgang til en aktiv WiFi- eller internetforbindelse for at gennemføre konfigurationen Du

kan også bruge Kobo Desktop-appen til at konfigurere din e-læser ved hjælp af din computer.

Har du brug for hjælp?

For at få hjælp og få mere at vide om din e-læser og andre Rakuten Kobo-produkter, besøg:

<https://help.kobo.com>

Oplysninger om sikkerhed, lovgivning og garanti

Vigtige oplysninger om sikkerhed, lovgivning og garanti i forbindelse med din Kobo e-læser kan findes på Kobos websted på:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Bemærk: Overensstemmelseserklæringen kan variere for forskellige modeller af Kobo e-læseren. Webstedet indeholder oplysninger om, hvordan du finder din Kobo e-læsers modelnummer.