

Rakutenkobo

kobo sage

Käyttöopas

SISÄLLYSLUETTELO

Kobo-e-lukulaitteen perusteet.....	5
Kobo-lukulaitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.....	5
eReaderin lataaminen	7
Käännä sivuja sivun kääntöpainikkeilla	9
Eleiden käyttö kosketusnäytöllä.....	10
Näytön kirkkauden säätäminen	11
Käytä Natural Light -ominaisuutta	13
Käytä lukulaitetta veden ympärillä	14
Tietoa Kobo Styluksesta.....	16
Kobo Stylus -kynällä näytölle kirjoittaminen ja piirtäminen	16
Kobo Styluksen pariston vaihtaminen	18
Käsinkirjoituksen muokkaaminen eleillä	19
Käytä Kobo Sagea muistikirjana	23
Muistiinpanojen lisääminen kirjaan Kobo Styluksen avulla.....	32
Kobo Styluksen vianmääritys.....	35
WiFi:n käyttö eReaderissa	39
eReaderin yhdistäminen WiFi-verkkoon.....	39
eReaderin WiFi-tilan tarkastaminen.....	40
eReaderin synkronointi Wi-Fi-yhteyden kautta	41
WiFi:n kytkeminen pois päältä (lentotila).....	42

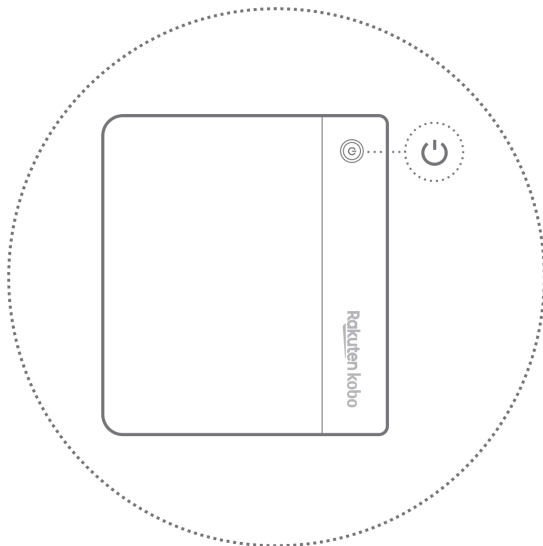
Äänikirjojen kuunteleminen	43
Ota Bluetooth käyttöön lukulaitteella	43
Avaa äänikirja	45
Äänikirjasoittimen ohjaimet.....	46
Kirjan ostaminen.....	48
Kirjan ostaminen eReaderilla.....	48
Kirjan löytäminen eReaderissa.....	51
Tietoa Omat kirjat -valikosta.....	51
Kirjojen poistaminen	52
Kirjan lukeminen eReaderilla.....	54
Ohita lukuja.....	54
Kirjan selaaminen.....	54
Sisällysluettelon tarkastelu.....	55
Kirjasinkoon, rivivälin ja marginaalien muuttaminen	55
Kirjanmerkkien lisääminen.....	57
Tietoja Kobo Desktop -sovelluksesta	58
Kirjojen lainaaminen julkisesta kirjastosta.....	59
eReaderin vianmääritys.....	63
eReader-tilin korjaaminen	63
eReaderin pakotettu sammutus.....	64

Uloskirjautuminen eReaderista	64
Tehdasasetusten palauttaminen eReaderiin.....	66
eReaderin manuaalinen nollaaminen.....	67
Tarvitsetko apua?	69
Turvallisuutta, määräyksiä ja takuuta koskevat tiedot.....	69

Kobo-e-lukulaitteen perusteet

Kobo-lukulaitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Virtapainike sijaitsee lukulaitteen takana.



Voit sammuttaa eReaderin tai laittaa sen lepotilaan, kun et lue. Molemmat toimenpiteet auttavat akkua kestämään pidempään.

Tärkein ero on se, että kun laitat eReaderin lepotilaan ja herätät sen, se siirtyy takaisin viimeiseen näkemääsi näyttöön. Tämä voi olla kirjan sivu, Kobo Store tai kirjastosi alue. Jos sammutat eReaderin, palaat kotisivullesi, kun käynnistät sen uudelleen.

Huomaa, että eReaderin laittaminen lepotilaan voi keskeyttää esimerkiksi kirjastojen synkronoinnin ja langattomat yhteydet.

eReaderin käynnistäminen:

- Paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes eReader käynnistyy.

eReaderin sammuttaminen:

- Paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näytöllä näkyy "Powered off".

eReaderin laittaminen lepotilaan:

- Paina virtapainiketta ja vapauta se nopeasti.

eReaderin herättäminen lepotilasta:

- Paina virtapainiketta ja vapauta se.

eReaderin lataaminen

Ennen kuin käytät Kobo-lukulaitetta ensimmäistä kertaa, sinun on ladattava sitä vähintään tunnin ajan.

Täyteen ladatun Kobo eReaderin akku voi kestää jopa kaksi kuukautta riippuen siitä, kuinka usein käytät lukulaitetta. Lataa Kobo eReader mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla, jos se on mahdollista.

Jos USB-C-kaapeli on vaihdettava, saat uuden kaapelin mistä tahansa USB-C-kaapeleita myyvästä liikkeestä.

Voit ladata lukulaitteen seuraavasti.

1. Käynnistä tietokone.
2. Liitä USB-C-kaapeli lukulaitteeseen ja tietokoneeseen.

Voit jatkaa lukemista, kun lukulaitetta ladataan. Akun varauksen tila näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

Voit ladata Kobo lukulaitteen myös millä tahansa 5 V:n 1A USB-C-sovittimella.

Huomaa: Jos matkustat maahan, jossa on erilainen sähköjärjestelmä, varmista, että mukanasasi on oikea muunnin ennen Kobo eReaderin lataamista pistorasian kautta.

Akkukuvake

Merkitys



eReaderissa ei ole virtaa.



eReaderia ladataan.

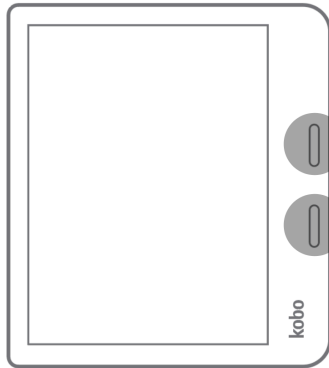


eReader on osittain ladattu.



eReader on täyteen ladattu.

Käännä sivuja sivun kääntöpainikkeilla



Sivua eteen- ja taaksepäin: Paina sivun ylä- tai alakääntöpainikkeita. Riippuen siitä, miten pidät lukulukulaitteesi, sivun kääntöpainike säätyy automaattisesti siten, että yläpainikkeen sivut taaksepäin, ja alapainikkeensivut eteenpäin.

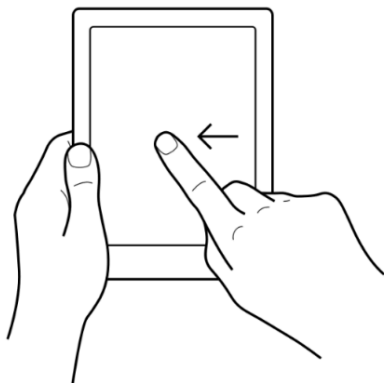
Käännä sivun kääntöpainikkeet: Voit kääntää sivun kääntöpainikkeiden suunnan siten, että yläpainikkeet sivut ovat eteenpäin ja alapainikkeet taaksepäin. Voit tehdä tämän siirtymällä Koti-valikkoon ja napauttamalla **Lisää** näytön alareunassa. Napauta sitten **Asetukset** ja napauta sitten **Lukuasetukset**. Napauta Painikkeiden säätimet -kohdasta **Käänteinen**.

Nopea sivujen kääntäminen: Voit hypätä nopeasti sivuja painamalla jompaakumpaa sivunvaihtopainiketta ja pitämällä sitä alhaalla selataksesi kirjaa.

Eleiden käyttö kosketusnäytöllä

Kun lukulaite on kytketty päälle, näyttöä koskettamalla voit avata kirjoja, kääntää sivuja, valita kohteita ja paljon muuta.

- **Napautus:** voit avata kirjan, kääntää sivua, valita valikon ja tehdä monia muita asioita koskettamalla näyttöä kevyesti.
- **Pyyhkäisy:** käytä tätä elettä sivujen kääntämiseen ja valikoiden selaamiseen.





- **Paina ja pidä:** Kosketa näyttöä ja pidä sormea paikallaan.
Voit kohdistaa tämän eleen kirjan kanteen ja nimeen, jotta näet lisävaihtoehtoja. Tämän eleen avulla voit myös valita tekstiä lukemisen aikana. Paina sanaa pitkään, ja kun päästät irti, lukulaite alleviivaa valintasi ja näyttää ympyrän sanan kummassakin päässä. Valitse lisää tekstiä vetämällä ympyröistä.
- **Vedä:** Josluet PDF-tiedostoa ja suurennat nähdäksesi suuremman version sivusta, voit vetää sivun eri puolille nähdäksesi sen eri osat. Tee tämä koskettamalla mitä tahansa näytön kohtaa ja liikuttamalla sormeasi kevyesti. Sivun liikkuu sormesi suuntaan.

Näytön kirkkauden säätäminen

eReaderissa on sisäänrakennettu valo, jonka avulla voit lukea pimeässä.







Voit säätää näytön kirkkautta eri tavoin:

- Pyyhkäise lukemisen aikana näytön vasenta reunaa ylös tai alas.

- Napauta aloitusnäytössä  kirkkauskuvaaketta ruudun yläosassa ja vedä  Kirkkaus-kuvakkeen alla olevaa ympyrää vasemmalle tai oikealle.

Käytä Natural Light -ominaisuutta

Luonnollisessa valossa voit säätää näytön väriä. Värit vaihtelevat kellertävästä kynttilänvalosta, joka on tarkoitettu yöaikaan lukemiseen, valkoiseen auringonvaloon, jota käytetään päivällä.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  Kirkkaus -kuvaketta näytön yläreunan lähellä.
3. Napauta 'Nukkumaanmeno-aika' vieressä olevaa  -pudotusnuolta.
4. Valitse aika, jolloin normaalisti menet nukkumaan.
5. Säädä näytön väriä:
 - Jotta lukulaite säätää näytön väriä automaattisesti, varmista, että Automaattinen-kohdan vieressä oleva ympyräkuvake on oikealla .
 - Jos haluat säätää luonnonvaloasetuksia manuaalisesti, varmista, että Automaattinen-kohdan vieressä oleva ympyräkuvake on vasemmalla .
 - Vedä  ympyräkuvaketta kohti  aurinkokuvaketta, jotta näyttö hehkuu valkoisena päivälukemista varten.

- Vedä ☉ ympyräkuvaketta kohti ☾ kuukuvaketta, jotta näyttö hehkuu kellertävänä yölukemista varten.
- **Huomautus:** Kun säädät Luonnollisen valon asetuksia manuaalisesti, lukulaite ei säädä näytön väriä automaattisesti vuorokaudenajan mukaan.

Käytä lukulaitetta veden ympärillä

Parhaan lukukokemuksen saavuttamiseksi lukulaitteen näytön ja käsien on oltava kuivat. Jos näyttö kastuu, pyyhi se vain kuivalla liinalla. Näyttö ei ehkä reagoi odotetulla tavalla, jos sitä käytetään märkänä tai veden alla.

Jos lukulaite kastuu jollakin seuraavista, huuhtele se heti makealla vedellä ja kuivaa se ennen käyttöä. Tämä pidentää lukulaitteen käyttöikää.

- Suolavesi
- Saippuavesi
- Uima-altaasta peräisin oleva kloorattu vesi

Tee Kobo-lukulaitteesta vedenkestävä

Lukulaite voidaan upottaa 2 metriin (6,5 jalkaa) makeaa vettä jopa 1 tunniksi, jos noudatat näitä ohjeita.

Lukulaite on IPX8-sertifioitu, mikä tarkoittaa, että se on testattu ja sertifioitu vedenpitäväksi tietyissä olosuhteissa.

Huomioi seuraavat asiat, jotta lukulaite ei vahingoittuisi veden vuoksi. Huomaa, että lukulaite ei ole pöly- tai hiekkatiivis.

- Kuivaa USB-portti, ennen kuin liität USB-laturin e-lukulaitteeseen.
- Älä laita e-lukulaitetta veteen, joka liikkuu nopeasti, kuten vesiputoukseen tai aaltoihin.
- Älä lataa e-lukulaitetta vedessä tai sen lähellä tai alueella, jossa on suuri kosteusprosentti.
- Lukulaite ei kellu. Älä upota sitä syvemmälle kuin 2 metriä (6,5 jalkaa) vettä.
- Älä upota lukulaitetta veteen yli 60 minuutiksi.

Tietoa Kobo Styluksesta

Kobo Stylus -kynällä näytölle kirjoittaminen ja piirtäminen

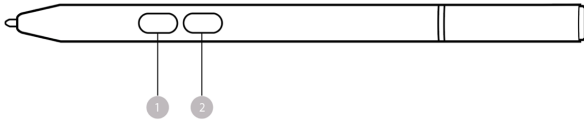
Huomautus: Kobo Stylus on valinnainen lisävaruste, jonka voit ostaa Kobo Sage -laitteeseesi. Kobo Stylus ei sisälly Kobo Sagen toimitukseen.

Kobo Stylus on suunniteltu toimimaan Kobo Sagen kanssa, ja sen avulla voit kirjoittaa ja piirtää näytölle aivan kuin kynällä paperille. Jos esimerkiksi luet keittokirjaa, saatat haluta tehdä muistiinpanoja sivun marginaaliin. Voit käyttää Omat muistiinpanot -ominaisuutta muistiinpanojen kirjoittamiseen ja muuntaa ne sitten tekstiksi.

Kobo Stylus on suunniteltu jäljittelemään oikeaa kynää, minkä lisäksi siinä on muutama lisäominaisuus:

Korostuspainike (#1): Korosta tekstiä pitämällä painettuna.

Pyyhi-painike (#2): Poista tekstiä tai rivejä pitämällä painettuna.



Kobo Stylus voi olla hyödyllinen, jos haluat kirjoittaa muistiinpanoja sivulle ja muuntaa muistiinpanot merkinnöiksi, joihin voit palata myöhemmin. Voit tehdä muistiinpanoja Kobo Styluksen avulla seuraaviin tiedostomuotoihin:

- ePub
- Kobo ePub
- PDF (suojaamaton, ei DRM)

Kobo Styluksen pariston vaihtaminen

Kobo Stylus käyttää yhtä vaihdettavaa AAAA-paristoa. Tavallisessa käytössä kynän paristo kestää useita kuukausia.

Huomaa: Jos et ole käyttänyt Kobo Stylusta pitkään aikaan, tarkista paristot ja varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa. Varmista, että paristo ei ole syöpynyt tai paisunut. Jos paristo näyttää olevan huonossa kunnossa, hävitä se ja käytä uusia paristoja.

Kobo Styluksen pariston vaihtaminen

1. Irrota korkki kiertämällä kynän päätä vastapäivään.



2. Poista vanha paristo.
3. Laita sisään uusi AAAA-paristo.
Vinkki: Paristossa on plus (+) ja miinus (-) -symboli. Aseta paristo kynään plus (+) -symboli edellä.
4. Laita korkki takaisin paikalleen.

Käsinkirjoituksen muokkaaminen eleillä

Kobo Sage tunnistaa eleet, mikä helpottaa muistiinpanojen muokkaamista ja kirjoittamista. Voit muokata käsinkirjoitusta tai tekstiksi muunnettua käsinkirjoitusta eleillä.

Huomaa: Voit käyttää käsinkirjoituksen eleitä vain, kun valitset Advanced-muistikirja -asetuksen muistikirjaa käyttäessäsi.

Voit käyttää eleitä käyttäessäsi Oma muistikirja -ominaisuutta.

Tekstin poistaminen

Yliviivaa poistettava sana tai raapusta sen päälle.



Tekstin liittäminen

Yhdistä kaksi sanaa vetämällä viiva sanan alareunasta ylöspäin.



Tekstin jakaminen

Voit lisätä välin kahden sanan väliin piirtämällä viivan kirjaimen yläosasta alaosaan.



Otsikot

Luo lihavoitua otsikkotekstiä piirtämällä yksi tai kaksi viivaa sanan alle.

Pääotsikko - Piirrä yksi viiva tekstin alle.

Read more


Alaotsikko - Piirrä kaksi viivaa tekstin alle.

Read more


Korostaminen

Voit korostaa sanan tai lauseen piirtämällä laatikon sanan tai lauseen ympärille.



Numerot ja luettelomerkit

Voit kirjoittaa muistiinpanoihin numeroita, viivoja ja muita symboleita. eReader tunnistaa useimmat symbolit.

Tässä on esimerkkejä symboleista, joita voit muuntaa tekstiksi:

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

Käytä Kobo Sagea muistikirjana

Omat muistikirjat -ominaisuuden avulla voit tehdä käsinkirjoitettuja muistiinpanoja Kobo Sageen Kobo Stylus -kynällä. Voit luoda niin monta muistikirjaa kuin haluat.

Pitääksesi muistiinpanot turvassa pitkäaikaisessa säilytyksessä, voit viedä muistiinpanoja saadaksesi niistä varmuuskopion.

Huomaa: Jos nollaat Kobo eReaderin, menetät kaikki muistiinpanot.

Muistiinpanojen kirjoittaminen:

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta **Lisää** näytön alareunassa.
3. Napauta **Omat muistikirjat**.

Huomautus: Kun olet käyttänyt Kobo Stylus -kynää Kobo Sagen kanssa ensimmäisen kerran, Muistikirjat-valikko siirtyy aloitusnäytön alareunaan.

4. Napauta **Uusi** luodaksesi uuden muistiinpanon.
5. Anna muistikirjalle nimi.
6. Valitse kannettavan tyyppi, jonka haluat luoda:
Perusmuistikirja:

Perusmuistikirjanavulla voit kirjoittaa ja piirtää näytölle aivan kuten kynän paperille .

Huomautus: Jos haluat muuntaa käsinkirjoituksen

tekstiksi, sinun on valittava Advanced notebook sen sijaan.

Edistynyt muistikirja: Voit muuntaa käsialasi tekstiksi. Kun käytät Advanced Notebook -ominaisuutta, sinun on noudatettava ohjeita, kuten tietyn koon kirjoittamista, kirjoittamista rivien ja marginaalien sisällä, jotta käsialasi voidaan muuntaa tekstiksi.

Käsinkirjoituksen muuntaminen tekstiksi voi olla hyödyllistä, jos haluat muokata muistiinpanojasi myöhemmin. Kun olet esimerkiksi muuntanut käsinkirjoitetut muistiinpanot tekstiksi, voit viedä muistiinpanot tekstitiedostona ja muokata sitä tietokoneellasi.

7. Napauta **Tallenna**.
8. Kirjoita muistikirjaan Kobo Stylus -kynällä. Muistiinpanot tallennetaan automaattisesti Kobo eReaderiin.

Opi käyttämään muistikirjaa

Muistikirja toimii kuten tavallinen kynä ja paperi -muistikirja, mutta siinä on joitakin lisäominaisuuksia. Muistikirjan yläreunassa on kuvakkeita, joiden avulla voit valita kynän tyylin, pyyhekumin ja muita ominaisuuksia.

- **Sivulla siirtyminen (Basic-muistikirja)**



Voit liikkua sivulla napauttamalla sivun yläreunassa

olevaa  nuolikuvaketta, jolloin valikko avautuu.

Vedä seuraavaksi ympyräkuvaketta tai napauta näytön alareunassa olevia nuolia.

- **Sivulla ylös ja alas siirtyminen (Advanced-muistikirja)**

Voit siirtyä muistikirjalla ylös tai alas napauttamalla

näytön oikealla puolella olevia   nuolia tai vetämällä vierityspalkkia. Sivurajaa ei ole, joten voit vierittää alaspäin niin pitkälle kuin haluat kirjoittaessasi

muistiinpanoja.

- **Muistiinpanojen kirjoittaminen**


Voit kirjoittaa muistiinpanoja tai piirtää aloittamalla kirjoittamisen tai piirtämisen missä tahansa kohdassa




näytöllä. Napauta näytön yläreunassa olevaa kynäkuvaketta ja napauta sitten uudelleen nähdäksesi erilaiset kynävaihtoehdot


- **Tekstin poistaminen**

Kun muistikirja on avoinna, napauta näytön yläreunassa

olevaa  pyyhekumi-kuvaketta, jolloin kynästä tulee pyyhekumi. Voit myös vaihtaa kynän kärjen pyyhekumiin pitämällä Kobo Styluksen poistopainiketta painettuna. Napauta pyyhekumi-kuvaketta uudelleen nähdäksesi pyyhekumin lisäasetukset

- **Kumoaminen ja toistaminen**

Napauta  Kumoa-kuvaketta palataksesi edelliseen kirjoittamaasi kirjaimeseen, symboliin, viivaan tai numeroon.

Napauta  Toista-kuvaketta näyttääksesi viimeisen kirjoittamasi kirjaimen, symbolin, viivan tai numeron.

- **Kaavioiden piirtäminen, kuvien havainnollistaminen, matemaattisten yhtälöiden**

kirjoittaminen (vain Advanced-muistikirja)

Kun käytät Advanced-muistikirjaa, voit piirtää kaavioita, kuvia tai kirjoittaa matemaattisia yhtälöitä muistikirjaan.

Jos haluat piirtää kaavioita tai kirjoittaa matemaattisia yhtälöitä, napauta sivun yläreunassa olevaa **•••** Valikko-kuvaketta ja valitse sitten jokin vaihtoehdoista:

Lisää vapaamuotoinen osio: Voit kirjoittaa tai piirtää mitä tahansa määritetyn rajan sisällä. Free Form -osion avulla et voi muuntaa piirtämiäsi muotoja oikein renderöidyiksi muodoiksi. Jos esimerkiksi piirrät ympyrän, se ei muutu automaattisesti täydelliseksi ympyräksi.

Kaavion lisääminen: Valitse tämä, jos haluat, että käsin piirretyt muodot muunnetaan täydellisiksi muodoiksi. Jos esimerkiksi piirrät neliön, sen linjat suoritetaan automaattisesti ja se muunnetaan täydellisesti piirretyksi neliöksi.

Matemaattisen yhtälön lisääminen

Voit kirjoittaa ja ratkaista matemaattisia yhtälöitä

muistikirjassasi. Voit ratkaista yhtälön kirjoittamalla sen kokonaan—esimerkiksi “1+1 =” ja napauttamalla sitten näytön yläreunassa olevaa ••• valikkokuvaketta ja napauttamalla sen jälkeen **Muunna kaikki**. Tämä ei välttämättä toimi joillakin yhtälöillä.

Muistiinpanojen tallentaminen

Voit tallentaa muistiinpanoja tietokoneellesi. On hyvä tallentaa muistiinpanot, jotta et menetä niitä eReaderin nollaamisen yhteydessä tai kirjautuessasi ulos eReader-tililtäsi.

Voit tallentaa muistiinpanot eReaderilta tietokoneellesi. Voit esimerkiksi viedä muistiinpanoja .txt-tiedostona, jonka voit lähettää itsellesi tai tallentaa tietokoneellesi.

Jos nollaat Kobo eReaderin, menetät kaikki muistiinpanot. Vie muistiinpanot, jotta sinulla on varmuuskopio.

Muistiinpanojen vieminen:

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta **Omat muistikirjat** näytön alareunassa.
3. Napauta ●●● valikkokuvaketta sen muistiinpanon vieressä, jonka haluat viedä.
4. Valitse **Vie tietokoneeseen**.
5. Napauta **Vie**.
Näet Viedään muistikirja -tilaikkunan.
6. Kun näet Muistikirja viety -viestin, kytke eReader tietokoneeseesi.
7. Liitä lukulaite tietokoneeseen oheisella USB-C-kaapelilla.

8. eReaderissä näkyy Tietokone havaittu -viesti. Napauta **Yhdistä**.
9. Avaa tietokoneellasi kansio nimeltä KOBOReader.
10. Avaa kansio nimeltä **Exported Annotations**.
Näet luettelon tekemistäsi muistiinpanoista.
11. Kopioi haluamasi tiedostot tietokoneellesi.

Kopioi muistiinpanotiedostot tietokoneen työpöydälle tai muuhun paikkaan, jossa pidät varmuuskopiotiedostosi, kuten ulkoiselle kiintolevyllä, USB-tikulle tai pilvipalveluun, kuten Google Drive.

Muistiinpanojen poistaminen

Poista muistiinpanoja eReaderista hallitaksesi muistiinpanojen määrää ja vapauttaaksesi eReaderin tallennustilaa.

Muistiinpanojen poistaminen pysyvästi eReaderista:

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta **Omat muistikirjat** näytön alareunassa.
3. Napauta poistettavan muistiinpanon vieressä olevaa ●●● valikkokuvaketta.
4. Napauta **Poista**.

5. Napauta **Poista** vahvistusvalintaikkunassa.

Muistiinpanojen tallentaminen Dropboxiin

Voit tallentaa muistiinpanoja tietokoneellesi tai Dropbox-verkkotallennuspalveluun. Dropbox on ilmainen verkkotallennuspalvelu, jonka avulla voit tallentaa henkilökohtaisia tiedostoja.

Jos haluat lisätietoja muistiinpanojen viemisestä Dropboxiin, käy Kobon ohjesivulla osoitteessa: <https://help.kobo.com>.

Muistiinpanojen lisääminen kirjaan Kobo Styluksen avulla

Lukiessasi voit kirjoittaa, piirtää ja tehdä korostuksia sivulle aivan kuin oikeaan kirjaan. Voit esimerkiksi kirjoittaa marginaaleihin ja ympyröidä avainsanoja.

Muistamisen arvoisia asioita

- Jos nollaat eReaderin tai kirjaudut ulos tililtäsi, menetät merkinnät ja käsinkirjoitetut muistiinpanot.
- Käsinkirjoitetut muistiinpanot näkyvät vain Kobo eReaderissa eivätkä ne siirry Kobo Books -sovellukseen tai muihin Kobo eReadereihin.

Voit tehdä muistiinpanoja Kobo Styluksen avulla seuraaviin tiedostoihin:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Huomaa: Kobo Stylus ei voi kirjoittaa muistiinpanoja DRM-suojattuihin PDF-tiedostoihin ja PDF-tiedostoihin, jotka poistavat huomautukset ja merkinnät käytöstä.

Muistiinpanojen kirjoittaminen sivulle

Kobo Styluksella voit kirjoittaa ja piirtää sivulle lukemisen aikana.



Muistiinpanojen kirjoittaminen lukemisen aikana:

- Käytä Kobo Stylus -kynää kirjoittaaksesi näytölle.

Tarkastele käsinkirjoitettuja muistiinpanoja sivulla

Useimmissa tapauksissa näet käsinkirjoitetut muistiinpanot suoraan sivulla. Jos et näe muistiinpanoa, olet ehkä muuttanut kirjasinkokoa. Tämä tarkoittaa, että muistiinpanosi näkyvät suluissa osoittamassa sitä, että käsin kirjoitettu muistiinpano on olemassa.

Käsinkirjoitettujen muistiinpanojen tarkastelu


1. Napauta oikeassa reunassa olevaa  vapaa piirto - kuvaketta.
Käsinkirjoitettu muistiinpano näkyy pienessä laatikossa esikatseluna.
2. Napauta  laajenna-kuvaketta nähdäksesi sivun koko näytön näkymässä.

Muistiinpanojen tarkastelu luettelomuodossa

Voit tarkastella kirjaan tekemiäsi muistiinpanoja luettelon avulla.

Jos haluat tarkastella tai poistaa muistiinpanoja huomautusluettelossa lukemisen aikana:


1. Napauta näytön keskiosaa. Luku-valikko tulee näyttöön.

2. Napauta  muistiinpanot-kuvaketta näytön alareunassa.

3. Huomautuksen tarkastelu tai poistaminen:

Jos haluat tarkastella käsinkirjoitettua

muistiinpanoa: napauta huomautuksen esikatselua.

Vinkki: Näet  vapaa piirto -kuvakkeen Kobo Styluksella tekemiesi huomautusten vieressä.

Jos haluat poistaa käsinkirjoitetun muistiinpanon:

napauta huomautuksen esikatselua. Näet huomautuksen esikatselulaatikossa. Napauta ●●● esikatselulaatikon valikkokuvaketta, napauta sitten **Poista**.

Kobo Styluksen vianmääritys

Jos kynä ei reagoi, kokeile seuraavaa:

- Vaihda paristo uuteen
- Sammuta eReader ja käynnistä se uudelleen
- Vaihda kynän kärki

Tarkat ohjeet kynän kärjen vaihtamiseen löytyvät Kobon ohjekeskuksesta: <https://help.kobo.com/>


Kobo Stylus toimii seuraavien tiedostojen kanssa. Jos Kobo Stylus ei toimi eReaderissa olevan tiedoston kanssa, tiedosto ei ehkä ole yhteensopiva Kobo Styluksen kanssa.



Kobo Stylus -kynän yhteensopivat tiedostomuodot:

- Kobo ePub
- ePub
- PDF (ei-DRM ja suojaamaton PDF)

Näytön suunnan lukitseminen

eReaderin näyttö voi kääntää sivun automaattisesti pysty- tai vaakasuoraan.


Kun näytön automaattinen kierto on käytössä, näet  automaattisen kierron kuvakkeen näytön yläreunassa. Kun


automaattinen kierto on poistettu käytöstä, näet  tai  -kuvakkeen.

Tietoa Kobo eReaderin aloitusnäytöstä

Aloitusnäyttö on ensimmäinen asia, jonka näet käynnistäessäsi eReaderin.

Tässä on muutamia asioita, joita voit tehdä aloitusnäytöltäsi:





- **eReaderin synkronointi ja päivittäminen:**
Synkronointitoiminto pitää eReaderin ajan tasalla uusimpien ohjelmistopäivitysten ja Kobosta ostamiesi kirjojen kanssa. Synkronoi eReader napauttamalla  synkronointikuvaketta.

- **Kirjojen ostaminen:** Etsitkö jotain luettavaa? Napauta  hakukuvaketta hakeaksesi kirjoja eReaderistasi tai selaa Kobo Storen tarjontaa.
- **Kirjan lukeminen:** Aloita lukeminen napauttamalla kirjan kantta.

Aloituspäätölle siirtyminen:

- Lukemisen aikana: Napauta näytön keskiosaa. Lukuvalikko avautuu. Napauta **Takaisin aloituspäätölle**.

Napauta mitä tahansa näistä kuvakkeista aloituspäätöllä:

-  **Lisää-kuvake:**
Avaa eReaderin valikon.
-  **WiFi-kuvake:**
Näytä ja muodosta yhteys käytettävissä oleviin WiFi-verkkoihin.
-  **Kirkkaus kuvake**
Säädä näytön kirkkautta.
-  **Akku-kuvake**
Tarkista akun tila ja muuta virransäästöasetuksia.

-  **Synkronointikuvake**

Lataa äskettäin ostamasi kirjat eReaderiin ja päivitä eReaderin ohjelmisto, jos päivitys on saatavilla.



-  **Hakukuvake**

Etsi kirjoja Kobo eReaderista tai osta uusia kirjoja Kobo Storesta.

WiFin käyttö eReaderissa





eReaderin yhdistäminen WiFi-verkkoon

Yhdistä Wi-Fi-verkkoon ja lataa kirjoja omalle eReaderille, tai osta kirjoja eReaderilla.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  Synkronointi-kuvaketta näytön yläosassa.
3. Napauta **Synkronoi nyt**.
eReader yrittää muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon. Siihen voi mennä hetkinen.
Sinua pyydetään valitsemaan langaton verkko.
4. Napauta sen verkon nimeä, jota haluat käyttää.
Jos verkon vieressä on  lukkokuva, tarvitset salasanan muodostaaksesi yhteyden kyseiseen verkkoon.
5. Jos sinua pyydetään antamaan verkon salasana, kirjoita se näppäimistöllä ja napauta sitten **Liity**.
Voit napauttaa **Näytä salasana** nähdäksesi, mitä kirjoitat.

eReaderin WiFi-tilan tarkastaminen

Jos haluat nähdä, oletko yhteydessä internetiin, tarkista Wi-Fi-tilakuvake näytön yläosassa.

-  Wi-Fi on valmiustilassa akun säästämiseksi.
-  Wi-Fi on poissa käytöstä.
-  Sinulla on kohtalaisen hyvä Wi-Fi-yhteys.
-  Sinulla on erinomainen Wi-Fi-yhteys


eReaderin synkronointi Wi-Fi-yhteyden kautta

Jos haluat ladata kirjoja eReaderiin ja päivittää ohjelmistoja, sinun on synkronoitava eReader.

Kobo-lukulaitteen synkronointi:

- Lataa aiemmin ostamasi e-kirjat Kobo-lukulaitteeseen.
- Lataa e-kirjojen esikatselut, jotka olet lisännyt tilillesi.
- Tarkistaa lukulaitteen ohjelmistopäivitykset.
- Päivittää kaikki e-kirjoihin asetetut kirjanmerkit tai huomautukset.

eReaderin synkronointi:




1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  Synkronointi-kuvaketta näytön yläosassa.
3. Napauta **Synkronoi nyt**.


WiFi:n kytkeminen pois päältä (lentotila)

Voit sammuttaa Wi-Fi-yhteyden niin, että Kobo eReader ei muodosta verkkoyhteyttä. Se pidentää eReaderin akunkestoa, ja voit käyttää laitetta lentokoneessa. Wi-Fi-yhteys katkeaa automaattisesti, jos se on passiivinen yli viisi minuuttia.

1. Siirry aloitusnäyttöön.

2. Napauta  näytön yläreunassa olevaa WiFi-kuvaketta

Huomaa: Jos et näe  Wi-Fi-kuvaketta, napauta  näytön yläreunassa olevaa synkronointikuvaketta, ja sen jälkeen **Synkronoi nyt**. Napauta  näytön yläreunassa olevaa Wi-Fi-kuvaketta, kun se tulee näkyviin.

3. Napauta  Wi-Fi: Käytössä -symbolin vieressä olevaa ympyräkuvaketta.

Jos näytölle tulee "Perutaanko synkronointi?" -viesti, napauta **Kyllä** jatkaaksesi. Kun näet valintaikkunan, jossa lukee "WiFi: pois käytöstä", eReader ei enää voi muodostaa internetyhteyttä.

Äänikirjojen kuunteleminen

Kuunnellaksesi äänikirjoja lukulaitteella sinun on yhdistettävä lukulaitteeseen Bluetooth-kaiutin tai -kuulokkeet.

Voit yhdistää lukulaitteeseesi vain Bluetooth-kuulokkeet tai -kaiuttimen.

Ota Bluetooth käyttöön lukulaitteella

Aseta kuulokkeet tai kaiutin pariliitostilaan ja aseta Bluetooth-kuulokkeet tai -kaiutin lähelle lukulaitetta ennen kuin teet alla kuvatut vaiheet.

Bluetooth-kaiuttimen tai kuulokkeiden liittäminen:

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta **Lisää**.
3. Napauta **Asetukset**.
4. Napauta **Bluetooth-yhteys**.
5. Ota Bluetooth käyttöön napauttamalla "Bluetooth" -

kohdan vieressä olevaa  ympyräkuvaketta.

6. Napauta Bluetooth-laitteen nimeä.
Bluetooth-laitteen nimen alla näkyy "Connected".

Voi kestää hetken, ennen kuin näet laitteen nimen luettelossa.

Pariliitosongelmien vianmääritys

Jos sinulla on ongelmia Bluetooth-laitteen ja lukulaitteen yhdistämisessä, kytke Bluetooth päälle ja pois päältä lukulaitteella ja Bluetooth-laitteessa. Yritä seuraavaksi pariliitosprosessia uudelleen.

Jos haluat lisätietoja kuulokkeiden tai kaiuttimen asettamisesta pariliitostilaan, ota yhteyttä kuulokkeiden tai kaiuttimen valmistajaan.

Lisätietoja vianmääritysohjeista on Kobon ohjesivustolla osoitteessa <https://help.kobo.com>.

Avaa äänikirja

Äänikirjan avaaminen lukulaitteella:

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta **Omat kirjat** näytön alareunassa.
3. Napauta äänikirjaa, jonka haluat kuunnella.


Vihje: Käytä äänikirjasuodatinta lajitellaksesi vain lukulaitteen äänikirjat. Jos äänikirjasi ei näy, sinun on ehkä korjattava Kobo-tilisi lukulaitteella.

Korjaa Kobo-tilisi

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta **Lisää**.
3. Napauta **Asetukset**.
4. Napauta **Laitteen tiedot**.
5. Napauta 'Korjaa Kobo-tili' -kohdan vieressä **Korjaa**.
6. Napauta **Korjaa nyt**.

Äänikirjasoittimen ohjaimet



Toista tai keskeytä äänikirja

- Voit aloittaa tai pysäyttää äänikirjan napauttamalla 

Toista tai  Tauko -kuvaketta.



Äänenvoimakkuuden säätö

Bluetooth-kaiuttimen tai -kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen lukulaitteella:


1. Napauta näytön yläreunassa olevaa  Äänenvoimakkuus -kuvaketta.
2. Vedä  Ympyräkuvake vasemmalle tai oikealle vähentääksesi tai lisätäksesi äänenvoimakkuutta.

Siirry eteen- tai taaksepäin

Voit hypätä äänikirjassa 30 sekuntia eteenpäin tai taaksepäin kerrallaan.

- Edellisten 30 sekunnin äänen kuunteleminen: Napauta  ikoni.
- Voit kuunnella seuraavat 30 sekuntia ääntä: Napauta  -kuvaketta.

Äänikirjan selaaminen

Jos haluat selata äänikirjan koko luvun, vedä aikajanalla  ympyrän kuvaketta vasemmalle tai oikealle.

Toistonopeuden säätö

Voit nopeuttaa tai hidastaa äänikirjan toistonopeutta.

Toistonopeudet vaihtelevat 0,5-kertaisesta (puolet alkuperäisestä toistonopeudesta) 3-kertaiseen (kolme kertaa alkuperäistä toistonopeutta nopeammin).


Toistonopeuden säätö:

1. Napauta näytön yläreunassa olevaa **1X** -kuvaketta.

2. Valitse haluamasi toistonopeus.

Sisällysluettelon avaaminen

Äänikirjan sisällysluettelon selaaminen:

1. Napauta  sisällysluettelokuvaketta.
2. Valitse kappale, jonka haluat kuunnella.

Huomautus: Jotkin luvut on ehkä ladattava, ennen kuin voit aloittaa kuuntelun. Äänikirjatiedoston koosta ja WiFi-yhteytesi nopeudesta riippuen luvun lataaminen voi kestää useita minuutteja.


Kirjan ostaminen

Kirjan ostaminen eReaderilla

Kun olet löytänyt kirjan, jonka haluat ostaa, napauta Osta nyt, jolloin sinut ohjataan kassalle. Voit maksaa kirjan käyttämällä Visa- tai MasterCard-korttia tai myymälän tai valittujen kumppaneiden lahjakortteja. Jos sinulla on tarjouskoodi, voit antaa sen kassalla saadaksesi alennuksen kirjan hinnasta.

Kirjan ostaminen:

1. Siirry aloitusnäytölle.

2. Napauta  **Discover** näytön alareunassa.
Huomautus: Jos haluat ostaa äänikirjoja, napauta **Äänikirjat** -välilehteä selataksesi vain äänikirjoja.

3. Kirjoita kirjan tai kirjailijan nimi hakukenttään ja napauta **Siirry** näppäimistöllä.

4. Napauta **Osta**-painiketta.

Huomaa: Jos olet ostanut Kobolta aikaisemmin ja tallentanut laskutustietosi, sinut siirretään suoraan vahvistusnäytölle. Siirry vaiheeseen 6.

5. Napauta **Lisää luottokortti** ja syötä laskutusosoitteesi ja luottokorttitiedot näppäimistöä käyttämällä.

Huomaa: Tämä on luottokorttiisi liittyvä osoite. Sinun tulee antaa tämä, vaikka käytät kaupan lahjakorttia tilauksen maksamiseen — osoitetta käytetään oikean veron laskentaan ostoksellesi.

6. Napauta **Jatka**.

7. Tarkista tilaus.

Huomaa: Jos haluat maksaa lahjakortilla, napauta **Lisää lahjakortti**. Jos haluat käyttää tarjouskoodia, napauta **Lisää tarjouskoodi**.


8. Napauta **Osta nyt**.
9. Napauta **Jatka ostamista** ostaaksesi lisää kirjoja, tai paina Koti-painiketta palataksesi aloitusnäytölle.

Kirjan löytäminen eReaderissa

Tietoa Omat kirjat -valikosta

Omat kirjat -valikossa näkyvät kaikki Kobo eReaderissa olevat e-kirjat.

1. Siirry aloitusnäytölle.

2. Hana  **Omat kirjat** näytön alareunassa.
Näet luettelon kaikista lukulaitteessasi olevista kirjoista.

Vinkki: Napauta **näytön** yläreunassa Suodatin ja valitse sitten haluamasi tiedostotyyppi, jonka mukaan haluat lajitella. Napauta esimerkiksi Äänikirjat-suodatinta, jos haluat näyttää vain omistamasi äänikirjat.



3. Avaa kirja napauttamalla kirjan kantta.

Jos näet kirjan kannessa  latauskuvakkeen, tämä tarkoittaa, että sinun on ladattava kirja eReaderiin.

Jos haluat ladata kirjan, napauta kirjan kantta. Sinulla on oltava Wi-Fi-yhteys voidaksesi ladata e-kirjoja eReaderiin.

Kirjojen etsiminen eReaderillä


Voit etsiä eReaderissa tai Kobo Storessa olevia kirjoja noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  näytön yläreunassa olevaa suurennuslasi-kuvaketta.
3. Napauta  pudotusvalikko-kuvaketta.
4. Valitse, mistä haluat hakea:
 - a. **Kobo-kauppa:** Hae kirjoja Kobo-kaupasta.
 - b. **Omat kirjat:** Hae Kobo-tililläsi ja eReaderilla olevia kirjoja.
5. Anna kirjan tai tekijän nimi.
6. Napauta **Hae** nähdäksesi tulokset.

Kirjojen poistaminen

Voit poistaa kirjan sekä eReaderistä että Kobo-tililtäsi. Kirjan poistaminen Kobo-tililtä tarkoittaa, ettet näe kirjaa Kirjastossa edes eReaderin synkronoinnin jälkeen.

Poista kirja näin:

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Omat kirjat** näytön alareunassa.
3. Napauta ja pidä painettuna kirjan kantta tai nimeä.
Näkyviin tulee valikko.
4. Napauta **Poista**.
5. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:
 - a. **Poista lataus:** Poistaa kirjan eReaderilta, mutta voit ladata nimikkeen uudelleen Kobo Cloud -palvelusta. Näet edelleen kirjan kannen eReaderilla. Tämä vaihtoehto on valittuna automaattisesti.
 - b. **Poista Omista kirjoista:** Poista kirja Kobotililtäsi ja kaikilta laitteiltasi. Et enää näe kirjan kantta eReaderissä tai Kobo-sovelluksissa.


Kirjan lukeminen eReaderilla

Ohita lukuja

1. Napauta lukemisen aikana näytön keskiosaa.
2. Luku-valikko tulee näyttöön.
3. Napauta >|Seuraava luku tai |<Edellinen luku -kuvaketta näytön alareunassa.


Kirjan selaaminen

Voit selata kirjaa nopeasti näin:

1. Napauta lukemisen aikana sivun keskiosaa, jolloin näytölle tulee Luku-valikko.
2. Vedäsiirtymispalkin  ympyräkuvaketta vasemmalle tai oikealle selaillaksesi kirjaa. Näet kirjan esikatselun näytön keskellä.
3. Aloita lukeminen napauttamalla sivun keskellä näkyvää esikatselua.

Sisällysluettelon tarkastelu


Näin voit tarkastella sisällysluettelo:

1. Napauta lukemisen aikana sivun keskiosaa, jolloin näytölle tulee Luku-valikko.
2. Napauta näytön alalaidassa olevaa  sisällysluettelo-kuvaketta.
3. Napauta lukua, jonka haluat lukea.



Kirjasinkoon, rivivälin ja marginaalien muuttaminen

Kun luet kirjaa, voit säätää tekstin kokoa lukemisen helpottamiseksi silmillesi. eReader tarjoaa useimmille kirjoille monia erikokoisia tekstejä.



Tekstin ulkoasun muuttaminen:

1. Napauta sivun keskiosaa, jolloin Luku-valikko tulee näkyviin.
2. Napauta  Teksti-kuvaketta.

3. Kirjasinkoon ja -tyylin säätäminen:

- a. Jos haluat muuttaa tekstin tyyliä, napauta Font Face -kohdan vieressä olevaa  pudotusvalikkoo.
- b. Jos haluat suurentaa tai pienentää tekstiä, napauta Kirjasinkoko-kohdan vieressä + tai - -merkkejä tai vedä  ympyräkuvaketta vasemmalle tai oikealle kirjasinkoon vieressä.
- c. Jos haluat kasvattaa riviväliä, napauta + tai -merkkiä kohdan Riviväli vieressä.
- d. Jos haluat lisätä tilaa näytön reunoilla, napauta marginaalien vieressä olevia merkkejä + tai -.

4. Jos haluat muuttaa tapaa, jolla tekstirivit asettuvat reunoille, valitse yksi tasausvaihtoehdoista:

- **OFF** Laite käyttää kirjan oletusasetuksia.
-  Laite pakottaa tekstin asettumaan tasan sekä vasemmalle että oikealle puolelle.
-  Laite pakottaa tekstin asettumaan tasan näytön vasemmalle reunalle.

Kun olet tyytyväinen muokkauksiin, palaa lukemiseen napauttamalla mitä tahansa näytön kohtaa.

Huomautuksia:

- Kun muutat tekstin ulkonäköä, eReader muistaa haluamasi tekstikoon ja -tyylin ja soveltaa niitä muihin lukemiisi kirjoihin.
- Jos luet PDF-tiedostoa, et voi muuttaa tekstin kokoa tai tyyliä, mutta voit suurentaa tekstiä, jotta koko sivu olisi isompi ja helpompi lukea.

Kirjanmerkkien lisääminen


Merkitse suosikkikohtasi kirjanmerkeillä.

Kirjanmerkin asettaminen sivulle:

- Napauta lukemisen aikana sivun oikeaa yläkulmaa. Sivun oikeaan ylänurkkaan ilmestyy koirankorva.

Näin löydät kirjanmerkin:

1. Napauta lukemisen aikana sivun keskiosaa, jolloin näytölle tulee Luku-valikko.

2. Napauta  Muistiinpanot-kuvaketta näytön alareunassa.
3. Napauta kohtaa **Kirjanmerkki** sen kirjanmerkin vieressä, johon haluat siirtyä. Sinut viedään kirjanmerkkisivulle.

Tietoja Kobo Desktop -sovelluksesta

Kobo Desktop on ilmainen sovellus tietokoneelle tai Macille, ja sen avulla voit ostaa e-kirjoja Kobo Storesta ja hallita kirjoja eReaderissa.

Kobo Desktopin avulla voit:

- Lisätä ja poistaa kirjoja eReaderista.
- Lukea Kobosta ostamiasi kirjoja
- Ostaa kirjoja tietokoneellasi
- Synkronoida e-lukulaitteen

Voit ladata Kobo Desktopin osoitteesta:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Lisätietoa Kobo Desktop -sovelluksesta löydät täältä:

<https://help.kobo.com>.

Kirjojen lainaaminen julkisesta kirjastosta

OverDrive on julkisten kirjastojen tarjoama ilmainen palvelu, jonka avulla voit lainata e-kirjoja kirjastojen digitaalisesta valikoimasta. Huomaa: OverDrive ei välttämättä ole käytettävissä paikallisessa kirjastossasi. Jotkut Kobo-nimikkeet eivät välttämättä ole käytettävissä kirjastossasi, ja jotkut kirjaston nimikkeet eivät välttämättä ole saatavilla Kobossa.

Kun Kobo-lukulaitteessa on OverDrive, tarvitset vain kirjastokortin ja WiFi-yhteyden, jotta voit lainata e-kirjoja julkisesta kirjastosta. Selaa, lainaa ja varaa kirjastokirjat suoraan eReaderilla.

Näin löydät OverDrivea tukevat paikalliset kirjastot


Etsi lähin OverDrivea tukeva kirjasto siirtymällä osoitteeseen overdrive.com ja napsauta Etsi lähellä olevat kirjastot. Näet kartan, jossa näkyy OverDrivea tukevat kirjastot.

Huomaa: OverDrive ei välttämättä ole käytettävissä omassa maassasi. OverDrive on käytettävissä useimmissa julkisissa kirjastoissa Kanadassa, Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Taiwanissa ja Hongkongissa. Kirjalainaus on erilainen kussakin kirjastossa.

OverDriven määrittäminen eReaderilla

Jotta voit lainata kirjoja OverDriven avulla, sinun täytyy kirjautua sisään käyttäen kirjastokorttisi tietoja, Facebookia tai olemassa olevaa OverDrive-tiliä.


Ennen aloittamista tarvitset seuraavat:

- Paikallisen kirjaston voimassa oleva kirjastokortti.
 - Aktiivinen WiFi-yhteys.
1. Siirry aloitusnäytölle.
 2. Napauta  **Lisää**-kuvaketta näytön alareunassa.
 3. Napauta **Asetukset**.
 4. Napauta **OverDrive**.
 5. Napauta **Aloittaminen**.

Napauta **Luo tili** luodaksesi OverDrive-tilin tai napauta **Kirjaudu sisään** OverDriveen hakeaksesi kirjaston ja kirjautuaksesi sisään kirjastokortilla, Facebookilla tai nykyisellä OverDrive-tilillä.

Kirjojen lainaaminen OverDrivella

Kun olet kirjautunut kirjastoon, voit lainata kirjoja lukulaitteella.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Tutustu** näytön alareunassa.
3. Etsi kirjaa, jonka haluat lainata.
4. Napauta sen kirjan nimeä tai kantta, jonka haluat lainata.
5. Napauta ●●● Lisää-kuvaketta.
6. Napauta **Lainaa OverDrivella**.

Jos kirja on saatavilla, näet valintaikkunan, joka vahvistaa, että olet varannut kirjan. Näet kirjan aloitusnäytöllä, kun synkronoit lukulaitteen. Jos kirja ei ole saatavilla, voit jonottaa kirjaa. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, kun kirja on saatavilla.


Varatut nimikkeet palautetaan automaattisesti lainausajan päätyttyä.

OverDrive-kirjojen tarkasteleminen

Kun olet lainannut kirjoja OverDrivella, voit lajitella kirjanäkymää siten, että se näyttää vain julkisesta kirjastosta lainatut kirjat.

Kun järjestät kirjat, näet helposti kaikki OverDriven avulla lainatut kirjat.

1. Siirry aloitusnäytölle.

2. Napauta  **Omat kirjat** näytön alareunassa.
3. Napauta **Suodatin** näytön yläreunassa.
4. Napauta **OverDrive**.


Näet kaikki OverDriven avulla lainatut kirjat.

eReaderin vianmääritys

eReader-tilin korjaaminen

Jos eReaderista puuttuu kirjoja, yritä korjata Kobo-tili.

Sinulla pitää olla WiFi-yhteys ennen kuin voit aloittaa.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Lisää**-kuvaketta näytön alareunassa.
3. Napauta **Asetukset**.
4. Napauta **Laitteen tiedot**.
5. Napauta 'Korjaa Kobo-tili' -kohdan vieressä **Korjaa**.
6. Napauta **Korjaa nyt**.

Tilin korjaaminen alkaa. Tämä voi kestää jonkin aikaa, jos sinulla on paljon kirjoja.

eReaderin pakotettu sammutus

Jos eReader on jumissa tai ei vastaa, yritä pakottaa se sammumaan.


1. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näytöllä näkyy *Powered Off*.
Huomaa: Jos näet lepotilanäytön, käynnistä eReader uudelleen ja yritä sammuttaa se uudelleen.
2. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes eReader käynnistyy.

Jos eReader on jumissa eikä sammuu, yritä ladata eReader

Uloskirjautuminen eReaderista

eReaderista uloskirjautuminen ja takaisin sisään kirjautuminen saattaa myös korjata joitain yleisiä ongelmia. Kun kirjautut takaisin sisään, eReader aloittaa asetusprosessin uudelleen. Sinun tulee kirjoittaa Kobo-tiliin liittyvä sähköpostiosoite ja salasana, jotta voit asettaa eReaderin WiFi-yhteyden avulla.

Synkronoi eReader ennen kuin jatkat, jotta et menetä uusimpia kirjoihisi lisäämiäsi kirjanmerkkejä, muistiinpanoja tai korostuksia.

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Lisää** -kuvaketta näytön alareunassa.
3. Napauta **Asetukset**.
4. Napauta **Tilit**.
5. Napauta **Kirjaudu ulos** kohdassa Kobo.
6. Napauta **Kirjaudu ulos**.

Kun olet kirjautunut ulos, sinun on määritettävä eReader uudelleen. Kun olet määrittänyt eReaderin ja kirjautunut sisään, synkronoi eReader saadaksesi käyttöösi omat kirjasi.


Tehdasasetusten palauttaminen eReaderiin

Tehdasasetusten palautus palauttaa Kobo-lukulaitteen alkuperäiset asetukset. Tehdasasetusten palauttamisen jälkeen sinun on määritettävä ja synkronoitava lukulaite uudelleen.

Jos palautat lukulaitteen:

- Kaikki lukulaitteella olevat kirjat poistetaan, ja kaikki Kobosta ostamasi kirjat voidaan ladata uudelleen tehdasasetusten palauttamisen jälkeen.
- Menetät kaikki kirjanmerkit ja merkinnät, jotka olet tehnyt kirjoihisi, kun olet viimeksi synkronoinut eReaderin.
- Kirjaudut ulos tililtäsi eReaderissä.
- Nollaat kaikki asetukset ja valinnat.
- Palautat eReaderin alkuperäiset asetukset.

Voit palauttaa eReaderin seuraavasti:

1. Siirry aloitusnäytölle.
2. Napauta  **Lisää**-kuvaketta näytön alareunassa.
3. Napauta **Asetukset**.
4. Napauta **Laitteen tiedot**.

5. Napauta **Tehdasasetusten palautus** kohdassa Lisäasetukset.
6. Napauta **Nollaa nyt**.

Kun olet nollannut eReaderin, asenna lukulaite uudelleen noudattamalla näytön ohjeita.

eReaderin manuaalinen nollaaminen

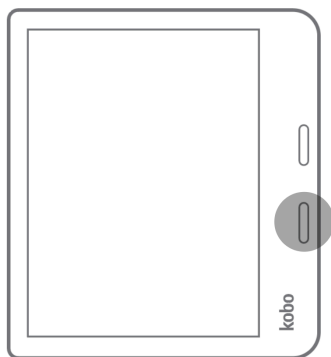
Jos tehdasasetusten palautus ei ratkaissut ongelmaa, voit kokeilla tehdä manuaalisen tehdasasetusten palautuksen palauttaaksesi eReaderin alkuperäisiin asetuksiinsa.

Manuaalisen tehdasasetusten palautuksen jälkeen eReader on määritettävä ja synkronoitava uudelleen.

Ennen aloittamista:

- Lataa eReaderiä vähintään 1 tunti.
 - Varmista, että käytössäsi on Wi-Fi-yhteys.
1. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näet mustan Powered off -näytön. Jos "Sammutettu" -näyttö ei tule näkyviin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

2. Pidä yhtä sivunvaihtopainikkeista painettuna.



3. Pidä sivunvaihtopainiketta painettuna ja paina samalla virtapainiketta pohjassa.
4. Odota, kunnes näyttö vilkkuu. Yleensä lukulaitteen nollausprosessi kestää 30 sekuntia.

Kun palautusprosessi on valmis, seuraa näytön ohjeita määrittääksesi eReaderin asetukset. Tarvitset määrittämisen suorittamista varten Wi-Fi-yhteyden tai muun verkkoyhteyden. Voit myös käyttää Kobo Desktop -sovellusta eReaderin asetusten määrittämiseksi tietokoneella.

Tarvitsetko apua?

Saat ohjeita ja lisätietoja eReaderista ja muista Rakuten Kobo - tuotteista osoitteesta:

<https://help.kobo.co>

Turvallisuutta, määräyksiä ja takuuta koskevat tiedot

Kobo eReaderin tärkeitä turvallisuus-, sääntely- ja takuutietoja löytyy osoitteesta:

- <https://help.kobo.co>
- www.kobo.com/userguides

Huomaa: Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi vaihdella Kobo eReaderin eri malleissa. Sivustolla on tietoa Kobo eReaderin mallinumeron löytämisestä.