

Rakutenkobo

kobo sage

Bruksanvisning

INNHALDSFORTEGNELSE

Grunnleggende om lesebrett fra Kobo	5
Slå lesebrettet fra Kobo på og av	5
Lade lesebrettet ditt	7
Bla om med sidebytteknappene.....	9
Bruke bevegelser på berøringsskjermen	10
Justere skjermens lysstyrke.....	11
Bruk funksjonen Naturlig lys.....	12
Bruk lesebrettet rundt vann	13
Om Kobo Stylus.....	15
Bruke Kobo Stylus til å skrive og tegne på skjermen.....	15
Slik skifter du batteri på Kobo Stylus	17
Bruke bevegelser til å redigere håndskrift.....	18
Slik bruker du Kobo Sage som notatblokk.....	22
Skrive notater i boken din med Kobo Stylus	30
Feilsøking av Kobo Stylus	33
Bruke WiFi på lesebrettet ditt.....	37
Koble lesebrettet til et WiFi-nettverk.....	37
Kontrollere lesebrettets WiFi-status	38
Synkronisere lesebrettet via WiFi.....	39
Slå av WiFi (flymodus)	40

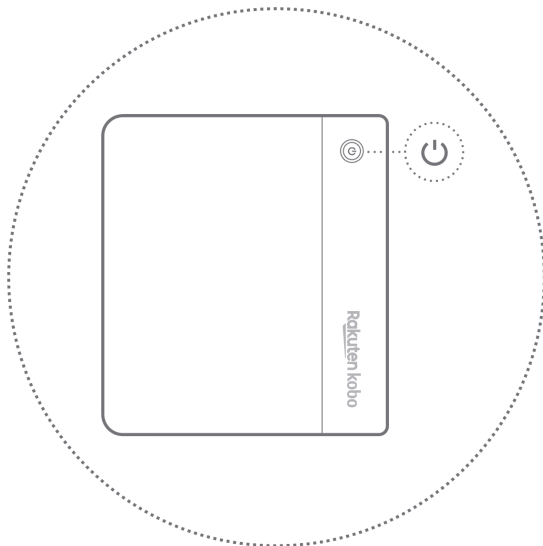
Hør på lydbøker	41
Slå på Bluetooth på lesebrettet ditt	41
Åpne lydboken din	43
Avspillingskontroller for lydbøker	44
Kjøpe en bok	46
Kjøpe en bok på lesebrettet	46
Finne bøkene dine på lesebrettet	49
Om «Mine bøker»-menyen	49
Slette bøker	50
Lese en bok på lesebrettet	52
Hoppe over kapitler	52
Skumlese gjennom boken	52
Se innholdsfortegnelsen	53
Endre skriftstørrelse, linjeavstand og marger	53
Bokmerke sider	55
Om Kobo Desktop-appen.....	57
Låne bøker fra biblioteket.....	58
Feilsøke lesebrettet.....	62
Reparere lesebrett-kontoen.....	62
Tvinge lesebrettet til å slå av.....	63

Logge ut av lesebrettet.....	63
Tilbakestille lesebrettet til fabrikkinnstillinger	65
Manuell tilbakestilling av lesebrettet	66
Trenger du hjelp?.....	69
Informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti.....	69

Grunnleggende om lesebrett fra Kobo

Slå lesebrettet fra Kobo på og av

Strømknappen befinner seg på lesebrettets bakside.



Du kan slå av lesebrettet eller sette det i hvilemodus når du ikke leser. Begge modusene gjør at batteriet ditt holder lenger.

Hovedforskjellen er at går tilbake til den siste skjermen du så hvis du setter lesebrettet i hvilemodus og aktiverer det igjen. Dette kan være en side i boken, Kobo Store eller et område i biblioteket ditt. Hvis du slår av lesebrettet, går du tilbake til startsidene når du slår enheten på igjen.

Merk at å sette lesebrettet i hvilemodus kan avbryte prosesser som biblioteksynkronisering og trådløse tilkoblinger.

Slik slår du på lesebrettet ditt:

- Trykk og hold nede strømknappen til lesebrettet slås på.

Slik slår du av lesebrettet ditt:

- Trykk og hold nede strømknappen til du ser «Slått av»-skjermen.

Slik setter du lesebrettet i hvilemodus:

- Trykk på strømknappen og slipp den raskt.

Slik aktiverer du lesebrettet ditt når det er i hvilemodus:

- Trykk og slipp strømknappen.

Lade lesebrettet ditt

Du må lade lesebrettet fra Kobo i minst én time før du bruker det for første gang.

Et fulladet Kobo-lesebrettbatteri kan vare i opptil to måneder avhengig av hvor ofte du bruker lesebrettet ditt. Lade lesebrettet ditt fra Kobo med den medfølgende USB-C-kabelen om mulig.

Hvis du må skifte ut USB-C-kabelen din, kan du få en ny kabel fra alle forhandlere som selger USB-C-kabler.

Følg disse trinnene for å lade lesebrettet ditt.

1. Slå på datamaskinen din.
2. Koble USB-C-kabelen til lesebrettet og datamaskinen din.

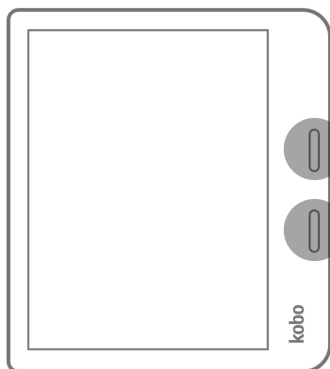
Du kan fortsette å lese mens lesebrettet lades. Batteriets ladestatus vises øverst til høyre på skjermen.

Du kan også lade lesebrettet fra Kobo med alle 5 V, 2 A USB-C-adaptere.

Merk: Hvis du reiser til et land med et annet strømnett, må du forsikre deg om at du har riktig konverterer før du lader lesebrettet ditt fra Kobo via et strømuttak.

Batteri-ikon	Mening
	Lesebrettet ditt er tomt for strøm.
	Lesebrettet ditt lades.
	Lesebrettet ditt er delvis ladet.
	Lesebrettet ditt er fullstendig ladet.

Bla om med sidebytteknappene



For å bla fremover og bakover: Trykk på den øvre eller nedre sidebytteknappen. Sidebytteknappen tilpasses automatisk slik at den øvre knappen blir tilbake og den nedre knappen blir fremover avhengig av hvordan du holder lesebrettet.

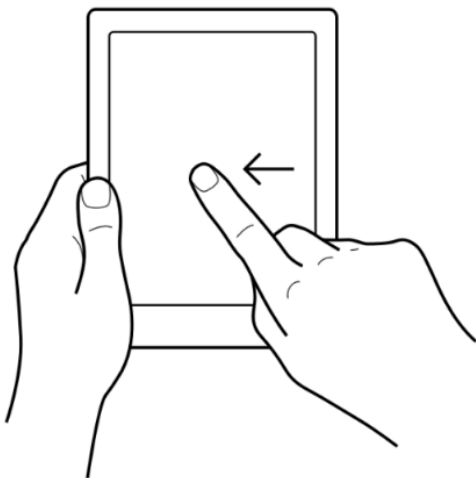
Snu knappene for sidebytte: Du kan snu sidebytteknappenes retning slik at du kan bla fremover med den øvre knappen og bakover med den nedre knappen. Gå til startskjermen og trykk på **Mer** nederst på skjermen for å gjøre dette. Trykk deretter på **Innstillinger** og så på **Leseinnstillinger**. Trykk på **Invertert** under Knappekontroller.

Raskt sidebytte: Trykk og hold en av sidebytteknappene for å skimlese gjennom boken.

Bruke bevegelser på berøringsskjermer

Når lesebrettet ditt er slått på, kan du berøre skjermen for å åpne bøker, bla i sider, velge elementer og mer.

- **Trykk:** Trykk lett på skjermen for å åpne en bok, bla en side, velge en meny med mer.
- **Sveip:** Bruk denne bevegelsen til å bla i sider og bla gjennom menyer.



- **Trykk og hold:** Trykk på skjermen og hold fingeren din på plass.



Du kan bruke denne bevegelsen på bokomslag og boktitler for å se flere alternativer. Denne bevegelsen lar deg også velge tekst mens du leser. Trykk og hold på et ord og når du slipper, vil lesebrettet ditt linjere valget ditt og vise en sirkel i hver ende av ordet. Dra sirkelen for å velge mer tekst.

- **Dra:** Hvis du leser en PDF-fil og zoomer inn for å se en større versjon av siden, kan du dra siden for å se forskjellige deler av den. Trykk hvor som helst på siden og beveg fingeren din lett rundt for å gjøre dette. Siden beveges i samme retning som fingeren din.

Justere skjermens lysstyrke









Lesebrettet ditt har en innebygd lys som lar deg lese i mørket.

Du kan justere skjermens lysstyrke på flere måter:

- Mens du leser, kan du sveipe opp eller ned langs venstre kant av skjermen.
- Fra startsidene trykker du på  lysstyrkeikonet øverst på skjermen og drar så -sirkelikonet under lysstyrke til venstre eller høyre.

Bruk funksjonen Naturlig lys

Med Naturlig lys kan du justere fargen på skjermen. Fargene spenner fra oransje stearinlys for lesing om kvelden til et hvitt sollys for lesing om dagen.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Lysstyrke-ikonet mot toppen av skjermen.
3. Trykk på  nedtrekkspilen ved siden av Leggetid.
4. Velg tidspunktet du vanligvis legger deg på.
5. Juster skjermens farger:
 - For å la lesebrettet justere skjermfargen automatisk, må du sørge for at sirkelikonet ved siden av «Auto» står mot høyre .
 - Hvis du vil justere innstillingene for naturlig lys manuelt, må du kontrollere at sirkelikonet ved siden av «Auto» står mot venstre .
 - Dra sirkelikonet  mot solikonet  for å få skjermen til å lyse hvitt for lesing på dagtid.
 - Dra sirkelikonet  mot måneikonet  for å få skjermen til å lyse oransje for nattlesing.
 - **Merk:** Når du manuelt justerer innstillingene for naturlig lys, vil ikke lesebrettet automatisk justere skjermfargen i henhold til tiden på dagen.

Bruk lesebrettet rundt vann

Lesebrettets skjerm og hendene dine bør være tørre for å få den beste leseopplevelsen. Hvis skjermen blir våt, kan du tørke den av med en tørr klut. Skjermen reagerer kanskje ikke som forventet hvis den brukes mens den er våt eller under vann.

Hvis lesebrettet blir vått av noe av det påfølgende, må du skylle det med friskt vann umiddelbart og tørke det før bruk. Dette forlenger lesebrettets levetid.

- Saltvann
- Såpevann
- Klorholdig vann fra svømmebasseng

Gjør lesebrettet fra Kobo vanntett

Du kan senke lesebrettet ned til to meters dybde i ferskvann i opptil én time hvis du følger disse instruksjonene.

Lesebrettet ditt er IPX8-sertifisert, noe som betyr at det er testet og sertifisert som vanntett under visse forhold.

Her er et par ting du bør gjøre for å unngå å skade lesebrettet med vann. Merk deg at lesebrettet ditt ikke er støv- eller sandtett.

- Tørk USB-porten før du kobler USB-laderen til lesebrettet ditt.
- Unngå å utsette lesebrettet for vann i kraftig bevegelse, deriblant fosser eller bølger.
- Du må ikke lade lesebrettet i nærheten av eller i vann, eller i områder med høy luftfuktighet.
- Lesebrettet ditt flyter ikke. Det må ikke senkes dypere enn to meter.
- Ikke dypp lesebrettet i vann i mer enn 60 minutter.

Om Kobo Stylus

Bruke Kobo Stylus til å skrive og tegne på skjermen

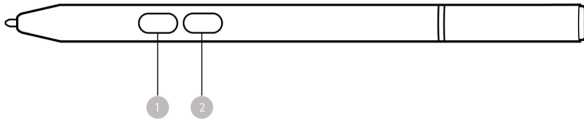
Merk: Kobo Stylus er et valgfritt tilbehør som du kan kjøpe til din Kobo Sage. Kobo Stylus følger ikke med Kobo Sage.

Kobo Stylus er utviklet til å fungere med Kobo Sage og lar deg skrive og tegne på skjermen på samme måte som med penn og papir. Hvis du for eksempel leser en kokebok, kan du skrive notater i margene på siden. Du kan også bruke «Mine notatblokker»-funksjonen til å skrive notater og konvertere dem til tekst.

Kobo Stylus er utviklet for å etterligne en ekte pen med flere ytterligere funksjoner:

Markeringsknapp (#1) – Trykk og hold nede for å markere tekst.

Viskelær-knapp (#2) – Trykk og hold nede for å slette tekst eller linjer.



Kobo Stylus kan være nyttig hvis du vil skrive notater på siden og konvertere disse til merkander som du kan referere til senere. Du kan bruke Kobo Stylus til å skrive notater i disse filformatene:

- ePub
- Kobo ePub
- PDF (ikke-beskyttet, ikke-DRM)

Slik skifter du batteri på Kobo Stylus

Kobo Stylus bruker ett utskiftbart AAAA-batteri. Ved normal bruk bør stylus-batteriet ditt vare i flere måneder.

Merk: Hvis du ikke har brukt Kobo Stylus på en stund, må du kontrollere batteriene for å sikre at de er i en god tilstand. Forsikre deg om at batteriet ikke er korrodert eller oppblåst. Hvis det ser ut til at batteriet er i en dårlig tilstand, må du kaste det og bruke nye batterier.

Slik skifter du ut batteriet på Kobo Stylus:

1. Vri enden på Stylus mot klokken for å fjerne dekselet.



2. Fjern det gamle batteriet.
3. Sett inn det nye AAAA-batteriet.

Tips: Batteriet er merket med et plussymbol (+) og et minussymbol (-). Sett inn batteriet med plussymbolet (+) i Stylus.

4. Skifte ut Stylus-hetten.

Bruke bevegelser til å redigere håndskrift

Din Kobo Sage gjenkjenner bevegelser, noe som gjør det enklere å redigere og skrive notater. Du kan bruke bevegelser til å redigere håndskrift eller håndskrift som du har konvertert til tekst.

Merk: Du kan bare bruke håndskriftbevegelser når du velger en avansert notatblokk når du bruker notatblokken din.

Du kan bruke bevegelser mens du bruker Min notatblokk-funksjonen.

Slette tekst

Kryss over eller skrible over ordet eller bokstaven du vil slette.



Slå sammen tekst

Hvis du vil slå sammen to ord, tegner du en linje fra bunnen av ordet til toppen.



Splitte tekst

Hvis du vil legge til et mellomrom mellom to ord, tegner du en linje fra toppen av bokstaven til bunnen.



Read more

Overskrifter

Opprett uthevede tekstoverskrifter ved å tegne én eller to linjer under ordet.

Hovedoverskrift – Tegn én linje under teksten.



Read more

Underoverskrift – Tegn to linjer under teksten.



Read more

Markere

Hvis du vil merke et ord eller en setning, tegner du en boks rundt dette ordet eller setningen.



Tall og punktmerking

Du kan skrive tall, bindestreker og andre symboler i notatene dine. Lesebrettet ditt gjenkjenner de fleste symboler.

Her ser du et lite utvalg over symboler som du kan konvertere til tekst:

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

Slik bruker du Kobo Sage som notatblokk

Med Mine notatblokker-funksjonen kan du skrive håndskrevne notater på Kobo Sage med Kobo Stylus. Du kan opprette så mange notatblokker som du vil.

Hvis du vil sikre notatene dine for langvarig lagring, kan du eksportere notatne dine slik at du har en sikkerhets kopi av dem.

Merk: Du mister alle notatene dine hvis du tilbakestillert lesebrettet ditt fra Kobo.

Slik skriver du notater:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på **Mer** nederst på skjermen.
3. Trykk på **Mine notatblokker**.

Merk: Når du har brukt Kobo Stylus sammen med Kobo Sage for første gang, flyttes menyen for notatblokkene til bunnen av startskjermen.

4. Trykk på **Ny** for å opprette et nytt notat.
5. Angi notatblokkens navn.
6. Velg hvilken type notatblokk du vil opprette:

Grunnleggende notatblokk: Med en grunnleggende notatblokk kan du skrive og tegne på skjermen på samme måte som med penn på papir.

Merk: Hvis du vil konvertere håndskriften din til tekst,

må du i stedet velge en Avansert notatblokk.

Avansert notatbok: ar deg konvertere håndskrift til tekst. Når du bruker Avansert lese Brett-funksjonen, må du følge visse retningslinjer – du må blant annet skrive i en bestemt størrelse, skrive innenfor linjer og marger – slik at håndskriften din kan konverteres til tekst.


Å konvertere håndskriften din til tekst kan være nyttig hvis du foretrekker å redigere notatene dine senere. Etter at du konverterer håndskrevne notater til tekst, kan du for eksemplet eksportere notatene dine som tekstfil og redigere dem på datamaskinen din.

7. Trykk på **Lagre**.
8. Bruk Kobo Stylus til å skrive i notatblokken. Notatene dine lagres automatisk på lese Brettet ditt fra Kobo.



Finn ut hvordan du bruker notatblokken din

Notatblokken din fungerer som en notatblokk med penn og papir, og har noen ytterligere funksjoner. Notatblokken din har ikoner øverst på siden som lar deg velge pennestil, viskelær og mer.

- **Rulle rundt på siden (grunnleggende notatblokk)**

For å bevege rundt på siden, trykker du på -pilen øverst på siden for å åpne menyen. Dra så sirkelikonet eller trykk på pilene nederst på skjermen.

- **Rull opp og ned på siden (Avansert notatblokk)**

For å rulle opp og ned på siden, trykk på  -pilene på høyre side av skjermen, eller dra i rullefeltet. Det eksisterer ingen sidebegrensning, så du kan rulle ned så langt du vil mens du skriver notater.

- **Skrive notater**


Hvis du vil skrive notater eller tegne, kan du starte å skrive eller tegne hvor som helst på skjermen. Trykk på



-pennikonet øverst på skjermen for å velge pennen, og trykk så igjen for å se forskjellige


pennealternativer, deriblant

- **Slette tekst**

Når notatblokken er åpnet, trykker du på  - viskelærikonet øverst på skjermen for å gjøre om stylus til et viskelær. Du kan også trykke og holde på sletteknappen på Kobo Stylus for å omgjøre tuppen til et viskelær. Trykk på viskelær-ikonet på nytt for å se ytterligere alternativer for viskelæret

- **Angre og gjør om**

Trykk på  Angre-ikonet for å gå tilbake til forrige bokstav, symbol, strøk eller tall du skrev.

Trykk på  Gjør om-ikonet for å vise siste bokstav, symbol, strøk eller tall du skrev.

- **Tegn diagrammer, illustrer bilder, skriv matematiske formler (kun avansert notatblokk)**

Når du bruker den avanserte notatblokken, kan du tegne diagrammer, bilder eller skrive matematiske formler i notatblokken din.

Hvis du vil tegne diagrammer eller skrive matematiske formler, trykker du på **•••** Menyikonet øverst på siden og velger ett av alternativene:

Sett inn frihåndsdel: Lar deg skrive eller tegne hva du vil innenfor den definerte grensen. Med en frihåndsdel kan du ikke konvertere former du har tegnet til en skikkelig vist figur. Hvis du for eksempel tegner en sirkel, vil den ikke konverteres til en perfekt sirkel.

Sette inn diagram: Velg dette hvis du vil at håndskrevne former skal konverteres til perfekte figurer. Hvis du for eksempel tegner en firkant, vil den automatisk rette opp linjene og skape en perfekt firkant.

Sette inn matematisk formel

Lar deg skrive og løse matematiske formler på notatblokken din. For å løse en formel, skriver du formelen ut helt – for eksempel « $1+1=$ » og trykker så på **•••** Menyikonet øverst på skjermen og så på

Konverter alle. Det kan hende at dette ikke fungerer for noen formler.

Lagre notatene dine

Du kan lagre notatene dine på datamaskinen. Det er smart å lagre notatene dine slik at du ikke mister dem hvis du tilbakestillser lesebrettet ditt eller logger ut av kontoen din på lesebrettet.

Du kan kopiere notatene dine fra lesebrette ditt til datamaskinen. Du kan for eksempel eksportere notatene dine som «.txt»-fil slik at du kan sende filen til deg selv på e-post eller lagre filen på datamaskinen din.

Du mister alle notatene dine hvis du tilbakestillser lesebrettet. Eksporter notatene dine slik at du har en sikkerhets kopi.

Slik eksporterer du notatene dine:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på **Mine notatblokker** nederst på skjermen.
3. Trykk på ● ● ● Menyikonet ved siden av notatet du vil eksportere.
4. Velg **Eksporter til datamaskin**.
5. Trykk på **Eksporter**.
Du ser statusvinduet «Eksporterer notatblokk».
6. Når du ser meldingen «Notatblokk eksportert», kobler du lesebrettet til datamaskinen din.

7. Koble lesebrettet til datamaskinen din med den medfølgende USB-C-kabelen.
8. Du ser en «Datamaskin oppdaget»-melding på lesebrettet ditt. Trykk på **Koble til**.
9. Åpne mappen «KOB0eReader» på datamaskinen din.
10. Åpne mappen **Eksporterte merknader**.
Du ser en liste over notatene du har laget.
11. Kopier de ønskede filene på datamaskinen din.

Kopier notatfilene dine til datamaskinens skrivebord eller til stedet du vanligvis oppbevarer sikkerhetskopifiler, som en ekstern harddisk, USB-disk eller en nettbasert lagringstjeneste som Google Drive.

Slette notater

Slett notater fra lesebrettet ditt for å administrere antallet notater du har og få mer plass på lesebrettet ditt.

Slik sletter du notater permanent på lesebrettet ditt:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på **Mine notatblokker** nederst på skjermen.

3. Ved siden av notatet du vil slette trykker du på **•••** Menyikonet.
4. Trykk på **Slett**.
5. Trykk på **Slett** i bekreftelsesdialogboksen.

Lagre notatene dine i Dropbox

Du kan lagre notatene dine på datamaskinen din eller en nettbasert lagringstjeneste kalt Dropbox. Dropbox er en gratis nettbasert lagringstjeneste som lar deg lagre filene dine.

Hvis du vil vite hvordan du eksporterer notatene dine til Dropbox, kan du gå til Kobos hjelpeside på:
<https://help.kobo.com>.

Skrive notater i boken din med Kobo Stylus

Du kan skrive, tegne og markere på siden mens du leser, på samme måte som en faktisk bok. Du kan for eksempel skrive i margene og sirkle nøkkelord.

Et par ting du bør huske på:

- Hvis du tilbakestill eller logger ut av lesebrettet, mister du merknadene og de håndskrevne notatene.
- Håndskrevne notater vises bare på Kobo-lesebrettet og overføres ikke til Kobo Books-appen eller andre lesebrett bra Kobo.

Du kan bruke Kobo Stylus til å skrive notater i disse filene:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Merk: Kobo Stylus kan ikke skrive notater i DRM-beskyttede PDF-filer og PDF-filer som har deaktivert merknader og markeringer.

Slik skriver du notater på siden

Med Kobo Stylus kan du skrive og tegne på siden mens du leser.



Slik skriver du notater mens du leser:

- Bruk Kobo Stylus og skriv hvor som helst på siden.

Se de håndskrevne notatene dine på en side

I de fleste tilfeller ser du de håndskrevne notatene dine direkte på siden. Hvis du ikke ser notatet ditt, betyr det at du kanskje har endret skriftstørrelse. Dette betyr at notatene dine vises i en parentes for å indikere at det er et håndskrevet notat.

Slik viser du det håndskrevne notatet ditt:


1. Trykk på  skriveikonet i høyre marg.
Det håndskrevne notatet ditt forhåndsvises i en lite boks.
2. Trykk på  utvidikoet for å vise siden i full visning.

Vis notatene dine i en liste

Du kan vise alle de håndskrevne notatene du har laget i en bok i en liste.


Slik viser eller sletter du notater i en merknadsliste mens du skriver:

1. Trykk på midten av skjermen. Lesemenyen vises.

2. Trykk på  notisikonet nederst på skjermen.

3. Vise eller slette merknaden din:

Slik viser du et håndskrevet notat: trykk på merknadens forhåndsvisning.

Tips: Du ser et  skribleikon ved siden av merknadene du har laget med Kobo Stylus.

Slik sletter du et håndskrevet notat: trykk på merknadens forhåndsvisning. Du ser merknaden din i forhåndsvisningsboksen. Trykk på ●●● Menyikonet i forhåndsvisningsboksen og trykk så på **Slett**.

Feilsøking av Kobo Stylus

Hvis stylusen ikke er responsive, kan du prøve følgende:

- Skifte ut batteriet med et nytt
- Slå av lesebrettet, for så å slå det på igjen
- Skifte ut Stylus-tuppen

Gå til Kobo Help Centre for detaljert informasjon om hvordan du skifter ut stylustuppen: <https://help.kobo.com/>




Kobo Stylus fungerer med følgende filer nedenfor. Hvis Kobo Stylus ikke fungerer med en fil på lesebrettet ditt, kan det hende at den ikke er kompatibel med Kobo Stylus.

Filer som er kompatible med Kobo Stylus:

- Kobo ePub
- ePub
- PDF (ikke-DRM og ubeskyttet PDF)

Låse skjermretningen


Lesebrettets skjerm kan automatisk rotere til landskaps- og portrettmodus.


Når skjermen er i modus automatisk rotasjon, ser du  ikonet for automatisk rotasjon øverst på skjermen. Når funksjonen for automatisk rotasjon er slått av, ser du  - eller  -ikonet.

Om Kobo-lesebrettets startside

Startsiden er det første du ser når du slår på lesebrettet ditt.

Her er et par ting du kan gjøre fra startside:





- **Synkronisere og oppdatere lesebrettet:**
Synkroniseringsfunksjonen holder lesebrettet ditt oppdatert med de nyeste programvareoppdateringene og bøkene som du har kjøpt fra Kobo. Hvis du vil synkronisere lesebrettet ditt, trykker du på  synkroniseringsikonet.

- **Kjøpe bøker:** Ser du etter lesestoff? Trykk på  søkeikonet for å finne en bok på lesebrettet ditt eller bla gjennom Kobo Store.
- **Lese en bok:** Trykk på et bokomslag for å gå i gang med lesingen.

Slik går du til startsidene:

- Mens du leser: Trykk på midten av skjermen. Lesemenyen vises. Trykk på **Tilbake til startsidene**.

Trykk på ett av disse ikonene på startsidene:

-  **Mer-ikonet**
Åpner lesebrettmenyen.
-  **WiFi-ikon**
Se og koble til tilgjengelige WiFi-nettverk.
-  **Lysstyrkeikon**
Juster skjermens lysstyrke.
-  **Batteriikon**
Se batteristatus og endre innstillinger for strømsparing.

-  **Synkroniseringsikon**

Last ned nylig kjøpte bøker til lesebrettet ditt og oppdater lesebrettets programvare der det er tilgjengelig.



-  **Søkeikon**

Søk etter bøker på Kobo-lesebrettet ditt eller nye bøker du kan kjøpe i Kobo Store.

Bruke WiFi på lesebrettet ditt





Koble lesebrettet til et WiFi-nettverk

Koble til et WiFi-nettverk for å laste ned bøker til lesebrettet ditt, og kjøp bøker på lesebrettet.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Synkroniseringsikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på **Synkroniser nå**.
Lesebrettet ditt prøver å koble til WiFi. Dette kan ta et øyeblikk.
Du blir bedt om å velge et trådløst nettverk.
4. Trykk på navnet til nettverket du vil bruke.
Hvis det er et  låseikon ved siden av nettverket, trenger du et passord for å legge til nettverket.
5. Hvis du blir bedt om å oppgi et nettverkspassord, bruker du tastaturet til å skrive inn passordet og trykker på **Bli med**.
Du kan trykke på **Vis passord** for å se hva du skriver.

Kontrollere lesebrettets WiFi-status

Hvis du vil se om du er koblet til Internett, kan du kontrollere WiFi-nettverkets statusikon øverst på skjermen.

-  WiFi er i ventemodus for å spare batteristrøm.
-  WiFi er deaktivert.
-  Du har en middels god WiFi-tilkobling.
-  Du har en utmerket WiFi-tilkobling


Synkronisere lesebrettet via WiFi

Du må synkronisere lesebrettet ditt hvis du vil laste ned bøker til lesebrettet og oppdatere programvaren.

Synkronisering av Kobo-lesebrettet ditt:

- Laster ned e-bøker du nylig har kjøpt på Kobo-lesebrettet.
- Laster ned forhåndsvisninger for e-bøker du har lagt til på kontoen din.
- Ser etter programvareoppdateringer for lesebrettet.
- Oppdaterer bokmerker og merknader du har gjort i e-bøkene dine.

Slik synkroniserer du lesebrettet ditt:



1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Synkroniseringsikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på **Synkroniser nå**.

Slå av WiFi (flymodus)


Du kan slå av WiFi for å forhindre at Kobo-lesebrettet kobler til Internett. Dette forlenger lesebrettets batterilevetid og lar deg bruke lesebrettet på fly. WiFi-tilkoblingen din slås av automatisk hvis den er inaktiv i mer enn fem minutter.

1. Gå til startsidene.

2. Trykk på  WiFi-ikonet øverst på skjermen

Merk: Hvis du ikke ser  WiFi-ikonet, trykker du på  Synkroniser-ikonet øverst på skjermen og så på

Synkroniser nå. Trykk på  WiFi-ikonet øverst på skjermen når det vises.

3. Trykk på  sirkelikonet ved siden av WiFi: Aktivert. Hvis en «Avbryt synkronisering?»-melding vises, trykker du på **Ja** for å fortsette. Når du ser en dialogboks som sier WiFi: Deaktivert, vil lesebrettet ditt ikke lenger ha tilgang til Internett.

Hør på lydbøker

Du må koble sammen Bluetooth-høytaleren eller -hodetelefonene dine med lesebrettet for å høre på lydbøker via lesebrettet ditt.

Du kan bare koble sammen Bluetooth-hodetelefoner og -høytalere til lesebrettet ditt.

Slå på Bluetooth på lesebrettet ditt

Still hodetelefonene eller høytaleren i sammenkoblingsmodus, plasser Bluetooth-hodetelefonene eller -høytaleren i nærheten av lesebrettet ditt og fullfør så trinnene nedenfor.

Slik kobler du til Bluetooth-høytaleren eller -hodetelefonene:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på **Mer**.
3. Trykk på **Innstillinger**.
4. Trykk på **Bluetooth-tilkobling**.

5. Ved siden av «Bluetooth» trykker du på sirkelikonet



for å slå på Bluetooth.

6. Trykk på Bluetooth-enhetens navn.

Under navnet på Bluetooth-enheten vises «Tilkoblet».

Det kan ta et par sekunder før du ser enhetsnavnet i listen.

Feilsøke problemer med sammenkobling

Hvis du har problemer med å koble sammen Bluetooth-enheten og lesebrettet, slår du Bluetooth på og av på lesebrettet og Bluetooth-enheten. Deretter prøver du sammenkoblingsprosessen på nytt.

For en trinnvis gjennomgang av hvordan du stiller hodetelefonene eller høyttaleren din i sammenkoblingsmodus, kan du ta kontakt med produsenten.

For flere feilsøkingstrinn, besøk Kobos hjelpeside på <https://help.kobo.com>.

Åpne lydboken din

Slik åpner du en lydbok på lesebrettet ditt:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på **Mine bøker** nederst på skjermen.
3. Trykk på lydboken du vil høre på.

Tips: Bruk lydbokfilteret til å sortere kun lydbøker på lesebrettet ditt. Hvis du ikke ser lydboken din, kan det hende du må reparere Kobo-kontoen din på lesebrettet.

Reparer Kobo-kontoen din

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på **Mer**.
3. Trykk på **Innstillinger**.
4. Trykk på **Enhetsinformasjon**.
5. Ved siden av «reparer Kobo-kontoen din» trykker du på **Reparer**.
6. Trykk på **Reparer nå**.

Avspillingskontroller for lydbøker



Spill av eller sett lydboken på pause

- For å starte eller stoppe lydboken trykker du på  Spill

av- eller  Pause-ikonet.

Kontroller volumet

Slik kontrollerer du volumet til Bluetooth-høytaleren eller -hodetelefonene via lesebrettet:

1. Trykk på  Volum-ikonet øverst på skjermen.
2. Dra  sirkelikonet til venstre eller høyre for å redusere eller øke volumet.

Hoppe bakover eller fremover

Du kan hoppe fremover eller bakover 30 sekunder om gangen i lydboken.

- For å lytte til de forrige 30 sekundene av lyden: Trykk på

ikonet .

- For å lytte til de neste 30 sekundene av lyden: Trykk på

ikonet .

Hurtigavspilling av lydboken

Hvis du vil skimme gjennom hele kapittelet i en lydbok, drar du

sirkelikonet  til venstre eller høyre på tidslinjen.

Justere avspillingshastigheten

Du kan redusere eller øke avspillingshastigheten til lydboken din. Avspillingshastigheter fra 0,5x (halvparten så raskt som standardhastigheten) til 3x (tre ganger raskere enn standardhastigheten).


Slik justerer du avspillingshastigheten:

1. Trykk på **1X**-ikonet øverst på skjermen.

2. Velg den ønskede avspillingshastigheten.

Åpne innholdsfortegnelsen

Slik blar du gjennom lydbokens innholdsfortegnelse:

1. Trykk på ikonet  for innholdsfortegnelse.
2. Velg kapittelet du vil høre på.


Merk: Noen kapitler må kanskje lastes ned før du kan begynne å høre på dem. Avhengig av størrelsen på lydbokfilen og hastigheten på Wi-Fi-tilkoblingen din, kan det ta flere minutter å laste ned et kapittel.

Kjøpe en bok

Kjøpe en bok på lesebrettet

Når du har funnet en bok du vil kjøpe, trykker du på Kjøp nå og du sendes til kassen. Du kan betale for boken din med Visa, MasterCard, butikkkreditt eller gavekort fra utvalgte partnere. Hvis du har en kampanjekode, kan du angi denne i kassen for å motta en rabatt på boken din.

Slik kjøper du en bok:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  **Oppdag** nederst på skjermen.
Merk: For å kjøpe lydbøker trykker du på **Lydbøker-**fanen for å kun søke etter lydbøker.
3. Skriv inn en boktittel eller en forfatter i søkefeltet og trykk på **Søk** på tastaturet.
4. Trykk på **Kjøp**-knappen.

Merk: Hvis du allerede har handlet hos Kobo og har lagret betalingsopplysningene dine, går du direkte til bekreftelsesskjermen. Hopp over trinn 6.

5. Trykk på **Legg til kredittkort** og bruk tastaturet til å angi faktureringsadressen og kredittkortopplysningene dine.
Merk: Dette er adressen tilknyttet kredittkortet ditt. Du må angi denne selv om du bruker butikkreditt eller et gavekort til å betale for bestillingen din – denne adressen brukes for å sikre at riktig mva beregnes for kjøpet ditt.
6. Trykk på **Fortsett**.
7. Se gjennom bestillingen din.


Merk: Hvis du vil betale med et gavekort, trykker du på **Legg til gavekort**. Hvis du vil bruke en kampanjekode, trykker du på **Legg til kampanjekode**.

8. Trykk på **Kjøp nå**.
9. Trykk på **Fortsett å handle** for å kjøpe flere bøker, eller trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til startsidene.

Finne bøkene dine på lesebrettet


Om «Mine bøker»-menyen

Mine bøker-menyen viser deg alle bøkene på Kobo-leserbrettet ditt.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  **Mine bøker** nederst på skjermen. Du får opp en liste over alle bøkene på lesebrettet ditt.

Tips: Trykk på **Filter** nær toppen av skjermen, og velg deretter ønsket filtype å sortere etter. Trykk for eksempel på **Lydbøker**-filteret for bare å vise lydbøker du eier.



3. Trykk på bokens omslag for å åpne boken.

Hvis du ser et  nedlastingsikon på bokomslaget, betyr det at du må laste ned boken til lesebrettet ditt.

Trykk på bokomslaget for å laste ned boken. Du må ha tilgang til en WiFi-tilkobling for å laste ned e-bøker på lesebrettet ditt.

Søke etter bøker på lesebrettet ditt


Følg trinnene nedenfor for å søke etter en bok som du har lagret på lesebrettet ditt eller i Kobo Store.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  forstørrelsesglass-ikonet øverst på skjermen.
3. Trykk på  nedtrekksmeny-ikonet.
4. Velg hvor du vil søke:
 - a. **Kobo Store:** Søk etter e-bøker i Kobo Store.
 - b. **Mine bøker:** Søk etter bøker på Kobo-kontoen og lesebrettet ditt.
5. Skriv inn en boktittel eller navnet til en forfatter.
6. Trykk på **Søk** for å se resultatene dine.

Slette bøker

Du kan slette en bok fra lesebrettet ditt og Kobo-kontoen. Når du sletter en bok fra Kobo-kontoen din, betyr det at du ikke ser boken i biblioteket ditt, selv når du har synkronisert lesebrettet.

Slik sletter du en bok:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  **Mine bøker** nederst på siden.
3. Trykk og hold på bokens omslag. En meny vises.
4. Trykk på **Fjern**.
5. Velg én av disse alternativene:
 - a. **Fjern nedlasting:** Fjern boken fra lesebrettet ditt, men ha muligheten til å laste den inn på nytt fra Kobo Cloud senere. Du ser fremdeles omslaget i lesebrettet ditt. Dette alternativet er valgt automatisk.
 - b. **Fjern fra Mine bøker:** Slett boken fra Kobokontien og alle enheter. Du ser ikke lenger bokomslaget på lesebrettet eller i Kobo-appene.


Lese en bok på lesebrettet

Hoppe over kapitler

1. Trykk på midten av skjermen mens du leser.
2. Lesemenyen vises.
3. Trykk på >|Kapittel fremover- eller |<Kapittel bakover-ikonet nederst på skjermen.


Skumlese gjennom boken

Slik leser du raskt gjennom boken din:

1. Mens du leser, trykker du midt på siden for å vise Lesemenyen.
2. Dra  sirkelikonet i navigasjonslinjen fra venstre til høyre for å skumlese gjennom hele boken. Du ser en forhåndsvisning av sidene midt på skjermen.
3. Trykk på forhåndsvisningen av sidene midt på skjermen for å starte lesingen.

Se innholdsfortegnelsen


Slik ser du innholdsfortegnelsen:





1. Mens du leser, trykker du midt på siden for å vise Lesemenyen.
2. Trykk på  Innholdsfortegnelse-ikonet nederst på skjermen.
3. Trykk på kapittelet du vil lese.

Endre skriftstørrelse, linjeavstand og marger

Du kan justere tekststørrelsen for å gjøre lesingen mer behagelig for øynene mens du leser en bok. Lesebrettet ditt tilbyr flere forskjellige tekststørrelser for de fleste bøker.

Slik endrer du tekstens utseende:

1. Trykk midt på siden for å vise Lesemenyen.
2. Trykk på  Tekstikonet.
3. Juster skriftstørrelse eller -stil:

- a. Hvis du vil endre tekststilen, trykker du på  nedtrekkspilen ved siden av «Skrifttype».
 - b. Hvis du vil gjøre teksten større eller mindre, trykker du på + eller - ved siden av «Skriftstørrelse» eller drar  sirkelikonet til venstre eller høyre ved siden av Skriftstørrelse.
 - c. Hvis du vil legge til større mellomrom mellom tekstlinjer, trykker du på + eller - ved siden av Linjeavstand.
 - d. Hvis du vil legge til mer avstand rundt kantene på skjermen, trykker du på + eller - ved siden av Marger.
4. Hvis du vil endre tekstlinjene opp til kantene, velger du ett av begrunnelsesalternativene:
- **OFF** Bruker standarden for boken din.
 -  Tvinger tekst til å justeres på både venstre og høyre side.
 -  Tvinger tekst til å justeres på venstre side av skjermen.

Når du er ferdig med å tilpasse boken, trykker du hvor som helst på skjermen for å lese videre.

Merknader:

- Når du endrer tekstens utseende, husker lesebrettet den foretrukne tekststørrelsen og -stilen og bruker denne til de andre bøkene du leser.
- Hvis du leser en PDF-fil, kan du ikke endre tekststørrelsen eller -stilen, men du kan zoome inn for å gjøre hele siden større og enklere å lese.

Bokmerke sider


Bruk bokmerker til å markere yndlingsdeler av boken din.

Slik legger du til et bokmerke på en side:

- Mens du leser, trykker du øverst til høyre på skjermen. Et eseløre vises øverst til høyre på skjermen.

Slik finner du et bokmerke:

1. Mens du leser, trykker du midt på siden for å vise Lesemenyen.

2. Trykk på  Notaterikonet nederst på skjermen.
3. Ved siden av bokmerket du vil gå til trykker du på **Bokmerke**. Du sendes til den bokmerkede siden.

Om Kobo Desktop-appen

Kobo Desktop er en gratis app for datamaskin og Mac som la deg handle e-bøker i Kobo Store og administrere bøker på lesebrettet ditt.

Med Kobo Desktop kan du:

- Legge til og slette bøker på lesebrettet.
- Lese bøker du har kjøpt fra Kobo.
- Kjøpe bøker på datamaskinen din.
- Synkronisere lesebrettet ditt.

Hvis du vil laste ned Kobo Desktop, går du til:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Hvis du vil finne ut mer om Kobo Desktop-appen, kan du gå til:

<https://help.kobo.com>.

Låne bøker fra biblioteket

OverDrive er en gratis tjeneste som tilbys av offentlige bibliotek, og som lar deg låne e-bøker fra deres digitale samlinger. Merk: Det kan hende at OverDrive ikke er tilgjengelig på ditt lokale bibliotek. Det kan hende at noen Kobo-titler ikke er tilgjengelig på biblioteket ditt, og det kan hende at noen bibliotekstitler ikke er tilgjengelige hos Kobo.

Når du har OverDrive på lesebrettet ditt fra Kobo, trenger du bare et bibliotek kort og en WiFi-tilkobling for å låne e-bøker fra biblioteket ditt. Bla gjennom, lån og reserver biblioteks bøker direkte fra lesebrettet ditt.

Finn lokale bibliotek som støtter OverDrive


Gå til overdrive.com og klikk på Finn bibliotek i nærheten for å finne det nærmeste biblioteket som støtter OverDrive. Du ser et kart over bibliotek som støtter OverDrive.

Merk: OverDrive er kanskje ikke tilgjengelig i landet ditt. OverDrive er tilgjengelig i de fleste offentlige bibliotek i: Canada, USA, Storbritannia, Australia New Zealand, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Taiwan og Hongkong. Bokutvalget kan være forskjellig fra bibliotek til bibliotek.

Konfigurere OverDrive på lesebrettet ditt

Hvis du vil låne e-bøker med OverDrive, må du logge på med opplysningene på bibliotekkortet ditt, Facebook eller en eksisterende OverDrive-konto.


Før du starter, trenger du:

- Et gyldig bibliotekkort fra det lokale biblioteket ditt.
 - En aktiv WiFi-tilkobling.
1. Gå til Startskjermen.
 2. Trykk på  **Mer**-ikonet nederst på skjermen.
 3. Trykk på **Innstillinger**.
 4. Trykk på **OverDrive**.
 5. Trykk på **Kom i gang**.

Trykk på **Opprett konto** for å opprette en OverDrive-konto, eller trykk på **Logg inn** i OverDrive for å finne biblioteket ditt og logge på med bibliotekskortet, Facebook eller en eksisterende OverDrive-konto.

Låne bøker med OverDrive

Du kan låne bøker til lesebrettet ditt når du har logget inn i biblioteket ditt.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  **Opplag** nederst på skjermen.
3. Søk etter boken du har lyst til å låne.
4. Trykk på boktittelen eller forsiden til boken du vil låne.
5. Trykk på ●●● Mer-ikonet.
6. Trykk på **Lån med OverDrive**.

Hvis boken er tilgjengelig, ser du en dialog som bekrefter at du har hentet boken. Synkroniser lesebrettet ditt for å se boken på startskjermen. Hvis boken ikke er tilgjengelig, kan du reservere den. Du varsles på e-post når boken er tilgjengelig.


Elementer du har lånt, leveres automatisk tilbake når låneperioden er utløpt.

Vise OverDrive-bøkene dine

Når du låner bøker fra OverDrive, kan du sortere bokvisningen din slik at den bare viser bøker du har lånt fra biblioteket ditt.

Når du sorterer bøkene dine, får du en enkel oversikt over bøker du har lånt fra OverDrive.

1. Gå til Startskjermen.

2. Trykk på  **Mine bøker** nederst på skjermen.
3. Trykk på **Filter** nær toppen av skjermen.
4. Trykk på **OverDrive**.


Du ser alle bøkene du har lånt med OverDrive.

Feilsøke lesebrettet

Reparere lesebrett-kontoen

Hvis bøker mangler på lesebrettet ditt, kan du prøve å reparere Kobo-kontoen din.

Før du går i gang, må du ha tilgang til en WiFi-tilkobling.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  **Mer**-ikonet nederst på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger**.
4. Trykk på **Enhetsinformasjon**.
5. Ved siden av «reparer Kobo-kontoen din» trykker du på **Reparer**.
6. Trykk på **Reparer nå**.

Kontoens reparasjonsprosess starter. Dette kan ta en stund hvis du har mange bøker.

Tvinge lesebrettet til å slå av

Hvis lesebrettet ditt er fryst eller ikke svarer, kan du forsøke å tvinge det til å slå av.

1. Trykk og hold nede strømknappen til du ser *Slått av*-skjermen.

Merk: Hvis du ser hvileskjermen, må du slå lesebrettet på igjen for så å på nytt prøve å slå det av.


2. Trykk og hold nede strømknappen til lesebrettet slås på.

Hvis lesebrettet ditt er fryst og du ikke kan slå det av, må du forsøke å lade lesebrettet ditt

Logge ut av lesebrettet

Noen vanlige problemer kan også løses ved å logge ut og inn igjen på lesebrettet. Når du logger inn igjen, vil lesebrettet ditt starte konfigurasjonsprosessen på nytt. Du må angi e-postadressen tilknyttet Kobo-kontoen og passordet ditt for å konfigurere lesebrettet via en WiFi-tilkobling.

Synkroniser lesebrettet ditt før du fortsetter slik at du ikke mister de nyeste bokmerkene, notatene eller markeringene som du har lagt til i bøkene dine.

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  **Mer**-ikonet nederst på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger**.
4. Trykk på **Kontoer**.
5. Under Kobo trykker du på **Logg ut**.
6. Trykk på **Logg ut**.

Når du har logget ut, må du konfigurere lesebrettet ditt. Når du har konfigurert lesebrettet og logget inn, synkroniserer du lesebrettet for å få tilgang til bøkene dine.


Tilbakestill lesebrettet til fabrikkinnstillinger

Du gjenoppretter lesebrettet til de opprinnelige innstillingene hvis du tilbakestiller Kobo-lesebrettet til fabrikkinnstillingene. Du må konfigurere og synkronisere lesebrettet ditt på nytt når du har foretatt en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Hvis du har tilbakestilt lesebrettet, må du:

- Fjerne alle bøkene fra lesebrettet ditt. Alle bøker du har kjøpt fra Kobo kan lastes ned på nytt etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
- Miste bokmerker og merknader du har opprettet i bøkene dine siden siste gang du synkroniserte lesebrettet ditt.
- Logge ut av kontoen din på lesebrettet ditt.
- Tilbakestill alle innstillingene og preferansene dine.
- Tilbakestill lesebrettet ditt til de opprinnelige innstillingene.

Slik tilbakestiller du lesebrettet:

1. Gå til Startskjermen.
2. Trykk på  Mer-ikonet nederst på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger**.

4. Trykk på **Enhetsinformasjon**.
5. Trykk på **Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger** under Avansert.
6. Trykk på **Tilbakestill nå**.

Når du har tilbakestilt lesebrettet, følger du trinnene på skjermen for å konfigurere lesebrettet ditt på nytt.

Manuell tilbakestilling av lesebrettet

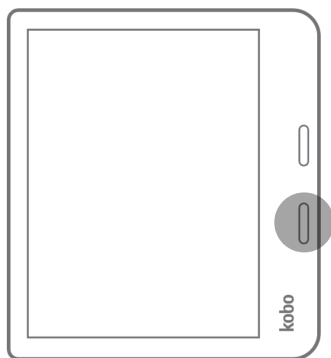
Hvis å tilbakestille til fabrikkinnstillingene ikke løste problemet ditt, kan du prøve en manuell tilbakestilling til fabrikkinnstillingene for å tilbakestille lesebrettet ditt til standardinnstillingene.

Du må konfigurere og synkronisere lesebrettet ditt på nytt når du har foretatt en manuell tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Før du starter:

- Du må lade lesebrettet ditt i minst 1 time.
- Forsikre deg om at du har tilgang til en Wi-Fi-tilkobling.

1. Trykk og hold nede strømknappen til du ser den svarte «Slått av»-skjermen. Hvis du ikke ser skjermbildet "Slått av", går du til neste trinn.
2. Trykk og hold nede en av knappene for sidebytte.



3. Trykk og hold nede strømknappen mens du holder nede sidebytteknappen.
4. Vent til skjermen blinker. Lesebrettet bruker vanligvis 30 sekunder på å starte tilbakestillingsprosessen.

Når gjenopprettingsprosessen er fullført, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere lesebrettet ditt. Du må ha tilgang til en aktiv WiFi- eller Internett-tilkobling for å fullføre konfigurasjonsprosessen. Du kan

også bruke Kobo Desktop-appen til å konfigurere lesebrettet ditt med datamaskinen.

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp og vil vite mer om lesenbrettet ditt og andre Rakuten Kobo-produkter, kan du gå til:

<https://help.kobo.com>

Informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti

Du finner viktig informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti i tilknytning til Kobo-lesebrettet ditt på Kobo-nettstedet:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Merk: Samsvarserklæringen kan variere for forskjellige modeller av Kobo-lesebrettet. Nettstedet omfatter informasjon om hvordan du finner ditt Kobo-lesebretts modellnummer.