

Rakutenkobo

kobo sage

Användarhandbok

INNEHÅLL

Grunderna för Kobo-läsplattor	5
Stäng av din Kobo-läsplatta och sätt på den igen	5
Ladda din läsplatta.....	7
Bläddra med hjälp av bläddringsknapparna	9
Använd gester på pekskärmen	10
Ställ in skärmens ljusstyrka.....	11
Använd funktionen för naturligt ljus	12
Använda din läsplatta i närheten av vatten	13
Om Kobo Stylus.....	15
Använd Kobo Stylus för att skriva och rita på skärmen	15
Byt batteri på din Kobo Stylus	17
Använd gester för att redigera handskrift.....	18
Använd Kobo Sage som en anteckningsbok.....	22
Skriv anteckningar i din bok med Kobo Stylus.....	30
Felsökning av din Kobo Stylus	33
Använd Wi-Fi på din läsplatta	37
Anslut din läsplatta till ett Wi-Fi-nätverk	37
Kontrollera Wi-Fi-status på din läsplatta.....	38
Synka din läsplatta över Wi-Fi.....	39
Stäng av Wi-Fi (flygplansläge)	40

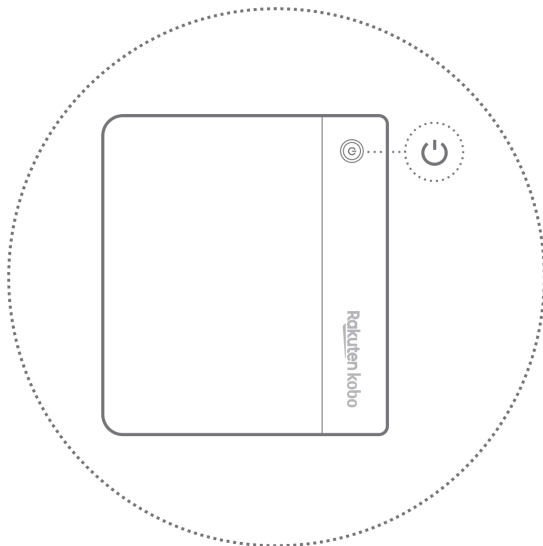
Lyssna på ljudböcker.....	41
Aktivera Bluetooth på din läsplatta.....	41
Öppna din ljudbok.....	43
Ljudboksspelarkontroller.....	44
Köp en bok.....	46
Köp en bok på din läsplatta.....	46
Hitta dina böcker på din läsplatta.....	49
Om menyn Mina böcker (My Books).....	49
Radera böcker.....	50
Läs en bok på din läsplatta.....	52
Hoppa över kapitel.....	52
Ögna igenom boken.....	52
Visa innehållsförteckning.....	53
Ändra teckenstorlek, radavstånd och marginaler.....	53
Bokmärk sidor.....	55
Om Kobo Desktop-appen.....	56
Låna böcker från offentligt bibliotek.....	57
Felsök din läsplatta.....	61
Reparera ditt läsplattekonto.....	61
Tvinga avstängning av din läsplatta.....	62

Logga ut från din läsplatta.....	62
Fabriksåterställ din läsplatta.....	64
Återställ din läsplatta manuellt.....	65
Behöver du hjälp?	67
Information om säkerhet, regler och garantier.....	67

Grunderna för Kobo-läsplattor

Stäng av din Kobo-läsplatta och sätt på den igen

Strömbrytaren finns på baksidan av läsplattan.



Du kan stänga av din läsplatta, eller sätta den i viloläge, när du inte läser. Båda alternativen får batteriet att räcka längre.

Den stora skillnaden är att när du sätter din läsplatta i viloläge och sedan startar den igen så fortsätter du på den skärm du senast såg. Det kan vara en sida i boken, i Kobo-butiken eller en del av ditt bibliotek. Om du stänger av din läsplatta kommer du att hamna på din hemskärm när du slår på den igen.

Att sätta din läsplatta i viloläge kan avbryta åtgärder som synkning och trådlösa anslutningar.

För att sätta på din läsplatta:

- Tryck och håll in strömbrytarknappen tills din läsplatta sätts på.

För att stänga av din läsplatta:

- Tryck och håll in strömbrytarknappen tills du ser en avstängningsskärm.

För att sätta din läsplatta i viloläge:

- Tryck och släpp snabbt upp strömbrytarknappen.

För att väcka din läsplatta från viloläge:

- Tryck och släpp upp strömbrytarknappen.

Ladda din läsplatta

Innan du använder din Kobo-läsplatta för första gången är det bäst att du laddar den i minst en timme.

Ett fulladdat batteri för en Kobo-läsplatta kan vara upp till två månader beroende på hur ofta du använder din läsplatta. Använd om möjligt den medföljande USB-C-kabeln för att ladda din Kobo-läsplatta.

Om du behöver ersätta din USB-C-kabel kan du köpa en ny i en butik som säljer USB-C-kablar.

Följ dessa steg för att ladda din läsplatta.

1. Sätt på din dator.
2. Anslut din USB-C-kabel till din läsplatta och din dator.

Du kan fortsätta läsa medan din läsplatta laddas. Batteriets energinivå visas i det övre högra hörnet av din skärm.

Du kan även ladda din Kobo-läsplatta med en valfri 5 V, 2 A USB-C-adapter.

Observera: Om du reser i ett land med annorlunda elsystem, säkerställ att du har rätt omvandlare innan du laddar din Kobo-läsplatta i ett eluttag.

Batteriikon

Innebörd



Din läsplatta har slut på batteri.



Din läsplatta laddas.

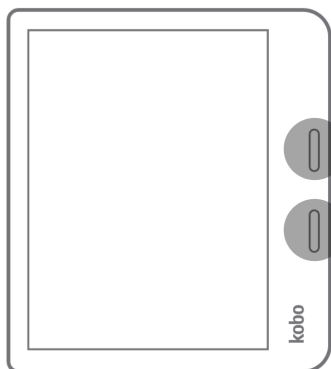


Din läsplatta har laddats delvis.



Din läsplatta är fulladdad.

Bläddra med hjälp av bläddringsknapparna



Så här bläddrar du framåt och bakåt: Tryck på den övre eller nedre bläddringsknappen. Beroende på hur du håller din läsplatta ställer knapparna automatiskt in sig så att den övre knappen alltid bläddrar bakåt och den nedre bläddrar framåt.

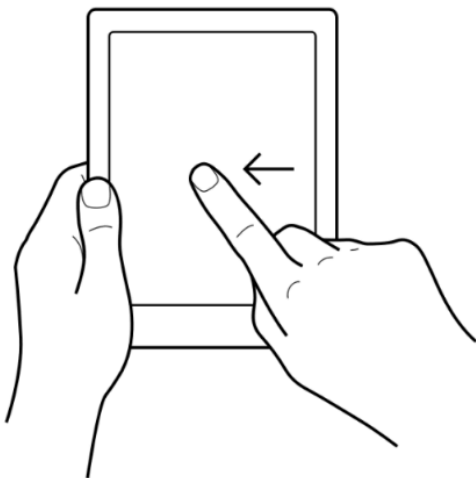
Inverterade bläddringsknappar: Du kan byta riktning på bläddringsknapparna så att den övre knappen bläddrar framåt och den nedre knappen bläddrar bakåt. För att göra det, gå till hemskärmen och tryck på **Mer-ikonen** längst ner på skärmen. Tryck sedan på **Inställningar** och därefter på **Läsinställningar**. Tryck på **Inverterade** under "Knappkontroller".

Snabbläddring: För att snabbt bläddra mellan sidor, tryck och håll ner valfri bläddringsknapp för att ögna igenom boken.

Använd gester på pekskärmen

När din läsplatta är på kan du öppna böcker, bläddra, välja objekt med mera genom att röra vid skärmen.

- **Tryck:** Rör vid skärmen försiktigt för att öppna en bok, bläddra, välja i en meny med mera.
- **Svep:** Använd denna gest för att vända sidor och bläddra genom menyer.



- **Tryck och håll:** Rör vid skärmen och håll kvar fingret. Du kan använda denna gest på bokomslag och boktitlar



för att få se fler alternativ. Denna gest låter dig också markera text under tiden du läser. Tryck och håll ner på ett ord, och när du släpper stryker din läsplatta under din markering och visar en cirkel i vardera ände av ordet. Dra i cirklarna för att markera mer text.

- **Dra:** Om du läser en PDF och zoomar in för att se en större version av sidan kan du dra runt sidan för att se olika delar av den. För att göra det rör du var som helst på sidan och flyttar försiktigt ditt finger. Sidan rör sig efter ditt finger.

Ställ in skärmens ljusstyrka









Din läsplatta har en inbyggd lampa som låter dig läsa i mörkret.

Du kan justera skärmens ljusstyrka på ett par sätt:

- Svep uppåt eller neråt längs skärmens vänstra kant under tiden du läser.
- Från din hemskärm trycker du på  ikonen för ljusstyrka högst upp på skärmen och drar sedan  cirkelikonen under Brightness (ljusstyrka) åt höger eller vänster.

Använd funktionen för naturligt ljus

Med funktionen för naturligt ljus kan du justera skärmens färg. Färgomfånget sträcker sig från orange stearinljus för kvällen till vitt solljus för dagtid.

1. Gå till hemskrämen.
2. Tryck på  ikonen för ljusstyrka långt upp på skärmen.
3. Bredvid Läggningsstid, tryck på  nedåtpilen.
4. Välj den tid då du normalt går och lägger dig.
5. Justera skärmens färg:
 - För att låta din läsplatta justera skärmens färg automatiskt, se till att cirkelikonen bredvid "Auto" är åt höger .
 - För att justera inställningarna för naturligt ljus manuellt, se till att cirkelikonen bredvid "Auto" är åt vänster .
 - Dra cirkelikonen  mot solikonen  för att få skärmen att lysa vitt vid läsning i dagsljus.
 - Dra  cirkelikonen mot  månikonen för att få skärmen att lysa orange vid nattläsning.
 - **Obs!** Om du justerar dina inställningar för naturligt ljus manuellt kommer din läsplatta inte att justera skärmens färg automatiskt efter tiden på dygnet.

Använda din läsplatta i närheten av vatten

För bästa läsoplevelse bör både din läsplattas skärm och dina händer vara torra. Om skärmen blir våt kan du torka av den med en torr trasa. Skärmen kanske inte uppför sig som förväntat om den används när den är våt eller under vattnet.

Om din läsplatta blir våt av en av följande vätskor, rengör den omedelbart med sötvatten och torka den innan du använder den. Det kommer att förlänga livslängden på din läsplatta.

- Saltvatten
- Tvålvatten
- Klorerat vatten från en swimmingpool

Vattenskydda din Kobo-läsplatta

Din läsplatta kan vara nedsänkt i 2 meter sötvatten i upp till 1 timme om du följer de här instruktionerna.

Din läsplatta är IPX8-certifierad, vilket innebär att den har testats och certifierats som vattentät under vissa förhållanden.

Här är några saker du bör undvika för att inte vatten ska skada din läsplatta. Observera att din läsplatta inte är damm- eller sandtät.

- Torka USB-porten innan du ansluter USB-laddaren till din läsplatta.
- Undvik att exponera din läsplatta för vatten som rör sig kraftfullt, såsom vattenfall eller vågor.
- Ladda inte din läsplatta i eller i närheten av vatten eller i områden med hög luftfuktighet.
- Din läsplatta flyter inte. Sänk inte ner den djupare än 2 meter i vatten.
- Sänk inte ner din läsplatta i vatten i mer än 60 minuter.

Om Kobo Stylus

Använd Kobo Stylus för att skriva och rita på skärmen

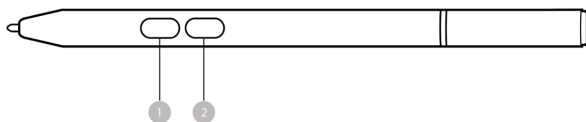
Obs: Kobo Stylus är ett tillbehör som du kan köpa till din Kobo Sage. Kobo Stylus medföljer inte din Kobo Sage.

Din Kobo Stylus är designad för att fungera med Kobo Sage och låter dig skriva och rita på skärmen, precis som med penna på papper. Om du exempelvis läser en kokbok kanske du vill göra några anteckningar i sidmarginalen. Du kan till och med använda funktionen My Notes (Mina anteckningar) för att skriva anteckningar för hand och omvandla dem till text.

Din Kobo Stylus är utformad som en riktig penna, men med några extrafunktioner:

Markeringsknapp (#1) – Tryck och håll in för att markera text.

Raderknapp (#2) – Tryck och håll in för att radera text eller linjer.



Kobo Stylus kan vara användbar om du vill skriva kommentarer för hand på sidan, och omvandla kommentarerna till anteckningar du kan komma åt senare. Du kan använda Kobo Stylus för att göra anteckningar i följande filformat:

- ePub
- Kobo ePub
- PDF (icke DRM-skyddat innehåll)

Byt batteri på din Kobo Stylus

Din Kobo Stylus använder ett utbytbart AAAA-batteri. Vid normal användning bör pennans batteri räcka i flera månader.

Observera: Om du inte har använt din Kobo Stylus på ett tag ska du inspektera batterierna så att de är i bra skick. Se till att batteriet inte har korroderat eller är uppsvällt. Byt ut batteriet mot ett nytt batteri om det inte verkar vara i bra skick.

För att byta batteri på din Kobo Stylus:

1. Skruva änden på pennan moturs för att ta bort hylsan.



2. Ta bort det gamla batteriet.
3. Sätt i det nya AAAA-batteriet.

Tips: Batteriet är markerat med en plus- (+) och en minussymbol (-). Sätt i batteriet med plussymbolen (+) inåt pennan.

4. Sätt tillbaka hylsan på pennans ände.

Använd gester för att redigera handskrift

Din Kobo Sage känner igen gester och gör det därmed enklare att redigera och skriva anteckningar. Du kan använda gester för att redigera din handskrift, eller handskrift som du har konverterat till text.

Observera: Du kan bara använda handskriftsgester om du har valt en Advanced-anteckningsbok när du använder din anteckningsbok.

Du kan använda gester när du använder funktionen My Notebook (Min anteckningsbok).

Radera text

Kryssa över eller klottra över ordet eller bokstaven du vill radera.



Sammanfoga text

Om du vill sammanfoga två ord drar du en linje nerifrån och upp i blanksteget.



Dela upp text

För att lägga till ett blanksteg mellan två ord drar du en linje uppifrån och ner mellan bokstäverna.

Read more

Rubriker

Skapa rubriker i fet stil genom att dra en eller två linjer under ordet.

Huvudrubrik – dra en linje under texten.

Read more

Underrubrik – dra två linje under texten.

Read more

Markering

För att markera ett ord eller en mening ritar du en ruta omkring ordet/meningen.



Siffror och punkter

Du kan skriva punkter, streck och andra symboler i dina anteckningar. Din läsplatta känner igen de flesta symbolerna.

Här är ett litet urval av de symboler du kan konvertera till text:

? ! , ; = + - @ / \$: " " . \ () { }

Använd Kobo Sage som en anteckningsbok

Med funktionen Mina anteckningsböcker (My notebooks) kan du skriva anteckningar på din Kobo Sage med din Kobo Stylus. Du kan skapa hur många anteckningsböcker du vill.

För att spara dina anteckningar på ett beständigt sätt kan du exportera dem så att du har en säkerhetskopia.

Observera: Om du återställer din läsplatta förlorar du alla dina anteckningar.

För att skriva anteckningar:

1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på **Mer** längst ner på skärmen.
3. Tryck på **Mina anteckningsböcker**.

Obs: När du har använt Kobo Stylus med din Kobo Sage för första gången flyttas menyn Anteckningsböcker längst ner på hemskärmen.

4. Tryck på **New (Ny)** för att skapa en ny anteckning.
5. Ange namnet på din anteckningsbok.
6. Välj vilken typ av anteckningsbok du vill skapa.

Basic-anteckningsbok: en Basic-anteckningsbok låter dig skriva och rita på skärmen, precis som med penna på papper.

Observera: Om du vill konvertera din handskrift till text

måste du välja en Advanced-anteckningsbok istället.

Advanced-anteckningsbok: Låter dig konvertera din handskrift till text. När du använder Advanced-anteckningsboken måste du följa vissa riktlinjer, som att skriva i en viss storlek och mellan rader och inom marginalerna, så att din handskrift kan konverteras till text.

Att konvertera din handskrift till text kan vara användbart om du vill redigera dina anteckningar senare. Exempelvis kan du, om du konverterar din handskrift till text, exportera dina anteckningar som en textfil och redigera den på din dator.

7. Tryck på **Save (Spara)**.
8. Använd din Kobo Stylus för att skriva på anteckningsboken.

Dina anteckningar sparas automatiskt på din Kobo läsplatta.

Lär dig använda din anteckningsbok

Din anteckningsbok fungerar som en vanlig pappersbok, men med några extra funktioner. Din anteckningsbok har ikoner högst upp på sidan som bland annat låter dig välja pennstil och radergummi.

- **Bläddra runt på sidan (Basic-anteckningsbok)**


Om du vill flytta runt på sidan trycker du på pilikonen



längst upp på sidan för att öppna menyn. Dra sedan cirkelikonen eller tryck på pilarna längst ner på skärmen.

- **Bläddra uppåt och nedåt på sidan (Advanced-anteckningsbok)**

För att bläddra uppåt eller nedåt i din anteckningsbok

trycker du på  pilarna på skärmens högra sida, eller drar på rullningslisten. Det finns ingen sidbegränsning, så du kan bläddra ner så långt som du vill när du skriver dina anteckningar.


- **Skriv anteckningar**

För att skriva anteckningar eller rita så börjar du bara skriva eller rita var som helst på skärmen. Tryck på





penn-ikonen högst upp på sidan för att välja pennan och tryck igen för att se olika pennalternativ.

- **Radera text**

När din anteckningsbok är öppen trycker du på  radergummiikonen högst upp på skärmen för att förvandla din penna till ett radergummi. Du kan även trycka och hålla in radergummiknappen på din Kobo Stylus för att förvandla spetsen på din penna till ett radergummi. Rtyck på radergummiikonen på nytt för att se fler radergummialternativ


- **Ångra och gör om**

Tryck på  ångra-ikonen för att återgå till den föregående bokstav, symbol, streck eller siffra som du skrev.

Tryck på  gör om-ikonen för att visa den senaste bokstav, symbol, streck eller siffra som du skrev.

- **Rita diagram, teckna bilder, skriv matematiska ekvationer (endast Advanced-anteckningsbok)**

När du använder en Advanced-anteckningsbok kan du rita diagram och bilder eller skriva matematiska ekvationer i din anteckningsbok.

För att rita diagram eller skriva matematiska ekvationer trycker du på  menyikonen högst upp på sidan och väljer därefter ett av alternativen:

Infoga avsnitt med friform (Insert Free Form Section) låter dig skriva eller rita vad som helst inom den definierade gränsen. Med ett friformsavsnitt kan du inte konvertera former som du har ritat till exakta former. Om du exempelvis ritat en cirkel kommer den inte automatiskt att konverteras till en matematiskt perfekt cirkel.

Infoga diagram (Insert Diagram): välj det här om du vill att handritade former ska konverteras till perfekta former. Om du till exempel ritat en fyrkant kommer det automatiskt att räta ut linjerna och skapa en perfekt fyrkant.

Infoga matematisk ekvation (Insert Math Equation)
Låter dig skriva och lösa enkla matematiska ekvationer i

din anteckningsbok. För att lösa en ekvation skriver du ut hela ekvationen, exempelvis "1+1=", och trycker därefter på ●●● menyikonen högst upp på skärmen för att sedan trycka på **Konvertera allt (Convert All.)** Det kanske inte fungerar för alla ekvationer.

Spara dina anteckningar

Du kan spara dina anteckningar på din dator. Det är en bra idé att spara dina anteckningar så att de inte försvinner om du återställer din läsplatta, eller loggar ut från ditt konto på din läsplatta.

Du kan kopiera dina anteckningar från din läsplatta till din dator. Exempelvis kan du exportera din anteckning som en .txt-fil som du kan e-posta till dig själv, eller spara filen på din dator.

Om du måste återställa din läsplatta förlorar du alla dina anteckningar. Exportera dina anteckningar så att du har en säkerhetskopia.

För att exportera dina anteckningar:

1. Gå till hemskärmen.

2. Tryck på **Mina anteckningsböcker (My Notebooks)** längst ner på skärmen.
3. Tryck på ●●● menyikonen bredvid den anteckning du vill spara.
4. Välj **Exportera till dator**.
5. Tryck på **Exportera (Export)**.
Statusfönstret Exporterar anteckningsbok (Exporting Notebook) visas.
6. När du ser meddelandet "Anteckningsbok exporterad" ("Notebook exported") på din läsplatta ansluter du din läsplatta till din dator.
7. Anslut din läsplatta till din dator med den medföljande USB-C-kabeln.
8. På din läsplatta ser du meddelandet "Dator upptäckt" ("Computer detected"). Tryck på **Anslut (Connect)**.
9. På datorn öppnar du mappen "KOBOReader".
10. Öppna mappen **Exporterade anteckningar (Exported Annotations)**.
Du får se en lista med de anteckningsböcker du har gjort.
11. Kopiera de önskade filerna till din dator.

Kopiera dina anteckningsfiler till skrivbordet på din dator, eller dit du normalt sett sparar säkerhetskopior. Exempelvis kan du spara din fil till en extern hårddisk, en USB-enhet eller en lagringstjänst online som Google Drive.

Radera anteckningar

Radera anteckningar från din läsplatta för att hantera det antal anteckningar du har och frigöra lagringsutrymme på läsplattan.

För att permanent radera anteckningar på din läsplatta:

1. Gå till hemskrämen.
2. Tryck på **Mina anteckningsböcker (My Notebooks)** längst ner på skärmen.
3. Bredvid den anteckning du vill radera, tryck på ●●● menyikonen.
4. Tryck på **Radera (Delete)**.
5. Tryck på **Radera (Delete)** i bekräftelsedialogrutan.

Spara dina anteckningar på Dropbox

Du kan spara dina anteckningar på din dator eller på en online-lagringstjänst som heter Dropbox. Dropbox är en kostnadsfri onlinelagringstjänst som låter dig spara dina personliga filer .

Mer information om hur du exporterar dina anteckningar till Dropbox finns på Kobos hjälpsida: <https://help.kobo.com>.

Skriv anteckningar i din bok med Kobo Stylus

När du läser kan du skriva, rita och markera på sidan, precis som i en riktig bok. Du kan till exempel skriva i marginalerna och ringa in nyckelorden.

Några saker att tänka på

- Om du återställer eller loggar ut från din läsplatta kommer dina kommentarer och handskrivna anteckningar att försvinna.
- Handskrivna anteckningar kommer endast att visas på din Kobo-läsplatta och överförs inte till din Kobo Books-app eller andra Kobo-läsplattor.

Du kan använda Kobo Stylus för att skriva anteckningar i följande filer:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Observera: Kobo Stylus kan inte skriva anteckningar i DRM-skyddade PDF-filer och PDF-filer som inaktiverar anteckningar och markeringar.

Skriv anteckningar på sidan

Med Kobo Stylus kan du skriva och rita på skärmen under tiden du läser.



För att skriva anteckningar när du läser:

- Använd din Kobo Stylus och skriv var som helst på skärmen.

Visa dina handskrivna anteckningar på en sida

I de flesta fall får du se dina handskrivna anteckningar direkt på sidan. Om du inte ser din anteckning kan det betyda att du har ändrat teckenstorleken. Det betyder att dina anteckningar kommer att visas inom en parentes, för att visa att det finns en handskriven anteckning.

För att visa din handskrivna anteckning:

1. Tryck på  klottra-ikonen i högermarginalen. Din handskrivna anteckning visas i en liten ruta som en förhandsgranskning.
2. Tryck på  expandera-ikonen för att visa hela sidan.

Visa dina anteckningar i en lista

Du kan visa alla dina handskrivna anteckningar du har gjort i en bok i en lista.


För att visa eller radera dina anteckningar i en anteckningslista när du läser:

1. Tryck i mitten av skärmen.
Då visas läsmenyn.

2. Tryck på  anteckningsikonen längst ner på skärmen.

3. Visa eller ta bort din kommentar:

För att visa din handskrivna anteckning: tryck på förhandsgranskningen av anteckningen.

Tips! Du ser en  klottra-ikon intill de anteckningar du har gjort med Kobo Stylus.

För att radera din handskrivna anteckning: tryck på förhandsgranskningen av anteckningen. Du får se din anteckning i en förhandsgranskningsruta. Tryck på ●●● menyikonen i förhandsgranskningsrutan och

tryck därefter på **Radera (Delete)**.

Felsökning av din Kobo Stylus

Om din penna inte svarar, försök med följande:

- Byt ut batteriet till ett nytt
- Stäng av din läsplatta och sätt på den igen.
- Byt ut pennspetsen

Detaljerad information om hur du byter ut pennspetsen finns på Kobos hjälpcenter: <https://help.kobo.com/>


Din Kobo Stylus fungerar med nedanstående filer. Om din Kobo Stylus inte fungerar för en fil på din läsplatta kanske den inte är kompatibel med Kobo Stylus.

Filer som är kompatibla med Kobo Stylus:

- Kobo ePub
- ePub
- PDF (icke-DRM och icke-skyddade PDF:er)

Lås skärmentorieringen

Skärmen på din läsplatta kan rotera automatiskt till liggande eller stående läge.


När skärmen befinner sig i automatiskt sidorienteringsläge kommer du att se  ikonen för automatisk sidorientering överst på skärmen. När automatisk sidorientering är avstängt


kommer du att se ikonerna  eller .

Om Kobo-läsplattans hemskärm

Din hemskärm är det första du ser när du startar din läsplatta.

Här är några av de saker du kan göra från din hemskärm:



- **Synka och uppdatera din läsplatta:**
Synkroniseringsfunktionen håller din läsplatta uppdaterad med de senaste mjukvaruuppdateringarna och böcker som du har köpt genom Kobo. För att synka din läsplatta trycker du på  synkikonen.

- **Köpa böcker:** Letar du efter något att läsa? Tryck på  sök-ikonen för att hitta en bok på din läsplatta eller för att bläddra i Kobo-butiken.
- **Läsa en bok:** Tryck på ett bokomslag för att börja läsa.

För att gå till din hemskärm:

- Medan du läser: tryck i mitten av skärmen så visas läsmenyn. Tryck på **Tillbaka till hemskärm (Back to Home)**.

Tryck på någon av dessa ikoner på hemskärmen:

-  **Mer-ikonen**
Öppnar läsplattans meny.
-  **Wi-Fi-ikonen**
Se och anslut till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
-  **Ljusstyrkeikon**
Justera skärmens ljusstyrka.
-  **Batteriikon**
Visa batteriets status och ändra inställningar för energibesparing.

-  **Synkikonen**

Ladda ner nyligen köpta böcker till din läsplatta och uppdatera din läsplattas mjukvara om det finns en uppdatering tillgänglig.

-  **Sök-ikonen**

Sök efter böcker på din Kobo-läsplatta eller nya böcker att köpa i Kobo-butiken.

Använd Wi-Fi på din läsplatta

Anslut din läsplatta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut till ett Wi-Fi-nätverk för att ladda ner böcker till din läsplatta och för att handla böcker från din läsplatta.

1. Gå till hemskrämen.


2. Tryck på  synkikonen högst upp på skärmen.

3. Tryck på **Synka nu**.

Din läsplatta försöker ansluta till Wi-Fi. Det kan ta en stund.

Du uppmanas att välja ett trådlöst nätverk.

4. Tryck på namnet på det nätverk du vill använda.

Om det finns en  hänglåsikon intill ett nätverk behöver du

ett lösenord för att ansluta till det nätverket.





5. Om du uppmanas ange ett nätverkslösenord använder du

tangentbordet för att skriva in lösenordet och trycker därefter på **Anslut (Join)**.

Om du trycker på **Visa lösenord (Show Password)** ser du vad du skriver.

Kontrollera Wi-Fi-status på din läsplatta

För att se om du är ansluten till internet kan du kontrollera statusikonen för Wi-Fi högst upp på skärmen.

-  Wi-Fi är i vilkoläge för att spara på batteriet.
-  Wi-Fi är inaktiverat.
-  Du har en ganska bra Wi-Fi-anslutning.
-  Du har en utmärkt Wi-Fi-anslutning.


Synka din läsplatta över Wi-Fi

För att ladda ner böcker till din läsplatta och uppdatera mjukvaran måste du synka läsplattan.

När du synkar din Kobo-läsplatta:

- Ladda ner e-böcker du nyligen köpt till din Kobo-läsplatta.
- Ladda ner smakprov av e-böcker du har lagt till i ditt konto.
- Kontrollera om det finns uppdateringar till läsplattans mjukvara.
- Bokmärken och anteckningar du har gjort i dina e-böcker uppdateras

För att synka din läsplatta:




1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på  synkikonen högst upp på skärmen.
3. Tryck på **Synka nu**.


Stäng av Wi-Fi (flygplansläge)

Du kan stänga av Wi-Fi för att förhindra att din Kobo-läsplatta ansluter till internet. Det kommer att förlänga batteritiden för din läsplatta och låta dig använda din läsplatta ombord ett flygplan. Din Wi-Fi-anslutning stängs av automatiskt om den är inaktiv i mer än fem minuter.

1. Gå till din hemskärm.

2. Tryck på  Wi-Fi-ikonen högst upp på skärmen.

Observera: Om du inte ser  Wi-Fi-ikonen, tryck på  synkikonen högst upp på skärmen och tryck därefter på **Synka nu**. Tryck på  Wi-Fi-ikonen högst upp på skärmen när den visas.

3. Tryck på  cirkel-ikonen bredvid Wi-Fi: Aktiverat (Wi Fi: Enabled).

Om meddelandet "Avbryt synkning?" visas, tryck på **Ja** för att fortsätta. När du ser texten "Wi-Fi: Avaktiverat" ("Wi Fi: Disabled") i en dialogruta så har din läsplatta inte längre åtkomst till internet.

Lyssna på ljudböcker

Om du vill lyssna på ljudböcker med din eReader måste du parkoppla dina Bluetooth-högtalare eller -hörlurar med din eReader.


Du kan bara parkoppla Bluetooth-hörlurar och -högtalare med din eReader.

Aktivera Bluetooth på din läsplatta

Ställ dina hörlurar eller högtalare i parkopplingsläget, och ställ sedan dina Bluetooth-hörlurar eller -högtalare nära din eReader innan du slutför stegen nedan.

Så här ansluter du Bluetooth-högtalare eller -hörlurar:

1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på **Mer**.
3. Tryck på **Inställningar (Settings)**.
4. Tryck på **Bluetooth-anslutning**.

5. Tryck på cirkelikonen bredvid Bluetooth  för att aktivera Bluetooth.
6. Tryck på namnet på din Bluetooth-enhet.
Under namnet på din Bluetooth-enhet står det "Ansluten".

Det kan ta några ögonblick innan du ser enhetens namn i listan.

Felsök problem med parkoppling

Om du har problem med att para ihop din Bluetooth-enhet med din läsplatta, slå på och stäng av Bluetooth på din läsplatta och Bluetooth-enhet. Försök sedan parkoppla dem igen.

Om du vill veta mer om hur du ställer in hörlurarna eller högtalaren i parkopplingsläge, kontakta deras tillverkare för ytterligare information.

Mer information om felsökning finns på Kobos hjälpsida:
<https://help.kobo.com>.

Öppna din ljudbok

Så här öppnar du en ljudbok på din eReader:

1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på **Mina böcker (My Books)** längst ner på skärmen.
3. Tryck på ljudboken som du vill lyssna på.

Tips: Använd ljudboksfilteret om du bara vill titta igenom ljudböcker på läsplattan. Om du inte ser din ljudbok kan du behöva reparera ditt Kobo-konto på din läsplatta.

Reparera ditt Kobo-konto

1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på **Mer**.
3. Tryck på **Inställningar (Settings)**.
4. Tryck på **Enhetsinformation (Device information)**.
5. Intill "Reparera ditt Kobo-konto" ("Repair your Kobo account"), tryck på **Reparera (Repair)**.
6. Tryck på **Reparera nu (Repair now)**.

Ljudboksspelarkontroller



Spela upp eller pausa din ljudbok

- Du startar eller pausar din ljudbok genom att trycka på

ikonen  Spela eller  Pausa.



Justera volymen

Så här styr du volymen på dina Bluetooth-högtalare eller hörlurar med din eReader:


1. Tryck på  volymikonen längst upp på skärmen
2. Dra cirkelikonen  åt vänster eller höger för att minska eller öka volymen.

Hoppa bakåt eller framåt

Du kan hoppa framåt eller bakåt 30 sekunder åt gången i din ljudbok.

- För att lyssna på de föregående 30 sekunderna av ljudboken: Tryck på ikonen .
- För att lyssna på de nästa 30 sekunderna av ljudboken: Tryck på ikonen .

Bläddra igenom ljudboken

Om du vill bläddra igenom hela kapitlet i en ljudbok drar du  cirkelikonen åt vänster eller höger i tidslinjen.

Justera uppspelningshastigheten

Du kan minska eller öka din ljudboks uppspelningshastighet. Uppspelningshastigheterna varierar från 0,5X (halva originaluppspelningshastigheten) till 3X (tre gånger snabbare än den ursprungliga uppspelningshastigheten).


Så här justerar du uppspelningshastigheten:

1. Tryck på ikonen **1X** längst upp på skärmen.

2. Välj önskad uppspelningshastighet.

Öppna innehållsförteckningen

Så här bläddrar du i din ljudboks innehållsförteckning:

1. Tryck på ikonen  för innehållsförteckning.
2. Välj kapitlet du vill lyssna på.

Obs: Vissa kapitel kan behöva laddas ner innan du kan börja lyssna. Beroende på ljudbokens filstorlek och din wifi-anslutnings hastighet kan det ta flera minuter att ladda ner ett kapitel.


Köp en bok

Köp en bok på din läsplatta

När du har hittat en bok du vill köpa trycker du bara på Köp nu (Buy Now) så tas du till kassan. Du kan betala för din bok genom att använda Visa, Mastercard, butikskredit eller presentkort från utvalda partners. Om du har en rabattkod kan du ange den i kassan för att få en rabatt på din bok.

För att köpa en bok:

1. Gå till hemskärmen.

2. Tryck på  **Upptäck (Discover)** längst ner på skärmen.
Obs: För att köpa ljudböcker, tryck på fliken **Ljudböcker (Audiobooks)** för att bläddra efter enbart ljudböcker.
3. Ange en boktitel eller ett författarnamn i sökrutan och tryck på **Gå (Go)** på tangentbordet.
4. Tryck på knappen **Köp (Buy)**.

Observera: Om du har köpt böcker på Kobo tidigare och då sparat din betalningsinformation så skickas du direkt till bekräftelseskärmen. Gå till steg 6.

5. Tryck på **Lägg till kreditkort (Add credit card)** och använd tangentbordet för att ange din faktureringsadress och dina kreditkortsuppgifter.
Observera: Detta är den adress som är kopplad till ditt kreditkort. Du måste ange den även om du använder butikskrediter eller ett presentkort för att betala för din beställning – adressen används för att räkna ut rätt skatt (moms) för dina köp.
6. Tryck på **Fortsätt..**
7. Granska din beställning.


Observera: Om du vill betala med ett presentkort trycker du på **Lägg till presentkort (Add gift card)**. Om du vill använda en rabattkod trycker du på **Lägg till rabattkod (Add promo code)**.

8. Tryck på **Köp nu**.
9. Tryck på **Fortsätt shoppa (Keep Shopping)** för att köpa fler böcker, eller tryck på hemknappen för att återvända till hemskrmen.

Hitta dina böcker på din läsplatta


Om menyn Mina böcker (My Books)

Menyn Mina böcker visar alla böcker du har på din Kobo-läsplatta.

1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på  **Mina böcker (My Books)** längst ner på skärmen.
Du ser då en lista med alla böcker på din läsplatta.

Tips: Tryck på **Filter** längst upp på skärmen och välj sedan vilken filtyp du vill sortera efter. Tryck till exempel på filtret **Ljudböcker (Audiobooks)** för att bara visa ljudböcker du äger.



3. Tryck på ett omslag för att öppna en bok.

Om du ser en  nedladdningsikon på bokens omslag betyder det att du behöver ladda ner boken till din läsplatta.

För att ladda ner boken trycker du helt enkelt på bokens omslag. Du behöver tillgång till en Wi-Fi-anslutning för att ladda ner e-böcker till din läsplatta.

Sök efter böcker på din läsplatta


Följ nedanstående steg för att söka efter en bok som finns på din läsplatta eller i Kobo-butiken.

1. Gå till hemskrämen.
2. Tryck på  förstoringsglasikonen högst upp på skärmen.
3. Tryck på  ikonen för rullgardinsmenyn.
4. Välj var du vill söka:
 - a. **Kobo-butiken:** Sök efter e-böcker från Kobo-butiken.
 - b. **Mina böcker:** Sök efter böcker på ditt Kobo-konto och din läsplatta.
5. Ange en boktitel eller en författare.
6. Tryck på **OK (Go)** för att se dina resultat.

Radera böcker

Du kan ta bort en bok både från din läsplatta och ditt Kobo-konto. Att radera en bok från ditt Kobo-konto innebär att du inte kommer att se boken i ditt bibliotek även efter att du synkar din läsplatta.

För att radera en bok:

1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på  **Mina böcker (My Books)** längst ner på skärmen.
3. Tryck och hålla inne på bokens omslag eller titel. En meny kommer att visas.
4. Tryck på **Ta bort (Remove)**.
5. Välj ett av följande alternativ:
 - a. **Ta bort nerladdning:** Ta bort boken från din läsplatta med möjligheten att ladda ner objektet igen från Kobo-molnet. Du kommer fortfarande att se bokens omslag på din läsplatta. Det här alternativet är valt som standard.
 - b. **Ta bort från Mina böcker (My Books):** Ta bort boken från ditt Kobo-konto och alla dina enheter. Du kommer inte längre att se bokens omslag på din läsplatta eller i Kobo-appar.


Läs en bok på din läsplatta

Hoppa över kapitel

1. Medan du läser, tryck i mitten av skärmen.
2. Då visas läsmenyn.
3. Tryck på ikonen för >| Nästa kapitel (Chapter Forward) eller <| Förra kapitlet (Chapter Backward) längst ner på skärmen.


Ögna igenom boken

För att snabbt bläddra igenom din bok:

1. Du öppnar läsmenyn genom att trycka i mitten av sidan när du läser.
2. Dra  cirkel-ikonen i navigeringsfältet åt höger eller vänster för att bläddra igenom hela boken. En förhandsvisning av aktuell sida visas i mitten av skärmen.
3. Tryck på förhandsvisningen i mitten av skärmen för att börja läsa.

Visa innehållsförteckning


För att se innehållsförteckningen:



1. Du öppnar läsmenyn genom att trycka i mitten av sidan när du läser.
2. Tryck på  ikonen för innehållsförteckning längst ner på skärmen.
3. Tryck på det kapitel du vill läsa.



Ändra teckenstorlek, radavstånd och marginaler

När du läser en bok kan du justera textstorleken så att den passar dina ögon. Din läsplatta ger dig möjlighet att välja bland flera olika textstorlekar för de flesta böcker.

För att ändra textens utseende:

1. Tryck i mitten av sidan för att öppna läsmenyn.
2. Tryck på  textikonen.
3. Ställ in teckenstorlek eller teckenstil:

- a. För att ändra textens utseende trycker du på  listrute-pilen bredvid Typsnitt (Font Face).
 - b. För att göra texten större eller mindre, tryck på + eller - vid teckenstorlek (Font Size) eller dra  skjutreglaget åt höger eller vänster.
 - c. För att lägga till mer utrymme mellan textraderna, tryck på + eller - bredvid radavstånd (Line Spacing).
 - d. För att lägga till mer utrymme runt kanterna på din skärm, tryck på + eller - bredvid marginaler (Margins).
4. För att ändra hur texten är justerad, välj ett av alternativen för justering (Justification):

- **OFF** Använder standardinställningen för din bok.
-  Marginaljusterar texten på både höger och vänster sida.
-  Vänsterjusterar texten.

När du är färdig med att anpassa din bok trycker du var som helst på skärmen för att återvända till att läsa.

Obs:

- När du ändrar textens utseende kommer din läsplatta ihåg storleken och stilen du föredrar och tillämpar dem på andra böcker du läser.
- Om du läser en PDF kan du inte ändra textens storlek eller stil, men du kan zooma in för att göra hela sidan större och enklare att läsa.


Bokmärk sidor

Använd bokmärken för att markera dina favoritstycken i boken.

För att bokmärka en sida:

- Medan du läser, tryck på sidans övre högra hörn. En vikning, ett "hundöra", visas på sidans övre högra hörn.

För att hitta ett bokmärke:

1. Du öppnar läsmenyn genom att trycka i mitten av sidan när du läser.
2. Tryck på  anteckningsikonen längst ner på skärmen.

3. Tryck på **Bokmärke (Bookmark)** bredvid det bokmärke du vill gå till. Du kommer då till den bokmärkta sidan.

Om Kobo Desktop-appen

Kobo Desktop är en gratis app till din PC eller Mac som låter dig handla e-böcker i Kobo Store och hantera böcker på din läsplatta.

Med Kobo Desktop kan du:

- Lägg till och radera böcker från din läsplatta.
- Läsa e-böcker du har köpt från Kobo.
- Köpa böcker på din dator.
- Synka din läsplatta.

För att ladda ner Kobo Desktop, gå till:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Mer information om Kobo Desktop-appen finns på:

<https://help.kobo.com>.

Låna böcker från offentligt bibliotek

OverDrive är en gratis tjänst som erbjuds av bibliotek som låter dig låna e-böcker från deras digitala samlingar. Observera att OverDrive kanske inte är tillgängligt i ditt lokala bibliotek. Vissa Kobo-titlar kanske inte är tillgängliga från ditt bibliotek, och vissa bibliotekstitlar kanske inte är tillgängliga från Kobo.

Med OverDrive på din Kobo-läsplatta behöver du bara ett bibliotekskort och en Wi-Fi-anslutning för att kunna låna e-böcker från ditt lokala bibliotek. Hitta, låna och reservera biblioteksböcker direkt från din läsplatta.

Hitta lokala bibliotek som har stöd för OverDrive

För att hitta det närmaste bibliotek som stöder OverDrive går du till overdrive.com och klickar på "Find a library". Du visas en karta med bibliotek som stöder OverDrive.


Observera: OverDrive kanske inte är tillgängligt i ditt land. OverDrive är tillgängligt på de flesta allmänna bibliotek i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Taiwan och Hongkong. Urvalet böcker skiljer sig åt mellan varje bibliotek.

Konfigurera OverDrive på din läsplatta

För att låna e-böcker med OverDrive behöver du logga in med dina bibliotekskortsuppgifter, Facebook eller ett befintligt OverDrive-konto.

Innan du börjar behöver du:


- Ett giltigt bibliotekskort från ditt lokala bibliotek.
- En aktiv Wi-Fi-anslutning.

1. Gå till hemskrämen.
2. Tryck på  **mer-ikonen** längst ner på skärmen.
3. Tryck på **Inställningar (Settings)**.
4. Tryck på **OverDrive**.
5. Tryck på **Kom igång (Get started)**.

Tryck på **Skapa konto (Create account)** för att skapa ett OverDrive-konto, eller tryck på **Logga in (Sign in)** på OverDrive för att hitta ditt bibliotek och logga in med ditt bibliotekskort, Facebook eller ett befintligt OverDrive-konto.

Låna böcker med OverDrive

När du har loggat in på ditt bibliotek kan du låna böcker på din läsplatta.

1. Gå till hemskrmen.
2. Tryck på  **Upptäck (Discover)** längst ner på skärmen.
3. Sök efter boken du vill låna.
4. Tryck på bokens titel eller omslag.
5. Tryck på ●●● mer-ikonen.
6. Tryck på **Låna med OverDrive (Borrow with OverDrive)**.


Om boken är tillgänglig kommer du att se en dialogruta som bekräftar att du har lånat boken. Synka sedan din läsplatta för att se boken på din hemskrm. Om boken inte är tillgänglig får du alternativet att reservera boken. Du kommer att meddelas via e-post när boken är tillgänglig.

Objekt du har lånat återlämnas automatiskt vid låneperiodens slut.

Visa dina OverDrive-böcker

När du har lånat böcker från OverDrive kan du sortera översikten av dina böcker så att du endast ser böcker du har lånat från ditt offentliga bibliotek.

När du sorterar dina böcker blir det lättare att se alla böcker du har lånat från OverDrive.

1. Gå till hemskrmen.
2. Tryck på  **Mina böcker (My Books)** längst ner på skärmen.
3. Tryck på **Filtrera (Filter)** långt upp på skärmen.
4. Tryck på **OverDrive**.


Du kommer att se alla böcker du har lånat via OverDrive.

Felsök din läsplatta

Reparera ditt läsplattekonto

Om det saknas böcker på din läsplatta kan du testa att reparera ditt Kobo-konto.

Innan du börjar behöver du ha åtkomst till en Wi-Fi-anslutning.

1. Gå till hemskärmen.
2. Tryck på  **mer-ikonen** längst ner på skärmen.
3. Tryck på **Inställningar (Settings)**.
4. Tryck på **Enhetsinformation (Device information)**.
5. Intill "Reparera ditt Kobo-konto" ("Repair your Kobo account"), tryck på **Reparera (Repair)**.
6. Tryck på **Reparera nu (Repair now)**.

Processen för reparation av konto börjar. Om du har många böcker kan det ta ett tag.

Tvinga avstängning av din läsplatta

Om din läsplatta är fryst eller inte svarar kan du försöka tvinga en avstängning.


1. Tryck och håll in strömbrytarknappen tills du ser avstängningsskärmen *Powered Off*.
Observera: Om du ser viloläges-skärmen sätter du på din läsplatta och försöker stänga av den igen.
2. Tryck och håll in strömbrytaren tills din läsplatta sätts på.

Om din läsplatta är fryst och du inte kan stänga av den, försök ladda din läsplatta.

Logga ut från din läsplatta

Att logga ut från din läsplatta och sedan logga in igen kan också lösa vissa vanliga problem. När du loggar in igen så kommer din läsplatta att starta konfigureringsprocessen på nytt. För att konfigurera din läsplatta över en Wi-Fi-anslutning anger du den e-postadress som är knuten till ditt Kobo-konto samt lösenordet.

Synka din läsplatta innan du fortsätter så att du inte förlorar de senaste bokmärkena, anteckningarna och markeringarna som du har gjort i dina böcker.

1. Gå till hemskrmen.
2. Tryck på  **mer-ikonen** längst ner på skärmen.
3. Tryck på **Inställningar (Settings)**.
4. Tryck på **Konton (Accounts)**.
5. Under Kobo, tryck på **Logga ut (Sign out)**.
6. Tryck på **Logga ut (Sign out)**.

När du har loggat ut måste du konfigurera din läsplatta. När du har konfigurerat din läsplatta och loggat in synkar du din läsplatta för att få tillgång till dina böcker.


Fabriksåterställ din läsplatta

Återställ din Kobo-läsplatta till fabriksinställningarna för att återställa läsplattans originalinställningar. Efter en fabriksåterställning behöver du konfigurera och synka din läsplatta igen.

Om du återställer din läsplatta kommer du:

- Ta bort alla böcker från din läsplatta. Alla böcker du har köpt från Kobo kan laddas ner på nytt efter en fabriksåterställning.
- Förlora alla bokmärken och anteckningar du har gjort i dina böcker sedan du sist synkade din läsplatta.
- Logga ut från ditt konto på din läsplatta.
- Återställa alla dina inställningar och preferenser.
- Återställa din läsplatta till dess originalinställningar.

För att återställa din läsplatta:

1. Gå till hemskrmen.
2. Tryck på  **mer-ikonen** längst ner på skärmen.
3. Tryck på **Inställningar (Settings)**.
4. Tryck på **Enhetsinformation (Device information)**.

5. Tryck på **Fabriksåterställning (Factory reset)** under Avancerat (Advanced).
6. Tryck på **Återställ nu (Reset now)**.

När du har återställt din läsplatta följer du instruktionerna på skärmen för att konfigurera din läsplatta igen.

Återställ din läsplatta manuellt

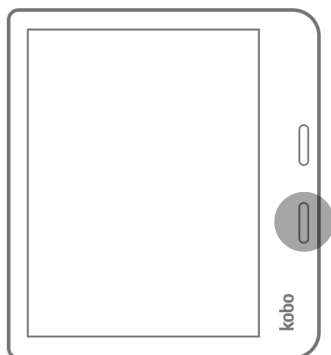
Om en fabriksåterställning inte löste ditt problem kan du pröva en manuell fabriksåterställning för att återställa din läsplatta till dess originalinställningar.

Efter en manuell fabriksåterställning behöver du konfigurera och synka din läsplatta igen.

Innan du börjar:

- Ladda din läsplatta i minst en timme.
 - Kontrollera att du har åtkomst till en Wi-Fi-anslutning.
1. Tryck och håll inne strömbrytaren tills du ser en svart "Avstängd"-skärm. Om du inte ser skärmen "Avstängd", gå till nästa steg.

2. Tryck och håll inne en av bläddringsknapparna.



3. Medan du håller inne bläddringsknappen, tryck och håll inne strömbrytaren.
4. Vänta tills skärmen blinkar. Det brukar ta 30 sekunder för läsplattan att inleda återställningsprocessen.

När återställningsprocessen är färdig följer du instruktionerna för att konfigurera din läsplatta. Du behöver en aktiv Wi-Fi- eller internetanslutning för att slutföra konfigurationen. Du kan även använda Kobo Desktop-appen för att konfigurera din läsplatta med hjälp av din dator.

Behöver du hjälp?

Hjälp och mer information om din läsplatta och andra produkter från Rakuten Kobo finns på:

<https://help.kobo.com>

Information om säkerhet, regler och garantier

Viktig information om säkerhet, regler och garantier gällande din Kobo-läsplatta finns på Kobos webbplats:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Observera: Declaration of Conformity kan variera för olika modeller av Kobos läsplattor. Webbplatsen innehåller information om hur du hittar din Kobo-läsplattas modellnummer.