

**Rakutenkobo**

# **kobo** sage

Ghid de utilizare

## CUPRINS

Noțiuni de bază despre eReaderul Kobo .....	5
Pornește și oprește eReaderul Kobo .....	5
Încarcă eReaderul.....	7
Întoarce paginile folosind butoanele de întoarcere a paginii.....	9
Utilizează gesturi pe ecranul tactil.....	10
Reglează luminozitatea ecranului .....	12
Utilizează funcția Lumină naturală.....	13
Folosește eReaderul în preajma apei.....	14
Despre Kobo Stylus .....	16
Folosește Kobo Stylus pentru a scrie și a desena pe ecran .....	16
Înlocuiește bateria Kobo Stylus.....	18
Folosește gesturi pentru a edita scrisul de mână .....	19
Utilizează Kobo Sage ca pe un caiet.....	24
Scrie note în cartea ta cu Kobo Stylus.....	32
Depanează Kobo Stylus.....	35
Utilizează Wi-Fi pe eReaderul tău .....	39
Conectează-ți eReaderul la o rețea Wi-Fi.....	39
Verifică starea conexiunii Wi-Fi pe eReaderul tău.....	40
Sincronizează-ți eReaderul prin Wi-Fi .....	41
Oprește conexiunea Wi-Fi (modul Avion) .....	42

Ascultă cărți audio.....	43
Pornește Bluetooth pe eReader.....	43
Deschide cartea audio .....	45
Controale pentru playerul de cărți audio.....	46
Cumpără o carte .....	49
Cumpără o carte pe eReaderul tău.....	49
Găsește-ți cărțile pe eReader .....	51
Despre meniul „Cărțile mele” .....	51
Șterge cărți .....	52
Citește o carte pe eReader .....	54
Sari peste capitole .....	54
Răsfoiește cartea.....	54
Vizualizează cuprinsul.....	55
Modifică dimensiunea fontului, interliniile și marginile .....	55
Marchează pagini.....	57
Despre aplicația Kobo Desktop.....	58
Împrumută cărți de la biblioteca publică .....	59
Depanează eReaderul .....	64
Remediază probleme legate de contul tău eReader .....	64
Forțează oprirea eReaderului .....	65


Deconectează-te de la eReader .....	65
Readu eReaderul la setările din fabrică.....	67
Resetează manual eReaderul .....	68
Ai nevoie de asistență? .....	71
Informații reglementare, privind siguranța și garanția.....	71

# Noțiuni de bază despre eReaderul Kobo

## Pornește și oprește eReaderul Kobo

---

Butonul de pornire este situat pe partea din spate a eReaderului.

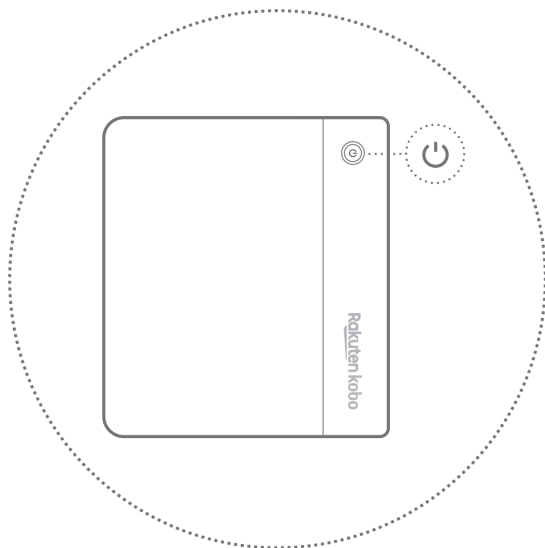

Poți să îți oprești eReaderul sau să îl pui în repaus atunci când nu citești. Ambele ajută bateria să dureze mai mult.

Principala diferență este că, atunci când pui eReaderul în repaus și apoi îl reactivezi, ajungi imediat la ultimul ecran pe care l-ai vizualizat. Acesta poate fi o pagină din carte, magazinul Kobo sau o zonă din biblioteca ta. Dacă îți oprești eReaderul, vei reveni la pagina de pornire atunci când îl pornești din nou.

Reține că punerea în repaus a eReaderului poate întrerupe procese precum sincronizarea bibliotecii și conexiunile wireless.

Pentru a porni eReaderul:

- Ține apăsat butonul de pornire până când eReaderul pornește.

Pentru a opri eReaderul:

- Ține apăsat butonul de pornire până când apare ecranul „Oprit”.

Pentru a pune eReaderul în repaus:

- Apasă butonul de pornire și eliberează-l rapid.

Pentru a reactiva eReaderul din repaus:

- Apasă butonul de pornire și eliberează-l.

# Încarcă eReaderul

---

Înainte de a utiliza eReaderul Kobo pentru prima dată, trebuie să îl încarci cel puțin o oră.

O baterie a eReaderului Kobo complet încărcată poate dura până la două luni, în funcție de frecvența cu care folosești eReaderul. Încarcă eReaderul Kobo cu ajutorul cablului USB-C furnizat, dacă este posibil.

Dacă trebuie să înlocuiești cablul USB-C, poți obține unul nou în orice locație în care sunt comercializate cabluri USB-C.





Urmează acești pași pentru a încărca eReaderul.

1. Pornește calculatorul.
2. Conectează cablul USB-C la eReader și computer.

Poți continua să citești în timp ce eReaderul se încarcă. Starea de încărcare a bateriei apare în colțul din dreapta sus al ecranului.

De asemenea, îți poți încărca eReaderul Kobo cu orice adaptor USB-C de 5V, 2A.


**Notă:** în cazul în care călătorești într-o țară cu sisteme electrice diferite, asigură-te că ai adaptorul de priză adecvat înainte de a-ți încărca eReaderul Kobo de la priza de curent.

Pictogramă baterie	Semnificație
	eReaderul tău nu mai are baterie.
	eReaderul tău se încarcă.
	eReaderul tău este încărcat parțial.
	eReaderul tău este complet încărcat.



## Întoarce paginile folosind butoanele de întoarcere a paginii

---

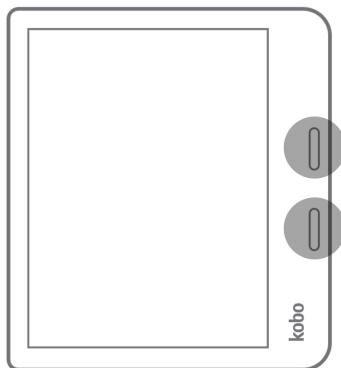

**Pentru a accesa paginile anterioare sau paginile următoare:** apasă butonul superior sau inferior de întoarcere a paginii. În funcție de modul în care ții eReaderul, butonul de întoarcere a paginii se ajustează automat astfel încât cu butonul superior să poți accesa paginile anterioare, iar cu cel de jos paginile următoare.

**Inversează butoanele de întoarcere a paginii:** poți inversa direcția butoanelor de întoarcere a paginii, astfel încât cu butonul de sus să poți accesa paginile următoare, iar cu cel de jos, paginile anterioare. Pentru a face acest lucru, accesează ecranul de pornire și atinge **Mai multe** din partea de jos a

ecranului. Apoi atinge **Setări** și apoi atinge **Setări de lectură**. Din „Comenzi butoane”, atinge Inversat.

**Întoarcerea rapidă a paginilor:** pentru a sări rapid peste pagini, ține apăsat oricare dintre butoanele de întoarcere a paginii pentru a parcurge cartea.


## Utilizează gesturi pe ecranul tactil

---

Când eReaderul tău este pornit, poți atinge ecranul pentru a deschide cărți, a întoarce paginile, a selecta elemente și multe altele.

- **Atinge:** atinge ușor ecranul pentru a deschide o carte, a întoarce o pagină, a selecta un meniu și multe altele.

- **Glisează:** utilizează acest gest pentru a întoarce paginile și a derula prin meniuri .

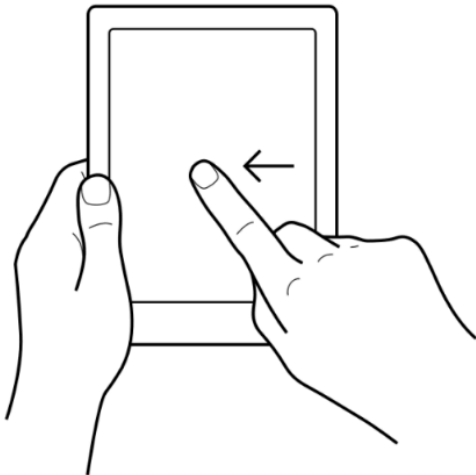

- **Ține apăsat:** atinge ecranul și ține degetul pe loc. Poți utiliza acest gest pe copertile și titlurile cărților pentru a vedea mai multe opțiuni. Acest gest îți permite, de asemenea, să selectezi text în timp ce citești. Ține apăsat un cuvânt, iar când îi dai drumul, eReaderul tău va sublinia selecția și va afișa un cerc la fiecare capăt al cuvântului. Trage cercurile pentru a selecta mai mult text.



- **Trage:** dacă citești un PDF și mărești pentru a vedea o versiune mai mare a paginii, poți trage pagina în orice sens pentru a vedea diferite părți ale acesteia. Pentru a face acest lucru, atinge oriunde pe ecran și deplasează ușor degetul. Pagina se va deplasa în direcția degetului tău.

## Reglează luminozitatea ecranului

---

eReaderul tău are o lumină încorporată care îți permite să citești în întunecat.







Poți regla luminozitatea ecranului în câteva moduri:



- În timp ce citești, glisează în sus sau în jos de-a lungul marginii stângi a ecranului.
- Din ecranul principal, atinge  pictograma luminozitate din partea de sus a ecranului, apoi glisează  pictograma cerc de sub Luminozitate la stânga sau la dreapta.

## Utilizează funcția Lumină naturală

---

Cu Lumină naturală, poți regla culoarea ecranului. Culoarele variază de la o lumină portocalie, ca de lumânare, pentru a citi noaptea, la o lumină albă, solară, pentru a citi ziua.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  Luminozitate din partea de sus a ecranului.
3. Lângă „Ora de culcare”, atinge  săgeata verticală.
4. Selectează ora la care ai merge în mod normal la culcare.
5. Reglează culoarea ecranului:
  - Pentru a permite eReaderului să regleze automat culoarea ecranului, asigură-te că pictograma sub formă de cerc de lângă „Auto” este orientată spre dreapta .
  - Pentru a ajusta manual setările Luminii naturale, asigură-te că pictograma sub formă de cerc de lângă „Auto” este orientată spre stânga .
  - Trage pictograma  sub formă de cerc  spre pictograma sub formă de soare pentru a face ca ecranul să strălucească în alb pentru cititul în timpul zilei.

- Trage pictograma  sub formă de cerc spre pictograma  sub formă de lună pentru ca ecranul să devină portocaliu pentru cititul pe timp de noapte.
- **Notă:** atunci când reglezi manual setările de Lumină naturală, eReaderul nu va ajusta automat culoarea ecranului în funcție de ora din zi.

## Folosește eReaderul în preajma apei

---

Pentru o experiență optimă de lectură, ecranul eReaderului și mâinile tale trebuie să fie uscate. Dacă ecranul se udă, șterge-l cu o cârpă uscată. Este posibil ca ecranul să nu răspundă conform așteptărilor, dacă este utilizat în timp ce este ud sau se află sub apă.

Dacă eReaderul se udă cu oricare dintre următoarele lichide, clătește-l imediat cu apă proaspătă și usucă-l înainte de utilizare. Acest lucru va prelungi durata de viață a eReaderului tău.

- Apă sărată
- Apă cu săpun
- Apă clorurată de la o piscină

## **Impermeabilizarea eReaderului tău Kobo**

Dispozitivul eReader poate fi scufundat la 2 metri (6,5 picioare) în apă dulce, timp de până la 1 oră, dacă urmezi aceste instrucțiuni.

eReaderul tău este certificat IPX8, ceea ce înseamnă că a fost testat și certificat ca impermeabil în anumite condiții.

Iată câteva lucruri pe care ar trebui să le faci pentru a evita deteriorarea eReaderului tău din cauza apei. Reține că eReaderul tău nu este rezistent la praf sau nisip.

- Usucă portul USB înainte de a conecta încărcătorul USB la eReader.
- Evită să expui eReaderul la o apă aflată în mișcare puternică, cum ar fi cascadele sau valurile.
- Nu încărca eReaderul în apă sau în apropierea acesteia și nici în zone cu umiditate ridicată.
- eReaderul tău nu plutește. Nu-l scufunda la o adâncime mai mare de 2 metri (6,5 picioare) în apă.
- Nu scufunda eReaderul în apă mai mult de 60 de minute.

# Despre Kobo Stylus

## Folosește Kobo Stylus pentru a scrie și a desena pe ecran

---

**Notă:** Kobo Stylus este un accesoriu opțional pe care îl poți achiziționa pentru Kobo Sage. Kobo Stylus nu este inclus cu Kobo Sage.


Kobo Stylus este conceput pentru a funcționa cu Kobo Sage și îți permite să scrii și să desenezi pe ecran la fel ca și cum ai scrie cu pixul pe hârtie. De exemplu, dacă citești o carte de bucate, poate îți dorești să faci câteva însemnări pe marginile paginii. Poți utiliza chiar și funcția „Notele mele” pentru a scrie notițe și a le converti în text.

Kobo Stylus este conceput pentru a imita un stilou real, cu câteva caracteristici adăugate:

Butonul de evidențiere (nr. 1): ține apăsat pentru a evidenția textul.

Butonul de ștergere (nr. 2): ține apăsat pentru a șterge text sau rânduri.



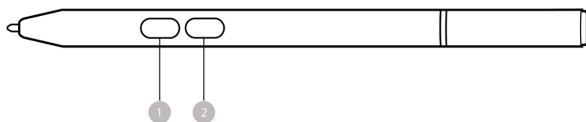

Kobo Stylus poate fi util dacă dorești să scrii note pe pagină și să transformi acele note în adnotări pe care le poți consulta mai târziu. Poți utiliza Kobo Stylus pentru a face însemnări în următoarele formate de fișiere:

- ePub
- Kobo ePub
- PDF (neprotejat, non-DRM)

## Înlocuiește bateria Kobo Stylus

---

Kobo Stylus utilizează o baterie AAAA înlocuibilă. În condiții normale de utilizare, bateria stiloului ar trebui să dureze câteva luni.

**Notă:** dacă nu ai mai folosit Kobo Stylus de ceva timp, inspectează bateriile pentru a te asigura că sunt în stare bună. Asigură-te că bateria nu este corodată sau umflată. Dacă bateria pare a fi în stare proastă, arunc-o și folosește baterii noi.

Pentru a înlocui bateria Kobo Stylus:

1. Răsucește capătul stiloului în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate capacul.



2. Scoate vechea baterie.
3. Introdu noua baterie AAAA.  
**Recomandare:** bateria este marcată cu un simbol plus (+) și un simbol minus (-). Introdu bateria cu simbolul plus (+) în stylus.
4. Înlocuiește capacul stiloului.

Folosește gesturi pentru a edita scrisul de mână

---

Kobo Sage recunoaște gesturile pentru a facilita editarea și scrierea de note. Poți utiliza gesturi pentru a-ți edita scrisul de mână sau scrisul de mână pe care l-ai convertit în text.

**Notă:** poți utiliza gesturile de scriere manuală numai atunci când selectezi un Caiet avansat atunci când utilizezi caietul.

Poți utiliza gesturi în timp ce folosești funcția Caietul meu.

## Șterge textul

Taie sau mâzgălește peste cuvântul sau litera pe care dorești să o ștergi.



## Unește textul

Pentru a uni două cuvinte, trage o linie din partea de jos a cuvântului către partea de sus.



therefore

## Separă textul

Pentru a adăuga un spațiu între două cuvinte, trage o linie din partea de sus a literei către partea de jos.



Readmore

## Titluri

Creează titluri scrise cu aldine, trasând una sau două linii sub cuvânt.

Titlu principal - Trasează o linie sub text.

*Read more*



Titlu secundar - Trasează două linii sub text.

*Read more*



## Evidențiază

Pentru a evidenția un cuvânt sau o propoziție, desenează o casetă în jurul cuvântului sau al propoziției.



## Numere și marcatori

Poți scrie numere, linii și alte simboluri în notele tale. eReaderul tău recunoaște majoritatea simbolurilor.

Iată un mic exemplu de simboluri pe care le poți converti în text:

# ? ! , ; = + - @ / \$ : " " . \ ( ) { }

## Utilizează Kobo Sage ca pe un caiet

---

Cu funcția Caietele mele, poți face însemnări de mână pe Kobo Sage folosind Kobo Stylus. Poți crea oricâte caiete dorești.

Pentru a-ți păstra notele în siguranță și a le stoca pe termen lung, poți exporta notele, astfel încât să ai o copie de rezervă.

**Notă:** dacă îți resetezi eReaderul Kobo, îți vei pierde toate notele.

Pentru a scrie note:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge **Mai multe** în partea de jos a ecranului.
3. Atinge **Caietele mele**.

**Notă:** după ce ai utilizat Kobo Stylus cu Kobo Sage pentru prima dată, meniul Caiete se va deplasa în partea de jos a ecranului principal.

4. Atinge **Nou** pentru a crea o notă nouă.
5. Completează denumirea caietului tău.
6. Selectează tipul de caiet pe care dorești să îl crezi:

**Caiet de bază:** un caiet de bază îți permite să scrii și să desenezi pe ecran ca și cum ai folosi creionul și hârtia.

**Notă:** dacă dorești să convertești scrisul de mână în text, va trebui să selectezi în schimb Caiet avansat.



**Caiet avansat:** îți permite să îți convertești scrisul de mână în text. Atunci când utilizezi funcționalitatea Caiet avansat, va trebui să respecti anumite recomandări, de exemplu, să scrii la o anumită dimensiune și să nu depășești rândurile și marginile, astfel încât scrisul tău de mână să poată fi transformat în text.


Conversia scrisului de mână în text poate fi utilă dacă preferi să îți editezi ulterior notele. De exemplu, după ce îți convertești notele scrise de mână în text, poți să îți exporti notele ca fișier text și să le editezi pe computerul tău.

7. Atinge **Salvează**.
8. Folosește Kobo Stylus pentru a scrie pe caiet. Însemnările tale sunt salvate automat pe eReaderul Kobo.



## Află cum să îți folosești caietul

Caietul se comportă ca un caiet real din hârtie pe care poți scrie cu creionul sau pixul, având și câteva caracteristici suplimentare. Caietul tău are pictograme în partea de sus a paginii, care îți permit să selectezi tipul stiloului, radiera și multe altele.


- **Derulează pe pagină (Caiet de bază)**

Pentru a te deplasa în pagină, atinge  pictograma sub formă de săgeată din partea de sus a paginii pentru a deschide meniul. Apoi, trage pictograma sub formă de cerc sau atinge săgețile din partea de jos a ecranului.

- **Derulează în sus și în jos în pagină (Caiet avansat)**


Pentru a derula în sus sau în jos în caiet, atinge   săgețile din partea dreaptă a ecranului sau glisează bara de derulare. Nu există nicio limită de pagini, astfel încât poți derula în jos oricât de departe dorești, în timp ce îți scrii notele.

- **Scrie note**


Pentru a scrie note sau a desena, începe să scrii sau să desenezi oriunde pe ecran. Atinge  pictograma


sub formă de stilou din partea de sus a ecranului pentru a selecta stiloul, apoi atinge din nou pentru a vedea diferite opțiuni ale stiloului, cum ar fi

- **Șterge textul**

Cu caietul deschis, atinge  pictograma de ștergere din partea de sus a ecranului pentru a transforma stiloul într-o radieră. Poți, de asemenea, să ții apăsat butonul de ștergere de pe Kobo Stylus pentru a transforma vârful stiloului într-o radieră. Atinge din nou pictograma de ștergere pentru a vedea opțiuni suplimentare de ștergere

- **Anulează și refă**


Atinge pictograma  Anulează pentru a reveni la litera, simbolul, elementul grafic sau numărul anterior pe care l-ai scris.

Atinge pictograma  Refă pentru a afișa ultima literă, simbol, element grafic sau număr pe care l-ai scris.

- **Desenează diagrame, ilustrează imagini, scrie ecuații matematice (numai în Caietul avansat)**

Când folosești un caiet avansat, poți desena diagrame,


imagini sau scrie ecuații matematice pe caietul tău.

Pentru a desena diagrame sau a scrie ecuații matematice, atinge pictograma  Meniu din partea de sus a paginii, apoi selectează una dintre opțiunile:

**Inserează o secțiune cu formă liberă:** îți permite să scrii sau să desenezi orice, în interiorul marginii definite. În cazul unei secțiunii cu formă liberă, nu poți converti formele pe care le-ai desenat într-o formă redată corespunzător. De exemplu, dacă desenezi un cerc, acesta nu se va converti automat într-un cerc perfect.

**Inserează o diagramă:** selectează această opțiune dacă dorești ca formele desenate manual să fie convertite în forme perfecte. De exemplu, dacă desenezi un pătrat, aceasta va îndrepta automat liniile și va genera un pătrat perfect desenat.

**Inserează o ecuație matematică:**

îți permite să scrii și să rezolvi ecuații matematice pe caietul tău. Pentru a rezolva o ecuație, scrie ecuația în întregime - de exemplu „1+1=”, apoi atinge  pictograma Meniu din partea de sus a ecranului, apoi

atinge **Convertește toate**. Este posibil ca aceasta să nu funcționeze pentru unele ecuații.

## Salvează notele

Poți salva notele pe computer. Este o idee bună să îți salvezi notele, astfel încât să nu le pierzi dacă îți resetezi eReaderul sau dacă te deconectezi din contul tău de pe eReader.

Îți poți copia notele de pe eReader pe computer. De exemplu, poți exporta nota ca fișier „.txt”, astfel încât să îți poți trimite fișierul către tine, prin e-mail, sau să îl salvezi pe computerul tău.

Dacă trebuie să îți resetezi eReaderul, îți vei pierde toate notele. Exportă notele, astfel încât să ai o copie de rezervă.

Pentru a-ți exporta notele:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge **Caietele mele** în partea de jos a ecranului.
3. Atinge ●●● pictograma Meniu de lângă nota pe care dorești să o exporti.
4. Selectează **Exportă pe computer**.

5. Atinge **Exportă**.  
Vei vedea fereastra de stare „Se exportă caietul”.
6. Când vezi mesajul „Caiet exportat”, conectează eReaderul la computer.
7. Conectează eReaderul la computer cu ajutorul cablului USB-C furnizat.
8. Pe eReader, vei vedea un mesaj „Computer detectat”.  
Atinge **Conectează-te**.
9. Pe computer, deschide folderul numit „KOBOfReader”.
10. Deschide folderul numit **Adnotări exportate**.  
Vei vedea o listă cu notele pe care le-ai făcut.
11. Copiază fișierele dorite pe computer.

Copiază fișierele cu note pe desktopul computerului sau oriunde ai păstra în mod normal fișierele de rezervă, cum ar fi un hard disk extern, o unitate USB sau un serviciu de stocare online, precum Google Drive.

## **Șterge notele**

Șterge notele din eReader pentru a gestiona numărul de note pe care le ai și a elibera spațiu de stocare pe eReader.

Pentru a șterge definitiv notele de pe eReaderul tău:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge **Caietele mele** în partea de jos a ecranului.
3. În dreptul notei pe care dorești să o ștergi, atinge ● ● ● pictograma Meniu.
4. Atinge **Șterge**.
5. Atinge **Șterge** în caseta de dialog de confirmare.

## Salvează-ți notele în Dropbox

Îți poți salva notele pe computer sau pe un serviciu de stocare online numit Dropbox. Dropbox este un serviciu gratuit de stocare online care îți permite să îți salvezi fișierele personale.

Pentru a afla cum să îți exporti notele în Dropbox, vizitează pagina de ajutor Kobo la: <https://help.kobo.com>.

## Scrive note în cartea ta cu Kobo Stylus

---

În timp ce citești, poți scrie, desena și evidenția pe pagină la fel ca pe o carte reală. De exemplu, poți scrie pe margini și poți încercui cuvinte cheie.

### Câteva lucruri de reținut

- Dacă resetezi sau te deconectezi de la eReader, îți vei pierde adnotările și notele scrise de mână.
- Notele scrise de mână vor apărea doar pe eReaderul Kobo și nu se vor transfera în aplicația Kobo Books sau pe alte eReadere Kobo.

Poți utiliza Kobo Stylus pentru a scrie note pe aceste fișiere:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

**Notă:** Kobo Stylus nu poate scrie note pe fișiere PDF protejate prin DRM și pe fișiere PDF care dezactivează adnotările și marcajele.



## Scrive note pe pagină

Cu Kobo Stylus, poți scrie și desena pe pagină în timp ce citești.



Pentru a scrie note în timp ce citești:

- Folosește Kobo Stylus și scrie oriunde pe ecran.

## Vizualizează notele tale scrise de mână pe o pagină

În cele mai multe cazuri, vei vedea notele scrise de mână chiar pe pagină. Dacă nu îți vezi nota, aceasta înseamnă că este posibil să fi schimbat dimensiunea fontului. Acest lucru înseamnă că notele tale vor apărea în interiorul unei paranteze pentru a indica faptul că este vorba de o notă scrisă de mână.

Pentru a vizualiza nota ta scrisă de mână:


1. Apasă pe  pictograma cu o mâzgălitură din marginea din dreapta.  
Nota ta scrisă de mână va apărea într-o casetă mică, pentru previzualizare.
2. Atinge pictograma  de extindere pentru a vizualiza pagina în format complet.

## Vizualizează notele într-o listă

Poți vizualiza toate notele tale scrise de mână dintr-o carte folosind o listă.


Pentru a vizualiza sau a șterge notele dintr-o listă de adnotări, în timpul citirii:

1. Atinge mijlocul ecranului. Se va afișa meniul de citire.

2. Atinge pictograma  cu nota din partea de jos a ecranului.

3. Vizualizează sau șterge adnotarea:

**Pentru a vizualiza nota scrisă de mână:** atinge previzualizarea adnotării.

**Sfat:** vei vedea o  pictogramă cu o mâzgălitură lângă adnotările pe care le-ai făcut cu Kobo Stylus.

**Pentru a șterge nota scrisă de mână:** atinge previzualizarea adnotării. Vei vedea adnotarea ta într-o casetă de previzualizare. Atinge ●●● pictograma Meniu din caseta de previzualizare, apoi atinge **Șterge**.

## Depanează Kobo Stylus

---

Dacă stiloul nu răspunde, încercă următoarele:

- Schimbă bateria cu una nouă
- Oprește eReaderul, apoi pornește-l din nou
- Înlocuiește vârful stiloului

Pentru pașii detaliați privind înlocuirea vârfului stylusului, vizitează Centrul de asistență Kobo: <https://help.kobo.com/>

Stylusul Kobo funcționează cu următoarele fișiere de mai jos. Dacă stylusul Kobo nu funcționează pe un fișier de pe eReader, este posibil ca acesta să nu fie compatibil cu stylusul Kobo.


Fișierele compatibile cu stylusul Kobo:

- Kobo ePub
- ePub
- PDF (PDF non-DRM și neprotejat)

## Blochează orientarea ecranului

---

Ecranul eReaderului tău se poate roti automat în modul peisaj sau portret.

Când ecranul este în modul de rotire automată, vei vedea pictograma de rotire automată  în partea de sus a ecranului. Atunci când funcția de rotire automată este dezactivată, vei


vedea pictograma  sau .


## Despre ecranul de pornire al eReaderului Kobo

---

Pagina de pornire este primul lucru pe care îl vezi când pornești eReaderul.

Iată câteva lucruri pe care le poți face din ecranul de pornire:




- **Sincronizează și actualizează eReaderul:** funcția de sincronizare îți menține eReaderul la zi cu cele mai recente actualizări de software și cu cărțile pe care le-ai achiziționat de la Kobo. Pentru a-ți sincroniza eReaderul, atinge  pictograma de sincronizare.




- **Cumpără cărți:** Cauți ceva de citit? Atinge pictograma  Caută, pentru a găsi o carte pe eReader sau a consulta magazinul Kobo.
- **Citește o carte:** apasă pe coperta unei cărți pentru a începe să citești.

Pentru a accesa ecranul de pornire:

- În timp ce citești: atinge mijlocul ecranului. Va apărea meniul de citire. Atinge **Înapoi la ecranul de întâmpinare.**

Atinge oricare dintre aceste pictograme de pe ecranul de pornire:

-  **Pictograma Mai multe**  
Deschide meniul eReaderului.
-  **Pictograma Wi-Fi**  
Vizualizează și conectează-te la rețelele Wi-Fi disponibile.
-  **Pictograma Luminozitate**  
Reglează luminozitatea ecranului.



-  **Pictograma Baterie**  
Consultă starea bateriei și modifică setările de economisire a energiei.
-  **Pictograma de sincronizare**  
Descarcă cărțile achiziționate recent pe eReader și actualizează software-ul eReaderului, dacă este disponibilă o nouă versiune.
-  **Pictogramă de căutare**  
Caută cărți pe Kobo eReader sau cărți noi de cumpărat în magazinul Kobo.

# Utilizează Wi-Fi pe eReaderul tău

## Conectează-ți eReaderul la o rețea Wi-Fi

---





Conectează-te la o rețea Wi-Fi pentru a descărca cărți pe eReaderul tău și a cumpăra cărți pe eReader.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma de  sincronizare din partea de sus a ecranului.
3. Atinge **Sincronizează acum**.  
eReaderul tău va încerca să se conecteze la Wi-Fi. Acest lucru poate dura câteva momente.  
Ți se va solicita să alegi o rețea wireless.
4. Atinge numele rețelei pe care dorești să o utilizezi.  
Dacă există o pictogramă  de blocare lângă o rețea, vei avea nevoie de o parolă pentru a te alătura rețelei respective.
5. Dacă ți se solicită o parolă de rețea, folosește tastatura pentru a tasta parola, apoi atinge **Alătură-te**.  
Poți atinge **Afișează parola** pentru a vedea ce anume scrii.

## Verifică starea conexiunii Wi-Fi pe eReaderul tău

---

Pentru a vedea dacă ești conectat la internet, verifică pictograma privind starea conexiunii Wi-Fi din partea de sus a ecranului.

-  Wi-Fi este în așteptare pentru a economisi bateria.
-  Wi-Fi este dezactivat.
-  Ai o conexiune Wi-Fi moderat de bună.
-  Ai o conexiune Wi-Fi excelentă



## Sincronizează-ți eReaderul prin Wi-Fi


---

Pentru a descărca cărți pe eReader și a-ți actualiza software-ul, trebuie să îți sincronizezi eReaderul.

Sincronizarea eReaderului Kobo:

- Descarcă cărțile electronice pe care le-ai achiziționat recent pe eReaderul Kobo.
- Descarcă previzualizările de cărți electronice pe care le-ai adăugat în contul tău.
- Verifică actualizările software ale eReaderului.
- Actualizează orice marcaje sau adnotări pe care le-ai făcut în cărțile electronice.

Pentru a-ți sincroniza eReaderul:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma de  sincronizare din partea de sus a ecranului.
3. Atinge **Sincronizează acum**.

## Oprește conexiunea Wi-Fi (modul Avion)

---

Poți dezactiva conexiunea Wi-Fi pentru a împiedica eReaderul Kobo




să se conecteze la internet. Acest lucru va prelungi bateria eReaderului tău și


îți permite să îți folosești eReaderul în avion.

Conexiunea ta Wi-Fi se va opri automat dacă este inactivă mai mult de cinci minute.

1. Accesează ecranul de pornire.

2. Atinge pictograma  Wi-Fi din partea de sus a ecranului

**Notă:** dacă nu vezi pictograma  Wi-Fi, atinge pictograma  Sincronizează din partea de sus a ecranului, apoi atinge **Sincronizează acum**. Atinge pictograma  Wi-Fi din partea de sus a ecranului atunci când aceasta apare.

3. Atinge pictograma sub formă de cerc  de lângă Wi-Fi: activat.

Dacă apare un mesaj „Anulezi sincronizarea?”, atinge **Da** pentru a continua. Când vezi o casetă de dialog care

indică Wi-Fi: dezactivat, eReaderul tău nu va mai avea acces la internet.

## Ascultă cărți audio

Pentru a asculta cărți audio cu ajutorul eReaderului, trebuie să asociezi difuzorul sau căștile Bluetooth cu eReaderul.

Poți asocia căștile și difuzoarele Bluetooth doar cu eReaderul tău.


## Pornește Bluetooth pe eReader

---

Setează căștile sau difuzorul în modul de asociere, apoi plasează căștile sau difuzorul Bluetooth lângă eReader înainte de a parcurge pașii de mai jos.

Pentru a-ți conecta difuzorul sau căștile Bluetooth:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge **Mai multe**.
3. Atinge **Setări**.
4. Atinge **Conexiune Bluetooth**.

5. Lângă „Bluetooth”, atinge pictograma  sub formă de cerc pentru a activa Bluetooth.
6. Atinge numele dispozitivului Bluetooth.  
Sub numele dispozitivului Bluetooth, vei vedea „Conectat”.

Este posibil să dureze câteva momente până când vei vedea numele dispozitivului tău în listă.

### **Depanează problemele de asociere**

Dacă întâmpini probleme la asocierea dispozitivului Bluetooth cu eReaderul, activează și dezactivează Bluetooth pe eReader și pe dispozitivul Bluetooth. Apoi, încearcă din nou procesul de asociere.

Pentru pașii privind setarea căștilor sau a boxei în modul de asociere, contactează producătorul căștilor sau al boxei pentru detalii.

Pentru mai mulți pași de depanare, vizitează site-ul de asistență Kobo, la: <https://help.kobo.com>.

## Deschide cartea audio

---

Pentru a deschide o carte audio pe eReaderul tău:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge **Cărțile mele** în partea de jos a ecranului.
3. Atinge cartea audio pe care dorești să o asculți.

**Recomandare:** utilizează filtrul pentru cărți audio pentru a sorta numai cărțile audio de pe eReader. Dacă nu vezi cartea audio, este posibil să trebuiască să remediezi problemele legate de contul tău Kobo pe eReader.

### Remediază probleme legate de contul tău Kobo

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge **Mai multe**.
3. Atinge **Setări**.
4. Atinge **Informații despre dispozitiv**.
5. Lângă „Remediază problemele legate de contul tău Kobo”, atinge **Remediază**.
6. Atinge **Remediază acum**.

## Controale pentru playerul de cărți audio

---



### Redă sau pune în pauză cartea audio

- Pentru a porni sau a pune în pauză cartea audio,

atinge pictograma  Redă sau  Pauză.

### Controlează volumul


Pentru a controla volumul difuzorului Bluetooth sau al căștilor cu ajutorul eReaderului:

1. Atinge pictograma  Volum din partea de sus a ecranului
2. Trage pictograma sub formă de cerc  spre stânga sau spre dreapta pentru a diminua sau a mări volumul.

## Salt înapoi sau înainte

Poți sări înainte sau înapoi cu 30 de secunde odată în interiorul cărții audio.


- Pentru a asculta cele 30 de secunde audio anterioare:

atinge pictograma .

- Pentru a asculta următoarele 30 de secunde audio: atinge

pictograma .

## Cum poți parcurge cartea audio

Dacă dorești să parcurgi întregul capitol al unei cărți audio, trage spre stânga sau spre dreapta pictograma sub formă de cerc  în cronologie.

## Ajustează viteza de redare


Poți micșora sau mări viteza de redare a cărții audio. Vitezele de redare variază de la 0,5X (jumătate din viteza de redare originală) la 3X (de trei ori mai rapid decât viteza de redare originală).

Pentru a ajusta viteza de redare:

1. Atinge pictograma **1X** din partea de sus a ecranului.
2. Selectează viteza de redare dorită.

## **Deschide cuprinsul**

Pentru a răsfoi cuprinsul cărții audio:

1. Atinge pictograma de  cuprins.
2. Selectează capitolul pe care dorești să îl asculți.

**Notă:** poate fi necesar să descarci unele capitole, înainte de a începe să le asculți. În funcție de dimensiunea fișierului cărții audio și de viteza conexiunii tale Wi-Fi, descărcarea unui capitol poate dura câteva minute.




# Cumpără o carte

## Cumpără o carte pe eReaderul tău

---

Când ai găsit o carte pe care dorești să o achiziționezi, pur și simplu atinge Cumpără acum și vei ajunge la pasul de efectuare a plății. Poți utiliza carduri Visa, MasterCard, credit de la magazin sau carduri cadou de la anumiți parteneri pentru a plăti cartea ta. Dacă ai un cod promoțional, îl poți completa în timpul procesului de efectuare a plății pentru a obține o reducere la cartea ta.

Pentru a cumpăra o carte:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge  **Descoperă** în partea de jos a ecranului.  
**Notă:** pentru a cumpăra cărți audio, atinge fila **Cărți audio** pentru a căuta doar cărți audio.
3. Completează titlul unei cărți sau numele unui autor în bara de căutare și atinge **Mergi** pe tastatură.
4. Atinge butonul **Cumpără**.

**Notă:** dacă ai mai făcut cumpărături la Kobo și ai salvat informațiile de facturare, vei ajunge direct la ecranul de confirmare. Treci la pasul 6.

5. Atinge **Adaugă cardul de credit** și utilizează tastatura pentru a completa adresa de facturare și informațiile aferente cardului de credit.

**Notă:** aceasta este adresa asociată cu cardul de credit. Trebuie să completezi această adresă, chiar dacă folosești creditul de la magazin sau un card cadou pentru a plăti comanda. Această adresă este utilizată pentru a asigura calcularea corectă a impozitului pentru achizițiile tale.

6. Atinge **Continuă**.

7. Revezi comanda ta.

**Notă:** dacă dorești să utilizezi un card cadou pentru a plăti, atinge **Adaugă un card cadou**. Dacă dorești să utilizezi un cod promoțional, atinge **Adaugă un cod promoțional**.

8. Atinge **Cumpără acum**.


9. Atinge **Continuă să cumperi** pentru a cumpăra mai multe cărți sau apasă butonul Acasă pentru a reveni la ecranul de pornire.

# Găsește-ți cărțile pe eReader

## Despre meniul „Cărțile mele”


---

Meniul „Cărțile mele” îți arată toate cărțile electronice care se află pe eReaderul Kobo.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge  **Cărțile mele** în partea de jos a ecranului. Vei vedea o listă cu toate cărțile de pe eReaderul tău.

**Recomandare:** atinge **Filtrează** în partea de sus a ecranului, apoi selectează tipul de fișier în funcție de care dorești să sortezi. De exemplu, atinge filtrul **Cărți audio** pentru a afișa numai cărțile audio pe care le deții.

3. Atinge coperta unei cărți pentru a deschide o carte.



Dacă vezi o pictogramă de descărcare  pe coperta cărții, înseamnă că trebuie să descarci cartea pe eReader.

Pentru a descărca cartea, trebuie doar să atingi coperta cărții. Vei avea nevoie de acces la o conexiune Wi-Fi pentru a descărca cărți electronice pe eReader.

## Caută cărți pe eReaderul tău

---

Pentru a căuta o carte pe care o ai pe eReader sau din magazinul Kobo, urmează pașii de mai jos.


1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  sub formă de lupă din partea de sus a ecranului.
3. Atinge pictograma verticală .
4. Selectează unde dorești să cauți:
  - a. **Magazinul Kobo:** caută cărți electronice din magazinul Kobo.
  - b. **Cărțile mele:** caută cărți care se află în contul tău Kobo și pe eReader.
5. Completează un titlu de carte sau un nume de autor.
6. Atinge **Mergi** pentru a-ți vedea rezultatele.

## Șterge cărți

---

Poți șterge o carte atât de pe eReader, cât și din contul Kobo. Ștergerea unei cărți din contul Kobo înseamnă că nu vei mai putea vedea cartea în bibliotecă, chiar și după ce îți sincronizezi eReaderul.

Pentru a șterge o carte:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge  **Cărțile mele** în partea de jos a ecranului.
3. Ține apăsat pe coperta sau titlul cărții. Va apărea un meniu.
4. Atinge **Elimină**.
5. Selectează una dintre aceste opțiuni:
  - a. **Elimină descărcarea:** șterge cartea din eReader, însă ai posibilitatea de a descărca din nou elementul din Kobo Cloud mai târziu. Vei vedea în continuare coperta cărții pe eReader. Această opțiune este selectată automat.
  - b. **Elimină din Cărțile mele:** șterge cartea din contul tău Kobo și de pe toate dispozitivele tale. Nu vei mai vedea coperta cărții pe eReader sau în aplicațiile Kobo.

# Citește o carte pe eReader

## Sari peste capitole


---

1. În timp ce citești, atinge mijlocul ecranului.
2. Se va afișa meniul de citire.
3. Atinge pictograma >|Capitol înainte sau |< Capitolul înapoi din partea de jos a ecranului.

## Răsfoiește cartea

---


Pentru a răsfoi rapid prin carte:

1. În timp ce citești, atinge centrul paginii pentru a afișa meniul de citire.
2. Trage  pictograma sub formă de cerc în bara de navigare la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi întreaga carte. Vei vedea o previzualizare a paginii în mijlocul ecranului.
3. Apasă pe previzualizarea paginii din mijlocul ecranului pentru a începe să citești.

## Vizualizează cuprinsul

---

Pentru a vedea cuprinsul:


1. În timp ce citești, atinge centrul paginii pentru a afișa meniul de citire.
2. Atinge pictograma  Cuprins, din partea de jos a ecranului.
3. Atinge un capitol pe care dorești să-l citești.





## Modifică dimensiunea fontului, interliniile și marginile

---

Când citești o carte, poți ajusta dimensiunea textului pentru a-ți solicita mai puțin ochii. eReaderul tău îți oferă diferite dimensiuni de text pentru majoritatea cărților.

Pentru a schimba aspectul textului:

1. Atinge centrul paginii pentru a deschide meniul de citire.
2. Atinge pictograma  Text.
3. Ajustează dimensiunea sau stilul fontului:

- a. Pentru a schimba stilul textului, lângă „Font”, atinge  săgeata verticală.
  - b. Pentru a mări sau micșora textul, lângă „Dimensiune font”, atinge semnele „+” sau „-” sau trage pictograma sub formă de cerc spre stânga sau spre dreapta  în raport cu „Dimensiune font”.
  - c. Pentru a adăuga o interlinie mai mare, atinge semnele „+” sau „-” de lângă „Interlinie”.
  - d. Pentru a adăuga mai mult spațiu în jurul marginilor ecranului, atinge semnele „+” sau „-” de lângă „Margini”.
4. Pentru a modifica modul în care textul se aliniază pe margini, selectează una dintre opțiunile de Aliniere stânga-dreapta:
- **OFF** Folosește valoarea implicită pentru cartea ta.
  -  Forțează alinierea textului atât către partea stângă, cât și către partea dreaptă.
  -  Forțează textul să se alinieze către partea stângă a ecranului.



Când ai terminat de personalizat cartea, atinge oriunde pe ecran pentru a reveni la lectură.

### **Note:**

- Atunci când schimbi aspectul textului, eReaderul reține dimensiunea și stilul de text preferate de tine și le aplică și altor cărți pe care le citești.
- Dacă citești un PDF, nu poți modifica dimensiunea sau stilul textului, dar poți mări pentru a augmenta întreaga pagină și a o citi mai ușor.

## Marchează pagini

---


Folosește marcaje pentru a marca părțile preferate din cartea ta.

Pentru a marca o pagină:

- În timp ce citești, atinge colțul din dreapta sus al paginii. Va apărea un semn de pagină îndoită în colțul din dreapta sus al paginii.

Pentru a găsi un marcaj:

1. În timp ce citești, atinge centrul paginii pentru a afișa meniul de citire.

2. Atinge pictograma  Note, din partea de jos a ecranului.
3. Lângă marcajul pe care vrei să îl accesezi, atinge **Marcaj**. Vei ajunge la pagina marcată.

## Despre aplicația Kobo Desktop

Kobo Desktop este o aplicație gratuită pentru computer sau Mac, care îți permite să cumperi cărți electronice în magazinul Kobo și să gestionezi cărțile de pe eReader.

Kobo Desktop îți permite:

- să adaugi și să ștergi cărți pe eReaderul tău.
- să citești cărțile pe care le-ai achiziționat de la Kobo.
- să cumperi cărți pe computer.
- să îți sincronizezi eReaderul.

Pentru a descărca Kobo Desktop, vizitează:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

Pentru a afla mai multe despre aplicația Kobo Desktop, vizitează:

<https://help.kobo.com>

# Împrumută cărți de la biblioteca publică

OverDrive este un serviciu gratuit oferit de bibliotecile publice care îți permite să împrumuți cărți electronice din colecțiile digitale ale acestora. Notă: este posibil ca OverDrive să nu fie disponibil la biblioteca ta locală. Este posibil ca unele titluri Kobo să nu fie disponibile la biblioteca ta, iar unele titluri din bibliotecă să nu fie disponibile la Kobo.

Cu OverDrive pe eReaderul tău Kobo, ai nevoie doar de un permis de bibliotecă și o conexiune Wi-Fi pentru a împrumuta cărți electronice de la biblioteca publică. Răsfoiește, împrumută și rezervă cărți din bibliotecă, direct de pe eReader.

## **Găsirea bibliotecilor locale care acceptă OverDrive**

Pentru a găsi cea mai apropiată bibliotecă ce acceptă OverDrive, accesează [overdrive.com](http://overdrive.com) și fă clic pe Găsește biblioteci în apropiere de tine. Vei vedea o hartă cu biblioteci care acceptă OverDrive.


**Notă:** este posibil ca OverDrive să nu fie disponibil în țara ta. OverDrive este disponibil în majoritatea bibliotecilor publice din: Canada, Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Noua Zeelandă, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Taiwan și

Hong Kong. Selecțiile de cărți vor fi diferite pentru fiecare bibliotecă.

## Configurarea OverDrive pe eReader

Pentru a împrumuta cărți electronice cu OverDrive, va trebui să te conectezi folosind informațiile din permisul de bibliotecă, Facebook sau un cont OverDrive existent.


Înainte de a începe, vei avea nevoie de:

- un permis de bibliotecă valabil, emis de biblioteca locală;
  - o conexiune Wi-Fi activă.
1. Mergi la ecranul de pornire.
  2. Atinge pictograma  **Mai multe** din partea de jos a ecranului.
  3. Atinge **Setări**.
  4. Atinge **OverDrive**.
  5. Atinge **Începe**.

Atinge **Creează un cont** pentru a crea un cont OverDrive sau atinge **Conectează-te** la OverDrive pentru a găsi biblioteca și a te conecta folosind permisul de bibliotecă, Facebook sau cu un cont OverDrive existent.

## Împrumutarea de cărți cu OverDrive

După ce te-ai conectat la bibliotecă, poți împrumuta cărți pe eReader.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge  **Descoperă** din partea de jos a ecranului.
3. Caută cartea pe care dorești să o împrumuți.
4. Atinge titlul cărții sau coperta pe care dorești să o împrumuți.
5. Atinge pictograma ●●● Mai multe.
6. Atinge **Împrumută cu OverDrive**.


Dacă cartea este disponibilă, vei vedea un dialog care confirmă faptul că ai efectuat plata pentru carte. Trebuie doar să sincronizezi eReaderul pentru a vedea cartea pe ecranul de pornire. Dacă cartea nu este disponibilă, vei avea opțiunea de a rezerva cartea. Vei primi o înștiințare prin e-mail atunci când cartea este disponibilă.

Elementele pe care le-ai împrumutat sunt returnate automat la sfârșitul perioadei de împrumut.

## **Vizualizarea cărților tale OverDrive**

După ce ai împrumutat cărți prin OverDrive, poți sorta modul de vizualizare a cărților astfel încât să apară doar cărțile pe care le-ai împrumutat de la biblioteca publică.

Sortarea cărților îți permite să vezi cu ușurință toate cărțile pe care le-ai împrumutat de la OverDrive.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge  **Cărțile mele** în partea de jos a ecranului.
3. Atinge **Filtrează** în partea de sus a ecranului.
4. Atinge **OverDrive**.

Vei vedea toate cărțile pe care le-ai împrumutat folosind OverDrive.


# Depanează eReaderul

## Remediază probleme legate de contul tău eReader

---

Dacă lipsesc cărți din eReader, încearcă să remediezi problemele legate de contul tău Kobo.

Înainte de a începe, vei avea nevoie de acces la o conexiune Wi-Fi.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  **Mai multe** din partea de jos a ecranului.
3. Atinge **Setări**.
4. Atinge **Informații despre dispozitiv**.
5. Lângă „Remediază problemele legate de contul tău Kobo”, atinge **Remediază**.
6. Atinge **Remediază acum**.

Procesul de remediere a problemelor din cont va începe. Dacă ai multe cărți, acest proces poate dura mai mult timp.



## Forțază oprirea eReaderului

---

Dacă eReaderul tău nu mai răspunde la comenzi sau s-a blocat, încearcă să îl oprești forțat.

1. Ține apăsat butonul de pornire până când apare ecranul *Oprit*.  
**Notă:** dacă vezi ecranul În repaus, pornește din nou eReaderul și încearcă să îl oprești din nou.
2. Ține apăsat butonul de pornire până când eReaderul pornește.


Dacă eReaderul tău s-a blocat și nu îl poți opri, încearcă să încarci eReaderul

## Deconectează-te de la eReader

---

De asemenea, deconectarea de la eReader și apoi reconectarea pot rezolva unele probleme frecvente. Când te conectezi din nou, eReaderul tău va începe din nou procesul de configurare. Va trebui să completezi adresa de e-mail asociată contului Kobo și parola pentru a-ți configura eReaderul folosind o conexiune Wi-Fi.

Sincronizează-ți eReaderul înainte de a continua pentru a nu pierde cele mai recente marcaje, note sau evidențieri pe care le-ai adăugat în cărți.

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  **Mai multe** din partea de jos a ecranului.
3. Atinge **Setări**.
4. Atinge **Conturi**.
5. Din Kobo, atinge **Deconectează-te**.
6. Atinge **Deconectează-te**.

După ce te-ai deconectat, va trebui să îți configurezi eReaderul. După ce ai configurat eReaderul și te-ai conectat, sincronizează-ți eReaderul pentru a avea acces la cărțile tale.

## Readu eReaderul la setările din fabrică


---

Readu la setările din fabrică eReaderul Kobo pentru a restaura setările originale ale eReaderului tău. După o readucere la setările din fabrică, va trebui să îți configurezi și să îți sincronizezi din nou eReaderul.

Dacă îți resetezi eReaderul:

- Vei elimina toate cărțile din eReaderul tău. Toate cărțile pe care le-ai achiziționat de la Kobo pot fi descărcate din nou după o readucere la setările din fabrică.
- Vei pierde orice marcaje și adnotări pe care le-ai făcut în cărți de când ți-ai sincronizat ultima dată eReaderul.
- Te vei deconecta de la contul tău de pe eReader.
- Resetează-ți toate setările și preferințele.
- Vei readuce eReaderul la setările inițiale.

Pentru a reseta eReaderul:

1. Mergi la ecranul de pornire.
2. Atinge pictograma  **Mai multe** din partea de jos a ecranului.
3. Atinge **Setări**.
4. Atinge **Informații despre dispozitiv**.

5. Atinge **Readu la setările din fabrică** din secțiunea Avansat.
6. Atinge **Resetează acum**.

După ce ai resetat eReaderul, urmează pașii de pe ecran pentru a configura din nou eReaderul.

## Resetează manual eReaderul

---


Dacă o readucere la setările din fabrică nu ți-a rezolvat problema, poți încerca o readucere manuală la setările din fabrică pentru a restaura eReaderul la setările inițiale.

După o readucere manuală la setările din fabrică, va trebui să configurezi și să sincronizezi din nou eReaderul.

### Înainte de a începe:

- Încarcă eReaderul cel puțin 1 oră.
  - Asigură-te că ai acces la o conexiune Wi-Fi.
1. Ține apăsat butonul de pornire până când vei vedea un ecran negru „Oprit”. Dacă nu vezi ecranul „Oprit”, treci la pasul următor.

2. Ține apăsat unul dintre butoanele de întoarcere a paginii.

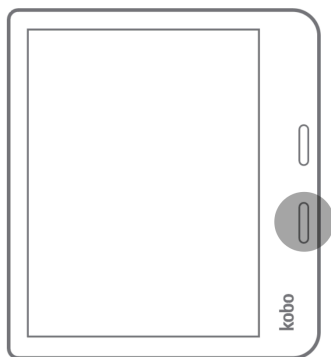

3. În timp ce ții apăsat butonul de întoarcere a paginii, ține apăsat butonul de alimentare.
4. Așteaptă până când ecranul clipește. De obicei, durează 30 de secunde pentru ca eReaderul să înceapă procesul de resetare.

După finalizarea procesului de restaurare, urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a-ți configura eReaderul. Pentru a finaliza configurarea, vei avea nevoie de acces la o conexiune Wi-Fi activă sau la internet. De asemenea, poți

utiliza aplicația Kobo Desktop pentru a-ți configura eReaderul cu ajutorul computerului.

## Ai nevoie de asistență?

Pentru a obține ajutor și a afla mai multe despre eReader și alte produse Rakuten Kobo, **vizitează:**

<https://help.kobo.com>

## Informații reglementare, privind siguranța și garanția

---

Detalii importante privind siguranța, reglementările și garanția pentru eReaderul Kobo pot fi găsite pe site-ul Kobo, la adresa:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**Notă:** Declarația de conformitate poate varia în funcție de diferitele modele de eReader Kobo. Site-ul include detalii despre cum să găsești numărul de model al eReaderului tău Kobo.