

Rakutenkobo

kobo clara **HD**

Felhasználói kézikönyv

TARTALOMJEGYZÉK

A Kobo e-könyv-olvasó alapjai.....	4
A Kobo e-könyv-olvasó be- és kikapcsolása.....	4
Az e-könyv-olvasó töltése	6
A képernyőn használható kézmozdulatok.....	8
A kijelző fényerejének állítása.....	12
A Comfortlight Pro funkció használata.....	12
Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-funkciójának használata	14
Az e-könyv-olvasó csatlakoztatása Wi-Fi-hálózathoz.....	14
Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-állapotának ellenőrzése	16
Az e-könyv-olvasó szinkronizálása Wi-Fi használatával	16
A Wi-Fi kikapcsolása (Repülőgép mód).....	17
Könyvek vásárlása	19
Könyvek vásárlása az e-könyv-olvasóval	19
Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval	22
A „Saját könyvek” menü bemutatása.....	22
Könyvek törlése.....	23
Könyvek olvasása az e-könyv-olvasóval.....	25
Fejezetek átugrása.....	25

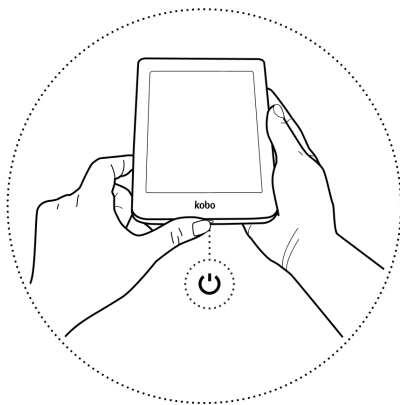
Könyvek átlapozása	25
A tartalomjegyzék megtekintése.....	26
Betűméret, sorköz és margók módosítása.....	26
A könyvjelzők használata	29
A Kobo asztali alkalmazás bemutatása.....	30
Könyvek kölcsönzése közkönyvtárból	31
Az e-könyv-olvasó hibaelhárítása.....	35
Az e-könyv-olvasó-fiók helyreállítása.....	35
Az e-könyv-olvasó kényszerített kikapcsolása	36
Kijelentkezés az e-könyv-olvasóból.....	36
Az e-könyv-olvasó gyári visszaállítása	38
Az e-könyv-olvasó kézi visszaállítása	39
Segítségre van szüksége?.....	41
Biztonsági, szabályozási és jótállási információk	41

A Kobo e-könyv-olvasó alapjai

A Kobo e-könyv-olvasó be- és kikapcsolása

A bekapcsológomb az e-könyv-olvasó alján található.

Az e-könyv-olvasó kikapcsolható vagy alvó állapotba helyezhető, ha éppen nem olvas. Az akkumulátor mindkét esetben tovább bírja.



A fő különbség, hogy amikor az e-könyv-olvasót elaltatja, majd felébreszti, akkor a közvetlenül a legutoljára megtekintett kijelzőre jut. Ez lehet egy könyv egyik oldala, a Kobo Store áruház vagy egy könyvtári terület. Ha kikapcsolja az e-könyv-

olvasót, az ismételt bekapcsoláskor visszajut a Kezdőképernyőre.

Fontos tudni, hogy az e-könyv-olvasó elaltatásakor megszakadhat többek között a könyvtár-szinkronizálás és a vezeték nélküli kapcsolat.

Az e-könyv-olvasó bekapcsolása:

- Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg az e-könyv-olvasó be nem kapcsol.

Az e-könyv-olvasó kikapcsolása:

- Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Kikapcsolva” felirat.

Az e-könyv-olvasó elaltatása:

- Nyomja meg és gyorsan engedje el a bekapcsológombot.

Az e-könyv-olvasó felébresztése alvásból:

- Nyomja meg és engedje el a bekapcsológombot.

Az e-könyv-olvasó töltése

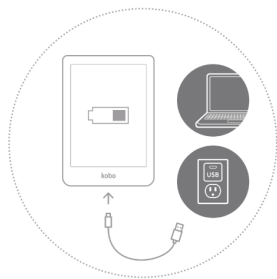
A Kobo e-könyv-olvasó első használata előtt legalább egy órán át tölteni kell a készüléket.

A Kobo e-könyv-olvasó teljesen feltöltött akkumulátora a készülék használatának gyakoriságától függően akár két hónapig is bírhatja. Ha lehetséges, a mellékelt Micro USB-kábellel töltsse a Kobo e-könyv-olvasót.

Ha a Micro USB-kábel cserére szorul, bárhol beszerezhet egy újat, ahol Micro USB-kábelt árulnak.

Az e-könyv-olvasó töltéséhez tegye a következőket.





1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a Micro USB-kábelt az e-könyv-olvasóhoz és a számítógéphez.



Az e-könyv-olvasó töltése közben folytatható az olvasás. Az akkumulátor töltöttségi állapota a kijelző jobb felső sarkában látható.

A Kobo e-könyv-olvasó bármely 5 V-os, 1 A-es Micro USB-adapterrel is tölthető.

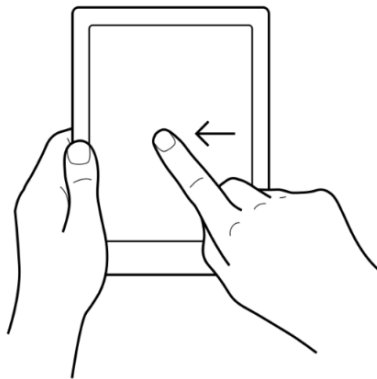
Megjegyzés: Ha eltérő elektromos rendszerű országba utazik, a Kobo e-könyv-olvasó konnektorból való töltése előtt gondoskodjon a megfelelő átalakítóról.

Akkumulátor ikon	Jelentése
	Az e-könyv-olvasó lemerült.
	Az e-könyv-olvasó töltődik.
	Az e-könyv-olvasó részlegesen fel van töltve.
	Az e-könyv-olvasó teljesen fel van töltve.

A képernyőn használható kézmozdulatok

Bekapcsolt e-könyv-olvasó esetén a kijelző megérintésével nyithatók meg a könyvek, lapozhatóak az oldalak, választhatók ki az elemek, és végezhetőek egyéb műveletek.

- **Koppintás:** A kijelző gyengéd megérintésével megnyithatók a könyvek, lapozhatóak az oldalak, kiválaszthatók a menük, és végezhetőek egyéb műveletek.
- **Pöccintés:** Ezzel a kézmozdulattal lapozhatóak az oldalak és görgethetőek a menük.



- **Nyomva tartás:** Érintse meg a képernyőt, és tartsa rajta az ujját.
Ezt a kézmozdulatot a könyvborítókön és könyvcímeken



alkalmazva további lehetőségek jeleníthetők meg. A kézmozdulat lehetővé teszi továbbá a szövegek olvasás közben történő kijelölését is. Tartson nyomva egy szót, engedje el, az e-könyv-olvasó pedig aláhúzza a kijelölést, és egy-egy kört jelenít meg a szó mindkét végén. A körök elhúzásával további szöveg jelölhető ki.

- **Húzás:** PDF olvasásakor, és az oldal felnagyításakor az oldal elhúzásával megtekinthető annak minden része. Ehhez érintse meg a kijelző bármely pontját, és finoman mozdítsa el az ujját. Az oldal az ujját követve elmozdul.

A Kobo e-könyv-olvasó Kezdőképernyőjének bemutatása

Az e-könyv-olvasó bekapcsolásakor a Kezdőképernyő jelenik meg először.







Néhány, a Kezdőképernyőn elvégezhető művelet:

- **Az e-könyv-olvasó szinkronizálása és frissítése:** A szinkronizálási funkció a legújabb szoftverfrissítésekkel és a Kobo áruházából vásárolt könyvekkel frissíti az e-könyv-olvasót. Az e-könyv-olvasó szinkronizálásához koppintson a  szinkronizálás ikonra.
- **Könyvek vásárlása:** Olvasnivalót keres? A  Keresés ikonra koppintva könyveket kereshet az e-könyv-olvasón, illetve böngészhet a Kobo Store áruház.
- **Könyvek olvasása:** Az olvasás megkezdéséhez koppintson a könyvborítóra.

Ugrás a Kezdőképernyőre:

- Olvasás közben: Koppintson a kijelző közepére. Megjelenik az Olvasás menü. Koppintson a **Vissza a Kezdőoldalra** lehetőségre.



Koppintson a Kezdőképernyőn lévő következő ikonok bármelyikére:

-  **Továbbiak ikon**
Megnyitja az e-könyv-olvasó menüt.
-  **Wi-Fi ikon**
Megjeleníti az elérhető Wi-Fi-hálózatokat, és csatlakozhat azokhoz.
-  **Fényerő ikon**
A képernyő fényerejét állítja.
-  **Akkumulátor ikon**
Megjeleníti az akkumulátor töltöttségi állapotát, és módosítja az energiatakarékossági beállításokat.
-  **Szinkronizálás ikon**
Letölti a legutóbb vásárolt könyveket az e-könyv-olvasóra, és frissíti annak szoftverét, ha van elérhető frissítés.
-  **Keresés ikon**
Könyveket keres a Kobo e-könyv-olvasón, és új könyveket vásárol a Kobo Store áruházban.

A kijelző fényerejének állítása



Az e-könyv-olvasó beépített világítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a sötétben olvasást.







A kijelző fényereje többféleképpen állítható:

- Olvasás közben pöccintsen felfelé vagy lefelé a kijelző bal szélén.
- A Kezdőképernyőn koppintson a képernyő tetején található  fényerő ikonra, majd húzza a  Fényerő alatti kör ikont balra vagy jobbra.

A Comfortlight Pro funkció használata

A Comfortlight Pro funkcióval beállítható a kijelző színe. A színek az éjszakai olvasáshoz való narancssárga gyertyafény színétől a nappali olvasáshoz használható fehér napfény színéig terjednek.



1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején látható  Fényerő ikonra.
3. Koppintson a „Bedtime” (Alvásidő)  legördülő nyílra.
4. Jelölje ki azt az időt, amikor általában aludni tér.

5. A kijelző színének állítása:
- Ahhoz, hogy az e-könyv-olvasó automatikusan állíthassa a kijelző színét, győződjön meg róla, hogy az „Auto” (Automatikus) felirat melletti kör ikon jobbra van tolvá .
 - A Természetes fény beállításainak kézi módosításához győződjön meg róla, hogy az „Auto” felirat melletti kör ikon balra van tolvá .
 - Húzza a  kör ikont a  Nap ikon felé, hogy a nappali olvasáshoz a kijelző fehér színnel világítson.
 - Húzza a  kör ikont a  Hold ikon felé, hogy az éjszakai olvasáshoz a kijelző narancssárgán világítson.
 - Megjegyzés:** A Természetes fény kézi állításakor az e-könyv-olvasó nem állítja be automatikusan a kijelző színét a napszaknak megfelelően.

Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-funkciójának használata

Az e-könyv-olvasó csatlakoztatása Wi-Fi-hálózathoz





Csatlakozzon Wi-Fi-hálózatra, hogy könyveket töltsön le az e-könyv-olvasó készülékre, és könyveket vásároljon a készülékével.

6. Lépjen a Kezdőképernyőre.
7. Koppintson a kijelző tetején található  Szinkronizálás ikonra.
8. Koppintson a **Szinkronizálás** lehetőségre.
Az e-könyv-olvasó megpróbál csatlakozni a Wi-Fi-hez. Ez eltarthat egy darabig.
A rendszer felkéri, hogy válasszon vezeték nélküli hálózatot.
9. Koppintson a használni kívánt hálózat nevére.
Ha egy hálózat mellett  Lakat ikon látható, akkor a hálózathoz történő csatlakozás jelszót igényel.
10. Ha a rendszer hálózati jelszót kér, a billentyűzet használatával írja be a jelszót, majd koppintson a **Csatlakozás** lehetőségre.

A beírt karakterek megjelenítéséhez kattintson a **Jelszó megjelenítése** lehetőségre.

Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-állapotának ellenőrzése

Annak kiderítéséhez, hogy csatlakozik-e az internethez, ellenőrizze a Wi-Fi állapotát jelző ikont a kijelző tetején.

-  A Wi-Fi az akkumulátor töltöttségének megóvása érdekében készenléti módban van.
-  A Wi-Fi ki van kapcsolva.
-  Közepesen jó Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik.
-  Kiváló Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik

Az e-könyv-olvasó szinkronizálása Wi-Fi használatával


Ahhoz, hogy könyveket töltsön le az e-könyv-olvasójára és frissítse a szoftvert, az e-könyv-olvasót szinkronizálni kell.

A Kobo e-könyv-olvasó szinkronizálása:

- Tölts le a mostanában vásárolt e-könyveket a Kobo e-könyv-olvasóra.
- Letölti a fiókhoz hozzáadott e-könyvek előzetesét.
- Ellenőrzi az e-könyv-olvasó szoftverfrissítéseit.

- Frissíti az e-könyvekhez hozzáadott könyvjelzőket vagy jegyzeteket.




Az e-könyv-olvasó szinkronizálása:


1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Szinkronizálás ikonra.
3. Koppintson a **Szinkronizálás** lehetőségre.


A Wi-Fi kikapcsolása (Repülőgép mód)

A Wi-Fi kikapcsolásával leállítható a Kobo e-könyv-olvasó internetkapcsolata. Ez meghosszabbítja az e-könyv-olvasó akkumulátorának élettartamát, és lehetővé teszi az e-könyv-olvasó repülőgépen történő használatát.

A Wi-Fi-kapcsolat automatikusan kikapcsol, ha öt percnél hosszabb ideig inaktív.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Wi-Fi ikonra
Megjegyzés: Ha nem látható a  Wi-Fi ikon, koppintson a képernyő tetején található  Szinkronizálás ikonra, majd koppintson a **Szinkronizálás lehetőségre**. Koppintson a kijelző

tetején található  Wi-Fi ikonra, amikor megjelenik.

3. Koppintson a Wi-Fi melletti  kör ikonra:
Bekapcsolva.


Ha megjelenik a „Megszakítja a szinkronizálást?” üzenet, a folytatáshoz koppintson az **Igen** lehetőségre. Amikor megjelenik egy párbeszédpanel, amelyben az olvasható, hogy Wi-Fi: Kikapcsolva, akkor az e-könyv-olvasó nem fér hozzá az internethez.

Könyvek vásárlása

Könyvek vásárlása az e-könyv-olvasóval

Amikor talál egy könyvet, amelyet meg szeretne vásárolni, egyszerűen koppintson a Buy Now (Vásárlás most) lehetőségre, amellyel eljut a kasszához. A könyv kifizetéséhez használhat Visa-kártyát, MasterCard-kártyát, áruházi kedvezményre jogosító kártyát, és kiválasztott partnerek ajándékkártyáit. Ha rendelkezik promóciós kóddal, azt a kasszánál beírva kedvezményt kaphat a könyvek vásárlására.

Könyv vásárlása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható  **Discover (Felfedezés)** lehetőségre.
3. A keresősávba írja be egy könyv címét vagy szerzőjének nevét, és a billentyűzeten koppintson a **Go (Ugrás)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Buy (Vásárlás)** gombra.

Megjegyzés: Ha korábban már vásárolt a Kobo használatával, és elmentette a számlázási adatait, egyből a megerősítési kijelzőre jut. Ugorjon a 6. lépésre.

5. Koppintson az **Add credit card (Bankkártya hozzáadása)** lehetőségre, és a billentyűzet használatával adja meg a számlázási címet és a bankkártya adatait.

Megjegyzés: Ez a bankkártyához tartozó cím. Ezt még akkor is meg kell adnia, ha áruházi kedvezményre jogosító kártyával vagy ajándékkártyával fizeti ki a rendelést – a cím alapján számítja ki a rendszer a vásárláskor felszámítandó adókat.

6. Koppintson a **Continue (Folytatás)** lehetőségre.
7. Tekintse át a rendelést.

Megjegyzés: Ha ajándékkártyával szeretne fizetni, koppintson az **Add gift card (Ajándékkártya hozzáadása)** lehetőségre. Ha promóciós kódot kíván használni, koppintson az **Add promo code (Promóciós kód hozzáadása)** lehetőségre.


8. Koppintson a **Buy Now (Vásárlás)** lehetőségre.
9. Koppintson a **Keep Shopping (Vásárlás folytatása)** lehetőségre további könyvek vásárlásához, vagy a


kezdőképernyőre történő visszalépéshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval

A „Saját könyvek” menü bemutatása

A „Saját könyvek” menüben jelenik meg a Kobo e-könyv-olvasón található összes e-könyv.



1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható  **My Books (Saját könyvek)** lehetőségre.
Megjelenik az e-könyv-olvasón található összes könyv listája.
3. Könyv megnyitásához koppintson a könyvborítóra.

Ha a könyvborítón  letöltési ikon jelenik meg, az azt jelenti, hogy a könyvet le kell töltenie az e-könyv-olvasóra.

A könyv letöltéséhez koppintson a könyvborítóra. Az e-könyveknek az e-könyv-olvasóra történő letöltéséhez Wi-Fi-kapcsolat szükséges.

Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval


Az e-könyv-olvasón vagy a Kobo áruházban található könyvek kereséséhez tegye a következőket.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején látható  Nagyító ikonra.
3. Koppintson a  legördülő ikonra.
4. Válassza ki a keresés helyét:
 - a. **Kobo Store:** Könyvek keresése a Kobo áruházban.
 - b. **Saját könyvek:** Könyvek keresése a Kobo-fiókban és az e-könyv-olvasón.
5. Adja meg a könyv címét vagy szerzőjének nevét.
6. A találatok megtekintéséhez koppintson a **Go (Ugrás)** lehetőségre.

Könyvek törlése



Lehetőség van a könyvek törlésére az e-könyv-olvasóról és a Kobo-fiókból. Egy könyvnek a Kobo-fiókból való törlése azt jelenti, hogy a könyv nem jelenik meg a Könyvtárban még az e-könyv-olvasó szinkronizálását követően sem.

Könyv törlése:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható  **My Books (Saját könyvek)** lehetőségre.
3. Tartsa nyomva egy könyv borítóját vagy címét. Megjelenik egy menü.
4. Koppintson a **Remove (Eltávolítás)** lehetőségre.
5. Válasszon a következő lehetőségek közül:
 - a. **Letöltés eltávolítása:** Eltávolítja a könyvet az e-könyv-olvasóról, de azt később a Kobo Cloud szolgáltatásáról újra letöltheti. A könyv borítója továbbra is megjelenik az e-könyv-olvasón. Ez a lehetőség automatikusan ki van jelölve.
 - b. **Remove from My Books (Eltávolítás a Saját könyvekből):** Törli a könyvet a Kobo-fiókból és az összes készülékéről. A könyvborító többé nem jelenik meg az e-könyv-olvasón és a Kobo alkalmazásokban.


Könyvek olvasása az e-könyv-olvasóval

Fejezetek átugrása

1. Olvasás közben koppintson a kijelző közepére.
2. Megjelenik az Olvasás menü.
3. Koppintson a kijelző alján látható  Következő fejezet vagy  Előző fejezet ikonra.


Könyvek átlapozása

Könyv gyors átlapozása:

1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Húzza a navigációs sávban látható  kör ikont balra vagy jobbra a teljes könyv átlapozásához. A kijelző közepén megjelenik az oldal előnézete.
3. Az olvasás megkezdéséhez koppintson az oldalnak a kijelző közepén megjelenő előnézetére.

A tartalomjegyzék megtekintése


A tartalomjegyzék megtekintése:



1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a kijelző alján látható  Tartalomjegyzék ikonra.
3. Koppintson az olvasni kívánt fejezetre.

Betűméret, sorköz és margók módosítása



Könyv olvasásakor a szemnek könnyebb olvasás érdekében módosítható a szöveg mérete. Az e-könyv-olvasó a legtöbb könyvhöz több különféle méretű szöveget kínál.

A szöveg megjelenésének módosítása:

1. Koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a  Szöveg ikonra.
3. Betű méretének és stílusának állítása:

- a. A szöveg stílusának módosításához kattintson a „Font Face” (Betűtípus) melletti  legördülő nyílra.
- b. A szöveg méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez kattintson a „Font Size” (Betűméret) melletti + vagy - jelre, vagy húzza a Font Size (Betűméret) melletti  kört balra vagy jobbra.
- c. A sorok közötti térköz növeléséhez kattintson a Line Spacing (Sorköz) melletti + vagy - jelre.
- d. A kijelző széleinél lévő margó módosításához kattintson a Margins (Margók) melletti + vagy - jelre.

4. A kijelző széleinél látható szöveg megjelenítésének módosításához válasszon a Justification (Sorkizárás) lehetőségek közül:

- **OFF** A könyv számára alapértelmezett értéket használja.
-  A szöveg bal és jobb szélét egyenesre kényszeríti.
-  A szöveg bal szélét a kijelző bal széléhez igazítja.

A könyv testreszabását követően koppintson a kijelző bármely pontjára az olvasás folytatásához.

Megjegyzések:

- A szöveg megjelenésének módosításakor az e-könyv-olvasó megjegyzi a kívánt szövegméretet és stílust, és azokat más olvasott könyvekre is alkalmazza.
- PDF olvasása esetén a szöveg mérete és stílusa nem módosítható, de a könnyebb olvasás érdekében az egész oldal felnagyítható.


A könyvjelzők használata

A könyv kedvenc részei könyvjelzőkkel jelölhetők meg.

Könyvjelző elhelyezése egy oldalon:

- Olvasás közben koppintson az oldal jobb felső sarkába. Az oldal jobb felső sarkában megjelenik egy számárful.

Könyvjelző keresése:

1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a képernyő alján látható  Notes (Megjegyzések) ikonra.
3. Koppintson a használni kívánt könyvjelző melletti **Bookmark (Könyvjelző)** lehetőségre. Ekkor eljut arra az oldalra, ahol a könyvjelző található.

A Kobo asztali alkalmazás bemutatása

A Kobo Desktop egy ingyenes PC- vagy Mac-alkalmazás, amely lehetővé teszi az e-könyvek vásárlását a Kobo Store áruházban, és segítségével kezelhetők az e-könyv-olvasón található könyvek.

A Kobo Desktop lehetővé teszi, hogy:

- hozzáadjon és töröljön könyveket az e-könyv-olvasóról,
- könyveket olvasson, amiket a Kobo áruházból vásárolt;
- könyveket vásároljon a számítógépéről;
- szinkronizálja az e-könyv-olvasót.

A Kobo Desktop letöltése:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

A Kobo Desktop alkalmazásra vonatkozó további tudnivalók:

<https://help.kobo.com>.

Könyvek kölcsönzése közkönyvtárból

Az OverDrive egy közkönyvtárak által biztosított olyan ingyenes szolgáltatás, amelynek segítségével e-könyvek kölcsönözhetők a digitális gyűjteményeikből. Megjegyzés: lehetséges, hogy az OverDrive nem érhető el a helyi könyvtárban. Lehetséges, hogy egyes Kobo könyvek nem érhetőek el a könyvtárban, és egyes könyvtári könyvek nem érhetőek el a Kobo kínálatában.

Ha az OverDrive rajta van a Kobo e-könyv-olvasón, akkor csak egy könyvtári tagsági kártyára és Wi-Fi-hálózatra van szüksége ahhoz, hogy a könyvtárból e-könyveket kölcsönözzön.

Böngésszen, kölcsönözzön és igényeljen könyvtári könyveket közvetlenül az e-könyv-olvasó használatával.

Az OverDrive funkciót támogató helyi könyvtárak keresése

Az OverDrive funkciót támogató legközelebbi könyvtár kereséséhez lépjen az overdrive.com címre, és kattintson a Find libraries near you (Közeli könyvtárak keresése) lehetőségre. Megjelenik egy térkép, amelyen az OverDrive funkciót támogató könyvtárak láthatók.


Megjegyzés: Lehetséges, hogy az OverDrive nem használható az országában. Az OverDrive a következő országok legtöbb könyvtárában elérhető: Kanada, Egyesült Államok, Egyesült

Királyság, Ausztrália, Új-Zéland, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Tajvan és Hongkong. A könyvek gyűjteménye könyvtáranként eltérhet.

Az OverDrive beállítása az e-könyv-olvasón

Az e-könyvek OverDrive használatával történő kölcsönzéséhez be kell jelentkeznie a könyvtári tagsági kártyáján szereplő adataival, Facebook-fiókjával vagy meglévő OverDrive-fiókjával.

A kezdéshez a következők szükségesek:


- A helyi könyvtárban érvényes könyvtári tagsági kártya.
 - Aktív Wi-Fi-kapcsolat.
1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
 2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
 3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
 4. Koppintson az **OverDrive** lehetőségre.
 5. Koppintson a **Get started (Első lépések)** lehetőségre.

Koppintson a **Create account (Fiók létrehozása)** lehetőségre egy OverDrive-fiók létrehozásához, illetve koppintson az OverDrive **Sign in (Bejelentkezés)** lehetőségére a könyvtár

kereséséhez, és a könyvtári tagsági kártyával, Facebook-fiókkal vagy meglévő OverDrive-fiókkal történő bejelentkezéshez.

Könyvek kölcsönzése az OverDrive használatával

A könyvtárába történő bejelentkezés után könyveket kölcsönözhet ki az e-könyv-olvasóval.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható  **Discover (Felfedezés)** lehetőségre.
3. Keresse meg a kikölcsönözni kívánt könyvet.
4. Koppintson a kikölcsönözni kívánt könyv címére vagy borítójára.
5. Koppintson a ●●● Továbbiak ikonra.
6. Koppintson a **Borrow with OverDrive (Kölcsönzés OverDrive használatával)** lehetőségre.


Ha a könyv elérhető, megjelenik egy párbeszédpanel, amely megerősíti, hogy kikölcsönözte a könyvet. Az e-könyv-olvasó szinkronizálásával a könyv megjelenik a Kezdőképernyőn. Ha a könyv nem érhető el, lehetőség van annak igénylésére. Ha a könyv elérhetővé válik, e-mailben értesítést kap.

A kikölcsönzött tételek a kölcsönzési időszak lejártakor visszakerülnek a könyvtárba.

Az OverDrive-könyvek megtekintése

Azt követően, hogy könyveket kölcsönzött az OverDrive szolgáltatással, a könyvek nézete úgy is rendezhető, hogy abban csak a közkönyvtárból kikölcsönzött könyvek jelenjenek meg.

A könyvek rendezésével könnyen áttekinthetővé válik az OverDrive használatával kölcsönzött összes könyv.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható  My Books (Saját könyvek) lehetőségre.
3. Koppintson a kijelző tetejéhez közeli **Filter (Szűrő)** lehetőségre.
4. Koppintson az **OverDrive** lehetőségre.


Megjelenik az OverDrive használatával kikölcsönzött összes könyv.

Az e-könyv-olvasó hibaelhárítása

Az e-könyv-olvasó-fiók helyreállítása

Ha könyvek hiányoznak az e-könyv-olvasóról, próbálja helyreállítani a Kobo-fiókot.

A kezdéshez Wi-Fi-hozzáférés szükséges.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Device information (Készülékinformáció)** lehetőségre.
5. Koppintson a „Repair your Kobo account” (Kobo-fiók helyreállítása) melletti **Repair (Helyreállítás)** lehetőségre.
6. Koppintson a **Repair now (Helyreállítás most)** lehetőségre.

Elindul a fiók helyreállítási művelete. Ha sok könyve van, ez eltarthat egy darabig.

Az e-könyv-olvasó kényszerített kikapcsolása

Ha az e-könyv-olvasó lefagyott vagy nem reagál, próbálkozzon annak kényszerített kikapcsolásával.


1. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a *Powered Off (Kikapcsolva)* felirat.
Megjegyzés: Ha az alvó kijelző látható, kapcsolja be újra az e-könyv-olvasót, majd próbálkozzon annak újbóli kikapcsolásával.
2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg az e-könyv-olvasó be nem kapcsol.

Ha az e-könyv-olvasó lefagyott és nem kapcsolható be, próbálkozzon annak töltésével

Kijelentkezés az e-könyv-olvasóból

Egyes problémák az e-könyv-olvasó készülékről történő kijelentkezéssel, majd az ismételt bejelentkezéssel is megoldhatók. Az ismételt bejelentkezéskor az e-könyv-olvasó újra elindítja a beállítási műveletet. Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli beállításához meg kell adnia a Kobo-fiókhoz tartozó e-mail-címet és jelszót.

Folytatás előtt szinkronizálja az e-könyv-olvasót, hogy ne vesszenek el a könyvekhez legutóbb hozzáadott könyvjelzők, jegyzetek és kiemelések.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson az **Accounts (Fiókok)** lehetőségre.
5. A Kobo alatt koppintson a **Sign out (Kijelentkezés)** lehetőségre.
6. Koppintson a **Sign out (Kijelentkezés)** lehetőségre.

A kijelentkezést követően be kell állítania az e-könyv-olvasót. Az eReader beállítását és a bejelentkezést követően a könyvek elérése érdekében szinkronizálja az eReader készüléket.


Az e-könyv-olvasó gyári visszaállítása

Az e-könyv-olvasó eredeti beállításaira a Kobo e-könyv-olvasó gyári visszaállításával lehet visszatérni. A gyári visszaállítást követően ismét be kell állítania és szinkronizálnia kell az e-könyv-olvasót.

Az e-könyv-olvasó visszaállításával a következők történnek:

- A rendszer törli az összes könyvet az e-könyv-olvasóról. A Kobo áruházból vásárolt könyvek a gyári visszaállítás után ismét letölthetők.
- Az e-könyv-olvasó utolsó szinkronizálását követően a könyvekhez hozzáadott könyvjelzők és jegyzetek elvesznek.
- Kijelentkezik az e-könyv-olvasón meglévő fiókjából.
- Visszaáll az összes beállítás.
- Az e-könyv-olvasó visszatér az eredeti beállításaira.

Az e-könyv-olvasó visszaállítása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.

4. Koppintson a **Device information (Készülékinformáció)** lehetőségre.
5. Koppintson a **Factory reset (Gyári visszaállítás)** lehetőségre az Advanced (Speciális) alatt.
6. Koppintson a **Visszaállítás most** lehetőségre.

Az e-könyv-olvasó visszaállítását követően annak újbóli beállításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Az e-könyv-olvasó kézi visszaállítása

Ha a gyári visszaállítás nem oldja meg a problémát, kézi gyári visszaállítással próbálkozhat visszaállítani az e-könyv-olvasót az eredeti beállításaira.

A kézi gyári visszaállítást követően újra be kell állítania és szinkronizálnia kell az e-könyv-olvasót.

Kezdés előtt:

- Legalább 1 órán keresztül töltsse az e-könyv-olvasót.
 - Gondoskodjon róla, hogy legyen Wi-Fi-hozzáférés.
1. Az e-könyv-olvasó tápellátásra csatlakoztatásához tegye a következők egyikét:

- a. Kapcsolja be a számítógépet és csatlakoztassa a mellékelt USB-tápkábelt először a számítógéphez, majd az e-könyv-olvasóhoz.
 - b. Dugja be a (külön kapható) fali töltőt egy konnektorba, majd csatlakoztassa az e-könyv-olvasót a fali töltőhöz.
2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelző tetején meg nem jelenik a „Powered off” (Kikapcsolva) felirat.
3. Engedje el a bekapcsológombot.
4. 30 másodpercig tartsa nyomva az e-könyv-olvasó bekapcsológombját.
5. Várjon, amíg meg nem jelenik a „Restore” (Visszaállítás) kijelző.
6. Engedje el a bekapcsológombot.

Az e-könyv-olvasó kijelzője feketére vált, és elindul a visszaállítási művelet. A visszaállítási művelet befejeződése után kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat az e-könyv-olvasó beállításához. A beállítás elvégzéséhez aktív Wi-Fi- vagy internetkapcsolat szükséges. A Kobo Desktop alkalmazással a számítógépről is beállítható az e-könyv-olvasó.

Segítségre van szüksége?

Az e-könyv-olvasóval és egyéb Rakuten Kobo termékekkel kapcsolatos segítség és további tudnivalók:

<https://help.kobo.com>

Biztonsági, szabályozási és jótállási információk

A Kobo webhelyén a Kobo e-könyv-olvasóval kapcsolatos fontos biztonsági, szabályozási és jótállási információk találhatóak:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Megjegyzés: A Megfelelőségi nyilatkozat Kobo e-könyv-olvasó modellenként változhat. A webhelyen megtalálható, hogy hol helyezkedik el a Kobo e-könyv-olvasó modellszáma.

Az e-könyv-olvasó bemutatása

- Modellnév: Kobo Clara HD
- Modellszám: N249
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 45 °C