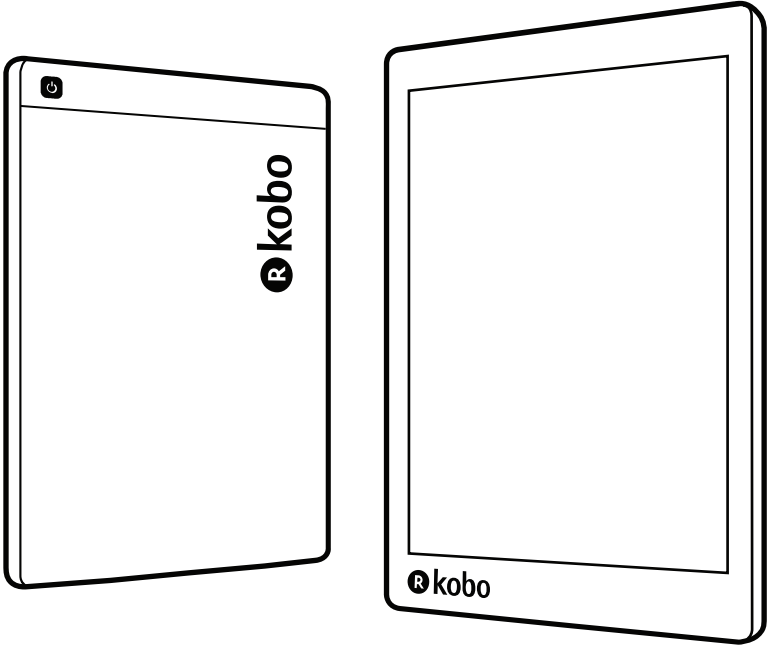


R kobo



kobo aura **H2O**

Edition 2

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Kobo eOkuyucunuz hakkında.....6

Kobo eOkuyucunun Anatomisi.....6

Kobo eOkuyucunuzun Su geçirmezliği.....8

Kobo eOkuyucunuzu su etrafında kullanma.....9

Kobo eOkuyucunuzu şarj etme.....9

Kobo eOkuyucunuzu duvar adaptörü ile şarj etme.....10

Kobo eOkuyucunuzu açıp kapama.....11

Dokunmatik ekran kullanımı.....12

Ana ekranınızı kullanma.....12

Ekran parlaklığını ayarlama.....15

Doğal Işık özelliği hakkında.....16

Doğal Işık özelliğinin kullanılması.....17

Bilgisayarınıza bağlama.....18

Wi Fi kullanma.....20

Kobo eOkuyucunuzu bir Wi Fi ağına bağlama.....20

Kobo eOkuyucunuzdaki Wi Fi durumunu kontrol etme.....21

Kobo eOkuyucunuzun Eş Zamanlanması.....23

Eş zamanlamayı anlama.....23

Kobo eOkuyucunuzu Wi Fi ile eş zamanlama.....	24
Kobo eOkuyucunuzu Kobo Masaüstü ile eş zamanlama.....	25

Kitap ekleme.....26

Kobo eOkuyucunuzda kitap satın alma.....	26
Kobo kitabevini tarama.....	28
İstek Listenize bir kitap eklemek.....	28
İstek Listenizi görüntüleme.....	29

Kitaplarınızı okuma.....30

Kitaplarınızı nerede bulabilirsiniz.....	30
Kitap arama.....	31

Kobo Bulut'tan kitaplar indirme.....32

Kobo Cloud hakkında.....	32
Kobo Bulut'tan Kobo eOkuyucunuza kitap indirme.....	33
Tüm kitaplarınızı tek seferde Kobo eOkuyucunuza indirmek.....	34
Kobo eOkuyucunuzdan kitapların kaldırılması.....	34
Kobo eOkuyucunuzdan tüm kitapları kaldırma.....	36

Kobo eOkuyucunuzda kitap okuma.....37

Kitapta gezinmek.....	38
Kobo eOkuyucunuzda metin ve font seçeneklerini değiştirme.....	39
Kitabın kapatılması.....	40

Sayfaları işaretleme.....	41
İşaretlenmiş sayfayı bulma.....	41
Kobo eOkuyucunuzdaki metni vurgulama.....	42
Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları görme.....	42
Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları kaldırma.....	43
Kobo eOkuyucunuzdaki kitabınıza notlar alma.....	44
Kobo eOkuyucunuzda okurken notunuzu görme.....	44
Kobo eOkuyucunuzdaki kitaplarınızdan notların kaldırılması	45
Kobo eOkuyucunuzdaki sözlüğü kullanma.....	46
Sözlük ekleme ya da kaldırma.....	46
Kelime çevirme.....	47

Halk Kütüphanenizden kitap ödünç alma.....49

OverDrive kitap ödünç alma işlemini anlama.....	49
Adobe Digital Editions'a başlarken.....	50
Adobe Digital Editions'ı kurma.....	52
Bir Adobe Kimliği oluşturma.....	52
Bilgisayarınızı Adobe Digital Editions ile yetkilendirme.....	55
Adobe Digital Editions kullanarak eOkuyucunuza kitaplar ekleme.....	56

eOkuyucunun ekranını kilitleme.....58

eOkuyucunun ekranını kilitleme.....	58
PIN'inizi Değiştirme.....	59

PIN kodunuzu mu unuttunuz?.....60

eOkuyucunuzda sorun giderme.....61

eOkuyucunuzda sorun giderme.....61

Hesap ayrıntılarınızın doğrulanması.....62

Kobo hesabınızın tamir edilmesi63

eOkuyunuzun kapatılması.....64

eOkuyucunuzun şarj edilmesi.....65

eOkuyucunuzda oturum kapatma ve açma.....65

Fabrika ayarlarına dönme işlemi.....66

Fabrika ayarlarına manuel olarak dönülmesi.....68

Yardım alma.....70

Yardım alma.....70

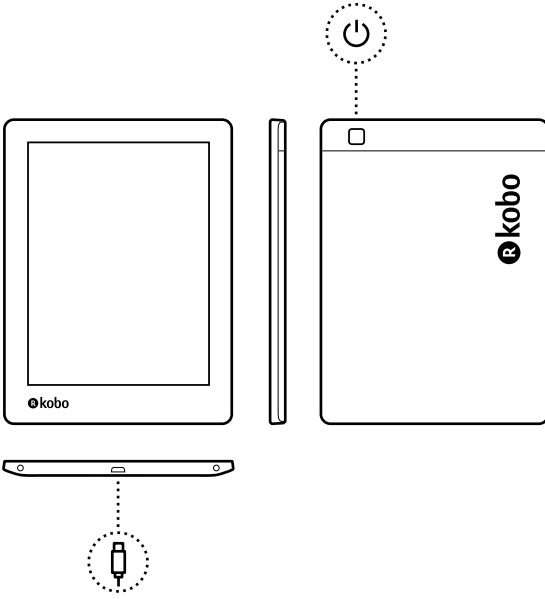
Güvenlik, mevzuat ve garantiye dair bilgi70

Kobo eOkuyucunuz hakkında

Bu Bölümde Neler Var

- Kobo eOkuyucunun Anatomisi
- Kobo eOkuyucunuzun Su geçirmezliđi
- Kobo eOkuyucunuzu su etrafında kullanma
- Kobo eOkuyucunuzu řarj etme
- Kobo eOkuyucunuzu duvar adaptörü ile řarj etme.
- Kobo eOkuyucunuzu açıp kapama
- Dokunmatik ekran kullanımı
- Ana ekranınızı kullanma
- Ekran parlaklığını ayarlama
- Doğal Iřık özelliđi hakkında
- Doğal Iřık özelliđinin kullanılması
- Bilgisayarınıza bađlama

Kobo eOkuyucunun Anatomisi



Güç düğmesi –

eOkuyucunuzu açıp kapamak ya da uyku durumuna almak için basınız.



Micro USB bağlantısı

eOkuyucunuzu şarj etmek ya da kitaplar eklemek için eOkuyucunuzu verilen Micro

USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.

Kobo eOkuyucunuzun Su geçirmezliđi

Bu talimatlara uymanız halinde Kobo Aura H2O Edition 2 tatlı suya 60 dakikaya kadar 2 metre (6,7 feet) daldırılabilir.

Kobo Aura H2O Edition 2 ürününüz IPX8 onaylıdır, ve bu, belirli koşullarda su geçirmez olduđu test edilip onaylanmış demektir.

Aşađıda, eOkuyucunuzun sudan zarar görmemesi için yapmanız gereken bazı şeyler bulunmaktadır. ürününüzün toz geçirmez ve kum geçirmez olmadığına dikkat ediniz.

- USB şarj cihazını eOkuyucunuza bağlamadan önce USB bağlantı yerini kurutun.
- eOkuyucunuzun şelaleler veya dalgalar gibi güçlü şekilde hareket eden suya maruz bırakmayın.
- eOkuyucunuzu suyun içinde veya suya yakın yerlerde veya yüksek nem olan yerlerde şarj etmeyin.
- eOkuyucunuz su üstünde yüzemez. 2 metreden derin suya batırmayın.
- eOkuyucunuzu 60 dakikadan fazla suya batırmayın.

Kobo eOkuyucunuzu su etrafında kullanma

En iyi okuma deneyimi için eOkuyucu ekranınız ve elleriniz kuru olmalı. Ekran nemlenirse, sadece kuru bir bezle silin. Nemli ya da su altında kullanılırsa ekran beklenen karşılığı veremeyebilir.

eOkuyucunuz aşağıdakilerden birisi ile ıslandığı takdirde derhal tatlı su ile durulayın ve kullanmadan önce kurutun. Bu, eOkuyucunuzun ömrünü uzatır.

- Tuzlu su
- Sabunlu su
- Bir yüzme havuzundan klorlu su.

Kobo eOkuyucunuzu şarj etme

Kobo eOkuyucunuzu ilk kez kullanmadan önce en az dört saat şarj etmelisiniz. Tam olarak şarj olmuş bir Kobo eOkuyucu pili, eOkuyucunuzu hangi sıklıkta kullandığınıza bağlı olarak iki aya kadar dayanabilir. Olanaklı ise, Kobo eOkuyucunuzu tedarik edilen Mikro USB kablo ile şarj edin.

Micro USB kablonuzu değiştirmeniz gerekirse Micro USB kabloları satan herhangi bir yerden yenisini alabilirsiniz.

eOkuyucunuzu şarj etmek için şu adımları izleyin.





1. Bilgisayarınızı açın.

2. Micro USB kablonuzu eOkuyucunuza ve bilgisayarınıza bağlayın.

eOkuyucunuz şarj olurken okumaya devam edebilirsiniz.

Pilin şarj durumunu ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz.

Pil simgeleri

-  Güç yok
-  Şarj oluyor
-  Kısmen şarj oldu
-  Tam şarj oldu

Kobo eOkuyucunuzu duvar adaptörü ile şarj etme.

Kobo eOkuyucunuzu herhangi bir 5 V, 800 mA Mikro USB adaptör ile şarj edebilirsiniz.

Not: Farklı elektrik sistemleri olan bir ülkeye seyahat ederken Kobo eOkuyucunuzu bir priz kullanarak şarj etmeden önce uygun dönüştürücüyü bulundurmaya dikkat edin.

Kobo eOkuyucunuzu açıp kapama

Kobo eOkuyucunuzu kapatmak ya da uyku durumuna almak pilinizin daha uzun süre dayanmasını sağlar

eOkuyucunuzu uyku konumuna getirip uyandırdığınızda doğrudan görüntülediğiniz son ekrana yönlendirilirsiniz. Bu bir kitabın bir sayfası, Kobo kataloğu veya öğelerinizin bir listesi olabilir.

eOkuyucunuzu kapatırsanız, açtığınızda doğrudan Ana sayfanıza yönlendirilirsiniz.

- **eOkuyucunuzu açmak için:** Güç düğmesine üç saniye basılı tutun. Güç ışığı yanıp sönecek ve eOkuyucu açılacaktır.
- **eOkuyucunuzu uyku konumuna almak:** Güç düğmesine hızlıca basın.
- **eOkuyucunuzu uyandırmak için:** Güç düğmesine hızlıca basın.
- **eOkuyucunuzu kapatmak için:** Kapandı ekranı belirinceye dek güç düğmesine parmağınızı basılı tutun.

Dokunmatik ekran kullanımı

eOkuyucunuz açırken kitap açmak, sayfaları çevirmek, işlemleri seçmek ve daha fazlası için ekrana dokunabilirsiniz. Yararlı bulabileceğiniz birkaç hareket örneği.


- **Tıklama:** Kitap açmak, sayfayı çevirmek, menü seçmek ve daha fazlası için ekrana hafifçe dokununuz. En fazla kullanacağınız hareket budur.
- **Kaydırma:** eOkuyucunuzdaki kitaplar arasında gezinmek ve sayfaları çevirmek için bu hareketi kullanınız.
- **Basın ve tutun:** Ekrana dokununuz ve parmağınızı dokunduğunuz yerde tutunuz. Daha fazla seçenek görmek için bu hareketi kitap kaplarınızda ve kitap başlıklarınızda kullanabilirsiniz. Bu hareket ayrıca okurken metni seçmenizi sağlar. Bir kelimeyi basılı tutunuz ve bıraktığınızda eOkuyucunuz seçiminizin altını çizerek ve kelimenin başında ve sonunda bir daireyle gösterecektir. Daha fazla metin seçmek için daireleri sürükleyiniz.

Not: Tüm kitaplarda metin seçme özelliği olmayabilir. Örneğin, PDFlerde ya da çizgi romanlarda metni seçemezsiniz.

Ana ekranınızı kullanma


Ana ekranınız şu anda okuduğunuz kitapları, kitap tavsiyelerini ve daha fazla şeyler bulacağınız yerdir.


Ana ekranınızda yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

- **eOkuyucunuzda eş zamanlama ve güncelleme yapmak:** Eş zamanla yapmak eOkuyucunuzu Kobo'dan satın aldığınız en yeni kitaplar ile güncel tutar. Eş zamanla yapmak ayrıca en yeni eOkuyucu yazılımı hazır olduğu zaman onu kullanarak eOkuyucunuzu günceller. Yeni eOkuyucu yazılımı geliştirilmiş ve yeni özellikler içerebilir.
- **Kitaplar satın almak:** Okuyacak bir şey mi arıyorsunuz? Kobo kitabevinde kitaplar bulmak veya eOkuyucunuzda bir kitap bulmak için Ara işlevini  kullanmayı deneyin.
- **Bir kitap okumak:** Yeni okumuş veya satın almış olduğunuz kitaplar Ana ekranınızda görünür. Bir kitabı açmak için kapağına dokunmak yeterlidir.
- **En yeni açılmış olan kitapları görün:** En son okuduğunuz kitaplar ekranın üst tarafında görünür.

Ana ekranınıza gitmek





eOkuyucunuzda okurken veya kitaplar için tarama yaparken istediğiniz anda Ana ekranınıza gidebilirsiniz.


- **Okurken Ana ekranınıza gitmek için:** Ekranın ortasına dokunarak Okuma menüsünü açın ve sonra ekranın üst tarafındaki Menü  simgesine dokunun. Ana ekranınıza gitmek için **Ev** seçeneğine dokunun.

- **Kitaplar için tarama yaparken veya bir menüden Ana ekranınıza gitmek için:** Ekranın üst tarafındaki Menü  simgesine dokununuz ve sonra **Ev** seçeneğine dokununuz.

Ana ekran simgeleri

Ana ekranınızda şu simgeleri görürsünüz. Simgeler ile etkileşim yapmak için ona dokunarak daha fazla seçenek görün.

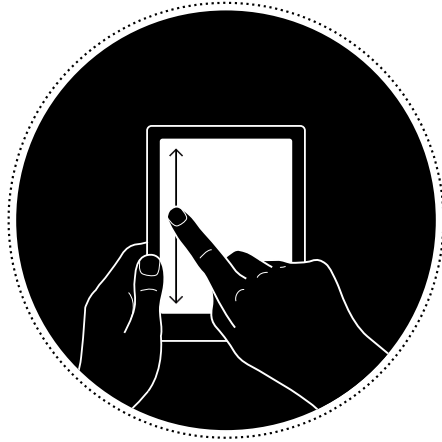
Simge	Anlamı
	Eş zamanla ve güncelle: Get the latest book purchases to appear on your eReader. Syncing also checks your eReader for software updates.
	Ana Menü: eOkuyucunuzda menü öğelerinin ve ayarların listesini görün.
	Işık simgesi: Ekran parlaklığını ve renk sıcaklığını ayarlayın.
	Wi Fi simgesi: Wi Fi sinyalinizin gücünü gösterir.


Simge	Anlamı
	Pil simgesi: eOkuyucunuzun pil düzeyini gösterir ve eOkuyucunuzun Enerji tasarrufu ayarlarını yapmanızı sağlar.
	Arama simgesi: eOkuyucunuzda veya Kobo kitabevinde kitaplar arayın.

Ekran parlaklığını ayarlama

Ana ekranınızdan veya okurken parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

- Okuma sırasında ekranın sol köşesinde aşağı ya da yukarı doğru kaydırın.



- Ana ekranınızda ekranın üst tarafındaki parlaklık simgesine dokunun, ardından *Parlaklık* altındaki çember  simgesini sola veya sağa sürükleyin.

Doğal Işık özelliği hakkında



Doğal Işık özelliği okumayı daha rahat hale getirmek için ekranın rengini gün boyunca yavaş yavaş değiştirir. Okurken ekran renklerinin değiştiğinin farkına bile varmayabilirsiniz.

Ekran gündüz boyunca az miktarda mavi ışık gösterir. Gün ilerledikçe ışık yavaş yavaş turuncu bir yapay ışık haline değişir ve daha az mavi içerir.









Mavi ışık gündüz sırasında sizi tetikte tutmaya yardımcı olur ama geceleyin de uyanık tutabilir. Doğal Işık özelliği geceleyin mavi ışığa maruz kalmayı sınırlandırır ve daha kolay uykunuzun gelmesine yardımcı olabilir. Ayrıca eOkuyucunun ekranından gelen mavi ışığın sınırlandırılması az ışıkta veya karanlıkta okurken gözleriniz için rahatlık da sağlar.

Doğal Işık özelliğinin kullanılması

Doğal Işık özelliği sayesinde eOkuyucunuz ekranın rengini otomatik şekilde ayarlar. Renkler gece okuması için turuncu bir mum ışığı renginden gündüz okuması için beyaz gün ışığına kadar değişir. Ayrıca Doğal Işık özelliğini eOkuyucunuz ekran rengini değiştirmeyecek şekilde el ile ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafında bulunan Parlaklık  simgesine hafifçe dokunun.
Doğal Işık ayarları menüsü görünecektir.
3. *Uyku Zamanı* seçeneğinin yanındaki aşağı açılır ok işaretine  dokunun.
4. Normal olarak uyuyacağınız zamanı seçin.

5. Ekran rengini ayarlayın :

- eOkuyucunuzu ekran rengini otomatik şekilde ayarlamaya bırakmak için *Otomatik* seçeneğinin yanındaki çember  simgesinin sağ tarafa doğru olmasına dikkat edin. .
- Doğal Işık ayarlarını el ile yapmak için *Otomatik* seçeneğinin yanındaki çember  simgesinin sol  tarafa doğru olmasına dikkat edin. Gündüz okuması için ekranın beyaz renkte parlaması için çember  simgesini güneş  simgesine doğru sürükleyin. Gece okuması için ekranın turuncu renkte parlaması için çember  simgesini ay  simgesine doğru sürükleyin. **Not:** Doğal Işık ayarlarınızı el ile yaptığınız zaman eOkuyucunuz ekran rengini günün saatine göre otomatik şekilde ayarlamaz.

Bilgisayarınıza bağlama

Kobo Masaüstü, Kobo Mağaza'da eKitaplar satın almanıza ve kitapları eOkuyucuda düzenlemeye yarayan ücretsiz bir uygulamadır.

Kobo Masaüstü ile şunları yapabilirsiniz:

- eOkuyucunuzdaki çok sayıda kitabı hızlıca ekleyebilir ve silebilirsiniz.
- Kobo'dan satın aldığınız kitapları okuyabilirsiniz.
- Bilgisayarınızda kitap alışverişi yapabilirsiniz.
- eOkuyucunun Eş Zamanlamasını yapabilirsiniz.

Kobo Masaüstü uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Kobo Masaüstü'nü kobosetup.com'dan indirin.
- Kobo Masaüstü kullanım kılavuzunu kobo.com/userguidesdan indirin.
- Yardım sitemiz kobo.com/help adresinde arayın.



Wi Fi kullanma

Bu Bölümde Neler Var

- Kobo eOkuyucunuzu bir Wi Fi ağına bağlama
- Kobo eOkuyucunuzdaki Wi Fi durumunu kontrol etme

Kobo eOkuyucunuzu bir Wi Fi ağına bağlama

eOkuyucunuzdan internete bağlanmak için, Kobo kitabevinde dolaşmak için ve Kobo eOkuyucunuzu eş zamanlamak için Wi Fi kullanın. Tek ihtiyacınız kablosuz bir ağa erişimdir.





1. Ana ekrana gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan eş zamanla  simgesine hafifçe dokunun.
3. **Şimdi eş zamanlama yap** seçeneğine dokunun. eOkuyucunuz Wi Fi'ya bağlanmaya çalışacak. Biraz vakit alabilir.
4. Kablosuz bir ağ seçmeniz istenecek. Kullanmak istediğiniz ağın adını tıklayın. Bir ağın yanında Kilit  simgesi var ise o ağa katılmak için şifreye ihtiyacınız olacaktır.

5. Ağ adresi istenirse şifreyi yazmak için klavyeyi kullanın ve sonra **Bağlan**'ı tıklayın. Ne yazdığınızı görmek için Şifreyi Göster'i tıklayabilirsiniz.


Kobo eOkuyucunuzdaki Wi Fi durumunu kontrol etme

İnternete bağlı olup olmadığınızı görmek için, ekranınızın üst tarafındaki Wi Fi durum simgesini kontrol edin.

Wi Fi simgeleri

-  PİL gücünden tasarruf etmek için Wi Fi bekleme durumunda.
-  Wi Fi devre dışı bırakıldı.
-  Kısmen iyi bir Wi Fi bağlantınız var.
-  Mükemmel bir Wi Fi bağlantınız var.

Wi Fi durum simgesini görmek için eOkuyucunuzu eş zamanlamanız gerekebilir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan eş zamanla  simgesine hafifçe dokununuz.
3. **Şimdi eş zamanlama yap** seçeneğine dokununuz.

Wi Fi durum simgesi ekranın üst tarafında belirecektir

Kobo eOkuyucunuzun Eş Zamanlanması


Bu Bölümde Neler Var

- Eş zamanlamayı anlama
- Kobo eOkuyucunuzu Wi Fi ile eş zamanlama
- Kobo eOkuyucunuzu Kobo Masaüstü ile eş zamanlama

Eş zamanlamayı anlama


En yeni yazılım ya da uygulama güncellemelerini almak, yeni satın alınan kitapları Kobo eOkuyucu'nuza indirmek ve başka bir cihazda okurken kitabınıza koyduğunuz yer işaretlerini ya da notları güncellemek için düzenli olarak eş zamanlama yapmak önemlidir.

İki şekilde eş zamanlama yapabilirsiniz: bir Wi Fi bağlantısı üzerinden veya Kobo eOkuyucunuzu bilgisayarınızdaki Kobo Masaüstü uygulamasına bağlayarak.

Eş zamanlama yaptıktan sonra tüm kitaplarınızın kapaklarını ve ön izlemelerini göreceksiniz. eOkuyucu modeline bağlı olarak bazı kitapların kitap başlığı yanında İndir kelimesi bulunur veya kitap kaplarında İndir  simgesi bulunur. Kitabı eOkuyucunuza indirmek için kapağa dokununuz.

Kobo eOkuyucunuzu Wi Fi ile eş zamanlama

kobo.com web sitesinden yeni aldığınız yeni kitapları Kobo eOkuyucu'da okumak için bu talimatları uygulayın. Başlamadan önce aktif bir Wi Fi bağlantısına erişim sağlamanız gerekmektedir.




1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan eş zamanla  simgesine hafifçe dokunun.
3. **Şimdi eş zamanlama yap** seçeneğine dokunun.
 - Bilinen bir ağın sınırları içerisindeyseniz eOkuyucunuz otomatik olarak o ağa katılır ve eş zamanlamaya başlar.
 - Bilinen bir ağın sınırları içerisinde değilseniz eOkuyucunuz bir Ağ Ekleme sürecine başlar.

Kobo eOkuyucu'nuzu eş zamanladıktan sonra kitabınız Kobo eOkuyucu'nun Ana ekranına ve 'Kitaplarım' menüsüne eklenecektir. Okumaya başlamak için kitabın kapağına dokunun.

Kobo eOkuyucunuzu Kobo Masaüstü ile eş zamanlama

Kobo eOkuyucunuzun eş zamanlamasını bilgisayarınıza Kobo Masaüstü ile bağlayarak da yapabilirsiniz. Eş zamanlama yapmadan önce bilgisayarınız internete bağlanmış olmalıdır.

Kobo Masaüstü ögesini indirmek için, kobosetup.com'u ziyaret edin.

1. Bir Micro USB kablosu kullanarak eOkuyucunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve **Bağlan**'a dokununuz.
2. Bilgisayarınızda Kobo Masaüstü ögesini açın.
3. Kobo hesabınıza henüz girmediyseniz, ekranın üstündeki Profil  simgesine tıklayıp oturum açın.
4. Eş zamanla  simgesine tıklayın. eOkuyucunuz en son kitapları eşzamanlayacak ve güncelleyecek.
5. eOkuyucunuzu bilgisayardan çıkarmak için ekranın üst tarafındaki Çıkar  düğmesine basın.

Kitap ekleme

Bu Bölümde Neler Var

- Kobo eOkuyucunuzda kitap satın alma
- Kobo kitabevini tarama
- İstek Listenize bir kitap eklemek
- İstek Listenizi görüntüleme

Kobo eOkuyucunuzda kitap satın alma

eKitaplarınızı eOkuyucunuzdan satın alabilirsiniz. Tek ihtiyacınız bir Wi Fi bağlantısı ve geçerli bir kredi kartı.

Ödeme işlemi gerçekleştirildikten sonra kitabınız Ana ekranda görünecektir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın sol altındaki **Kobo'ya Göz At** seçeneğine dokunun.
3. İlgilendiğiniz kategoriye veya kitaba dokunun.
4. Almak istediğiniz kitabın yanındaki **Satın Al** seçeneğine dokunun.

5. Daha önce Kobo'dan alışveriş yapmış ve fatura bilgilerinizi kayıt etmiş olmanız halinde adım 8'e geçin.

6. Fatura adresinizi ve kredi kartı bilgilerinizi girmek için klavyeyi kullanın.

Not: Konumunuza bağlı olarak siparişiniz için vergileri hesaplamak maksadıyla fatura adresinize ihtiyacımız vardır.

7. **Devam**'a dokunun.

8. Siparişinizi gözden geçirin.

9. Bir hediye kartı ya da promosyon kodu kullanmak isterseniz **Hediye kartı ekle** veya **Promosyon kodu ekle** seçeneğine dokunun ve istenen bilgileri girin.

Not: Promosyon kodları belirli kitap ya da dergilere uygulanabilir, çünkü yayınevlerinin tümü promosyonlarda yer almayı tercih etmez.

10. **Onayla**'ya dokunun.

11. Daha fazla kitap almak ya da Ev ekranına dönmek için **Alışverişi Sürdür**'e dokunun.

Not: Ana ekranda satın aldığınız kitabı görmediğiniz

zaman, ekranın üst tarafındaki Eş zamanla 

simgesine dokunun ve sonra **Şimdi eş zamanla** seçeneğine dokunun.

Kobo kitabevini tarama

Kobo kitabevi cinsine, en iyi seemelere ve daha fazla seeneęe gre kitap alıřveriři yapmanızı saęlar. Bařlamadan nce, bir Wi Fi baęlantısına eriřim saęlamanız gerekir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın sol altındaki **Kobo'ya Gz At** seeneęine dokunun.
Kobo kitabevi sayfası grnecektir.
3. Kitabınız iin tarayın:
 - Bařlięa veya yazara gre aramak iin ekranın st tarafındaki arama ubuęunu kullanın.
 - Daha fazla kitap tr grmek iin ekranın st tarafındaki kategoriler seeneęine dokunun.

İstek Listenize bir kitap eklemek


İstek listeniz, satın almak istedięiniz kitapları takip etmenizi saęlar.

1. Bir kitap iin alıřveriři yaparken ilgi duyduęunuz kitap kabına dokunun.
Kitap bilgileri sayfası grnecektir. Kitap bilgileri sayfası size kitap zetini, incelemeleri ve dięer ilgili kitapları gsterir.

2. Kitap kapağının yanındaki **+** **İstek Listesine** dokunun.

İstek Listenizi görüntüleme

İstek listenize kitap ekledikten sonra, satın almayı düşündüğünüz kitapların listesini görüntüleyebilirsiniz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokunun.
3. **İstek Listesi**'ne dokunun.

İstek listenize eklediğiniz kitapların bir listesini göreceksiniz. Kitap hakkında daha fazla bilgi için kitap kapağına dokunun. Kitap bilgileri sayfası açıkken kitap özetini okumak için kitap kapağı altındaki **Şimdi önizle** seçeneğine dokunun. Ön izlemenin sonuna ulaştığınız zaman kitabı satın almak için bir seçenek bulunacaktır.

Kitaplarınızı okuma


Bu Bölümde Neler Var

- Kitaplarınızı nerede bulabilirsiniz
- Kitap arama

Kitaplarınızı nerede bulabilirsiniz

Kitaplarınız ve kitap önizlemeleriniz, 'Kitaplarım' menüsünde görüntülenir. Ayrıca, eOkuyucunuz üzerindeki tüm kitaplarınızı 'Kitaplarım' menüsünden yönetebilirsiniz.



Satın ve ödünç alınan kitaplarınıza ve kitap önizlemelerine erişmek için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokunun.
3. **Kitaplarım** seçeneğine dokunun.

Sahip olduğunuz kitapların ve eOkuyucunuza eklediğiniz kitapların listesi görünecektir.

Kitap arama

Satın almak istediđiniz kitapları dođrudan eOkuyucunuzdan arayabilirsiniz. Kitap bařlıđını veya yazar adını girerek Kobo kitabevinde kitaplar bulmak iin arama iřlevini kullanın.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın st tarafındaki Arama  simgesine dokununuz.
3. *Kobo*'nun yanındaki ařađı ama  simgesine dokununuz ve arama yapmak isteđiniz yeri sein:
 - Kobo kitabevinde arama yapmak iin *Kobo* seeneđini sein (Wi Fi bađlantınız olmalıdır).
 - eOkuyucunuzdaki kitapları arama yapmak iin *đelerim* seeneđini sein.
4. Klavyeyi kullanarak kitap adını, yazar adını ya da bir kitap serisi yazın.
Siz yazdıka arama sonuları belirecektir.
5. O sonuca gitmek iin tavsiyelerden birisine tıklayın veya sonuların tam listesini grmek iin **Git** gesine dokununuz.

Kobo Bulut'tan kitaplar indirme

Bu Bölümde Neler Var



- Kobo Cloud hakkında
- Kobo Bulut'tan Kobo eOkuyucunuza kitap indirme
- Tüm kitaplarınızı tek seferde Kobo eOkuyucunuza indirmek
- Kobo eOkuyucunuzdan kitapların kaldırılması
- Kobo eOkuyucunuzdan tüm kitapları kaldırma

Kobo Cloud hakkında

Kobo'dan satın aldığınız tüm kitaplar, sınırsız alana sahip çevrimiçi depolama yeri Kobo Bulut'ta depolanmaktadır. Kobo Bulut'tan cihazınıza hangi kitapları indirmek istediğinizi seçebilirsiniz. Bir kitabı bitirdiğinizde depolama alanını artırmak için kitabı cihazınızdan kaldırabilirsiniz. Bir kitabı, Kobo Bulut'tan Wi Fi erişiminizin olduğu herhangi bir zaman yeniden indirebilirsiniz.

Kobo Bulut'tan Kobo eOkuyucunuza kitap indirme



Eğer kitaplarınız Kobo Bulut'ta depolanmışsa okuyabilmek için onları eOkuyucunuza indirmeniz gerekecek. Kitapları Kobo Bulut'tan indirmek için eOkuyucunuzun Wi Fi'ya bağlı olduğundan emin olun.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki **Ev** ögesine  dokununuz.
3. **Kitaplarım** seçeneğine dokununuz.
Henüz eOkuyucunuzda yer almayan her kitabın adının yanında *İndir* ögesi ya da kitap kapağının üstünde İndir  simgesi bulunmaktadır.
4. İndirmek için kitap kapağına dokununuz.
Kitap indirilmeye başlanacaktır.
5. Bir kitabı açmak için kapağına veya başlığına dokununuz.

Eğer bir kaç kitap seçtiyseniz kitaplar sıraya konup teker teker eOkuyucunuza indirilecektir. Liste görüntülemede indirme sırasında olan kitapların yanında *Beklemede* kelimesi görülecektir. Kapak görüntülemede, indirilmesini beklediğiniz kitapların kapaklarında ilerleme çubuğunu göreceksiniz. Kitap bir kez cihazınıza indirildiğinde okumak için Wi Fi'ya bağlı olmanız gerekmez.


Tüm kitaplarınızı tek seferde Kobo eOkuyucunuza indirmek

Tüm kitaplarınızın derlemesini Kobo eOkuyucunuza indirebilirsiniz. Wi Fi bulunmayan bir bölgeye gidecek olduğunuz zaman bu yararlı olabilir. Örneğin yolculuğa çıkmak üzere olduğunuz zaman tüm kitapları eOkuyucunuza indirmek Wi Fi'ye bağlanmadan kitaplarınıza erişmenizi sağlar.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki **Ev** ögesine  dokununuz.
3. **Kitaplarım** seçeneğine dokununuz.
4. Gri çubuktaki Daha Fazla  simgesine dokununuz.
5. **Tümünü indir**'e dokununuz.
Kitaplarınız sıraya konacak ve teker teker indirilecektir. Liste görüntülemeye indirme sırasında olan kitapların yanında *Beklemede* kelimesi görülecektir. Kapak görüntülemeye, indirilmesini beklediğiniz kitapların kapaklarında ilerleme çubuğunu göreceksiniz.



Kobo eOkuyucunuzdan kitapların kaldırılması

eOkuyucunuzdan bir kitabı kaldırdıktan sonra Wi Fi erişiminiz olduğu herhangi bir zaman Kobo Cloud'dan yeniden indirebilirsiniz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki **Ev** ögesine  dokununuz.
3. **Kitaplarım** seçeneğine dokununuz.
4. Kitabın kapağına veya başlığına dokununuz ve tutunuz. Bir menü görünecektir.
5. **Kaldır**'a dokununuz. Bir diyalog kutusu görünecektir.
6. Bu seçeneklerden birisini seçiniz:
 - **İndirileni kaldır:** Kitabı eOkuyucunuzdan kaldırınız ama bu öğeyi daha sonra Kobo Buluttan tekrar indirme olanağına sahip olunuz. Kitabın kapağını eOkuyucunuzda yine de görebileceksiniz. Bu seçenek otomatik olarak seçilir.
 - **Kitaplarımdan Kaldır:** Kitabı Kobo hesabınızdan ve tüm cihazlarınızdan siliniz. Kitabın kapağını eOkuyucunuzda veya Kobo uygulamalarında artık göremeyeceksiniz. Kitabı eOkuyucunuza veya Kobo uygulamasına geri koyabilmek için kitabı Arşivinizden geri yüklemek üzere Kobo.com'a gitmeniz gerekecektir.
7. **Kaldır**'a dokununuz.

Kobo eOkuyucunuzdan tüm kitapları kaldırma

Depolama alanı kazanmak için indirdiğiniz tüm kitapları eOkuyucunuzdan kaldırabilirsiniz. eOkuyucunuzdan kitap kaldırdığınızda kitaplarınız Kobo Cloud'da saklanıyor olacak, böylelikle sonra onları tekrar indirebilirsiniz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki **Ev** ögesine  dokununuz.
3. **Kitaplarım** seçeneğine dokununuz.
4. Gri çubuktaki Daha Fazla  simgesine dokununuz.
5. **İndirilenleri yönet** ögesine dokununuz.
6. *İndirilmiş Kobo Kitapları'nın* yanında **Tümünü Kaldır**'a dokununuz.
7. **Kaldır**'a dokununuz.
Tüm Kobo kitaplarınız eOkuyucunuzdan kaldırılacaktır.

Kobo eOkuyucunuzda kitap okuma

Bu Bölümde Neler Var

- Kitapta gezinmek
- Kobo eOkuyucunuzda metin ve font seçeneklerini değiştirme
- Kitabın kapatılması
- Sayfaları işaretleme
- İşaretlenmiş sayfayı bulma.
- Kobo eOkuyucunuzdaki metni vurgulama
- Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları görme
- Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları kaldırma
- Kobo eOkuyucunuzdaki kitabınıza notlar alma
- Kobo eOkuyucunuzda okurken notunuzu görme
- Kobo eOkuyucunuzdaki kitaplarınızdan notların kaldırılması
- Kobo eOkuyucunuzdaki sözlüğü kullanma
- Sözlük ekleme ya da kaldırma
- Kelime çevirme






Kitapta gezinmek



Kitabınızdaki herhangi bir bölüme ya da sayfaya bir kaç tıklama ile hızlıca gidebilirsiniz.

Kitabınızı açmak için Ana ekrandan ya da 'Kitaplarım' menüsünden kitabın kapağını ya da adını tıklayın.

Sayfaları çevirmek için sayfanın yanına tıklayın ya da kaydırın.

Bir ya da iki sayfadan daha uzak bir yere atlamak isterseniz:




1. Okuma Menüsünü açmak için sayfanın ortasına hafifçe dokununuz.
2. Gezinti  simgesine tıklayın.
 - Kitabın sayfalarında gezinmek için gezinti çubuğundaki çember  simgesine dokununuz ve ileri gitmek için onu sağa, geri gitmek için sola kaydırın.
 - Bir sonraki sayfaya geçmek için İleri  simgesine tıklayın.
 - Bir önceki sayfaya geçmek için Geri  simgesine tıklayın.
 - Bir sonraki bölüme atlamak için İleri Atla  simgesine tıklayın.

- Bir önceki bölüme atlamak için Geri Atla  simgesine tıklayın.
 - Belirli bir bölüme gitmek için **İçindekilere** dokunup oradan o bölüme tıklayın.
 - Kitaptaki bir önceki yerinize dönmek için Ani Reaksiyon  simgesine tıklayın.
3. Gezinti çubuğunu kapatmak için sayfada herhangi bir yere tıklayın.

Kobo eOkuyucunuzda metin ve font seçeneklerini değiştirme

eOkuyucunuz, çoğu kitaplar için farklı metin boyutları sunarlar Okumayı gözleriniz için daha kolay hale getirmek için metin boyutunu, fontları, satır aralığını, hizalamayı ayarlayabilirsiniz. Okuduğunuz kitap bir PDF dosyasıysa metnin boyutunu veya stilini değiştiremeyeceğinizi unutmayın.

1. Okuma sırasında, Okuma Menüsünü getirmek için sayfanın ortasına tıklayın
2. Metin **Aa** simgesine dokunun.
3. Yazı tipi ayarlarını uyarlama:

- Uygun olan yazı tipi listelerinden seçim yapmak için **Yazı Biçimi**'nin yanındaki açma menüsüne dokunun.
- Metnin boyutunu değiştirmek için **Yazı tipi boyutları**'nın yanındaki çember  simgesini sürükleyin.
- Yazı satırlarının arasındaki aralığı artırmak veya azaltmak için **Satır Arası** öğesinin yanındaki çember  simgesini sürükleyin.
- Kenar boşluklarını büyütme veya küçültme için **Kenar Boşlukları**'nın yanındaki çember  simgesini sürükleyin.
- Doğrulama seçiminize dokunun.


Not:

- Metnin görünüşünü değiştirdiğinizde eOkuyucu sizin tercih ettiğiniz boyutu ve tarzı hatırlar ve okuduğunuz diğer kitaplara da bunu uygular.

Kitabın kapatılması

Bir kitabı bitirdiğinizde *Bitti* olarak işaretleyebilirsiniz, böylece o kitabı bir sonraki açışınızda baştan başlarsınız.

Bir kitabı *Bitti* şeklinde işaretlemek herhangi bir yer işaretini, bilgi notunu ya da vurgulamaları kaldırmaz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokununuz.
3. **Kitaplarım** seçeneğine dokununuz.
4. Kitabın kapağına basılı tutunuz.
Bir menü görünecektir.
5. **Bitti olarak işaretle**'yi seçiniz.

Sayfaları işaretleme


Yer işaretleri kullanarak dönmeyi isteyebileceğiniz sayfaları işaretleyebilirsiniz.

- Okurken sayfanın sağ üst köşesine tıklayınız. Kıvrık sayfa şeklinde bir yer işareti belirleyecektir.

İşaretlenmiş sayfayı bulma.

Eğer bir sayfaya yer işareti koyduysanız yine Okuma Menüsünü kullanarak kolayca bulabilirsiniz.


1. Okurken, Okuma Menüsünü getirmek için ekranın ortasına tıklayınız.

2. Sayfanın alt tarafındaki Daha Fazla  simgesine tıklayın.
3. **Dipnotlar**'a dokunun.
4. Görmek istediğiniz yer işaretime tıklayın.

Kobo eOkuyucunuzdaki metni vurgulama


Pek çok kitap, basılı kitaplarda fosforlu işaret kalemi kullanır gibi metin vurgulamanıza izin verir.

Not: PDF'de metin vurgulayamazsınız.

1. Okuma sırasında bir kelime üzerine, bir alt çizgi belirene kadar bir kaç saniye basılı tutun.
2. Parmağınızı sayfadan kaldırın.
Kelimenin başında ve sonunda bir  daire göreceksiniz.
3. İlk daireyi seçmek istediğiniz metnin başına, ikinciye de metnin sonuna sürükleyin.
4. **Vurgula**'ya dokunun.


Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları görme

Okurken kitapta vurguladığınız yerlerin listesini görebilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına tıklayın.
Okuma Menüsü görünecektir.
2. Sayfanın alt tarafındaki Daha Fazla  simgesine tıklayın.
3. **Dipnotlar**'a dokununuz.
Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve notların listesi görünecektir.
4. Vurgulanan pasajın tamamını görmek için bir vurgunun üstüne tıklayın.


Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları kaldırma

Okuma sırasında yaptığınız vurguları kaldırabilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına tıklayın.
Okuma Menüsü görünecektir.
2. Sayfanın alt tarafındaki Daha Fazla  simgesine tıklayın.
3. **Dipnotlar**'a dokununuz.
4. Kaldırmak istediğiniz vurguya dokununuz ve basılı tutunuz.
Bir menü görünecektir.
5. **Vurgulamayı kaldır**'a dokununuz.
Vurgu, kitabınızdan kaldırılacaktır.


Kobo eOkuyucunuzdaki kitabınıza notlar alma

Okuma esnasında kitaplarınıza notlar alabilirsiniz

1. Okuma sırasında altyazı belirene dek bir kelimeye bir kaç saniye basılı tutun.
2. Parmağınızı sayfadan kaldırın.
Kelimenin başında ve sonunda bir  daire göreceksiniz.
3. İlk daireyi seçmek istediğiniz metnin başına, ikinciyi de metnin sonuna sürükleyin.
4. **Not Ekle**'ye dokunun.
5. Notlarınızı girmek için klavyeyi kullanın ve **Kaydet**'e dokunun.

Kobo eOkuyucunuzda okurken notunuzu görme


Bir not oluşturduktan sonra okurken bunu her an görebilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına tıklayın.
Okuma Menüsü görünecektir.
2. Sayfanın alt tarafındaki Daha Fazla  simgesine tıklayın.

3. **Dipnotlar**'a dokunun.
Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve notların listesi görünecektir.
4. Tüm notunuzu görüntülemek için sağdaki *Not* ögesinin yanındaki metne dokunun.

Kobo eOkuyucunuzdaki kitaplarınızdan notların kaldırılması

Notlara ihtiyacınız kalmazsa okuma sırasında kitabınızdan silebilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına tıklayın.
Okuma Menüsü görünecektir.
2. Sayfanın alt tarafındaki Daha Fazla  simgesine tıklayın.
3. **Dipnotlar**'a dokunun.
Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve notların bir listesi görünecektir.
4. Silmek istediğiniz notu tıklayın ve tutun.
Bir menü görünecektir.
5. **Notu Kaldır**'a dokunun.
Bir diyalog kutusu görünecektir.
6. Notunuzu silmek için **Devam**'a dokunun.

Kobo eOkuyucunuzdaki sözlüğü kullanma

Kitap okurken yabancı bir kelime görürseniz tanımına bakmak için eOkuyucunuzda yerleşik olan sözlüğü kullanabilirsiniz.


1. Okuma sırasında aramak istediğiniz kelime üzerine basın ve tutun.
Kelimenin altında bir çizgi görünecektir.
2. Parmağınızı ekrandan kaldırın.
Kelimenin anlamı belirecektir.



Bu sözlük PDF'ler, halk kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar ya da İnternette bulduğunuz ücretsiz kitaplar gibi kimi kitaplarda çalışmayabilir.

Sözlüğü bırakmak için ekrana dokununuz.

Sözlük ekleme ya da kaldırma

Depolama yerinden tasarruf için eOkuyucuda kurulu olan sözlükleri kaldırabilir ya da farklı dillerde sözlük ekleyebilirsiniz.


1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokununuz.
3. **Ayarlar**'a dokununuz.
4. Dil ve sözlükler **sekmesine hafifçe dokununuz.**

5. Sözlüğün altında, **Düzenle**'ye dokunun.
6. Bir sözlük ekleme ya da kaldırma:
 - Bir sözlük eklemek için, eklemek istediğiniz sözlüğün yanındaki artı  simgesine dokunun.
 - Bir sözlüğü kaldırmak için kaldırmak istediğiniz sözlüğün yanındaki onay imi  simgesine dokunun.
7. **Kaydet**'e dokunun.

Kelime çevirme

Kobo eOkuyucunun, Kobo eKitaplarını okurken kullanabileceğiniz çeviri sözlüğü bulunmaktadır.

Bu sözlük PDF'ler, halk kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar ya da İnternette bulduğunuz ücretsiz kitaplar gibi kimi kitaplarda çalışmayabilir.

1. Kitapta çevrilmesini istediğiniz kelimeye basılı tutun.
2. Parmağınızı ekrandan kaldırın.
Bir diyalog kutusunda kelimenin anlamı görünecektir.
3. Diyalog kutusunun sağ alt köşesindeki açılır liste  simgesine tıklayın.
Açılır menüde bir diller listesi belirecek.

4. Çevrilmesini istediğiniz dili seçin.

Halk Kütüphanenizden kitap ödünç alma

Bu Bölümde Neler Var

- OverDrive kitap ödünç alma işlemini anlama
- Adobe Digital Editions'a başlarken
- Adobe Digital Editions'ı kurma
- Bir Adobe Kimliği oluşturma
- Bilgisayarınızı Adobe Digital Editions ile yetkilendirme
- Adobe Digital Editions kullanarak eOkuyucunuza kitaplar ekleme

OverDrive kitap ödünç alma işlemini anlama

Birçok halk kütüphanesinden eKitap ödünç alabilir ve Kobo eOkuyucunuzdan okuyabilirsiniz.

Birçok halk kütüphanesi eKitapları kataloglamak ve yönetmek için OverDrive adı verilen bir servis kullanıyor. Bu yönergeler, OverDrive'ı kullanarak yerel kitaplığınızdan nasıl eKitap ödünç alacağınız konusunda size rehberlik edecek.

Bir eKitap ödünç aldığınızda, bilgisayarınıza bir lisans dosyası indirirsiniz. Lisans dosyası .acsm dosyası olarak da adlandırılır. Adobe Digital Editions adındaki ücretsiz yazılımı kullanarak, bu

lisans dosyasının bir kopyasını eOkuyucunuza eklemeniz gerekir.

Kitaplığınızdan bir eKitap ödünç alma işlemi şöyle gerçekleşir:

1. OverDrive kullanarak halk kütüphanenizden eKitap ödünç alma Bir kitaplık eKitabı ödünç aldığınızda, eKitabın lisans dosyasını PC veya Mac'inize indirirsiniz.
2. Lisans dosyasını Kobo eOkuyucunuza kopyalamak için Adobe Digital Editions'ı kullanın.
3. Kobo eOkuyucunuzdaki eKitabı okumak için açın.

Başlamadan önce aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- Geçerli bir kitaplık kartı
- İnternet erişimi

Adobe Digital Editions'a başlarken

Adobe Digital Editions (ADE) Digital Rights Management (DRM) tarafından korunan eKitapları bir halk kütüphanesinden, başka bir mağazadan ya da Kobo Mağazası'ndan Kobo eOkuyucunuza indirmenizi sağlayan ücretsiz bir yazılımdır.

DRM, yazarların ve yayınevlerinin haklarını korumak adına eKitapların izinsiz kopyalanmasına ya da dağıtılmasına engel olur. DRM tarafından korunan bir kitap indirirseniz kitap ile

birlikte .acsm dosya formatında bir lisans belgesi gelir. Ardından, DRM korumalı içeriği eOkuyucunuza eklemek için ADE'yi kullanırsınız.

ADE'ye başlama:

- Adobe Digital Editions'ı yükleyin.
- Bir Adobe ID edinin.
- Bilgisayarınıza ve eOkuyucunuza ADE ile izin verin.

Aşağıdakileri yapmak istediğinizde ADE'yi kullanmanız gerekecek:

- Kitaplıktan ödünç aldığınız bir eKitabı okuyun.
- Kobo kitabevinden aldığınız korumalı bir PDF dosyasını okumak

Kitaplığınızdan eKitap ödünç aldığınızda, Kitaplık, kitabınızın .acsm dosyasını nasıl indireceğiniz konusunda size bilgi sağlamalıdır.

Kobo kitabevindeki kimi kitaplar PDF formatında olabilir ve PDF dosyaları eOkuyucunuza yüklemek için ADE gerekir.

Eğer Kobo eOkuyucusu ya da Kobo'nun okuma uygulamalarını kullanıyorsanız ADE'yi kullanmanız hiç gerekemeyebilir. Kobo'nun okuma uygulamaları ve eOkuyucuları Kobo Mağaza'dan çoğu kitabı otomatik olarak indirir ve açar.

Adobe Digital Editions'ı kurma

Digital Rights Management (DRM) korumalı içeriđi Kobo eOkuyucunuza transfer etmek için PC ya da Mac'inize Adobe Digital Editions'ı (ADE) yükleyin.

1. ADE'yi www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html adresinden indirin.
2. Bilgisayarınızda ADE kurulum dosyasını bulun.
3. ADE kurulum dosyasını açın.
4. Adobe Digital Editions'u kurmak için ekranda görünen yönergeleri izleyin.

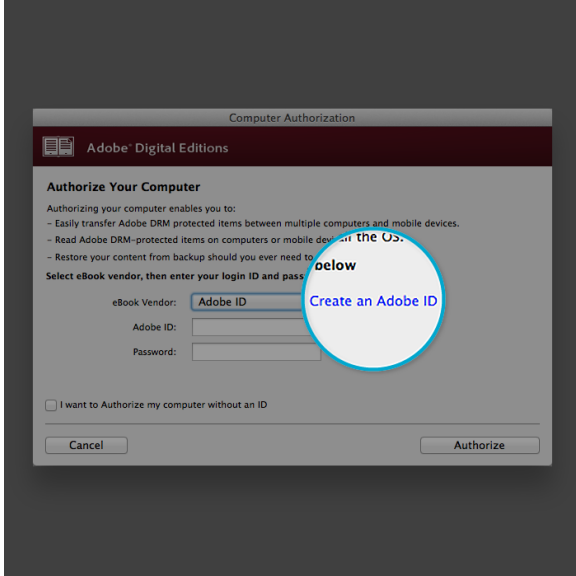
Bir Adobe Kimliđi oluřturma

Adobe Digital Editions'ı kurduktan sonra bir Adobe ID oluřturmanız gerekecek.

1. Adobe Digital Editions açıkken, ekranın üstündeki **Yardım**'ı tıklayın.
2. **Bilgisayarı Yetkilendir**'i tıklayın.
3. Yetkilendirme penceresinde **Adobe ID Oluřtur**'u tıklayın.

Notlar:

- *Bilgisayarımı ID olmadan yetkilendirmek istiyorum*'un yanındaki onay kutusunun seçili olmadığından emin olun.
- *eKitap Satıcısı* açılır menüsünün yanındaki **Adobe ID**'nin seçili olduğundan emin olun.



4. Doğru metin kutularını doldurun ve **Kayıt ol**'u tıklayın.



Sign up

Date of birth

?

- Stay informed about Adobe products and services. [Learn more.](#)
- I have read and agree to the [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

SIGN UP



Secure Server
[Tell me more](#)

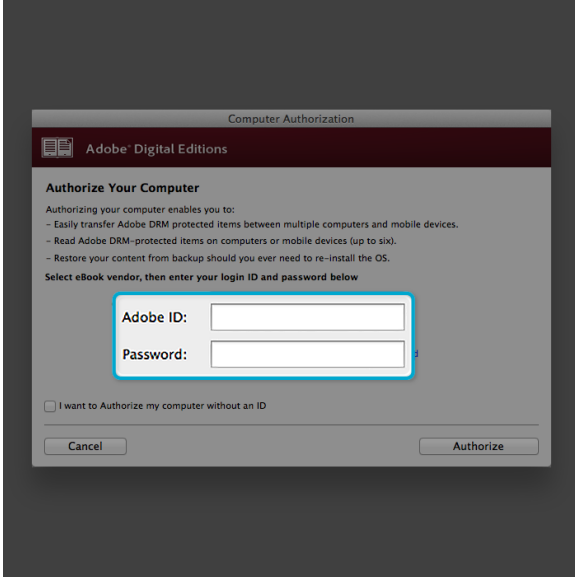
Notlar:

- Adobe ID'niz kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresidir.
- Adobe parolanız hesabınızı açmak için kullandığınız paroladır.
- Oluşturduktan hemen sonra Adobe ID'nizi ve parolanızı kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızı Adobe Digital Editions ile yetkilendirme

Adobe Digital Editions'ı (ADE) kurduktan ve bir Adobe ID oluşturduktan sonra bilgisayarınıza ADE ile yetkilendirmeniz gerekecek. Bunu sadece bir kez yapmanız gerekecek.

1. Adobe Digital Editions açıkken, Adobe ID'nizi ve yeni oluşturduğunuz parolanızı girin.



2. **Yetkilendir**'e tıklayın.
3. Adobe bilgisayarınızı yetkilendirmeyi bitirdiğinde **Tamam**'a tıklayın.

Adobe Digital Editions kullanarak eOkuyucunuza kitaplar ekleme

Digital Rights Management (DRM) tarafından korunan bir kitap indirirseniz, kitabınızla birlikte bir izin belgesi elinize geçer. İzin belgesi .acsm dosyası olarak da bilinmektedir. DRM korumalı bir

eKitap indirdiğinizde, dosya adının sonunda .acsm olan bir dosya indirmeniz gerekecek. Kitaplığınız .acsm dosyasını nasıl indireceğiniz konusunda size talimat vermelidir. Kitabın kendisini almak için o dosyayı Adobe Digital Editions'ta (ADE) açın. ADE, izin belgenizi teyit edecek ve ardından eKitabınızı ya EPUB ya da PDF formatında indirecektir.

1. eOkuyucunuzu açın.
2. eOkuyucunuzu, bir Micro USB kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
3. eOkuyucunuzda **Bağlan**'a dokunun.
4. Bilgisayarınızda:
 - a. eKitabınızın bulunduğu (.acsm dosyası) klasöre gidin.
 - b. .acsm. .acsm dosyasını çift tıklayın.
Kitap ADE'de açılacaktır.
 - c. Ekranın üst tarafında **Kitaplık** öğesine tıklayın.
 - d. Kitap Rafları menüsü altında **Tüm Öğeler**'e dokunun.
 - e. Yeni kitabınızı seçin ve Kobo eOkuyucu kitap rafına sürükleyin (sol tarafta Araçlar altında listelenmektedir).
5. eOkuyucunuzu bilgisayardan çıkarın ve Micro USB kablosunu eOkuyucunuzdan çıkarın.
Kitap Kitaplığınızda gözükecektir.

eOkuyucunun ekranını kilitleme


Bu Bölümde Neler Var

- eOkuyucunun ekranını kilitleme
- PIN'inizi Deęiřtirme
- PIN kodunuzu mu unuttunuz?

eOkuyucunun ekranını kilitleme

PIN kilidi özellięiyle, bařka kiřilerin kullanmasını önlemek için eOkuyucunun ekranını kilitleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, PIN kilidi özellięi kapatılmıřtır.

4 basamaklı PIN'inizi unutursanız, e-Okuyucunuzun oturumundan çıkmanız ve yeniden kurmanız gerekecektir. Bu, kitap notlarınızı ve yer imlerinizi kaybedeceęiniz anlamına gelir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan pil  simgesine hafifçe dokunun.
Bir menü görünecektir.
3. **Enerji tasarrufu ayarları** seęeneęine dokunun.
4. '*Uyanırken veya güç açıldıęında PIN sor*' yanında, saędaki kutucuęa dokunun.


Bir tuş takımı penceresi görünecektir.

5. Dört basamaklı PIN'i girin.
6. İstendiğinde aynı dört basamaklı PIN'i yeniden girin. PIN kilidi özelliğini etkinleştirdiğinizi onaylamak için bir *PIN kilidi etkin* penceresi görünecektir.

eOkuyucunuzu uyku durumuna almak veya yeniden açmak için, ekranı kilidini açmak üzere dört basamaklı PIN'i girmeniz gerekecektir.

PIN'inizi Değiştirme

PIN kilidi özelliğini açtığınızda herhangi bir anda PIN'i değiştirebilirsiniz. Değişiklikleri yapmak için mevcut PIN'inize ihtiyacınız olacak.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan pil  simgesine hafifçe dokunun. Bir menü görünecektir.
3. **Enerji tasarrufu ayarları** seçeneğine dokunun.
4. *4 basamaklı PIN'ini Değiştir* yanında, **PIN Değiştir** üzerine dokunun.
5. Mevcut PIN'inizi girin.
6. Yeni PIN'inizi girin.

7. Yeni 4 basamaklı PIN'inizi yeniden girin.

PIN kodunuzu mu unuttunuz?

PIN'inizi unuttuysanız e-Okuyucunuzun oturumundan çıkmanız ve yeniden oturum açmanız gerekecektir.

eOkuyucunuzda oturumu kapattıktan sonra kitaplarınızda yaptığınız tüm yer işaretleri ve notlar kaybolur. eOkuyucunuzu kurmanız için etkin bir Wi Fi internet bağlantısına erişiminiz olmalıdır.

1. eOkuyucunuzu açın.
2. Ekranın alt tarafındaki **Oturumu kapat** ögesine dokunun.
Bir diyalog kutusu görünecektir.
3. **Oturumu kapat**'a dokunun.
4. eOkuyucunuzu kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.
eOkuyucunuzu kurduğunuzda PIN kilidi özelliğini yeniden ayarlamamız gerekecektir.

eOkuyucunuzda sorun giderme

Bu Bölümde Neler Var

- eOkuyucunuzda sorun giderme
- Hesap ayrıntılarınızın doğrulanması
- Kobo hesabınızın tamir edilmesi
- eOkuyunuzun kapatılması
- eOkuyucunuzun şarj edilmesi
- eOkuyucuzda oturum kapatma ve açma
- Fabrika ayarlarına dönme işlemi
- Fabrika ayarlarına manuel olarak dönülmesi

eOkuyucunuzda sorun giderme


eOkuyucunuzda sorunlar yaşadığınız zaman deneyebileceğiniz bazı şeyler aşağıdadır.

- **Hesap ayrıntılarınızın doğrulanması:** Oturum açarken doğru e-posta adresi girdiğinizi tekrar kontrol edin. Hesap oluştururken bir yazım hatası yapmadığınızı kontrol edin.

- **Kobo hesabınızı tamir edin:** Yakın zamanda bir kitap satın aldığınız ve eOkuyucunuzda görünmediği takdirde Kobo hesabınızı tamir etmeye çalışabilirsiniz.
- **eOkuyucunuzu kapatın:** eOkuyucunuz beklediğiniz gibi çalışmadığı zaman eOkuyucunuzu kapatıp tekrar açmayı deneyin.
- **eOkuyucunuzu şarj edin:** eOkuyucunuzu bir saat şarj edin ve sonra eOkuyucunuzu tekrar açmayı deneyin.
- **eOkuyucunuzdan çıkış yapın:** eOkuyucunuzdan çıkış yapmak ve sonra tekrar giriş yapmak da bazı yaygın sorunları giderebilir. Tekrar giriş yaptığınız zaman eOkuyucunuz tekrar kurulum işlemine başlayacaktır. eOkuyucunuzu bir Wi Fi bağlantısı üzerinden kurmak için Kobo hesabınız ile ilişkili e-posta adresini ve parolanızı girmeniz gerekecektir.
- **eOkuyucunuzu fabrika ayarlarına döndürün:** Çıkış yapmak ve sonra tekrar giriş yapmak sorununuzu çözemediği takdirde eOkuyucuda fabrika ayarlarına dön işlemini deneyin.

Hesap ayrıntılarınızın doğrulanması


Kobo kitabeviden satın aldığınız kitapları Eş zamanlama yaptıktan sonra bile eOkuyucunuzda göremediğiniz zaman eOkuyucunuza giriş yapmak için kullandığınız e-posta adresi ile Kobo hesabınızı oluşturmak için kullandığınız e-posta adresinin aynı olduğunu tekrar kontrol edin.

- **eOkuyucunuzda hesap ayrıntılarınızı doğrulayın:**
 1. Ana ekranınıza gidin.
 2. Ekranın üst tarafındaki **Ev** öğesine  dokununuz.
 3. **Ayarlar**'a dokununuz.
 4. **Hesaplar** öğesine dokununuz.
 5. *Kobo* altında, girdiğiniz e-postanın doğru olduğunu ve bir yazım hatası içermediğini kontrol edin.
- **Kobo hesabınızı oluşturmak için hangi e-posta adresini kullandığınızı tekrar kontrol edin:** Bir taneden fazla e-posta hesabınız olduğu takdirde, Kobo hesabınızı oluşturmak için kullandığınız e-posta hesabı ile eOkuyucunuza giriş yaptığınızı kontrol edin.
- **Kitabı satın almak için hangi e-posta hesabını kullandığınızı tekrar kontrol edin:** Kobo'dan bir kitap satın aldıktan sonra kitap başlığını, fiyatı ve makbuz numarasını içeren bir e-posta alındısı alırsınız. eOkuyucunuza giriş yapılan hesap ile Kobo makbuzundaki e-posta hesabının aynı olduğunu kontrol edin.

Kobo hesabınızın tamir edilmesi

eOkuyucunuzda kitaplarınız eksik ise veya eOkuyucu hesabınız sorunlar yaşadığı zaman, Kobo hesabınızı onarmayı deneyebilirsiniz.

Başlamadan önce bir Wi Fi bağlantısına erişim sağlamanız gerekmektedir. Çok sayıda kitabınız olması durumunda, bu işlem biraz zaman alabilir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokununuz.
3. **Ayarlar**'a dokununuz.
4. **Cihaz Bilgileri**'ne dokununuz.
5. *Kobo hesabınızı tamir edin* seçeneğinin yanındaki **Tamir et** seçeneğine dokununuz.
6. **Şimdi tamir et** seçeneğine dokununuz.

Hesabınızı tamir etmek sorununuzu çözümlemediği zaman eOkuyucunuzdan çıkış yapıp tekrar giriş yapmayı deneyiniz.

eOkuyunuzun kapatılması

eOkuyucunuz yanıt vermediği veya istediğiniz gibi çalışmadığı zaman onu kapatıp tekrar açarak kullanmayı deneyiniz.

1. *Kapandı* ekranı belirinceye dek güç düğmesine basın ve tutunuz.
Not: *Uyuyor* ekranını görmeniz durumunda eOkuyucunuzu tekrar açınız ve eOkuyucunuzu kapatmayı deneyiniz.

2. eOkuyucunuz açılıncaya kadar güç düğmesine basın ve tutun.

eOkuyucunuz donduğu ve onu kapatamadığınız takdirde eOkuyucunuzu şarj etmeyi deneyin.

eOkuyucunuzun şarj edilmesi

eOkuyucunuzu açamadığınız kapatamadığınız zaman eOkuyucunuz tekrar şarj edilmeye başlayabilir. Olanaklı ise, Kobo eOkuyucunuzu tedarik edilen Mikro USB kablo ile şarj edin.


1. Micro USB kablonuzu eOkuyucunuza ve bilgisayarınıza bağlayın.
2. Bilgisayarınızı açın.

Birkaç dakika bekleyerek eOkuyucunuzun kendi kendine tekrar çalışmaya başlayıp başlamadığına bakın. eOkuyucunuzu bir süre kullanmamış iseniz piller tükenmiş olabilir. eOkuyucunuzu açmaya çalışmadan önce en az bir saat şarj olmaya bırakın.

eOkuyucuzda oturma kapatma ve açma

Kitaplarla ilgili bir problem yaşıyorsanız, eOkuyucunuzda oturma kapatıp açmayı deneyin.

Kitaplarınıza en son eklediğiniz yer işaretlerini, notları ve vurgulamaları kaybetmemek için, devam etmeden önce eOkuyucunuzu eş zamanlayın.


1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki **Ev** öğesine  dokununuz.
3. **Ayarlar**'a dokununuz.
4. **Hesaplar** öğesine dokununuz.
5. Kobo altında **Oturumu Kapat**'a dokununuz.
6. **Oturumu Kapat**'a dokununuz.

Oturumdan çıktığınızda, eOkuyucunuzu kurmanız gerekecektir. eOkuyucunuzu kurup oturum açtıktan sonra, kitaplarınıza erişmek için eOkuyucunuzu eş zamanlayın.

Fabrika ayarlarına dönme işlemi

eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına geri döndürmek üzere fabrika ayarlarına sıfırlamayı uygulayabilirsiniz. Fabrika ayarından sonra eOkuyucunuzu yeniden kurmak ve eş zamanlamak zorunda kalacaksınız.

eOkuyucunuza fabrika ayarlarına dönüş uygularsanız, şunlar olur:

- eOkuyucunuzdan tüm kitaplar kaldırılır. Fabrika sıfırlama ayarından sonra Kobo'dan satın alınmış tüm kitaplar Kobo Cloud'dan tekrar indirilebilir.
 - eOkuyucunuzun son eş zamanlamanızdan sonra kitaplarınızda yaptığınız tüm yer işaretleri ve notlar kaybolur.
 - eOkuyucunuzdaki hesabınızdan çıkın.
 - Tüm ayarlarınızı ve tercihlerinizi yeniden kurun.
 - eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına döndürün.
1. Mümkünse, Adobe Digital Editions (Adobe Sayısal Sürümler) kullanarak eOkuyucunuza eklediğiniz ya da bilgisayarınızı kullanarak manuel olarak eklediğiniz tüm kitapların ve belgelerin yedeğini alın. Kobo'dan satın aldığınız kitapların yedeğini almanıza gerek yoktur. Fabrika sıfırlama ayarından sonra Kobo'dan satın alınmış tüm kitaplar Kobo Cloud'dan tekrar indirilebilir.
 2. Ana ekranınıza gidin.
 3. Ekranın üst tarafındaki **Ev** ögesine  dokununuz.
 4. **Ayarlar**'a dokununuz.
 5. **Cihaz Bilgileri**'ne dokununuz.
 6. Gelişmiş ögesinin altındaki **Fabrika Ayarları**'na dokununuz.
 7. **Şimdi Sıfırla**'ya dokununuz.

Fabrika ayarlarına manuel olarak dönülmesi

Fabrika ayarlarına dönmek sorununuzun çözmeye yaramadığı zaman eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına geri döndürmek üzere manuel şekilde fabrika ayarlarına dön işlemini uygulayabilirsiniz. Manuel olarak fabrika ayarlarına döndükten sonra eOkuyucunuzda yeniden kurulum ve eş zamanlama yapmanız gerekecektir. Başlamadan önce eOkuyucunuzu en az bir saat şarj edin.

1. Aşağıdakilerden birisini yaparak eOkuyucunuzu bir güç kaynağına bağlayın:
 - Bilgisayarınızı açın ve verilen USB güç kablosunu önce bilgisayarınıza ve sonra eOkuyucuza bağlayın.
 - Duvar şarj cihazını (dâhil değildir) bir güç prizine takın ve ardından eOkuyucunuzu duvar şarj cihazına bağlayın.
2. eOkuyucunuzun sağ üst köşesindeki güç ışığı kapanıncaya kadar güç düğmesine basın ve tutun. eOkuyucunuz kapatıldığı zaman 'Kapatıldı' ekranı görürsünüz.
3. Güç düğmesini bırakın.
4. eOkuyucunuzdaki güç düğmesine 30 saniye basın ve tutun.

5. Geri ykleme ekranının grnmesini bekleyin.

6. G dğmesini bırakın.

eOkuyucu ekranınız kararacak ve geri ykleme iřlemi bařlayacaktır. Geri ykleme iřlemi bittiğinde eOkuyucunuzu kurmak iin ekranda grlen ynergeleri takip edin. Kurulumu tamamlamak iin aktif bir Wi Fi veya İnternet baėlantısına eriřiminizin olması gerekir. Ayrıca, bilgisayarınızı kullanarak eOkuyucunuzu kurmak iin Kobo Masast uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Yardıma alma

Bu Bölümde Neler Var

- Yardıma alma
- Güvenlik, mevzuat ve garantiye dair bilgi

Yardıma alma

Sorularınız mı var ya da yardıma mı gerekiyor? kobo.com/help adresini ziyaret edin.

Güvenlik, mevzuat ve garantiye dair bilgi

eOkuyucunuz ile ilgili güvenlik, mevzuat ve garantiye dair önemli ayrıntılar kobo.com/userguides adresinde bulunabilir.

Not: Uygunluk Beyanı, Kobo eOkuyucunun farklı modelleri için farklılık gösterebilir. [Kobo.com/userguides](https://kobo.com/userguides), Kobo eOkuyucunuzun model numarasını nasıl bulacağınıza dair bilgi içermektedir.