

kobo Touch

ユーザーガイド

Kobo Touch 電子書籍リーダーユーザーガイド

目次

電子書籍リーダーについて	6
電子書籍リーダーを充電する	8
タッチスクリーンを使う	10
スリープモードとスリープ解除	13
コンピューターに接続する	16
ライブラリを使う	18
ホーム画面を操作する	18
ライブラリを操作する	20
本を検索する	22
kobo クラウドを使う	23

kobo クラウドから 電子書籍リーダーに本をダウンロードする	25
本を端末から削除する	28
本を削除する	29
電子書籍リーダーで本を読む	32
本を読む	32
ページをめくる、移動する	32
文字表示を変更する	35
本を閉じ、しおりをはさむ	37
コメントを追加する、単語を調べる、翻訳する	39
文字をハイライト表示する	39
コメントを使う	41
ページの端を折ってマークする（しおり）	43
辞書を使う	44

単語を翻訳する	45
本入手する	48
新しい本を見つける	49
本購入する	51
読みたい本リストを使う	53
図書館の本や他の電子書籍ストアで購入した本を追加する	54
EPUB、PDF、DRMについて	57
Wi-Fiを使う	60
Wi-Fiについて	60
Wi-Fiのオン・オフを切り替える	61
電子書籍リーダーをワイヤレス（Wi-Fi）ネットワークに接続する	62


サポートを受けるには.....	64
安全性、規制および保証に関する情報.....	64

電子書籍リーダーについて

このセクションの内容

- 電子書籍リーダーの概要
- 電子書籍リーダーを充電する
- タッチスクリーンを使う
- コンピューターに接続する

電子書籍リーダーの概要

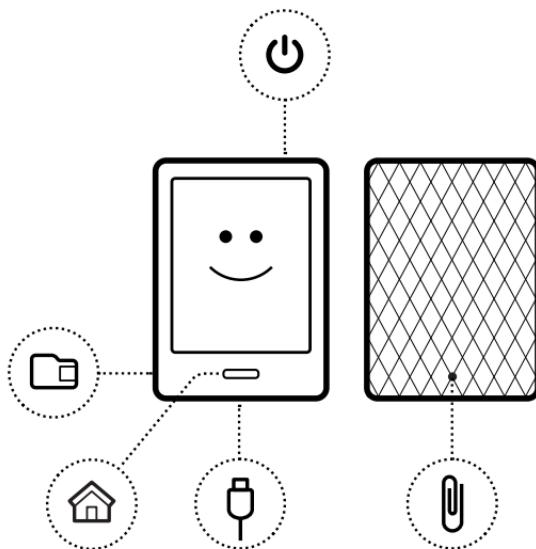

 電源スイッチ 電源のオン・オフやスリープモード
への切り替えは電源ボタンをスラ
イドします。

 microSD カード スロット microSD カードを使用すると、電
子書籍リーダーでさらに多くの本

を読むことができます。



ホームボタン

ホーム画面にいつでも戻れます。



USB ポート

充電や本の追加をする場合は、付属の USB ケーブルで電子書籍リーダーをコンピューターに接続します。




リセットホール

クリップなどを差し込み、電子書籍リーダーをリセットすることができます。

電子書籍リーダーを充電する

電子書籍リーダーを充電するには、付属の USB ケーブルでコンピューターに接続します。

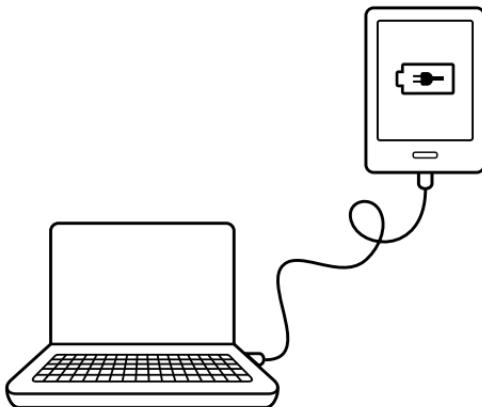

充電中は、電子書籍リーダーの画面右上にバッテリーアイコンが表示されます。

バッテリーアン 意味



バッテリー残量がありません。



バッテリーを充電中です。



バッテリーが途中まで充電できました。



バッテリーの充電が完了しました。

バッテリー残量は画面右上のバッテリーアイコンで確認できます。読書中はこのアイコンが表示されませんが、ページの中央をタップすると、読書メニューの画面右上にバッテリーアイコンが表示されます。

タッチスクリーンを使う

電源がオンになっている場合は、画面をタッチするだけで、本を開く、ページをめくる、アイテムを選択するなど、いろいろな操作ができます。画面を指で軽くタッチするだけで、ほとんどの操作ができます。他にも次のような便利な操作方法があります。

タップ[°]

最も多く使用する操作です。スクリーンを軽くタップするだ

けで、本を開く、ページをめくる、メニューを選択するなどの操作ができます。

スワイプ

この操作で、ライブラリを移動してさらに多くの本を見たり、読書中にページをめくることができます。

ページを先に進めるには、画面の右端に指をおき、すばやく左にドラッグします。実際に本をめくるようにページをめくることができます。前に戻りたい場合は画面の左端からスワイプします。

ピンチ

ピンチの操作を使うと、画像を拡大・縮小することができます。画像を縮小するには、指と親指をつまむように近づけます。拡大するには、指と親指を離します。

プレス & ホールド

「長押し」とも呼ばれる操作で、画面をタッチしたまま押し続けます。

この操作で、読んでいる本の中の文字を選択することができます。選択する単語をタッチした状態でしばらく指を静止します。指を離すと選択した部分にアンダーラインが付き、単語の両端に 2 つの丸が表示されます。これらの丸をドラッグすることで、さらに多くの文字を選択できます。

注意：ただし、PDF やコミックなど、文字選択ができない本もあります。

ダブルタップ

ダブルタップするには、画面の同じ場所を 2 回すばやくタップします。PDF を読む場合は、ダブルタップでページを拡大

することができます。再度ダブルタップすると縮小します。

ドラッグ

PDF を拡大して読む場合、ドラッグでページ上を自由に移動して、全体を読むことができます。画面をタッチしたまま、そっと指を動かすとページが指と同じ方向に動きます。

スリープモードとスリープ解除


電子書籍リーダーを使用していない時に、電源をオフにするまたはスリープモードにすると、バッテリーが長持ちします。スリープモードと電源オフの主な違い：スリープモードは、解除すると電子書籍リーダーに表示した最後の画面に直接戻ります（読書中のページ、ストア、ライブラリのエリアなど）。電源をオフからオンにすると常にホーム画面が表示されます。

もうひとつの大きな違いは、画面の再表示に必要な時間です。

電源をオフした状態から回復するには約 25 秒必要ですが、

スリープモードからの回復の場合は、およそ 1~2 秒です。

また、電子書籍リーダーをスリープモードにすると、ライブラリの同期やワイヤレス（Wi-Fi）接続などを妨げることがあります。

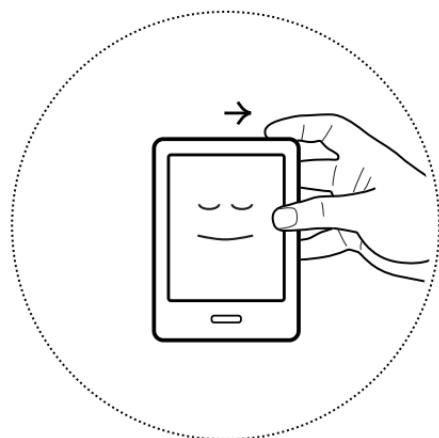

電源をオンにするには：

- 電源スイッチをすばやくスライドして放します。電子書籍リーダーの電源がオンになると、電源スイッチの横にあるライトが点灯します。

電源をオフにするには：

- 電源スイッチをスライドし、オフの画面が表示されるまでホールド（スライドしたままに）します。

スリープモードにするには：

- 電源スイッチをすばやくスライドして放します。

スリープモードを解除するには：

- 電源スイッチをすばやくスライドして放します。

コンピューターに接続する

ストアを見るなど、Wi-Fi ネットワークを使用して電子書籍リーダーから行う操作の多くは、kobo デスクトップアプリを使用して行うことができます。また、コンピューター接続時には、kobo デスクトップアプリで電子書籍リーダーを管理することも可能です。容量の大きい本や漫画がたくさん入ったライブラリをダウンロードする場合など、お使いの Wi-Fi ネットワークのスピードによって、kobo デスクトップアプリを使用したほうが速い場合もあります。

kobo デスクトップアプリで他にこんなこともできます：

- コンピューターで本を読む
- 本を管理する
- ストアで本を検索したり、プレビューを読んだり、本を購入する

これらは電子書籍リーダーから直接行うこともできます。

kobo デスクトップアプリについて詳しくは、

www.kobo.com/userguides で kobo デスクトップアプリのガイドをダウンロードしてください。オンラインヘルプのポータル (www.kobo.com/help) で kobo デスクトップアプリや電子書籍リーダーについて検索したり、質問したりすることもできます。

ライブラリを使う

このセクションの内容

- ホーム画面を操作する
- ライブラリを操作する
- 本を検索する
- kobo クラウドを使う
- kobo クラウドから
電子書籍リーダーに本をダウンロードする
- 本を端末から削除する
- 本を削除する

ホーム画面を操作する

セットアップ後、電子書籍リーダーの電源をオンになると、最初にホーム画面が表示されます。ホーム画面から、最近読

んだ本を見たり、ストアへ行くことなどができます。

ホーム画面には、最近読んだ本が最初のコラムに表示されます。

ホーム画面上のアイテムは、最近のアクティビティがタイルごとに整理されて見つけやすくなっています。

ホーム画面には次のようなタイルがあります：

- 最近読んだ本、または最近購入した本
- あなたにおすすめの本（あなたが過去に読んだ本にもとづいて提案します）
- Reading Life バッジ
- ライブラリを更新できる同期オプション

探している本が簡単に見つけられるように、タイルは 2 色に分かれています：

- **グレーのタイル**：読書中の本、バッジ、本棚、Reading Life など、ライブラリに関するコンテンツ
- **ブラックのタイル**：関連した本やおすすめなど、ストアに関するコンテンツ

タイルをタップするとインタラクトできます。タイルの上部には検索バーがあり、この検索バーを使用すると、ライブラリやストアで探している本を見つけることができます。

ライブラリを操作する

ライブラリには、これまでに購入した本、雑誌、新聞、ダウンロードしたプレビュー、作成した本棚が表示されます。電子書籍リーダーの本を読んだり管理するにはライブラリから行います。

ライブラリを開くには：

1. ホーム画面を表示します。
 2. [ライブラリ]をタップします。
 3. ライブラリエリアのうちひとつを選択します。
- **本** – ライブラリ内の本とドキュメントを表示します。
 - **レビュー** – 電子書籍リーダーに追加した新しいレビューの抜粋を表示します。
 - **オリジナルコレクション** – 書籍や記事などをご希望のカテゴリーに整理できます。例えば、料理本に関するコレクションを作成し、料理関連の書籍のみをコレクションに集めることができます。
 - **Pocket の記事** – 電子書籍リーダーで後から読みたいウェブサイトの記事を保存できます。例えば、ラップトップでウェブページを閲覧しているときに興味深い記事を見つけた場合は、記事リストに追加して、電子書籍リーダーで読むことができます。
 - **Kobo コレクション** – Kobo コレクションには、お客様が購入した書籍に関するオリジナルコンテンツが

表示されます。ここでは、関連する書籍や記事などをご覧いただけます。電子書籍リーダーに Kobo コレクションを追加すると、このメニューが表示されます。Kobo コレクションは、Kobo ウェブサイトや電子書籍リーダーから追加できます。

本を検索する

読みたい本が決まっている場合は、ライブラリまたはストアで本を検索できます。

書名、著者名、またはキーワードで検索することができます。

ホーム画面から本を見つけるには：

1. 画面上部の検索バーをタップします。
2. どこを検索したいか選択します：
 - ストアを検索するには [ストア] をタップします。
(インターネット接続が必要です。)

- 電子書籍リーダーのライブラリを検索するには [**ライブラリ**] をタップします。
3. キーボードで、書名、著者名、またはキーワードを入力すると電子書籍リーダーが検索結果を表示します。入力途中で絞り込まれた検索候補をタップして進むこともできます。

kobo クラウドを使う

kobo クラウドには kobo で購入したすべての本がオンラインで保管されています。ストアで購入した本はすべて自動的にこの kobo クラウドに保存されます。kobo クラウドを使用すれば、ライブラリがどんなに大きくなっても、コンテンツを無限に保存することができます。例えば、ライブラリに本を 50 冊持っていても、電子書籍リーダーには、10 冊だけダウンロードすることができます。これによって電子書籍リーダーの空き容量が増えるため、新しい本を追加して読むこ

とができます。

読みたくなったときに、電子書籍リーダーのライブラリを開き、読みたいものをダウンロードします。

電子書籍リーダーに新しい本を追加する空き容量がない場合は、不要な本を端末から削除してください。端末から削除しても kobo クラウドに残っているため、読みたいときにまたすぐ読むことができます。

メモ : microSD カードから読み込んだ文書を kobo クラウドで管理することはできません。

これまでに kobo で購入した本は、Wi-Fi 接続で簡単に電子書籍リーダーに追加できます。電子書籍リーダーをセットアップすると、最近読んだり、購入した 5 冊が自動的にダウンロードされます。これを「更新」または「同期」と呼びます。

kobo クラウドに保存されているそれ以外の本は、いつでも好きなときにダウンロードできます。

ホーム画面から、Wi-Fi で電子書籍リーダーを同期するには：

- 同期アイコン  をタップします。

kobo クラウドから

電子書籍リーダーに本をダウンロードする

ライブラリのアイテムをダウンロードするには、電子書籍リーダーでワイヤレスネットワークに接続するか、コンピューターの kobo デスクトップアプリを使用し、読みたいアイテムを選択します。選択した本、雑誌、コミックは、選択した順にダウンロード待機に追加されます。


ダウンロード前であれば、アイテムをダウンロード待機から削除することができます。

メモ：一度に複数の本をダウンロード待ちにすることが可能です。

ダウンロード待機中の本をキャンセルするには：

1. ダウンロードアイコン  の表示がある本でダウンロード待機をキャンセルしたい本をタップします。
ダウンロード待機から本を削除するかどうか確認を求められます。
2. [はい]をタップします。

まだダウンロードされていないアイテムにはダウンロードアイコン  が表示されるため、ダウンロード中のアイテムと kobo クラウドにダウンロード待機中のアイテムが簡単に区別できます。

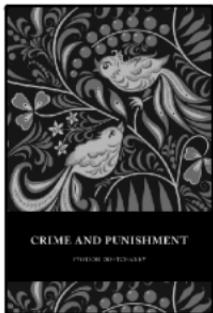

ホーム画面から電子書籍リーダーに本をダウンロードするには：

1. [ライブラリ]をタップします。
2. [本]をタップします。
3. ダウンロードアイコン  の表示がある表紙または書名をタップします。
4. 必要に応じて、Wi-Fi に接続します。
選択した本がダウンロードされます。

メモ：ダウンロード中に Wi-Fi 接続が中断された場合は、ホーム画面の同期アイコン  をタップするとダウンロードが再開します。

本を端末から削除する

過去にダウンロードした本を端末から削除すると、電子書籍リーダーの空き容量を増やすことができます。端末から削除した本のコンテンツは、電子書籍リーダーから取り除かれ、その分メモリーに空きができます。ただし、端末から削除した本の表紙はライブラリに残ります。

ホーム画面で本を一冊ずつ端末から削除するには：

- 1.** [ライブラリ] をタップします。
- 2.** [本] をタップします。

3. 端末から削除したい本の表紙または書名をプレス & ホールドします。

メニューが表示されます。
4. [削除] をタップします。

ダイアログボックスが表示されます。電子ブックリーダーの横のチェックボックスが選択されていることを確認します。
5. [削除] をタップします。

本のコンテンツは電子ブックリーダーから削除されますが、再度ダウンロードすればまた読むことができます。

本を削除する

読み終わった本は、電子ブックリーダーや kobo アカウントから削除することができます。これは kobo の他のアプリを使用しても、これらの本にアクセスできなくなることを意味します。

本を電子ブックリーダーから削除するのと、kobo アカウントから削除するのは異なります。本を電子ブックリーダーから削除しても、再度ダウンロードすればまた読むことができます。kobo アカウントから削除した本は、電子ブックリーダーと kobo アカウントから取り除かれ、もう読むことができなくなります。

本を「削除」した場合でも心配はいりません。削除した本をまた読みたくなったら、kobo.com にログインして、「マイアカウント」ページの購入履歴からライブラリに本を再度追加することができます。

本を削除するには：

- 1. [ライブラリ] をタップします。**
- 2. [本] をタップします。**
- 3. 削除したい本の表紙または書名をプレス & ホールドします。**
メニューが表示されます。
- 4. [削除] をタップします。**
ダイアログボックスが表示されます。
- 5. kobo アカウントの横のチェックボックスをタップします。**
チェックボックスにチェックが入ります。
- 6. [削除] をタップします。**
本は電子ブックリーダーと kobo アカウントから削除されます。

電子書籍リーダーで本を読む

このセクションの内容

- 本を読む
- ページをめくる、移動する
- 文字表示を変更する
- 本を閉じ、しおりをはさむ

本を読む

ホーム画面やライブラリから本を開くには、本の書名または表紙をタップします。

ページをめくる、移動する

ページをめくるにはページの右または左をタップするか、スワイプします。

一度に数ページ移動するには：

- 別のページや章へ移動するには、ナビゲーションバーを使用します。
- 目次では、章の一覧を閲覧できるだけでなく、各章へ直接移動することができます。

ナビゲーションバーを使って本の中を移動するには：

1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
 2. ナビゲーションアイコン をタップします。
- ナビゲーションバーの円形アイコンを右にスライドすると前に、左にスライドすると後にページがスクロールします。
 - 右へ 1 ページめくるには、右矢印アイコン をタップします。

- 左へ 1 ページめくるには、左矢印アイコン をタップします。
 - 次の章に移動するには、右ジャンプアイコン をタップします。
 - 前の章に移動するには、左ジャンプアイコン をタップします。
3. ナビゲーションバーを非表示にするには、ページをタップするか、ナビゲーションバーの端にある [X] アイコンをタップします。

メモ : ナビゲーションバーを使用中、スナップバックアイコン をタップすると元のページに戻ります。

文字表示を変更する

読書中、目に負担をかけない読みやすいサイズ、行揃え、行間に、文字を調整することができます。電子書籍リーダーで読むほとんどの本は、いくつかの文字サイズが使用できるようになっています。

メモ :

- 日本語書籍では、行揃え、行間、余白を設定することはできません。
- PDF の場合、文字サイズやスタイルを変更することはできませんが、拡大してページ全体を大きくすると読みやすくなります。

文字表示を変更するには：

1. 読書中にページの中央をタップし読書メニューを表示します。

2. 文字アイコン AA をタップします。
3. 文字のスタイルを変更するには、フォントの種類リストからフォントを選択します。
4. 文字サイズを変更するには、文字の大きさの+または-をタップします。
5. 行の間隔を変更するには、行間の+・-をタップします。 (日本語以外の書籍のみ)
6. スクリーンの周りの余白を変更するには余白の+・-をタップします。 (日本語以外の書籍のみ)
7. 文字の配列を変更するには、文字揃えのオプションからひとつ選択します： (日本語以外の書籍のみ)
 - OFF 出版社のデフォルト設定の文字揃えになります。
 -  文字が左右に揃います。
 -  文字が左側に揃います。

8. 本を読みやすくカスタマイズしたら、画面をタップして読書に戻ります。

メモ：文字表示を変更すると、選択した文字サイズやスタイルを電子書籍リーダーが記憶し、他の本を読む時にも同じ文字表示を適用します。

本を閉じ、しおりをはさむ

本を読み終わったら、次の方法で本を閉じます：

- 電子書籍リーダーの電源をオフにするか、スリープモードにする
- ホーム画面へ戻るか、他のライブラリページへ移動する

本を閉じると、電子書籍リーダーが自動的にそのページを記憶し、次回その本を開くと、最後に開いたページからすぐに読書を始められます。

読書中の本はホーム画面に表示されます。読み終わってホーム画面に表示たくない本は次の方法で閉じてください：

- 1.** ライブラリの本から、ホーム画面に表示したくない本を見つけます。
- 2.** 本の表紙をプレス & ホールドします。
メニューが表示されます。
- 3.** [読了に設定]を**選択します**。

コメントを追加する、単語を調べる、翻訳する

このセクションの内容

- 文字をハイライト表示する
- コメントを使う
- ページの端を折ってマークする（しおり）
- 辞書を使う
- 単語を翻訳する

文字をハイライト表示する

紙の本に蛍光ペンを使用するように、電子書籍でも文字をハイライト表示できます。（一部の電子書籍を除く。）

文字をハイライト表示するには：

1. 本の中の言葉をプレス & ホールド（長押し）します。
2. 指をページから離します。

言葉にアンダーラインが付き、両端に 2 つの丸と言葉の意味が表示されます。

3. ハイライトしたい部分まで、両端の丸をそれぞれドラッグします。
4. ハイライトアイコン  をタップします。
5. [ハイライト]をタップします。

本の中でハイライトしたすべての文字を見るには：

1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 書きこみアイコン  をタップします。
3. [書きこみ]をタップします。

ハイライト表示の一覧が表示されます。

ハイライト表示を削除するには：

1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 書きこみアイコンをタップします。
3. [書きこみ]をタップします。

ハイライト表示とコメントの一覧が表示されます。

4. ハイライトをプレス & ホールドします。
メニューが表示されます。
5. [ハイライトを削除]をタップします。

コメントを使う

読んでいる本に自分のコメントを追加することができます。

特定の個所についてじっくりと考えたり、読んでいる内容についてのコメントを追加するのに便利です。

コメントを追加するには：

1. 本の中でコメントを追加したいセクションにある言葉をプレス & ホールド（長押し）します。
2. 指をページから離します。

言葉にアンダーラインが付き、両端に 2 つの丸と言葉の意味が表示されます。

メモ：両端の丸を移動することで、より多くの文字を選択してハイライト表示することができます。

3. ハイライト  アイコン をタップします。
4. [コメントを追加]をタップします。
5. キーボードを使ってコメントを入力します。
6. [保存] をタップします。

読書中にコメントを読むには：

1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 書き込みアイコン  をタップします。

3. [書き込み]をタップします。

コメントとハイライト表示の一覧が表示されます。

4. コメントアイコン  の横の文字をタップします。

ページの端を折ってマークする（しおり）

紙の本でしおりを使ったり、ページの端を折って印をつけるのと同様に、興味深い個所や、後でもう一度読みたいページをマークすることができます。

ページの端を折るには：

- 読書中のページの右上をタップします。ページの右上にしおりが表示されます。

ページの端を折った個所を見つけるには：

1. 読書中にページの中央をタップし読書メニューを表示します。

2. ページ下部のメニューアイコン  をタップします。
3. [書きこみ]をタップします。
4. 見たいしおりをタップします。
5. 面下部のメニューアイコン  をタップします。
6. [ページの表示]をタップします。

辞書を使う

kobo の電子書籍リーダーには辞書機能が内蔵され、kobo の電子書籍を読む際に使用することができます。kobo 以外の電子書籍では辞書機能が使用できない場合があります（図書館で借りた本やインターネット上で見つけた無料の電子書籍など）。また、この機能は PDF では使用できません。

単語の意味を調べるには：

1. 本の中の

調べたい

単語をプレス & ホールド（長押し）します。単語に
アンダーラインが付きます。

2. 指をページから離します。

ページの上部または下部に、単語の意味が表示されます。

単語を翻訳する

kobo の電子書籍リーダーには翻訳機能が内蔵され、kobo の
電子書籍を読む際に使用することができます。kobo 以外の
電子書籍では翻訳機能が使用できない場合があります。また、
この機能は PDF では使用できません。

単語を他の言語に翻訳するには：

1. 本の中の翻訳したい単語をタップ & ホールドでハイライトします。
2. 指をページから離します。
3. 辞書アイコン をタップします。 
4. [翻訳]をタップします。
5. 画面上部のドロップダウンアイコン ▼をタップします。
6. 翻訳言語を選択します。

メモ :

言語によっては、辞書のダウンロードが必要な場合もあります。

ホーム画面から、追加の辞書をダウンロードするには：

1. 画面上部のメニューアイコン ≡ をタップします。
クイック設定パネルが表示されます。

2. [設定]をタップします。
3. [言語]をタップします。
4. [編集]をタップします。
5. 電子書籍リーダーに追加したい辞書の横にある、プラスアイコンをタップします。
6. [保存]をタップします。

本を入手する

このセクションの内容

- 新しい本を見つける
- 本を購入する

読みたい本リストには今後購入したい本を登録しておくことができます。ブラウジングしながら読みたい本リストに追加しておけば、後で簡単に見つけることができます。例えば、ストアで気になった本が 3 冊ある場合、読みたい本リストに追加しておいて、後で購入できます。

1. ストアで買い物中に、購入ボタン横のドロップダウンアイコン をタップします。
2. [読みたい本リストに追加]をタップします。

[気になる本]を見るには：

1. [ストア]をタップします。
 2. [読みたい本リスト]をタップします。
- 内容紹介を読んだり、購入したりするには本をタップします。
 - 図書館の本や他の電子書籍ストアで購入した本を追加する

読みたい本リストに書籍を追加するには：

新しい本を見つける

電子書籍リーダーから本を検索し、購入することができます。

ストアを使う

ストアをブラウズする方法はいくつかあります：

- **ストア** — Kobo の最新書籍をチェックしましょう。

- **関連書籍** – ライブラリにある本と同じような本が見つかります。
- **おすすめ** – あなたの好みにもとづいたおすすめの本です。
- **ジャンル** – 書籍ジャンルのリストです。
- **特集** – 人気書籍をご覧ください。
- **気になる本** – 気になる本に追加したアイテムのリストです。

ホーム画面からストアにアクセスするには：

1. [ストア]をタップします。
2. 表示されたオプションをタップします。

おすすめを見る

あなたがすでに持っている本や評価した本にもとづいて、おすすめの本を紹介しています。電子書籍リーダーを今回初め

てセットアップされた場合、本を数冊追加するとおすすめが表示されるようになります。

ホーム画面からおすすめの本を見るには：

- 1. [ストア]をタップします。**
- 2. [おすすめ]をタップします。**
- 3. さらに本を見るには本の表紙の横にある矢印アイコンをタップします。**

メモ：内容紹介を見るには本の表紙をタップします。

本を購入する

購入したい本が見つかったら、[今すぐ購入] をタップすると、会計に移動します。クレジットカード、ストアクレジット、またはパートナー企業のギフトカードのご利用が可能です。

クーポンコードをご利用の場合は、会計中に入力し割引を受けることができます。

メモ：利用可能なお支払い方法は国によって異なります。

本を購入するには：

1. [今すぐ購入] ボタンをタップします。

以前に kobo で買い物をした際に請求情報を保存した場合は、確認画面に直接移動します。ステップ 5 に進んでください。

2. キーボードで請求先住所とクレジットカード情報を入力します。

メモ：この住所はクレジットカードに関連付けられます。ストアクレジットでお支払いの場合も住所の入力が必要です（この住所は、ご購入の税金を正しく算出するために使用されます）。

3. [終了]をタップし次へ進みます。

4. ご注文内容を確認します。
5. ギフトカードを使用する場合は [**ギフトカードを追加**] をタップし、クーポンコードを使用する場合は [**クーポンコードを追加**] をタップします。
6. [今すぐ購入]をタップします。
7. 他の本を購入する場合は [**買い物を続ける**] をタップします。

読みたい本リストを使う

読みたい本リストには今後購入したい本を登録しておくことができます。ブラウジングしながら読みたい本リストに追加しておけば、後で簡単に見つけることができます。 例えば、ストアで気になった本が 3 冊ある場合、読みたい本リストに追加しておいて、後で購入できます。

読みたい本リストに書籍を追加するには:

1. ストアで買い物中に、購入ボタン横のドロップダウンアイコン ▼ をタップします。
2. [読みたい本リストに追加]をタップします。

[気になる本]を見るには：

1. [ストア]をタップします。
2. [読みたい本リスト]をタップします。
 - 内容紹介を読んだり、購入したりするには本をタップします。

図書館の本や他の電子書籍ストアで購入した本を追加する

図書館で借りた電子書籍を電子書籍リーダーで読みたい場合、または kobo 以外の電子書籍を追加したい場合について説明します。

借りたり、購入したりする、ほとんどの電子書籍がデジタル著作権管理（DRM）で著作権保護され、あなただけが読むことができるようになっています。kobo 電子書籍リーダーでは、Adobe DRM（ほとんどの図書館や他の電子書籍ストアが採用している DRM の方式）で著作権保護されている本も読むことができます。

図書館や他のブックストアの電子書籍が .acsm 拡張子のファイル (.epub や .pdf 拡張子ではなく) であれば、Adobe DRM で著作権保護されています。.acsm ファイルは電子書籍をロック解除するライセンス情報を含んでいます。

kobo 電子書籍リーダーでこのような本を読むには、Adobe Digital Editions アプリケーションの使用が必要です。このアプリケーションを使うと .acsm ファイルを開き、ライセ

ンス情報を読み込み、本をダウンロードし、電子書籍リーダーに本をコピーすることができます。

Adobe Digital Editions のダウンロードやさらに詳しい情報を見るには、こちらをご覧ください：

<http://www.adobe.com/products/digital-editions.html>

EPUB、PDF、DRMについて

電子書籍にはいろいろなフォーマットがあります。kobo 電子書籍リーダーで読む本をお探しの際は、EPUB または PDF フォーマットの書籍をお求めください。

EPUB には、kobo 電子書籍ストアの kobo EPUB と、kobo 以外のストアの EPUB があります。kobo EPUB の一部の機能は、他の EPUB ではご利用いただけません。

また、DRM（デジタル著作権管理）で保護されている本があります。書籍の不正コピーを防止するほか、図書館やブックストアから入手した本の著作権を保護する目的で使用されています。DRM には数タイプあります。kobo 電子書籍リーダーでは、Adobe DRM で著作権保護された本を読むことができます。

読みたい本が見つかったら、いくつかの方法で電子書籍リーダーに移動できます。本を移動するには次の方法があります：

- 電子書籍リーダーで Wi-Fi 接続を使う
- コンピューターで無料の kobo デスクトップアプリを使う
- Adobe Digital Editions を使う
- microSD カードを使う
- ドラッグ & ドロップする

最適な方法は、対象の本が DRM で著作権保護されているか、またどこから入手したかによります。

kobo で購入された本は、ワイヤレス接続を利用するか、コンピューターに接続し kobo デスクトップアプリを使用する

ことで、電子書籍リーダーに追加できます。詳しくはライブラリの同期をご覧ください。

DRM で著作権保護されている本は、Adobe Digital Editions を使用して、電子書籍リーダーに追加することができます。

DRM で著作権保護されていない本は、次の方法で電子書籍リーダーに追加します：

- microSD カードを使う
- ドラッグ & ドロップする
- Adobe Digital Editions を使う

電子書籍リーダーへのファイル追加方法について詳しくは、www.kobo.com のヘルプページをご覧ください。

Wi-Fi を使う

このセクションの内容

- Wi-Fi について
- Wi-Fi のオン・オフを切り替える
- 電子書籍リーダーをワイヤレス（Wi-Fi）ネットワークに接続する

Wi-Fi について

電子書籍リーダーを kobo にワイヤレスインターネット（Wi-Fi）で接続することができます。kobo に接続すると、ライブラリを更新したり本を購入することができます。

電子書籍リーダー画面右上の Wi-Fi アイコンで接続の状態が確認できます：

-  接続されていません
-  Wi-Fi はオンですが、接続するネットワークが見つかりません
-  良好的な接続状態です
-  非常に良好な接続状態です

Wi-Fi のオン・オフを切り替える

電子ブックリーダーのバッテリーを長持ちさせたい、または電子ブックリーダーを飛行機や病院で使用したい場合、Wi-Fi に自動接続しないように設定することができます。

Wi-Fi をオフにするには：

1. ホーム画面上部のメニューアイコン [☰] をタップすると、クイック設定パネルが表示されます。

2. [Wi-Fi] をタップします。

オンにすると  [Wi-Fi: オン] と表示されます。

オフにすると  [Wi-Fi: オフ] と表示されます。

電子書籍リーダーをワイヤレス（Wi-Fi）ネットワークに接続する

電子書籍リーダーに本を追加するには、圏内のワイヤレスネットワークにアクセスし、kobo にオンライン接続する必要があります。電子書籍リーダーから Wi-Fi（ワイヤレスインターネット）を使って接続してください。

ホーム画面からワイヤレスネットワークに接続するには：

1. 同期アイコン  をタップします。。

電子書籍リーダーが Wi-Fi に接続する間、多少時間がかかる場合があります。

2. 画面にしたがって使用したいワイヤレスネットワーク名をタップします。

ロックアイコン  がネットワークの横に表示される場合は、ネットワークの使用にパスワードが必要です。
3. 接続にパスワードが必要な場合は、キーボードでパスワードを入力し **[接続]**をタップします。[パスワードを表示] をタップするとタイプ中の文字を見ることができます。

サポートを受けるには

ご質問がある場合やサポートが必要な場合は、下記をご利用ください。

オンライン：

www.kobo.com/help

ヘルプページの検索フィールドに質問を入力すると、質問の答えを見つけることができます。

安全性、規制および保証に関する情報

Kobo Touch の安全性、規制および保証に関する詳しい注意事項は、kobo のウェブサイト (www.kobo.com/userguides) でご覧いただけます。

メモ : Kobo Touch 電子書籍リーダーのモデルによって、適合宣言書が異なる場合があります。上記のウェブサイトに、Kobo Touch のモデル番号の詳しい確認方法が記載されています。