

Rakuten kobo

kobo forma
Guía del usuario

Índice

Acerca de tu eReader Kobo.....	6
Cómo encender y apagar tu eReader Kobo.....	7
Cómo cargar tu eReader Kobo.....	8
Cómo cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared....	10
Cómo usar la pantalla táctil.....	10
Uso de tu Pantalla de inicio.....	11
Cómo utilizar los botones para cambiar de página.....	15
Cómo bloquear la orientación de la pantalla en tu eReader....	16
Ajustar el brillo de la pantalla:.....	17
Acerca de la función Luz natural.....	17
Cómo usar la función Luz natural.....	18
Cómo utilizar tu eReader Kobo cerca del agua.....	19
Cómo hacer tu eReader Kobo sumergible.....	20
Cómo utilizar Kobo Desktop.....	21
Uso de Wi-Fi.....	23
Cómo conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi.....	23
Cómo revisar el estado de Wi-Fi en tu eReader Kobo.....	24
Desactivación del Wi-Fi de tu eReader Kobo.....	25

Cómo sincronizar el eReader Kobo.....	26
Qué es la sincronización.....	26
Cómo sincronizar tu eReader Kobo vía Wi-Fi.....	27
Cómo sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop.....	27
Cómo agregar libros.....	29
Cómo comprar un libro en tu eReader Kobo.....	29
Cómo explorar la Librería Kobo.....	31
Cómo agregar un libro a tu Lista de lectura.....	31
Cómo ver tu lista de compras.....	32
Cómo encontrar libros en tu eReader.....	33
Dónde encontrar tus libros.....	33
Cómo buscar libros.....	34
Cómo descargar un libro de la Kobo Cloud.....	35
Acerca de la Kobo Cloud.....	35
Cómo descargar libros de la Kobo Cloud a tu eReader Kobo.....	36
Cómo descargar todos tus libros a tu eReader Kobo de una sola vez.....	37
Cómo quitar libros de manera individual de tu eReader Kobo.....	38

Cómo borrar todos tus libros de tu eReader Kobo de una sola vez.....	39
Cómo leer en tu eReader Kobo.....	41
Cómo desplazarse en un libro.....	42
Cómo cambiar las opciones del texto y de letra en tu eReader Kobo.....	43
Marcar los libros como “terminados”	44
Cómo colocar marcadores de páginas.....	45
Cómo buscar una página marcada.....	45
Cómo resaltar texto en tu eReader Kobo.....	46
Cómo ver el texto subrayado en tu eReader Kobo.....	47
Cómo quitar los resaltes en tu eReader Kobo.....	47
Cómo agregar notas a tu libro en tu eReader Kobo.....	48
Cómo ver tu nota durante la lectura en tu eReader Kobo.....	49
Cómo quitar notas de tus libros en tu eReader	49
Cómo usar el diccionario de tu eReader Kobo.....	50
Cómo agregar o quitar diccionarios.....	52
Traducir una palabra.....	53
Cómo rentar libros de tu biblioteca pública.....	54
Acerca de OverDrive.....	54
Cómo configurar tu OverDrive en tu eReader.....	55
Cómo rentar libros con OverDrive.....	56

Cómo ver tus libros de OverDrive.....	57
Cómo bloquear la pantalla de tu eReader.....	59
Cómo bloquear la pantalla de tu eReader.....	59
Cómo cambiar tu PIN.....	60
¿Has olvidado tu PIN?.....	61
Cómo resolver problemas con tu eReader.....	63
Cómo resolver problemas con tu eReader.....	63
Cómo apagar tu eReader.....	64
Cómo cargar tu eReader.....	65
Reparar tu cuenta Kobo:	65
Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader.....	66
Cómo restaurar tu eReader a estado de fábrica.....	67
Restaurar manualmente a estado de fábrica	68
Cómo obtener ayuda.....	70
Cómo obtener ayuda.....	70
Información sobre seguridad, normativa y garantía	70

Acerca de tu eReader Kobo


Lo que encontrarás en esta sección

- Cómo encender y apagar tu eReader Kobo
- Cómo cargar tu eReader Kobo
- Cómo cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared
- Cómo usar la pantalla táctil
- Uso de tu Pantalla de inicio
- Cómo utilizar los botones para cambiar de página
- Cómo bloquear la orientación de la pantalla en tu eReader
- Ajustar el brillo de la pantalla:
- Acerca de la función Luz natural
- Cómo usar la función Luz natural
- Cómo utilizar tu eReader Kobo cerca del agua
- Cómo hacer tu eReader Kobo sumergible
- Cómo utilizar Kobo Desktop

Cómo encender y apagar tu eReader Kobo

Apagar o poner en modo en espera tu eReader Kobo ayuda a que la batería dure más.

El botón de encendido de tu eReader está ubicado en el borde lateral, a un lado de los botones para cambiar de página.

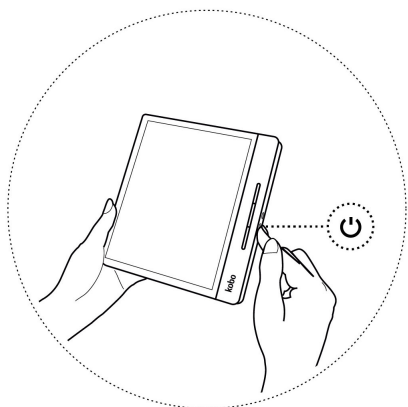

Cuando tu eReader entre en modo en espera y después se reactive, mostrará directamente la última pantalla que viste. Puede ser la página de un libro, la Tienda Kobo, o tu propia lista de artículos.

Si apagas tu eReader, se mostrará la página de Inicio cuando lo enciendas de nuevo.

- **Para encender tu eReader:** Mantén presionado el botón de encendido durante unos cuantos segundos.
- **Para poner tu eReader en modo en espera o volver a activar tu eReader:** Presiona rápidamente el botón de encendido.
- **Para apagar tu eReader:** Mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla de "Apagado".


Cómo cargar tu eReader Kobo

Antes de usar tu eReader Kobo por primera vez, debes cargarlo durante al menos una hora. La batería de un eReader Kobo totalmente cargada puede durar varios meses, dependiendo de la frecuencia de uso del eReader. Cargar tu eReader Kobo con el cable micro USB incluido, en caso de ser posible.

Si necesitas reemplazar tu cable micro USB, puedes comprar uno nuevo en cualquier lugar donde vendan cables de micro USB.

Sigue estos pasos para cargar tu eReader.

1. Conecta tu cable micro USB a tu eReader.

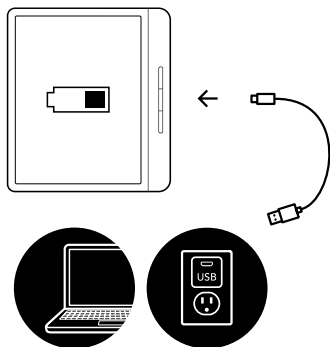




2. Conecta el otro extremo de tu cable micro USB a tu computadora o adaptador de pared de USB (no incluido).

Para seguir leyendo mientras se carga tu eReader, presiona **Cancelar** cuando veas la pantalla de "Computadora detectada".

Puedes ver la carga de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla.

Iconos de batería

-  Sin batería
-  Cargando
-  Parcialmente cargada

-  Completamente cargada

Cómo cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared

Puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier adaptador de 5V, 1A Adaptador USB micro.

Nota: Si estás viajando a un país con sistemas eléctricos distintos, asegúrate de tener el convertidor adecuado antes de cargar tu eReader Kobo usando un enchufe de pared.

Cómo usar la pantalla táctil

Cuando tu eReader está encendido, toca la pantalla para abrir libros, cambiar de página, seleccionar artículos y más. Aquí te presentamos algunos gestos que te pueden ser útiles.

- **Presionar:** Tocar suavemente la pantalla para abrir un libro, cambiar de página o seleccionar un menú, entre otros. Este gesto será el que más utilices.
- **Deslizar:** Usa este gesto para desplazarte entre los libros en tu eReader y cambiar de página.
- **Mantener presionado:** Toca la pantalla y deja el dedo sobre ella. Puedes usar este gesto en las portadas y títulos de tus libros para ver más


opciones. Además, este gesto te permite seleccionar texto durante la lectura. Mantén presionada una palabra y cuando la sueltes, tu eReader subrayará tu selección y mostrará un círculo en cada extremo de la palabra. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.

Nota: No todos los libros permiten seleccionar texto. Por ejemplo, no puedes seleccionar texto en archivos PDF ni en cómics.

Uso de tu Pantalla de inicio

Tu pantalla de Inicio es donde encontrarás los libros que estás leyendo, recomendaciones de libros y más.

Estas con algunas de las cosas que puedes hacer desde tu pantalla de Inicio:



- **Sincronizar y actualizar tu eReader:** La función de sincronizar mantiene a tu eReader al día con los libros que has comprado más recientemente de Kobo. Sincronizar también actualiza tu eReader con el software más actualizado en cuanto está disponible. El nuevo software del eReader puede incluir mejoras de funciones y funciones nuevas.
- **Comprar libros:** ¿Estás buscando algo que leer? Intenta utilizar la función de Búsqueda  para

encontrar libros en la librería Kobo, o para encontrar un libro en tu eReader.

- **Leer un libro:** Los libros que has leído o comprado recientemente aparecerán en tu pantalla de Inicio. Para abrir un libro, sólo presiona su portada.
- **Ver los libros abiertos más recientemente:** Los libros que abriste recientemente aparecerán en la parte superior de la pantalla.






Ir a tu pantalla de Inicio





Puedes ir a tu pantalla de Inicio en cualquier momento durante tu lectura, o cuando estás buscando libros en tu eReader.

- **Ve a la pantalla de Inicio durante la lectura:** Presiona la parte central de la pantalla para que aparezca el menú Lectura, después presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla. Presiona **Inicio** para ir a tu pantalla de Inicio.
- **Para ir a tu pantalla de Inicio mientras buscas libros o dentro de un menú:** Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla, después presiona **Inicio**.


Iconos de la pantalla de Inicio

Verás los siguientes iconos en tu pantalla de Inicio. Para interactuar con los iconos, presiónalos para ver más opciones.

Icono	Significado
	Sincronización y actualizaciones: Para que aparezcan tus compras de libros más recientes en tu eReader. Sincronizar también revisa si hay actualizaciones de software para tu eReader.
	Menú principal: Ver una lista de artículos del menú y ajustes en tu eReader.
	Icono de luz: Ajustar el brillo de pantalla y temperatura de color.
	Iconos Wi-Fi: Muestra la fuerza de tu señal de Wi Fi.
	Icono de batería: Muestra el nivel de batería de tu


Icono	Significado
	eReader y te permite modificar los ajustes de ahorro de Energía de tu eReader.
	Icono de búsqueda: Busca libros en tu eReader o en la librería Kobo.
	Icono de bloqueo modo vertical: La pantalla de tu eReader se bloquea en modo vertical.
	Icono de bloqueo modo paisaje: La pantalla de tu eReader se bloquea en modo paisaje.
	Icono de rotación automática: La pantalla de tu eReader rotará automáticamente de modo paisaje a vertical según muevas tu eReader.

Cómo utilizar los botones para cambiar de página

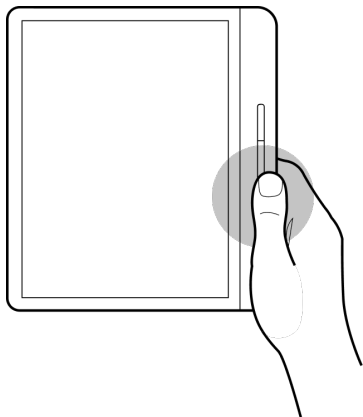

Para ir a la página siguiente o regresar a la anterior: Presiona el botón de cambio de página superior o inferior. Dependiendo de cómo sostengas tu eReader, el botón de cambio de página se ajustará automáticamente de tal manera que con el botón superior puedes regresar a páginas anteriores, y el botón inferior cambia a la página siguiente.




Cómo invertir los botones de cambio de página: También puedes invertir la dirección de los botones de cambio de

página de tal manera que el botón superior cambia a la página siguiente y el botón inferior te regresa a páginas anteriores. Para hacer esto, ve a tu pantalla de Inicio y presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla. Presiona **Ajustes**, después presiona **Configuración de lectura**. Bajo "Control de botones", presiona **Invertido**.

Cómo cambiar de página rápidamente; Para cambiar de página rápidamente, presiona y mantén presionado cualquiera de los botones de cambio de página. Esto puede ser de ayuda cuando quieres hojear un libro.


Cómo bloquear la orientación de la pantalla en tu eReader

La pantalla de tu eReader puede rotar automáticamente la página del modo vertical al modo paisaje.

Cuando la pantalla esté en modo de rotación automática, verás el icono de rotación automática  en la parte superior de la pantalla. Cuando la función de rotación automática esté apagada, verás el icono de rotación bloqueada  o .

1. Durante la lectura, presiona el centro de pantalla. Aparecerá el Menú de lectura.



2. Presiona el icono rotar en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Paisaje** o **Vertical**.

Nota: Si quieres que la página rote automáticamente otra vez, presiona **Rotación automática**  .

Ajustar el brillo de la pantalla:

Tu eReader cuenta con una luz integrada que te permite leer en la oscuridad.

Puedes ajustar el brillo de tu pantalla de varias formas:

- Mientras lees, desliza hacia arriba o hacia abajo a lo largo del extremo izquierdo de la pantalla.
- Desde la pantalla de inicio, presiona el icono Brillo  en la parte superior de la pantalla, luego arrastra el círculo  debajo de *Brillo* hacia la derecha o la izquierda.

Acerca de la función Luz natural



La función Luz natural cambia gradualmente el color de la pantalla en el transcurso del día para hacer la lectura más cómoda.





Durante el día, la pantalla muestra una pequeña cantidad de luz azul. A medida que avanza el día, la luz cambia gradualmente a luz de vela color naranja y contiene menos color azul.





La luz azul ayuda a mantenerte alerta durante el día, pero también puede mantenerte despierto durante la noche. La función de la Luz natural limita la cantidad de exposición a la luz azul en la noche y puede ayudarte a conciliar el sueño más fácilmente. Limitar la luz azul de la pantalla del eReader hace que sea más cómodo para los ojos cuando lees con poca luz o en la oscuridad.

Cómo usar la función Luz natural

Con la función Luz natural, puedes ajustar el color de la pantalla. Los colores van desde el naranja de luz de vela para la lectura nocturna a un blanco brillante de la luz del sol para la lectura diurna.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Brillo  en la parte superior de la pantalla.
Aparecerá el menú de los ajustes de Luz natural.
3. Al lado de *Hora de irse a la cama*, presiona la flecha desplegable .

4. Selecciona la hora en la que normalmente te vas a dormir.
5. Ajusta el color de la pantalla:
 - Para permitir que tu eReader ajuste automáticamente el color de la pantalla, asegúrate de que el círculo  al lado de *Automático* vaya a la derecha . .
 - Para ajustar manualmente la Luz natural, asegúrate de que el icono de círculo  al lado de *Automático* se sitúe a la izquierda .

Arrastra el icono de círculo  hacia el icono de sol  para que la pantalla brille de color blanco para una lectura diurna. Arrastra el icono de círculo  hacia el icono de luna  para que la pantalla brille de color naranja para una lectura nocturna. **Nota:** Cuando ajustas manualmente la Luz natural, tu eReader no ajustará de forma automática el color de pantalla de acuerdo a la hora del día.

Cómo utilizar tu eReader Kobo cerca del agua

Para la mejor experiencia de lectura, la pantalla de tu eReader y tus manos deben estar secas. Si se moja la

pantalla, simplemente sécala con un paño seco. La pantalla podría no responder como se espera si la utilizas mojada o bajo el agua.

Si tu eReader se moja de las siguientes maneras, enjuágalo con agua inmediatamente después y sécalo antes de utilizarlo. Esto alargará la vida de tu eReader.

- Agua salada
- Agua con jabón
- Agua clorada de una alberca

Cómo hacer tu eReader Kobo sumergible

Tu eReader puede sumergirse a 2 metros (6.5 pies) de profundidad en agua dulce hasta por 1 hora si sigues estas instrucciones.

Tu eReader tiene un certificado IPX8, lo cual significa que ha sido probado y certificado como sumergible en ciertas condiciones.

Estas son algunas cosas que debes hacer para evitar dañar tu eReader con agua. Toma en cuenta que tu eReader no es resistente al polvo o la arena.

- Seca el puerto USB antes de conectar el cargador USB a tu eReader.
- Evita exponer tu eReader al agua moviéndose fuertemente, como cascadas y olas.
- No cargues tu eReader dentro o cerca de agua o en áreas de mucha humedad.
- Tu eReader no flota. No lo sumerjas a más de 2 metros (6.5 pies) de profundidad en agua.
- No sumerjas tu eReader en agua por más de 60 minutos.

Cómo utilizar Kobo Desktop

Kobo Desktop es una aplicación gratis para tu PC o Mac que te permite comprar eBooks en la Tienda Kobo y administrar libros en tu eReader.

Kobo Desktop te permite:

- Agregar y borrar rápidamente una gran cantidad de libros en tu eReader.
- Leer libros que compraste en Kobo.
- Compra libros desde tu computadora.
- Sincroniza tu eReader.

Para obtener más información acerca de Kobo Desktop, puedes:

- Descargar Kobo Desktop en kobosetup.com.
- Descargar la guía del usuario de Kobo Desktop en kobo.com/userguides.
- Busca nuestro sitio de ayuda en kobo.com/help.



Uso de Wi-Fi

Lo que encontrarás en esta sección

- Cómo conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi
- Cómo revisar el estado de Wi-Fi en tu eReader Kobo
- Desactivación del Wi-Fi de tu eReader Kobo

Cómo conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi

Conéctate a una red Wi-Fi para descargar libros en tu eReader y para comprar libros en tu eReader.





1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Sincronizar  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Sincronizar ahora**.
Tu eReader intentará conectarse a Wi-Fi. Esto puede tardar.
4. Tendrás que elegir una red inalámbrica. Presiona el nombre de la red que quieres usar. Si hay un ícono de bloqueo  al lado de una red, necesitas una contraseña para usar esa red.

5. Si es necesario introducir una contraseña de red, usa el teclado para escribirla y luego presiona **Unirse**. Puedes presionar **Mostrar contraseña** para ver lo que estás escribiendo.


Cómo revisar el estado de Wi-Fi en tu eReader Kobo

Para ver si estás conectado a Internet, revisa el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de tu pantalla.

iconos Wi-Fi

-  Wi-Fi está en espera para conservar batería.
-  Wi-Fi deshabilitado.
-  Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
-  Tu conexión Wi-Fi es excelente.


Tal vez tengas que sincronizar tu eReader para ver el icono de estado de Wi-Fi.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Sincronizar  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Sincronizar ahora**.



El icono de estado Wi-Fi aparecerá en la parte superior de la pantalla.


Desactivación del Wi-Fi de tu eReader Kobo

Puedes desactivar el Wi-Fi para evitar que tu eReader Kobo se conecte a Internet. Esto extenderá la duración de la batería del eReader y te permitirá usarlo dentro de un avión. Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva más de cinco minutos.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono de Wi-Fi  en la parte superior de la pantalla.

Nota: Si no ves el icono Wi-Fi , presiona el icono

Sincronizar  en la parte superior de la pantalla, después presiona **Sincronizar ahora**. Cuando aparezca, presiona el icono de Wi-Fi  en la parte superior de la pantalla.

3. Presiona el icono de círculo  a un lado de *Wi-Fi: Habilitado*.
Si aparece un mensaje de *¿Cancelar sincronización?*, presiona **Si** para continuar. Cuando veas un cuadro de diálogo que diga *Wi-Fi: Deshabilitado*, tu eReader ya no tendrá acceso a Internet.

Cómo sincronizar el eReader Kobo

Lo que encontrarás en esta sección


- Qué es la sincronización
- Cómo sincronizar tu eReader Kobo vía Wi-Fi
- Cómo sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

Qué es la sincronización

Es importante sincronizar regularmente para descargar los libros recién comprados a tu eReader Kobo, para obtener actualizaciones de software o de la aplicación y para actualizar tus libros con marcadores o con notas que hayas hecho durante la lectura en otro dispositivo.

Puedes sincronizarlo de dos formas; usando Wi-Fi o conectando tu eReader Kobo al Kobo Desktop en tu computadora.


Después de haber sincronizado, verás las portadas de todos tus libros y muestras. Algunos libros tendrán la palabra Descargar junto al título del libro, o uno de estos iconos

Descargar  en la portada, dependiendo del modelo de

eReader. Presiona en la portada para descargar el libro en tu eReader.

Cómo sincronizar tu eReader Kobo vía Wi-Fi

Sigue las siguientes instrucciones para leer los libros recién comprados de kobo.com en tu eReader Kobo. Necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi activa antes de iniciar.




1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Sincronizar  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Sincronizar ahora**.

Después de sincronizar tu eReader Kobo, tu libro se agregará a la Pantalla de inicio de tu eReader Kobo y a tu menú de "Mis libros". Para iniciar la lectura, presiona la portada del libro.

Cómo sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

Puedes sincronizar tu eReader Kobo conectándolo a tu computadora con Kobo Desktop. Tu computadora debe estar conectada a Internet antes de sincronizar.

Para descargar Kobo Desktop, visita kobosetup.com.

1. Conecta tu eReader a tu computadora mediante un cable de micro USB y presiona **Conectar**.
2. Abre Kobo Desktop en tu computadora.
3. Si aún no has iniciado sesión en tu Cuenta Kobo, haz clic en el icono Perfil  en la parte superior de la pantalla e inicia sesión.
4. Haz clic en el icono Sincronizar . Tu eReader se sincronizará y actualizará con los libros más recientes.
5. Haz clic en el botón Expulsar  en la parte superior de la pantalla para desconectar tu eReader de la computadora.

Cómo agregar libros

Lo que encontrarás en esta sección


- Cómo comprar un libro en tu eReader Kobo
- Cómo explorar la Librería Kobo
- Cómo agregar un libro a tu Lista de lectura
- Cómo ver tu lista de compras

Cómo comprar un libro en tu eReader Kobo

Puedes comprar eBooks justo en tu eReader. Todo lo que necesitas es una conexión Wi-Fi y una tarjeta de crédito válida.

Una vez que hayas completado el proceso de pago, tu libro aparecerá en la pantalla de Inicio.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona **Tienda Kobo** en la parte inferior izquierda de la pantalla.
3. Presiona la categoría o el libro que te interesa.
4. Presiona **Comprar** junto al libro que quieres comprar.

5. Si ya has comprado en Kobo y guardaste tu información de facturación, ve al paso 8.
6. Utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.
Nota: Necesitamos tu dirección de facturación para poder calcular los impuestos del pedido basándonos en tu ubicación.
7. Presiona **Continuar**.
8. Revisa tu pedido.
9. Si quieres utilizar una tarjeta regalo o un código de promoción, presiona **Agregar tarjeta regalo** o **Agregar código de promoción** y proporciona la información obligatoria.
Nota: Los códigos de promoción solamente pueden utilizarse en eBooks, ya que no todas las editoriales quieren participar en las promociones.
10. Presiona **Confirmar**.
11. Presiona **Seguir comprando** para comprar más libros o vuelve a la pantalla de inicio.
Nota: Si no ves el libro que compraste en la pantalla de Inicio, presiona el icono Sincronizar  en la parte superior de la pantalla y después presiona **Sincronizar ahora**.

Cómo explorar la Librería Kobo

La Librería Kobo te permite comprar libros por género, los más populares y más. Antes de comenzar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona **Tienda Kobo** en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Aparecerá la página de la Librería Kobo.
3. Cómo buscar tu libro:
 - Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar por título o autor.
 - Presiona las categorías I en la parte superior de la pantalla para ver más categorías de libros.

Cómo agregar un libro a tu Lista de lectura

Tu Lista de compras te permite llevar un registro de los libros que te gustaría comprar.


1. Al comprar un libro, presiona la portada del libro que te interesa.
Aparecerá la página con los detalles del libro. La página de información del libro te muestra una

sinopsis y reseñas del libro y otros libros relacionados.

2. Presiona **+Lista de compras** a un lado de la portada del libro.

Cómo ver tu lista de compras

Después de haber agregado libros a tu Lista de compras, puedes ver la lista de libros que te interesa comprar.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Lista de compras**.

Verás la lista de libros que agregaste a tu Lista de compras. Presiona la portada del libro para ver más información acerca del libro. Con la página de la información del libro abierta, presiona **Ver muestra ahora** bajo la portada del libro para leer una muestra del libro. Cuando hayas llegado al final de la muestra, habrá una opción para comprar el libro.

Cómo encontrar libros en tu eReader


Lo que encontrarás en esta sección

- Dónde encontrar tus libros
- Cómo buscar libros

Dónde encontrar tus libros



Tus libros y muestras de libros aparecerán en el menú “Mis libros”. También puedes administrar todos los libros en tu eReader desde el menú “Mis libros”.

Para acceder a tus libros comprados, libros rentados y muestras de libros:

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Mis libros**.
Aparecerá una lista de los libros que tienes y los que has agregado a tu eReader.

Cómo buscar libros

Puedes comprar libros directamente desde tu eReader. Usa la función de búsqueda para encontrar libros desde la librería Kobo ingresando el título del libro o el nombre del autor.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Buscar  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona el icono de desplegar  junto a *Tienda Kobo* y elige dónde te gustaría buscar:
 - Selecciona *Tienda Kobo* para buscar en la librería Kobo (debes estar conectado a Wi-Fi).
 - Selecciona *Mis libros* para buscar libros en tu eReader.
4. Con el teclado, escribe el título del libro, nombre del autor o palabra clave.
Los resultados aparecerán conforme escribas.
5. Presiona una sugerencia para ir a ese resultado, o presiona **Ir** para ver la lista completa de resultados.

Cómo descargar un libro de la Kobo Cloud

Lo que encontrarás en esta sección



- Acerca de la Kobo Cloud
- Cómo descargar libros de la Kobo Cloud a tu eReader Kobo
- Cómo descargar todos tus libros a tu eReader Kobo de una sola vez
- Cómo quitar libros de manera individual de tu eReader Kobo
- Cómo borrar todos tus libros de tu eReader Kobo de una sola vez

Acerca de la Kobo Cloud

Tus compras en Kobo están almacenadas en la Kobo Cloud. Kobo Cloud es un área de almacenamiento en línea con espacio ilimitado. Puedes elegir los libros que deseas descargar de la Kobo Cloud en tu dispositivo. Cuando terminas un libro, puedes quitarlo de tu dispositivo para aumentar el espacio de almacenamiento. Puedes volver a descargar un libro de la Kobo Cloud en cualquier momento que tengas acceso a Wi-Fi.

Cómo descargar libros de la Kobo Cloud a tu eReader Kobo

Si tus libros están almacenados en la Kobo Cloud, necesitarás descargarlos a tu eReader antes de leerlos. Asegúrate de que tu eReader está conectado a Wi-Fi para descargar libros de la Kobo Cloud.



1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona **Inicio**  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Mis libros**.
Cualquier libro que no esté ya en tu eReader tendrá la palabra *Descargar* junto al título del libro o un icono *Descargar*  en la portada del libro.
4. Presiona la portada del libro para descargarlo. El libro comenzará a descargarse.
5. Presiona la portada del libro o el título para abrirlo.

Si seleccionas varios libros, tus libros se pondrán en fila y se descargarán al eReader de uno en uno. En la Vista como lista, la palabra *Pendiente* aparecerá junto a los libros que se encuentran en la cola de descargas. En la Vista de portada, verás barras de avance en las portadas de los libros que esperas que se descarguen. Una vez que se descarga el

libro a tu dispositivo, no necesitas estar conectado a la Wi-Fi para leerlo.


Cómo descargar todos tus libros a tu eReader Kobo de una sola vez

Puedes descargar toda tu colección de libros a tu eReader. Esto puede ser útil si vas a estar en algún lugar sin acceso a Wi-Fi. Por ejemplo, si vas a viajar, descargar todos los libros en tu eReader garantiza que tengas acceso a tus libros sin necesidad de estar conectado a Wi Fi.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona **Inicio**  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Mis libros**.
4. Presiona el icono **Más**  en la barra gris.
5. Presiona **Descargar todo**.
Tus libros se pondrán en cola y se descargarán al eReader uno a la vez. En la Vista como lista, la palabra *Pendiente* aparecerá junto a los libros que se encuentran en la cola de descargas. En la Vista de portada, verás barras de avance en las portadas de los libros que esperas que se descarguen.

Cómo quitar libros de manera individual de tu eReader Kobo

Después de quitar un libro de tu eReader, puedes volver a descargarlo de la Kobo Cloud en cualquier momento en que tengas acceso a Wi-Fi. Quitar un libro de tu eReader puede ahorrar espacio de almacenamiento.



1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona **Inicio**  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Mis libros**.
4. Mantén presionada la portada o el título del libro. Aparecerá un menú.
5. Presiona **Borrar**. Aparecerá una ventana de diálogo.
6. Selecciona una de estas opciones:
 - **Eliminar descarga:** Elimina el libro de tu eReader, pero después puedes volver a descargar el artículo desde la Kobo Cloud. Aún verás la portada del libro en tu eReader. Esta opción se selecciona automáticamente.
 - **Eliminar de Mis libros:** Elimina el libro de tu Cuenta Kobo y de todos tus dispositivos. Ya no

verás la portada del libro en tu eReader o aplicación Kobo. Para regresar el libro a tu eReader o aplicación Kobo, necesitarás ir a Kobo.com para restaurar el libro desde tu Archivo.

7. Presiona **Borrar**.

Cómo borrar todos tus libros de tu eReader Kobo de una sola vez

Puedes quitar todos tus libros descargados de tu eReader para liberar espacio de almacenamiento. Cuando quitas libros de tu eReader, tus libros seguirán guardados en la Kobo Cloud y podrás volver a descargarlos más adelante.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona **Inicio**  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Mis libros**.
4. Presiona el icono **Más**  en la barra gris.
5. Presiona **Administrar descargas**.
6. Junto a *Kobo Books descargados*, presiona **Borrar todos**.

7. Presiona **Borrar**.

Todos tus libros Kobo se borrarán de tu eReader.

Cómo leer en tu eReader Kobo

Lo que encontrarás en esta sección





- Cómo desplazarse en un libro
- Cómo cambiar las opciones del texto y de letra en tu eReader Kobo
- Marcar los libros como “terminados”
- Cómo colocar marcadores de páginas
- Cómo buscar una página marcada
- Cómo resaltar texto en tu eReader Kobo
- Cómo ver el texto subrayado en tu eReader Kobo
- Cómo quitar los resaltes en tu eReader Kobo
- Cómo agregar notas a tu libro en tu eReader Kobo
- Cómo ver tu nota durante la lectura en tu eReader Kobo
- Cómo quitar notas de tus libros en tu eReader
- Cómo usar el diccionario de tu eReader Kobo
- Cómo agregar o quitar diccionarios
- Traducir una palabra




Cómo desplazarse en un libro

Puedes ir rápidamente a cualquier capítulo o página de tu libro presionando unas cuantas veces.

- **Cómo abrir un libro:** En la pantalla de Inicio o en el menú "Mis libros", presiona la portada o el título de tu libro.
- **Cómo pasar las páginas:** Presiona o desliza el lado de la página.


Si quieres avanzar más de una o dos páginas:

1. Presiona el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Pulsa el icono Navegación 
 - Para desplazarte por las páginas de un libro, toca el círculo  de la barra de navegación y deslízalo a la derecha para avanzar o a la izquierda para ir hacia atrás.
 - Para ir a la siguiente página, presiona el icono de Adelante .
 - Para volver a la página anterior, presiona el icono de Atrás .




- Para ir al siguiente capítulo, presiona el icono de Avanzar .
 - Para ir al capítulo anterior, presiona el icono de Regresar .
 - Para ir a un capítulo específico, presiona **Índice de contenido** y presiona el capítulo.
 - Presiona el icono de Snap back  para ir al lugar en el que estabas anteriormente en el libro.
3. Presiona en cualquier lugar para cerrar la barra de navegación.

Cómo cambiar las opciones del texto y de letra en tu eReader Kobo

Tu eReader ofrece varios distintos tamaños de texto para la mayoría de los libros. Puedes ajustar el tamaño del texto, letras, espacio entre líneas y justificación para hacer que la lectura sea más fácil para tu vista. Ten en cuenta que si el libro que lees es un archivo PDF, no puedes cambiar el tamaño o el estilo del texto.

1. Durante la lectura, pulsa en el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Texto .

3. Ajusta la configuración de letra:

- Presiona el menú desplegable junto a **Tipo de letra** para seleccionar entre una lista de letras disponibles.
- Arrastra el icono de círculo  junto a **Tamaños de letra** para cambiar el tamaño del texto.
- Arrastra el círculo  junto a **Espacio entre líneas** para aumentar o disminuir el espacio entre las líneas del texto.
- Arrastra el círculo  junto a **Márgenes** para hacer los márgenes más grandes o más pequeños.
- Presiona tu elección de justificación.


Nota:

- Nota: Cuando cambias la apariencia del texto, el eReader recuerda tus preferencias de tamaño de letra y estilo de texto y las aplica a otros libros que leas en el futuro.

Marcar los libros como “terminados”

Cuando termines un libro, puedes marcarlo como *Terminado* para que la próxima vez que lo abras empieces desde el comienzo.

Cuando marques un libro como *Terminado* no se quitarán los marcadores, notas ni subrayados.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Mis libros**.
4. Mantén presionada la portada del libro. Aparecerá un menú.
5. Selecciona **Marcar como terminado**.

Cómo colocar marcadores de páginas

Con los marcadores, puedes marcar páginas interesantes a las que te gustaría regresar.

- Durante la lectura, presiona la esquina superior derecha de la página. Aparecerá un marcador como una esquina doblada.

Cómo buscar una página marcada


Si agregaste un marcador a una página, puedes encontrarla fácilmente usando el menú de lectura.

1. Durante la lectura, presiona el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Más *** en la parte inferior de la página.
3. Presiona **Notas**.
4. Presiona el marcador que quieres ver.

Cómo resaltar texto en tu eReader Kobo

La mayoría de los libros te permiten resaltar texto, como si usaras un resaltador en un libro impreso.

Nota: No se puede resaltar texto en un PDF.

1. Durante la lectura, mantén presionada una palabra durante unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.
Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo al principio del texto que quieres seleccionar y el segundo círculo al final del texto.
4. Presiona **Subrayar**.

Cómo ver el texto subrayado en tu eReader Kobo

Puedes ver una lista de los textos que resaltaste en el libro cuando estás leyendo.

1. Presiona el centro de la página.
Aparecerá el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Presiona **Notas**.
Aparecerá una lista de marcadores, subrayados y notas que hiciste en el libro.
4. Pulsa en cualquier texto resaltado para ver todo el pasaje resaltado.

Cómo quitar los resaltes en tu eReader Kobo


Puedes quitar los resaltes que hiciste en tu libro, al tiempo que estás leyendo.

1. Presiona el centro de la página.
Aparecerá el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.

3. Presiona **Notas**.
4. Mantén presionado el subrayado que quieras borrar. Aparecerá un menú.
5. Presiona **Borrar subrayado**. Se quitará el resalte de tu libro.

Cómo agregar notas a tu libro en tu eReader Kobo

Puedes agregar notas a tus libros durante la lectura.

1. Durante la lectura, mantén presionada una palabra durante unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.
Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo al principio del texto que quieres seleccionar y el segundo círculo al final del texto.
4. Presiona **Agregar nota**.
5. Usa el teclado para escribir tus notas, y presiona **Guardar**.

Cómo ver tu nota durante la lectura en tu eReader Kobo

Después de haber hecho una nota, puedes verla en cualquier momento durante la lectura.

1. Presiona el centro de la página.
Aparecerá el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Presiona **Notas**.
Aparecerá una lista de marcadores, subrayados y notas que hiciste en el libro.
4. Presiona el texto junto a *Nota* a la derecha para ver la nota completa.

Cómo quitar notas de tus libros en tu eReader

Si ya no necesitas una nota, puedes borrarla de tu libro mientras estás leyendo.


1. Presiona el centro de la página.
Aparecerá el Menú de lectura.

2. Presiona el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Presiona **Notas**.
En el libro aparecerá una lista de los marcadores, subrayados y notas que hayas hecho.
4. Mantén presionada la nota que te gustaría borrar.
Aparecerá un menú.
5. Presiona **Borrar nota**.
Aparecerá una ventana de diálogo.
6. Presiona **Continuar** para eliminar tu nota.

Cómo usar el diccionario de tu eReader Kobo

Si ves una palabra que no conoces mientras estás leyendo, puedes usar el diccionario integrado en tu eReader para ver su definición.

1. Durante la lectura, mantén presionada la palabra que te gustaría consultar.

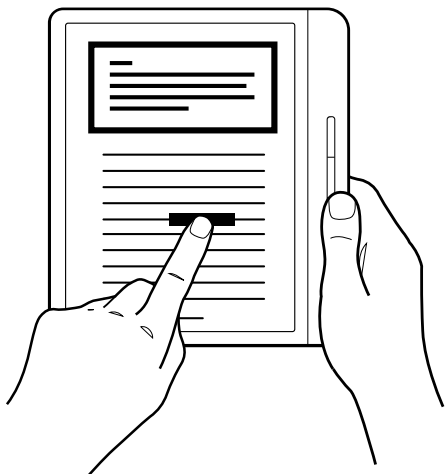

Aparecerá un subrayado justo bajo la palabra.




2. Levanta el dedo de la pantalla.
La definición de la palabra aparecerá.

Es posible que el diccionario no funcione con algunos libros tales como libros en PDF, libros que te prestaron en una biblioteca pública o libros gratis que encuentres en Internet.

Presiona la pantalla para descartar el diccionario.

Cómo agregar o quitar diccionarios


Puedes quitar los diccionarios que están instalados en tu eReader para ahorrar espacio de almacenamiento o agregar diccionarios en otros idiomas.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Ajustes**.
4. Presiona **Idiomas y diccionarios**.
5. Debajo de Diccionario, presiona **Editar**.
6. Agregar o quitar un diccionario:
 - Para agregar un diccionario, presiona el icono del signo más  junto al diccionario que quieras agregar.
 - Para borrar un diccionario, presiona el icono de marca de verificación  junto al diccionario que te gustaría borrar.
7. Presiona **Guardar**.

Traducir una palabra

Puedes traducir una palabra de un idioma a otro. Esto puede ser especialmente útil cuando lees libros en un idioma extranjero, o si estás aprendiendo a leer en un nuevo idioma.

Es posible que el diccionario no funcione con algunos libros tales como libros en PDF, libros que te prestaron en una biblioteca pública o libros gratis que encuentres en Internet.

1. En tu libro, mantén presionada la palabra que te gustaría traducir.
2. Levanta el dedo de la pantalla.
En el cuadro de diálogo aparecerá la definición de la palabra.
3. Presiona el icono desplegable  en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo.
En el menú desplegable aparecerá una lista de idiomas.
4. Selecciona el idioma al que te gustaría traducir la palabra.

Cómo rentar libros de tu biblioteca pública

Lo que encontrarás en esta sección

- Acerca de OverDrive
- Cómo configurar tu OverDrive en tu eReader
- Cómo rentar libros con OverDrive
- Cómo ver tus libros de OverDrive

Acerca de OverDrive

OverDrive es un servicio gratuito ofrecido por las bibliotecas públicas que te permite rentar eBooks de sus colecciones digitales. **Nota:** Es posible que OverDrive no esté disponible en su biblioteca local. Algunos títulos Kobo pueden no estar disponibles en tu biblioteca, y algunos títulos de la biblioteca, pueden no estar disponibles en Kobo.

Con OverDrive en tu eReader Kobo, todo lo que necesitas es una tarjeta de biblioteca y una conexión Wi-Fi para rentar eBooks de tu biblioteca pública. Explora, renta y reserva libros de la biblioteca directamente desde tu eReader.

Cómo encontrar bibliotecas compatibles con OverDrive

Para encontrar la biblioteca más cercana compatible con OverDrive, visita overdrive.com y haz clic en **Encontrar bibliotecas más cercanas**. Verás un mapa con bibliotecas compatibles con OverDrive.


Nota: Es posible que OverDrive no esté disponible en tu país. OverDrive está disponible en la mayoría de las bibliotecas públicas en: Canadá, los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Las selecciones de libros serán diferentes para cada biblioteca.

Cómo configurar tu OverDrive en tu eReader

Para rentar eBooks con OverDrive, necesitarás iniciar sesión utilizando la información de tu tarjeta de biblioteca, Facebook o de una cuenta existente de OverDrive.

Antes de comenzar, necesitarás:



- Una tarjeta de biblioteca válida de tu biblioteca local.
- Una conexión Wi-Fi activa.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Ajustes**.

4. Presiona **OverDrive**.
5. Presiona **Comenzar**.
6. Presiona **Crear cuenta** para crear una cuenta OverDrive, o presiona **Iniciar sesión en OverDrive** para encontrar tu biblioteca e iniciar sesión con tu tarjeta de biblioteca, Facebook o una cuenta existente de OverDrive.

Cómo rentar libros con OverDrive

Después de haber iniciado sesión en tu biblioteca, puedes rentar libros en tu eReader.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Tienda Kobo**.
4. Busca el libro que te gustaría rentar.
5. Presiona el título del libro o la portada del libro que te gustaría rentar.
6. Presiona el icono Más .
7. Presiona **Pedir prestado con OverDrive**.


Si el libro está disponible, verás un diálogo que confirma que has rentado el libro. Simplemente sincroniza tu eReader para ver el libro en tu pantalla de Inicio. Si el libro no está disponible, tendrás la opción de reservarlo. Recibirás una notificación por correo electrónico cuando el libro esté disponible.

Los artículos que has rentado se devolverán automáticamente al final del periodo de renta.

Cómo ver tus libros de OverDrive

Después de haber rentado libros de OverDrive, puedes ordenar la vista de tus libros para que muestre únicamente los libros que has rentado de la biblioteca pública.

Ordenar los libros te permite ver fácilmente todos los libros que has rentado de OverDrive.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Mis libros**.
4. Presiona *Filtrar* en la barra gris cerca de la parte superior de la pantalla.
5. Presiona **OverDrive**.

Verás todos los libros que has rentado de OverDrive.

Cómo bloquear la pantalla de tu eReader


Lo que encontrarás en esta sección

- Cómo bloquear la pantalla de tu eReader
- Cómo cambiar tu PIN
- ¿Has olvidado tu PIN?

Cómo bloquear la pantalla de tu eReader

Con la función de bloqueo con NIP, puedes bloquear la pantalla de tu eReader para evitar que otros lo usen. De manera predeterminada, la función de bloqueo con NIP está desactivada.

Si olvidas tu NIP de 4 dígitos, necesitas cerrar sesión en tu eReader y volver a programar tu NIP. Esto significa que perderás las notas y marcadores en tu libro.


1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono de batería  en la parte superior de la pantalla.
Aparecerá un menú.
3. Presiona **Ajustes de ahorro de energía**. Aparecerá la pantalla de "Ahorro de energía y privacidad".

4. A un lado de “*Pedir NIP al activar o encender*”, presiona la casilla de verificación que se encuentra a la derecha.
Aparecerá una ventana con un teclado.
5. Ingresa los 4 dígitos de tu NIP.
6. Vuelve a ingresar los mismos 4 dígitos de tu NIP cuando se te indique.
Aparecerá una ventana *Bloqueo con NIP activado* para confirmar que has activado la función de bloqueo con NIP.

Cuando tu eReader entre en modo espera o lo enciendas de nuevo, necesitarás ingresar los cuatro dígitos de tu NIP para desbloquear la pantalla.

Cómo cambiar tu PIN

Si has activado la función de bloqueo con PIN, puedes cambiar el PIN en cualquier momento. Necesitarás el PIN actual para hacer el cambio.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono de batería  en la parte superior de la pantalla.
Aparecerá un menú.
3. Presiona **Ajustes de ahorro de energía**.

4. Presiona **Cambiar PIN**, a un lado de *Cambiar tu PIN de 4 dígitos*.
5. Introduce tu PIN actual.
6. Introduce tu nuevo PIN.
7. Vuelve a introducir los 4 dígitos de tu PIN.

¿Has olvidado tu PIN?

Si has olvidado tu PIN, necesitarás cerrar sesión en tu eReader y volver a iniciar sesión.

Cuando cierres sesión en tu eReader, perderás los marcadores y notas que hiciste en tus libros. Debes tener acceso a una conexión de Wi-Fi a Internet activa antes de poder configurar tu eReader.

1. Enciende tu eReader.
2. Presiona **Cerrar sesión** en la parte inferior de la pantalla.
Aparecerá una ventana de diálogo.
3. Presiona **Cerrar sesión**.
4. Sigue las instrucciones en la pantalla para configurar tu eReader.

Una vez que hayas configurado tu eReader, necesitarás configurar otra vez la función de bloqueo con PIN.

Cómo resolver problemas con tu eReader

Lo que encontrarás en esta sección

- Cómo resolver problemas con tu eReader
- Cómo apagar tu eReader
- Cómo cargar tu eReader
- Reparar tu cuenta Kobo:
- Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader
- Cómo restaurar tu eReader a estado de fábrica
- Restaurar manualmente a estado de fábrica

Cómo resolver problemas con tu eReader

He aquí algunas cosas que puedes intentar si estás teniendo problemas con tu eReader.

- **Verificar la información de tu cuenta:** Revisa que has proporcionado correctamente la dirección de correo electrónico al momento de iniciar sesión. Asegúrate de que no haya errores de ortografía al momento de crear tu cuenta.
- **Reparar tu cuenta Kobo:** Si compraste un libro recientemente y no aparece en tu eReader, puedes intentar reparar tu cuenta Kobo.

- **Apaga tu eReader:** Si tu ereader no está funcionando como tu esperas, intenta apagar tu eReader y volver a encenderlo.
- **Cómo cargar tu eReader:** Carga tu eReader por una hora y después intenta volver a encender tu eReader.
- **Cierra sesión desde tu eReader:** Algunos de los problemas comunes también se pueden resolver al cerrar sesión en tu eReader y volver a iniciar sesión. Al volver a iniciar sesión, tu eReader comienza el proceso de configuración de nuevo. Necesitarás ingresar el correo electrónico asociado con tu cuenta Kobo y tu contraseña para configurar tu eReader en una conexión Wi-Fi.
- **Restaurar tu eReader a estado de fábrica:** Si cerrar sesión y volver a iniciarla no resuelve el problema, en vez de eso, intenta realizar una restauración a estado de fábrica en tu eReader.

Cómo apagar tu eReader

Si tu eReader no responde o no funciona como esperas, trata de apagarlo y encenderlo de nuevo.

1. Mantén presionado el botón de encendido hasta ver la pantalla de *Apagado*.

Nota: Si ves la pantalla *Esperando*, enciende de nuevo tu eReader e intenta apagarlo de nuevo.

2. Mantén presionado el botón de encendido hasta que tu eReader se apague.

Si la pantalla de tu eReader está congelada y no puedes apagarlo, intenta cargarlo.

Cómo cargar tu eReader

Cargar tu eReader puede reiniciarlo si no puedes encender o apagar tu eReader. Cargar tu eReader Kobo con el cable micro USB incluido, en caso de ser posible.


1. Conecta tu eReader a tu computadora mediante un cable micro USB.
2. Enciende tu computadora.

Espera unos minutos y revisa si tu eReader se reinicia. Si no has utilizado tu eReader desde hace tiempo, puede haberse quedado sin batería. Deja tu eReader cargando durante, al menos una hora, antes de intentar encenderlo.

Reparar tu cuenta Kobo:

Si faltan libros en tu eReader, o si tu cuenta en tu eReader está experimentando problemas, puedes intentar reparar tu cuenta Kobo.

Antes de comenzar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi. Si tienes muchos libros, puede tomar algo de tiempo.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.
2. Presiona el icono Menú  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Ajustes**.
4. Presiona **Información del dispositivo**.
5. Además de *Reparar tu cuenta Kobo*, presiona **Reparar**.
6. Presiona **Reparar ahora**.


Si tu problema no se resuelve reparando tu cuenta, puedes intentar cerrar sesión y volver a iniciar sesión en tu eReader.

Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader

Cierra sesión y vuelve a iniciarla en tu eReader si tienes problemas con tus libros.

Sincroniza tu eReader antes de continuar, para que no pierdas los marcadores, notas y subrayados más recientes que agregaste a tus libros.

1. Ve a tu pantalla de Inicio.

2. Presiona **Inicio**  en la parte superior de la pantalla.
3. Presiona **Ajustes**.
4. Presiona **Cuentas**.
5. Bajo Kobo, presiona **Cerrar sesión**.
6. Presiona **Cerrar sesión**.


Una vez que hayas cerrado sesión, necesitarás configurar tu eReader. Después de que hayas configurado tu eReader e iniciado sesión, sincroniza tu eReader para volver a tener acceso a tus libros.

Cómo restaurar tu eReader a estado de fábrica

Puedes efectuar una restauración a estado de fábrica para restablecer los ajustes originales de tu eReader. Después de restaurar a estado de fábrica, será necesario configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Si realizas una restauración a estado de fábrica de tu eReader:


- Borrará todos los libros de tu eReader. Cualquier libro que compraste en Kobo puede volver a descargarse de Kobo Cloud después de restaurar a estado de fábrica.

- Perderás cualquier marcador o nota que hiciste en tu libro desde la última vez que sincronizaste el eReader.
 - Cerrarás la sesión de tu cuenta en el eReader.
 - Reconfigurarás todos los ajustes y preferencias.
 - Regresarás el eReader a sus ajustes originales.
1. Ve a tu pantalla de Inicio.
 2. Presiona **Inicio**  en la parte superior de la pantalla.
 3. Presiona **Ajustes**.
 4. Presiona **Información del dispositivo**.
 5. Presiona **Restaurar a estado de fábrica** bajo **Avanzado**.
 6. Presiona **Reiniciar ahora**.

Restaurar manualmente a estado de fábrica

Si una restauración a estado de fábrica no funciona, realiza una restauración manual a estado de fábrica para recuperar los ajustes originales del eReader. Después de restaurar manualmente a estado de fábrica, deberás configurar y sincronizar tu eReader de nuevo. Antes de empezar, carga tu eReader durante al menos 1 hora.

1. Mantén presionado el botón de encendido hasta ver la pantalla negra de Apagado. **Nota:** Si no ves la pantalla de "Apagado", ve al siguiente paso.
2. Mantén presionado uno de los botones de cambio de página.

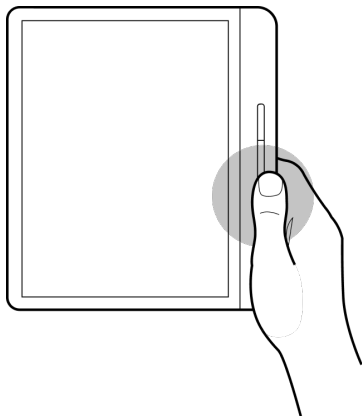

3. Mientras sostienes el botón de cambio de página, mantén presionado el botón de encendido.
4. Espera hasta que la pantalla destelle y comience el proceso para reiniciar. Normalmente, toma alrededor de 30 segundos para que el eReader comience el proceso para reiniciar.

Cómo obtener ayuda

Lo que encontrarás en esta sección

- Cómo obtener ayuda
- Información sobre seguridad, normativa y garantía

Cómo obtener ayuda

¿Tienes dudas o necesitas ayuda? Visita kobo.com/help.

Información sobre seguridad, normativa y garantía

Los detalles importantes sobre detalles normativos y de garantía de tu eReader se encuentran en kobo.com/userguides.

Nota: La Declaración de no conformidad puede variar de un modelo de eReader Kobo a otro. [Kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides) incluye información sobre cómo encontrar el número de modelo de tu eReader Kobo.