

Rakuten kobo

kobo forma

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Kobo eOkuyucunuz hakkında.....	6
Kobo eOkuyucunuzu açıp kapama.....	6
Kobo eOkuyucunuzu şarj etme.....	8
Kobo eOkuyucunuzu duvar adaptörü ile şarj etme.....	10
Dokunmatik ekran kullanımı.....	10
Ana ekranınızı kullanma.....	11
Sayfa çevirme düğmelerinin kullanılması.....	14
eOkuyucunuzda ekran oryantasyonunun kilitlemesi.....	16
Ekran parlaklığını ayarlama.....	17
Doğal Işık özelliği hakkında.....	17
Doğal Işık özelliğinin kullanılması.....	18
Kobo eOkuyucunuzu su etrafında kullanma.....	19
Kobo eOkuyucunuzun Su geçirmezliği.....	20
Kobo Masaüstü Kullanma.....	21
Wi Fi kullanma.....	22
Kobo eOkuyucunuzu bir Wi Fi ağına bağlama.....	22
Kobo eOkuyucunuzdaki Wi Fi durumunu kontrol etme.....	23
Kobo eOkuyucunuzun Eş Zamanlanması.....	25

Eş zamanlamayı anlama.....	25
Kobo eOkuyucunuzu Wi Fi ile eş zamanlama.....	26
Kobo eOkuyucunuzu Kobo Masaüstü ile eş zamanlama.....	26

Kitap ekleme.....28

Kobo eOkuyucunuzda kitap satın alma.....	28
Kobo kitabevini tarama.....	30
İstek Listenize bir kitap eklemek.....	30
İstek Listenizi görüntüleme.....	31

eOkuyucunuzda kitap bulma.....32

Kitaplarınızı nerede bulabilirsiniz.....	32
Kitap arama.....	33

Kobo Bulut'tan kitaplar indirme.....34

Kobo Cloud hakkında.....	34
Kobo Bulut'tan Kobo eOkuyucunuza kitap indirme.....	35
Tüm kitaplarınızı tek seferde Kobo eOkuyucunuza indirmek.....	36
Kobo eOkuyucunuzdan kitapları birer birer kaldırma.....	37
Kobo eOkuyucunuzdan tüm kitaplarınızı kaldırma.....	38

Kobo eOkuyucunuzda kitap okuma.....39

Kitapta gezinmek.....	40
Kobo eOkuyucunuzda metin ve font seçeneklerini değiştirme.....	41

Kitap 'bitti' olarak işaretleniyor.....	42
Sayfaları işaretleme.....	43
İşaretlenmiş sayfayı bulma.....	43
Kobo eOkuyucunuzdaki metni vurgulama.....	44
Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları görme.....	44
Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları kaldırma.....	45
Kobo eOkuyucunuzdaki kitabınıza notlar alma.....	46
Kobo eOkuyucunuzda okurken notunuzu görme.....	46
eOkuyucunuzdaki kitaplarınızdan notların kaldırılması	47
Kobo eOkuyucunuzdaki sözlüğü kullanma.....	48
Sözlük ekleme ya da kaldırma.....	49
Kelime çevirme.....	50

Halk Kütüphanenizden kitap ödünç alma.....51

Üstüne Yazma Hakkında.....	51
eOkuyucuza Üstüne Yazma kurulması.....	52
Üstüne Yazma ile kitaplar ödünç alınması.....	53
Üstüne Yazma kitaplarınızın görüntülenmesi.....	54

eOkuyucunun ekranını kilitleme.....55

eOkuyucunun ekranını kilitleme.....	55
PIN'inizi Değiştirme.....	56
PIN kodunuzu mu unuttunuz?.....	57

eOkuyucunuzda sorun giderme.....	58
eOkuyucunuzda sorun giderme.....	58
eOkuyunuzun kapatılması.....	59
eOkuyucunuzun şarj edilmesi.....	60
Kobo hesabınızın tamir edilmesi	60
eOkuyucuzda oturum kapatma ve açma.....	61
Fabrika ayarlarına dönme işlemi.....	62
Fabrika ayarlarına manuel olarak dönülmesi	63
Yardım alma.....	65
Yardım alma.....	65
Güvenlik, mevzuat ve garantiye dair bilgi	65

Kobo eOkuyucunuz hakkında

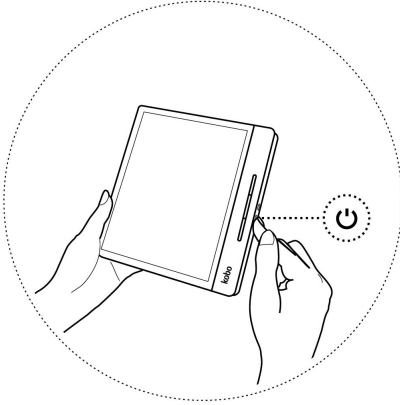
Bu Bölümde Neler Var

- Kobo eOkuyucunuzu açıp kapama
- Kobo eOkuyucunuzu şarj etme
- Kobo eOkuyucunuzu duvar adaptörü ile şarj etme.
- Dokunmatik ekran kullanımı
- Ana ekranınızı kullanma
- Sayfa çevirme düğmelerinin kullanılması
- eOkuyucunuzda ekran oryantasyonunun kilitlenmesi
- Ekran parlaklığını ayarlama
- Doğal Işık özelliği hakkında
- Doğal Işık özelliğinin kullanılması
- Kobo eOkuyucunuzu su etrafında kullanma
- Kobo eOkuyucunuzun Su geçirmezliği
- Kobo Masaüstü Kullanma

Kobo eOkuyucunuzu açıp kapama

Kobo eOkuyucunuzu kapatmak ya da uyku durumuna almak pilinizin daha uzun süre dayanmasını sağlar.

eOkuyucunuzun güç düğmesi yan tarafta, sayfa çevirme düğmelerinin yanında bulunmaktadır.



eOkuyucunuzu uyku konumuna getirip uyandırdığınızda doğrudan görüntülediğiniz son ekrana yönlendirilirsiniz. Bu bir kitabın bir sayfası, Kobo Mağaza veya öğelerinizin bir listesi olabilir.

eOkuyucunuzu kapatırsanız, açtığınızda doğrudan Ana sayfanıza yönlendirilirsiniz.

- **eOkuyucunuzu açmak için:** Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun.

- **eOkuyucunuzu uyku moduna getirmek veya eOkuyucunuzu uyandırmak için:** Güç düğmesine hızlıca basın.
- **eOkuyucunuzu kapatmak için:** 'Kapandı' ekranı belirinceye dek güç düğmesine parmağınızı basılı tutun.

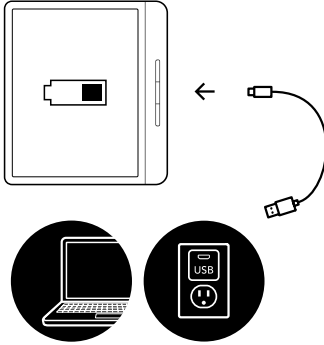
Kobo eOkuyucunuzu şarj etme

Kobo eOkuyucunuzu ilk kez kullanmadan önce en az dört saat şarj etmelisiniz. Tam olarak şarj olmuş bir Kobo eOkuyucu pili, eOkuyucunuzu hangi sıklıkta kullandığınıza bağlı olarak birkaç aya kadar dayanabilir. Olanaklı ise, Kobo eOkuyucunuzu tedarik edilen Mikro USB kablo ile şarj edin.

Micro USB kablonuzu değiştirmeniz gerekirse Micro USB kabloları satan herhangi bir yerden yenisini alabilirsiniz.

eOkuyucunuzu şarj etmek için şu adımları izleyin.

1. Micro USB kablonuzu eOkuyucuza bağlayın.







2. Micro USB kablosunun diğerk ucunu bilgisayarınıza veya USB duvar adaptörüne (dahil değildir) bağlayın.

eOkuyucunuz şarj olurken okumaya devam etmek için, 'Bilgisayar algılandı' ekranını gördüğünüzde **İptal** ögesine hafifçe dokunun.

Pilin şarj durumunu ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz.

Pil simgeleri

-  Güç yok
-  Şarj oluyor
-  Kısmen şarj oldu
-  Tam şarj oldu

Kobo eOkuyucunuzu duvar adaptörü ile şarj etme.

Kobo eOkuyucunuzu herhangi bir 5 V, 1A Mikro USB adaptör ile şarj edebilirsiniz.

Not: Farklı elektrik sistemleri olan bir ülkeye seyahat ederken Kobo eOkuyucunuzu bir priz kullanarak şarj etmeden önce uygun dönüştürücüyü bulundurmaya dikkat edin.

Dokunmatik ekran kullanımı

eOkuyucunuz açıkken kitap açmak, sayfaları çevirmek, işlemleri seçmek ve daha fazlası için ekrana dokunabilirsiniz. Yararlı bulabileceğiniz birkaç hareket örneği.

- **Tıklama:** Kitap açmak, sayfayı çevirmek, menü seçmek ve daha fazlası için ekrana hafifçe dokununuz. En fazla kullanacağınız hareket budur.
- **Kaydırma:** eOkuyucunuzdaki kitaplar arasında gezinmek ve sayfaları çevirmek için bu hareketi kullanınız.
- **Basın ve tutun:** Ekrana dokununuz ve parmağınızı dokunduğunuz yerde tutunuz. Daha fazla seçenek görmek için bu hareketi kitap kaplarınızda ve kitap başlıklarınızda kullanabilirsiniz. Bu hareket ayrıca okurken metni seçmenizi sağlar. Bir kelimeyi basılı tutunuz ve bıraktığınızda eOkuyucunuz seçiminizin altını çizecek ve


kelimenin başında ve sonunda bir daireyle gösterecektir. Daha fazla metin seçmek için daireleri sürükleyin.

Not: Tüm kitaplarda metin seçme özelliği olmayabilir. Örneğin, PDFlerde ya da çizgi romanlarda metni seçemezsiniz.

Ana ekranınızı kullanma

Ana ekranınız şu anda okuduğunuz kitapları, kitap tavsiyelerini ve daha fazla şeyler bulacağınız yerdir.



Ana ekranınızda yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

- **eOkuyucunuzda eş zamanlama ve güncelleme yapmak:** Eş zamanlama yapmak eOkuyucunuzu Kobo'dan satın aldığınız en yeni kitaplar ile güncel tutar. Eş zamanlama yapmak ayrıca en yeni eOkuyucu yazılımı hazır olduğu zaman onu kullanarak eOkuyucunuzu günceller. Yeni eOkuyucu yazılımı geliştirilmiş ve yeni özellikler içerebilir.
- **Kitaplar satın almak:** Okuyacak bir kitap mı arıyorsunuz? Kobo kitabevinde kitaplar bulmak veya eOkuyucunuzda bir kitap bulmak için Ara işlevini  kullanmayı deneyin.
- **Bir kitap okumak:** Yeni okumuş veya satın almış olduğunuz kitaplar Ana ekranınızda görünür. Bir kitabı açmak için kapağına dokunmak yeterlidir.

- **En yeni açılmış olan kitapları görün:** En son okuduğunuz kitaplar ekranın üst tarafında görünür.

Ana ekranınıza gitmek

eOkuyucunuzda okurken veya kitaplar için tarama yaparken istediğiniz anda Ana ekranınıza gidebilirsiniz.

- **Okurken Ana ekranınıza gitmek için:** Ekranın ortasına dokunarak Okuma menüsünü açın ve sonra ekranın üst tarafındaki Menü  simgesine dokununuz. Ana ekranınıza gitmek için **Ev** seçeneğine dokununuz.
- **Kitaplar için tarama yaparken veya bir menüden Ana ekranınıza gitmek için:** Ekranın üst tarafındaki Menü  simgesine dokununuz ve sonra **Ev** seçeneğine dokununuz.

Ana ekran simgeleri

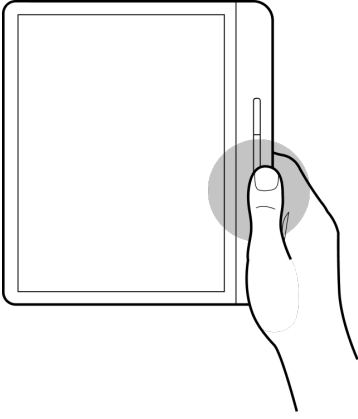
Ana ekranınızda şu simgeleri görürsünüz. Simgeler ile etkileşim yapmak için ona dokunarak daha fazla seçenek görün.

Simge	Anlamı
	Eş zamanla ve güncelle: En yeni kitap satın alma işlemlerinin eOkuyucunuzda görünmesini sağlayın. Eş zamanlama ayrıca


Simge	Anlamı
	eOkuyucunuzu yazılım güncellemeleri için kontrol eder.
	Ana Menü: eOkuyucunuzda menü öğelerinin ve ayarların listesini görün.
	Işık simgesi: Ekran parlaklığını ve renk sıcaklığını ayarlayın.
	Wi Fi simgesi: Wi Fi sinyalinizin gücünü gösterir.
	Pil simgesi: eOkuyucunuzun pil düzeyini gösterir ve eOkuyucunuzun Enerji tasarrufu ayarlarını yapmanızı sağlar.
	Arama simgesi: eOkuyucunuzda veya Kobo kitabevinde kitaplar arayın.
	Portre kilit simgesi: eOkuyucunuzun ekranı portre modunda kilitlidir.

Simge	Anlamı
	Manzara kilit simgesi: eOkuyucunuzun ekranı manzara modunda kilitlidir.
	Otomatik döndür simgesi: Siz eOkuyucunuzu çevirdiğinizde eOkuyucunuzun ekranı otomatik olarak manzara veya portre moduna dönecektir.

Sayfa çevirme düğmelerinin kullanılması






Sonraki ve önceki sayfa için: Üst veya alt sayfa çevirme düğmesine basın. eOkuyucunuzu nasıl tuttuğunuza bağlı olarak, sayfa çevirme düğmesi üst düğme önceki sayfaya, alt düğme sonraki sayfaya gidecek şekilde ayarlanır.

Sayfa çevirme düğmelerinin değiştirilmesi: Sayfa çevirme düğmelerini üst düğme sonraki sayfaya, alt düğme önceki sayfaya gidecek şekilde de değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, Ev ekranınıza gidin ve ekranın üstündeki Menü  simgesine hafifçe dokunun. **Ayarlar** ögesine tıklayın, sonra **Okuma Ayarları** ögesine tıklayın. 'Düğme Kontrolleri' ögesi altında, **Değiştirildi** ögesine hafifçe dokunun.

Hızlı sayfa çevirme: Sayfaları hızlı bir şekilde atlamak için, sayfa çevirme düğmelerinden herhangi birine basın ve tutun. Bu, kitabı atlayarak okumak istediğinizde kullanışlı olabilir.

eOkuyucunuzda ekran oryantasyonunun kilitlenmesi

eOkuyucunuzun ekranı sayfayı otomatik olarak portre veya manzara moduna döndürebilir.

Ekran otomatik kitleme modundayken, ekranın üstünde  otomatik döndürme simgesini göreceksiniz. Otomatik döndürme özelliği kapatıldığında,  veya  kilitli oryantasyon simgesini göreceksiniz.

1. Okurken, ekranın ortasına dokununuz. Okuma Menüsü görünecektir.
2. Ekranın en üstünde bulunan döndür simgesine hafifçe dokununuz.
3. **Manzara** veya **Portre** öğesine hafifçe dokununuz.



Not: Ekranınızın tekrar otomatik olarak dönmesini istiyorsanız,

 **Otomatik döndür** öğesine hafifçe dokununuz.

Ekran parlaklığını ayarlama

eOkuyucunuzda karanlıkta okumanıza olanak veren yerleşik ışık bulunmaktadır.

Ekranınızın parlaklığını birkaç şekilde ayarlayabilirsiniz:

- Okurken, ekranın sol kenarından yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- Ana ekranınızda ekranın üst tarafındaki parlaklık  simgesine dokununuz, ardından *Parlaklık* altındaki çember  simgesini sola veya sağa sürükleyin.

Doğal Işık özelliği hakkında

Doğal Işık özelliği okumayı daha rahat hale getirmek için ekranın rengini gün boyunca yavaş yavaş değiştirir.






Ekran gündüz boyunca az miktarda mavi ışık gösterir. Gün ilerledikçe ışık yavaş yavaş turuncu bir yapay ışık haline değişir ve daha az mavi içerir.

Mavi ışık gündüz sırasında sizi tetikte tutmaya yardımcı olur ama geceleyin de uyanık tutabilir. Doğal Işık özelliği geceleyin mavi ışığa maruz kalmayı sınırlandırır ve daha kolay uykunuzun gelmesine yardımcı olabilir. Ayrıca eOkuyucunun ekranından

gelen mavi ışığın sınırlandırılması az ışıkta veya karanlıkta okurken gözleriniz için rahatlık da sağlar.

Doğal Işık özelliğinin kullanılması

Doğal Işık özelliği sayesinde ekranın rengini otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Renkler gece okuması için turuncu bir mum ışığı renginden gündüz okuması için beyaz gün ışığına kadar değişir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafında bulunan Parlaklık  simgesine hafifçe dokununuz.
Doğal Işık ayarları menüsü görünecektir.
3. *Uyku Zamanı* seçeneğinin yanındaki aşağı açılır ok işaretine  dokununuz.
4. Normal olarak uyuyacağınız zamanı seçin.
5. Ekran rengini ayarlayın :
 - eOkuyucunuzu ekran rengini otomatik şekilde ayarlamaya bırakmak için *Otomatik* seçeneğinin yanındaki çember  simgesinin sağ tarafa doğru olmasına dikkat edin. .
 - Doğal Işık ayarlarını el ile yapmak için *Otomatik* seçeneğinin yanındaki çember  simgesinin sol

☉ tarafa doğru olmasına dikkat edin. Gündüz okuması için ekranın beyaz renkte parlaması için çember ☉ simgesini güneş ☀ simgesine doğru sürükleyin. Gece okuması için ekranın turuncu renkte parlaması için çember ☉ simgesini ay ☾ simgesine doğru sürükleyin. **Not:** Doğal ışık ayarlarınızı el ile yaptığınız zaman eOkuyucunuz ekran rengini günün saatine göre otomatik şekilde ayarlamaz.

Kobo eOkuyucunuzu su etrafında kullanma

En iyi okuma deneyimi için eOkuyucu ekranınız ve elleriniz kuru olmalı. Ekran nemlenirse, sadece kuru bir bezle silin. Nemli ya da su altında kullanılırsa ekran beklenen karşılığı veremeyebilir.

eOkuyucunuz aşağıdakilerden birisi ile ıslandığı takdirde derhal tatlı su ile durulayın ve kullanmadan önce kurutun. Bu, eOkuyucunuzun ömrünü uzatır.

- Tuzlu su
- Sabunlu su
- Bir yüzme havuzundan klorlu su.

Kobo eOkuyucunuzun Su geçirmezliđi

Bu talimatlara uymanız halinde eOkuyucunuz tatlı suya 1 saate kadar 2 metre (6,5 feet) daldırılabilir.

eOkuyucunuz IPX8 belgelidir ve bu suya dayanıklı olduđunun belirli kořullarda test edilip onaylandıđı anlamına gelir.

Ařađıda, eOkuyucunuzun sudan zarar görmemesi için yapmanız gereken bazı řeyler bulunmaktadır. eOkuyucunuzun toz geçirmez ve kum geçirmez olmadıđına dikkat ediniz.

- USB řarj cihazını eOkuyucunuza bađlamadan önce USB bađlantı yerini kurutun.
- eOkuyucunuzun řelaleler veya dalgalar gibi güçlü řekilde hareket eden suya maruz bırakmayın.
- eOkuyucunuzu suyun içinde veya suya yakın yerlerde veya yüksek nem olan yerlerde řarj etmeyin.
- eOkuyucunuz su üzerinde durmaz. 2 metreden (6,5ft) derin suya batırmayın.
- eOkuyucunuzu 60 dakikadan fazla suya batırmayın.

Kobo Masaüstü Kullanma

Kobo Masaüstü, Kobo Mağaza'da eKitaplar satın almanıza ve kitapları eOkuyucuda düzenlemeye yarayan ücretsiz bir uygulamadır.

Kobo Masaüstü ile şunları yapabilirsiniz:

- eOkuyucunuzdaki çok sayıda kitabı hızlıca ekleyebilir ve silebilirsiniz.
- Kobo'dan satın aldığınız kitapları okuyabilirsiniz.
- Bilgisayarınızda kitap alışverişi yapabilirsiniz.
- eOkuyucunun Eş Zamanlamasını yapabilirsiniz.

Kobo Masaüstü uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Kobo Masaüstü'nü kobosetup.com'dan indirin.
- Kobo Masaüstü kullanım kılavuzunu kobo.com/userguidesdan indirin.
- Yardım sitemiz kobo.com/help adresinde arayın.



Wi Fi kullanma

Bu Bölümde Neler Var

- Kobo eOkuyucunuzu bir Wi Fi ağına bağlama
- Kobo eOkuyucunuzdaki Wi Fi durumunu kontrol etme

Kobo eOkuyucunuzu bir Wi Fi ağına bağlama

Kitapları eOkuyucunuza indirmek ve eOkuyucunuzda kitap alışverişi yapmak için bir Wi Fi ağına bağlanın.





1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan eş zamanla  simgesine hafifçe dokunun.
3. **Şimdi eş zamanlama yap** seçeneğine dokunun. eOkuyucunuz Wi Fi'ya bağlanmaya çalışacak. Biraz vakit alabilir.
4. Kablosuz bir ağ seçmeniz istenecek. Kullanmak istediğiniz ağın adını tıklayın. Bir ağın yanında Kilit  simgesi var ise o ağa katılmak için şifreye ihtiyacınız olacaktır.

5. Ağ adresi istenirse şifreyi yazmak için klavyeyi kullanın ve sonra **Bağlan**'ı tıklayın. Ne yazdığınızı görmek için Şifreyi Göster'i tıklayabilirsiniz.


Kobo eOkuyucunuzdaki Wi Fi durumunu kontrol etme

İnternete bağlı olup olmadığınızı görmek için, ekranınızın üst tarafındaki Wi Fi durum simgesini kontrol edin.

Wi Fi simgeleri

-  PİL gücünden tasarruf etmek için Wi Fi bekleme durumunda.
-  Wi Fi devre dışı bırakıldı.
-  Kısmen iyi bir Wi Fi bağlantınız var.
-  Mükemmel bir Wi Fi bağlantınız var.

Wi Fi durum simgesini görmek için eOkuyucunuzu eş zamanlamanız gerekebilir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan eş zamanla  simgesine hafifçe dokununuz.
3. **Şimdi eş zamanlama yap** seçeneğine dokununuz.

Wi Fi durum simgesi ekranın üst tarafında belirecektir

Kobo eOkuyucunuzun Eş Zamanlanması


Bu Bölümde Neler Var

- Eş zamanlamayı anlama
- Kobo eOkuyucunuzu Wi Fi ile eş zamanlama
- Kobo eOkuyucunuzu Kobo Masaüstü ile eş zamanlama

Eş zamanlamayı anlama


Yeni satın alınan kitapları Kobo eOkuyucu'nuzda indirmek, yazılım ya da uygulama güncellemelerini almak ve başka bir cihazda okurken kitabınıza koyduğunuz yer işaretlerini ya da notları güncellemek için düzenli olarak eş zamanlama yapmak önemlidir.

İki şekilde eş zamanlama yapabilirsiniz: bir Wi Fi bağlantısı üzerinden veya Kobo eOkuyucunuzu bilgisayarınızdaki Kobo Masaüstü uygulamasına bağlayarak.

Eş zamanlama yaptıktan sonra tüm kitaplarınızın kapaklarını ve ön izlemelerini göreceksiniz. eOkuyucu modeline bağlı olarak bazı kitapların kitap başlığı yanında İndir kelimesi bulunur veya kitap kaplarında İndir  simgesi bulunur. Kitabı eOkuyucunuza indirmek için kapağa dokununuz.

Kobo eOkuyucunuzu Wi Fi ile eş zamanlama

kobo.com web sitesinden yeni aldığınız yeni kitapları Kobo eOkuyucu'da okumak için bu talimatları uygulayın. Başlamadan önce aktif bir Wi Fi bağlantısına erişim sağlamanız gerekmektedir.




1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan eş zamanla  simgesine hafifçe dokunun.
3. **Şimdi eş zamanlama yap** seçeneğine dokunun.

Kobo eOkuyucu'nuzu eş zamanladıktan sonra kitabınız Kobo eOkuyucu'nun Ana ekranına ve 'Kitaplarım' menüsüne eklenecektir. Okumaya başlamak için kitabın kapağına dokunun.

Kobo eOkuyucunuzu Kobo Masaüstü ile eş zamanlama

Kobo eOkuyucunuzun eş zamanlamasını bilgisayarınıza Kobo Masaüstü ile bağlayarak yapabilirsiniz. Eş zamanlama yapmadan önce bilgisayarınız internete bağlanmış olmalıdır.

Kobo Masaüstü ögesini indirmek için, kobosetup.com'u ziyaret edin.

1. Bir Micro USB kablosu kullanarak eOkuyucunuzu bilgisayarınıza baęlayın ve **Baęlan**'a dokununuz.
2. Bilgisayarınızda Kobo Masaüstü öęesini açınız.
3. Kobo hesabınıza henüz girmediyseniz, ekranın üstündeki Profil  simgesine tıklayıp oturum açınız.
4. Eş zamanla  simgesine tıklayınız. eOkuyucunuz en son kitapları eş zamanlayacak ve güncelleyecek.
5. eOkuyucunuzu bilgisayardan çıkarmak için ekranın üst tarafındaki Çıkar  düğmesine basınız.

Kitap ekleme

Bu Bölümde Neler Var

- Kobo eOkuyucunuzda kitap satın alma
- Kobo kitabevini tarama
- İstek Listenize bir kitap eklemek
- İstek Listenizi görüntüleme

Kobo eOkuyucunuzda kitap satın alma

eKitaplarınızı eOkuyucunuzdan satın alabilirsiniz. Tek ihtiyacınız bir Wi Fi bağlantısı ve geçerli bir kredi kartı.

Ödeme işlemi gerçekleştirildikten sonra kitabınız Ana ekranda görünecektir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın sol altındaki **Kobo'da Alışveriş Yap** seçeneğine dokunun.
3. İlgilendiğiniz kategoriye veya kitaba dokunun.
4. Almak istediğiniz kitabın yanındaki **Satın Al** seçeneğine dokunun.

5. Daha önce Kobo'dan alışveriş yapmış ve fatura bilgilerinizi kayıt etmiş olmanız halinde adım 8'e geçin.

6. Fatura adresinizi ve kredi kartı bilgilerinizi girmek için klavyeyi kullanın.

Not: Konumunuza bağlı olarak siparişiniz için vergileri hesaplamak maksadıyla fatura adresinize ihtiyacımız vardır.

7. **Devam**'a dokunun.

8. Siparişinizi gözden geçirin.

9. Bir hediye kartı ya da promosyon kodu kullanmak isterseniz **Hediye kartı ekle** veya **Promosyon kodu ekle** seçeneğine dokunun ve istenen bilgileri girin.

Not: Promosyon kodları belirli eKitaplara uygulanabilir, çünkü yayınevlerinin tümü promosyonlarda yer almayı tercih etmez.

10. **Onayla**'ya dokunun.

11. Daha fazla kitap almak ya da Ev ekranına dönmek için **Alışverişi Sürdür**'e dokunun.

Not: Ana ekranda satın aldığınız kitabı görmediğiniz

zaman, ekranın üst tarafındaki Eş zamanla 

simgesine dokunun ve sonra **Şimdi eş zamanla** seçeneğine dokunun.

Kobo kitabevini tarama

Kobo kitabevi cinsine, en iyi seçmelere ve daha fazla seçeneğe göre kitap alışverişi yapmanızı sağlar. Başlamadan önce, bir Wi Fi bağlantısına erişim sağlamanız gerekir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın sol altındaki **Kobo'da Alışveriş Yap** seçeneğine dokunun.
Kobo kitabevi sayfası görünecektir.
3. Kitabınız için tarayın:
 - Başlığa veya yazara göre aramak için ekranın üst tarafındaki arama çubuğunu kullanın.
 - Daha fazla kitap türü görmek için ekranın üst tarafındaki kategoriler seçeneğine dokunun.

İstek Listenize bir kitap eklemek


İstek listeniz, satın almak istediğiniz kitapları takip etmenizi sağlar.

1. Bir kitap için alışveriş yaparken ilgi duyduğunuz kitap kabına dokunun.
Kitabın ayrıntılar sayfası görünecektir. Kitap bilgileri sayfası size kitap özetini, incelemeleri ve diğer ilgili kitapları gösterir.

2. Kitap kapağının yanındaki **+ İstek Listesine** dokunun.

İstek Listenizi görüntüleme

İstek listenize kitap ekledikten sonra, satın almayı düşündüğünüz kitapların listesini görüntüleyebilirsiniz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokunun.
3. **İstek Listesi**'ne dokunun.

İstek listenize eklediğiniz kitapların bir listesini göreceksiniz. Kitap hakkında daha fazla bilgi için kitap kapağına dokunun. Kitap bilgileri sayfası açıkken kitap özetini okumak için kitap kapağı altındaki **Şimdi önizle** seçeneğine dokunun. Ön izlemenin sonuna ulaştığınız zaman kitabı satın almak için bir seçenek bulunacaktır.

eOkuyucunuzda kitap bulma


Bu Bölümde Neler Var

- Kitaplarınızı nerede bulabilirsiniz
- Kitap arama

Kitaplarınızı nerede bulabilirsiniz

Kitaplarınız ve kitap önzlemeleriniz, 'Kitaplarım' menüsünde görüntülenir. Ayrıca, eOkuyucunuz üzerindeki tüm kitaplarınızı 'Kitaplarım' menüsünden yönetebilirsiniz.



Satın ve ödünç alınan kitaplarınıza ve kitap önzlemelerine erişmek için:

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokunun.
3. **Kitaplarım** seçeneğine dokunun.

Sahip olduğunuz kitapların ve eOkuyucunuza eklediğiniz kitapların listesi görünecektir.

Kitap arama

Satın almak istediđiniz kitapları dođrudan eOkuyucunuzdan arayabilirsiniz. Kitap bařlıđını veya yazar adını girerek Kobo kitabevinde kitaplar bulmak iin arama iřlevini kullanın.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın st tarafındaki Arama  simgesine dokununuz.
3. *Kobo Mađaza*'nın yanındaki  ařađı ama simgesine dokununuz ve arama yapmak isteđiniz yeri sein:
 - Kobo kitabevinde arama yapmak iin *Kobo Mađaza* seeneđini sein (Wi Fi bađlantınız olmalıdır).
 - eOkuyucunuzdaki kitaplarda arama yapmak iin *Kitaplarım* gesini sein.
4. Klavyeyi kullanarak kitap adını, yazar adını ya da bir kitap serisi yazın.
Siz yazdıka arama sonuları belirecektir.
5. O sonuca gitmek iin tavsiyelerden birisine tıklayın veya sonuların tam listesini grmek iin **Git** gesine dokununuz.

Kobo Bulut'tan kitaplar indirme

Bu Bölümde Neler Var



- Kobo Cloud hakkında
- Kobo Bulut'tan Kobo eOkuyucunuza kitap indirme
- Tüm kitaplarınızı tek seferde Kobo eOkuyucunuza indirmek
- Kobo eOkuyucunuzdan kitapları birer birer kaldırma
- Kobo eOkuyucunuzdan tüm kitaplarınızı kaldırma

Kobo Cloud hakkında

Kobo'dan satın aldığınız kitaplar Kobo Bulut'ta saklanır. Kobo Bulut, sınırsız büyüklüğe sahip çevrimiçi bir depolama alanıdır. Kobo Bulut'tan cihazınıza hangi kitapları indirmek istediğinizi seçebilirsiniz. Bir kitabı bitirdiğinizde depolama alanını artırmak için kitabı cihazınızdan kaldırabilirsiniz. Bir kitabı, Kobo Bulut'tan Wi Fi erişiminizin olduğu herhangi bir zaman yeniden indirebilirsiniz.

Kobo Bulut'tan Kobo eOkuyucunuza kitap indirme



Eğer kitaplarınız Kobo Bulut'ta depolanmışsa okuyabilmek için onları eOkuyucunuza indirmeniz gerekecek. Kitapları Kobo Bulut'tan indirmek için eOkuyucunuzun Wi Fi'ya bağlı olduğundan emin olun.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki **Ev**  ögesine dokununuz.
3. **Kitaplarım** seçeneğine dokununuz.
Henüz eOkuyucunuzda yer almayan tüm kitapların adlarının yanında *İndir* kelimesi ya da kitap kabında İndir  simgesi bulunur.
4. İndirmek için kitap kapağına dokununuz.
Kitap indirilmeye başlanacaktır.
5. Bir kitabı açmak için kapağına veya başlığına dokununuz.

Eğer bir kaç kitap seçtiyseniz kitaplar sıraya konup teker teker eOkuyucunuza indirilecektir. Liste görüntülemede indirme sırasında olan kitapların yanında *Beklemede* kelimesi görülecektir. Kapak görüntülemede, indirilmesini beklediğiniz kitapların kapaklarında ilerleme çubuğunu göreceksiniz. Kitap bir kez cihazınıza indirildiğinde okumak için Wi Fi'ya bağlı olmanız gerekmez.


Tüm kitaplarınızı tek seferde Kobo eOkuyucunuza indirmek

Tüm kitaplarınızın derlemesini Kobo eOkuyucunuza indirebilirsiniz. Wi Fi erişimi bulunmayan bir yere gidecek olduğunuz zaman bu kullanışlı olabilir. Örneğin yolculuğa çıkmak üzere olduğunuz zaman tüm kitapları eOkuyucunuza indirmek Wi Fi'ye bağlanmadan kitaplarınıza erişmenizi sağlar.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki **Ev**  ögesine dokununuz.
3. **Kitaplarım** seçeneğine dokununuz.
4. Gri çubuktaki Daha Fazla  simgesine dokununuz.
5. **Tümünü indir**'e dokununuz.
Kitaplarınız sıraya konacak ve teker teker indirilecektir. Liste görüntülemeye indirme sırasında olan kitapların yanında *Beklemede* kelimesi görülecektir. Kapak görüntülemeye, indirilmesini beklediğiniz kitapların kapaklarında ilerleme çubuğunu göreceksiniz.

Kobo eOkuyucunuzdan kitapları birer birer kaldırma

eOkuyucunuzdan bir kitabı kaldırdıktan sonra Wi Fi erişiminiz olduğu herhangi bir zaman Kobo Cloud'dan yeniden indirebilirsiniz. eOkuyucunuzdan bir kitabı kaldırma, depolama alanından tasarruf sağlar.



1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki **Ev**  ögesine dokununuz.
3. **Kitaplarım** seçeneğine dokununuz.
4. Kitabın kapağına veya başlığına dokununuz ve tutunuz. Bir menü görünecektir.
5. **Kaldır**'a dokununuz. Bir diyalog kutusu görünecektir.
6. Bu seçeneklerden birisini seçiniz:
 - **İndirileni kaldır:** Kitabı eOkuyucunuzdan kaldırınız ama bu öğeyi daha sonra Kobo Buluttan tekrar indirme olanağına sahip olunuz. Kitabın kapağını eOkuyucunuzda yine de görebileceksiniz. Bu seçenek otomatik olarak seçilir.
 - **Kitaplarımdan Kaldır:** Kitabı Kobo hesabınızdan ve tüm cihazlarınızdan siliniz. Kitabın kapağını eOkuyucunuzda veya Kobo uygulamalarında artık

göremeyeceksiniz. Kitabı eOkuyucunuza veya Kobo uygulamasına geri koyabilmek için kitabı Arşivinizden geri yüklemek üzere Kobo.com'a gitmeniz gerekecektir.

7. **Kaldır**'a dokunun.

Kobo eOkuyucunuzdan tüm kitaplarınızı kaldırma

Depolama alanı kazanmak için indirdiğiniz tüm kitapları eOkuyucunuzdan kaldırabilirsiniz. eOkuyucunuzdan kitap kaldırdığınızda kitaplarınız Kobo Cloud'da saklanıyor olacak, böylelikle sonra onları tekrar indirebilirsiniz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üst tarafındaki **Ev**  ögesine dokunun.
3. **Kitaplarım** seçeneğine dokunun.
4. Gri çubuktaki Daha Fazla  simgesine dokunun.
5. **İndirilenleri yönet** ögesine dokunun.
6. *İndirilmiş Kobo Kitapları*'nın yanında **Tümünü Kaldır**'a dokunun.
7. **Kaldır**'a dokunun.
Tüm Kobo kitaplarınız eOkuyucunuzdan kaldırılacaktır.

Kobo eOkuyucunuzda kitap okuma

Bu Bölümde Neler Var





- Kitapta gezinmek
- Kobo eOkuyucunuzda metin ve font seçeneklerini değiştirme
- Kitap 'bitti' olarak işaretleniyor
- Sayfaları işaretleme
- İşaretlenmiş sayfayı bulma.
- Kobo eOkuyucunuzdaki metni vurgulama
- Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları görme
- Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları kaldırma
- Kobo eOkuyucunuzdaki kitabınıza notlar alma
- Kobo eOkuyucunuzda okurken notunuzu görme
- eOkuyucunuzdaki kitaplarınızdan notların kaldırılması
- Kobo eOkuyucunuzdaki sözlüğü kullanma
- Sözlük ekleme ya da kaldırma
- Kelime çevirme

Kitapta gezinmek

Kitabınızdaki herhangi bir bölüme ya da sayfaya bir kaç tıklama ile hızlıca gidebilirsiniz.

- **Kitap aç:** Ana ekranınızda ya da ‘Kitaplarım’ menüsünde kitabınızın kapağına ya da başlığına hafifçe dokununuz.
- **Sayfaları çevirme:** Sayfanın kenarına hafifçe dokununuz ya da kaydırınız.

Bir ya da iki sayfadan daha uzak bir yere atlamak isterseniz:




1. Okuma Menüsünü açmak için sayfanın ortasına hafifçe dokununuz.
2. Gezinti  simgesine dokununuz.
 - Kitabın sayfalarında gezinmek için gezinti çubuğundaki çember  simgesine dokununuz ve ileri gitmek için onu sağa, geri gitmek için sola kaydırınız.
 - Bir sonraki sayfaya geçmek için İleri  simgesine tıklayınız.
 - Bir önceki sayfaya geçmek için Geri  simgesine tıklayınız.

- Bir sonraki bölüme atlamak için İleri Atla >> simgesine tıklayın.
 - Bir önceki bölüme atlamak için Geri Atla << simgesine tıklayın.
 - Belirli bir bölüme gitmek için **İçindekilere** dokunup oradan o bölüme tıklayın.
 - Kitaptaki bir önceki yerinize dönmek için Ani Reaksiyon ↶ simgesine tıklayın.
3. Gezinti çubuğunu kapatmak için sayfada herhangi bir yere tıklayın.

Kobo eOkuyucunuzda metin ve font seçeneklerini değiştirme

eOkuyucunuz, çoğu kitaplar için farklı metin boyutları sunarlar Okumayı gözleriniz için daha kolay hale getirmek için metin boyutunu, fontları, satır aralığını, hizalamayı ayarlayabilirsiniz. Okuduğunuz kitap bir PDF dosyasıysa metnin boyutunu veya stilini değiştiremeyeceğinizi unutmayın.

1. Okuma sırasında, Okuma Menüsünü getirmek için sayfanın ortasına tıklayın
2. Metin **Aa** simgesine dokununuz.
3. Yazı tipi ayarlarını uyarlama:

- Uygun olan yazı tipi listelerinden seçim yapmak için **Yazı Biçimi**'nin yanındaki açma menüsüne dokunun.
- Metnin boyutunu değiştirmek için **Yazı tipi boyutları**'nın yanındaki çember  simgesini sürükleyin.
- Yazı satırlarının arasındaki aralığı artırmak veya azaltmak için **Satır Arası** öğesinin yanındaki çember  simgesini sürükleyin.
- Kenar boşluklarını büyütme veya küçültme için **Kenar Boşlukları**'nın yanındaki çember  simgesini sürükleyin.
- Doğrulama seçiminize dokunun.


Not:

- Metnin görünüşünü değiştirdiğinizde eOkuyucu sizin tercih ettiğiniz boyutu ve tarzı hatırlar ve okuduğunuz diğer kitaplara da bunu uygular.

Kitap 'bitti' olarak işaretleniyor

Bir kitabı bitirdiğinizde *Bitti* olarak işaretleyebilirsiniz, böylece o kitabı bir sonraki açışınızda baştan başlarsınız.

Bir kitabı *Bitti* şeklinde işaretlemek herhangi bir yer işaretini, bilgi notunu ya da vurgulamaları kaldırmaz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokununuz.
3. **Kitaplarım** seçeneğine dokununuz.
4. Kitabın kapağına basılı tutunuz.
Bir menü görünecektir.
5. **Bitti olarak işaretle**'yi seçiniz.

Sayfaları işaretleme


Yer işaretleri kullanarak dönmeyi isteyebileceğiniz sayfaları işaretleyebilirsiniz.

- Okurken sayfanın sağ üst köşesine tıklayınız. Kıvrık sayfa şeklinde bir yer işareti belircektir.

İşaretlenmiş sayfayı bulma.

Eğer bir sayfaya yer işareti koyduysanız yine Okuma Menüsünü kullanarak kolayca bulabilirsiniz.


1. Okuma sırasında, Okuma Menüsünü getirmek için sayfanın ortasına tıklayınız.

2. Sayfanın alt tarafındaki Daha Fazla  simgesine tıklayın.
3. **Dipnotlar**'a dokunun.
4. Görmek istediğiniz yer işaretime tıklayın.

Kobo eOkuyucunuzdaki metni vurgulama

Pek çok kitap, basılı kitaplarda fosforlu işaret kalemi kullanır gibi metin vurgulamanıza izin verir.

Not: PDF'de metin vurgulayamazsınız.

1. Okuma sırasında bir kelime üzerine, bir alt çizgi belirene kadar bir kaç saniye basılı tutun.
2. Parmağınızı sayfadan kaldırın.
Kelimenin başında ve sonunda bir  daire göreceksiniz.
3. İlk daireyi seçmek istediğiniz metnin başına, ikinciye de metnin sonuna sürükleyin.
4. **Vurgula**'ya dokunun.

Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları görme

Okurken kitapta vurguladığınız yerlerin listesini görebilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına dokunun.
Okuma Menüsü görünecektir.
2. Sayfanın altındaki Daha Fazla *** simgesine dokunun.
3. **Dipnotlar**'a dokunun.
Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve notların listesi görünecektir.
4. Vurgulanan pasajın tamamını görmek için bir vurgunun üstüne tıklayın.


Kobo eOkuyucunuzdaki vurguları kaldırma

Okuma sırasında yaptığınız vurguları kaldırabilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına dokunun.
Okuma Menüsü görünecektir.
2. Sayfanın altındaki Daha Fazla *** simgesine dokunun.
3. **Dipnotlar**'a dokunun.
4. Kaldırmak istediğiniz nota dokunun ve tutun.
Bir menü görünecektir.
5. **Vurgulamayı kaldır**'a dokunun.
Vurgu, kitabınızdan kaldırılacaktır.


Kobo eOkuyucunuzdaki kitabınıza notlar alma

Okuma esnasında kitaplarınıza notlar alabilirsiniz

1. Okuma sırasında altyazı belirene dek bir kelimeye bir kaç saniye basılı tutun.
2. Parmağınızı sayfadan kaldırın.
Kelimenin başında ve sonunda bir  daire göreceksiniz.
3. İlk daireyi seçmek istediğiniz metnin başına, ikinciyi de metnin sonuna sürükleyin.
4. **Not Ekle**'ye dokunun.
5. Notlarınızı girmek için klavyeyi kullanın ve **Kaydet**'e dokunun.

Kobo eOkuyucunuzda okurken notunuzu görme

Bir not oluşturduktan sonra okurken bunu her an görebilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına dokunun.
Okuma Menüsü görünecektir.
2. Sayfanın altındaki Daha Fazla  simgesine dokunun.
3. **Dipnotlar**'a dokunun.

Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve notların listesi görünecektir.

4. Tüm notunuzu görüntülemek için sağdaki *Not* ögesinin yanındaki metne dokununuz.

eOkuyucunuzdaki kitaplarınızdan notların kaldırılması

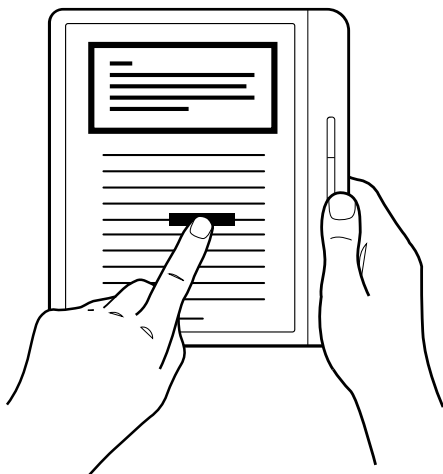
Notlara ihtiyacınız kalmazsa okuma sırasında kitabınızdan silebilirsiniz.

1. Sayfanın ortasına dokununuz.
Okuma Menüsü görünecektir.
2. Sayfanın altındaki Daha Fazla *** simgesine dokununuz.
3. **Dipnotlar**'a dokununuz.
Kitap üzerinde yaptığınız yer işaretlerinin, vurguların ve notların bir listesi görünecektir.
4. Silmek istediğiniz notu tıklayın ve tutunuz.
Bir menü görünecektir.
5. **Notu Kaldır**'a dokununuz.
Bir diyalog kutusu görünecektir.
6. Notunuzu silmek için **Devam**'a dokununuz.

Kobo eOkuyucunuzdaki sözlüğü kullanma

Kitap okurken yabancı bir kelime görürseniz tanımına bakmak için eOkuyucunuzda yerleşik olan sözlüğü kullanabilirsiniz.

1. Okuma sırasında aramak istediğiniz kelime üzerine basın ve tutun.



Kelimenin altında bir çizgi görünecektir.




2. Parmağınızı ekrandan kaldırın.
Kelimenin anlamı belirecektir.

Bu sözlük PDF'ler, halk kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar ya da İnternette bulduğunuz ücretsiz kitaplar gibi kimi kitaplarda çalışmayabilir.

Sözlüğü bırakmak için ekrana dokununuz.

Sözlük ekleme ya da kaldırma


Depolama yerinden tasarruf için eOkuyucuda kurulu olan sözlükleri kaldırabilir ya da farklı dillerde sözlük ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokununuz.
3. **Ayarlar**'a dokununuz.
4. Dil ve sözlükler **sekmesine hafifçe dokununuz.**
5. Sözlüğün altında, **Düzenle**'ye dokununuz.
6. Bir sözlük ekleme ya da kaldırma:
 - Bir sözlük eklemek için, eklemek istediğiniz sözlüğün yanındaki artı  simgesine dokununuz.
 - Bir sözlüğü kaldırmak için kaldırmak istediğiniz sözlüğün yanındaki onay imi  simgesine dokununuz.
7. **Kaydet**'e dokununuz.

Kelime çevirme

Bir kelimeyi bir dilden diğereine çevirebilirsiniz. Bu özellikle yabancı bir dilde kitap okurken veya yeni bir dilde okumayı öğrenirken yararlı olabilir.

Bu sözlük PDF'ler, halk kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar ya da İnternette bulduğunuz ücretsiz kitaplar gibi kimi kitaplarda çalışmayabilir.

1. Kitapta çevrilmesini istediğiniz kelimeye basılı tutun.
2. Parmağınızı ekrandan kaldırın.
Bir diyalog kutusunda kelimenin anlamı görünecektir.
3. Diyalog kutusunun sağ alt köşesindeki  açılır liste simgesine tıklayın.
Açılır menüde bir diller listesi belirecek.
4. Çevrilmesini istediğiniz dili seçin.

Halk Kütüphanenizden kitap ödünç alma

Bu Bölümde Neler Var

- Üstüne Yazma Hakkında
- eOkuyucunuza Üstüne Yazma kurulması
- Üstüne Yazma ile kitaplar ödünç alınması
- Üstüne Yazma kitaplarınızın görüntülenmesi

Üstüne Yazma Hakkında

Üstüne Yazma halk kütüphaneleri tarafından sağlanan ve kendi sayısal derlemelerinden eKitaplar ödünç almanıza olanak veren ücretsiz bir hizmettir. **Not:** Üstüne Yazma yerel kitaplığınızda mevcut olmayabilir. Bazı Kobo başlıkları kitaplığınızda mevcut olmayabilir, bazı başlıklar ise Kobo'da mevcut olmayabilir.

Kobo eOkuyucunuz üzerinde Üstüne Yazma olduğu zaman, halk kütüphanenizden eKitap ödünç alabilmek için yalnızca bir kitaplık kartı ve Wi Fi bağlantısı gerekir. Doğrudan eOkuyucunuzdan kitaplık kitapları arayın, ödünç alın ve bekletmeye alın.

Üstüne Yazma özelliğini destekleyen yerel kitaplıkları bulma


Üstüne Yazma özelliğini destekleyen en yakın kitaplığı bulmak için overdrive.com'a gidin ve **Yakınızdaki kitaplıklar** ögesine tıklayın. Üstüne Yazma özelliğini destekleyen kitaplıkları içeren bir harita göreceksiniz.

Not: Üstüne Yazma özelliği ülkenizde mevcut olmayabilir. Üstüne Yazma özelliği şu ülkelerdeki pek çok halk kütüphanesinde mevcuttur: Kanada, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda. Kitap seçimleri her bir kütüphane için farklı olacaktır.

eOkuyucunuza Üstüne Yazma kurulması

Üstüne Yazma ile eKitap ödünç almak için kitaplık kartınızda, Facebook'ta veya mevcut Üstüne Yazma hesabında yer alan bilgileri kullanarak oturum açmalısınız.



Başlamadan önce şunlar bulunmalıdır:

- Yerel kitaplığınızdan geçerli bir kitaplık kartı.
 - Aktif bir Wi Fi bağlantısı.
1. Ana ekranınıza gidin.
 2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokununuz.
 3. **Ayarlar**'a dokununuz.
 4. **OverDrive** seçeneğine dokununuz.

5. **Başlarken** üzerine hafifçe dokunun.
6. Üstüne Yazma hesabı oluşturmak için **Hesap oluştur** ögesine tıklayın veya kitaplığınızı bulmak ve kitaplık kartınızla, Facebook'la veya mevcut Üstüne Yazma hesabıyla oturum açmak için **Üstüne Yazma'da Oturum Aç** ögesine hafifçe dokunun.

Üstüne Yazma ile kitaplar ödünç alınması

Kitaplığınızda oturum açtıktan sonra eOkuyucunuz üzerinde kitap ödünç alabilirsiniz.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokunun.
3. Hafifçe **Kobo Mağaza**'ya dokunun.
4. Ödünç almak istediğiniz kitabı arayın.
5. Ödünç almak istediğiniz kitap başlığına veya kapağına hafifçe dokunun.
6. Daha Fazla  simgesine dokunun.
7. **OverDrive ile Ödünç Al** seçeneğine dokunun.

Kitap mevcut olduğu zaman kitabı aldığınızı belirten bir diyalog kutusu görürsünüz. Ana ekranınızdaki kitabı görmek için eOkuyucunuzda eş zamanlama yapmak yeterlidir. Kitap mevcut


olmadığı takdirde kitabı bekletmeye alma seçeneğiniz olacaktır. Kitap mevcut olduğunda bir e-posta ile size haber verilir.

Ödünç aldığınız öğeler ödünç verme dönemlerinin sonunda otomatik olarak iade edilir.

Üstüne Yazma kitaplarınızın görüntülenmesi

Üstüne Yazma'dan kitaplar ödünç aldıktan sonra kitap görünümünü yalnız halk kütüphanenizden ödünç aldığınız kitapları gösterecek şekilde sıralayabilirsiniz.

Kitaplarınızı sıralamanız Üstüne Yazma'dan ödünç aldığınız tüm kitapları kolayca görmenizi sağlar.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokunun.
3. **Kitaplarım** seçeneğine dokunun.
4. Ekranın üst kısmına yakın gri çubuktaki *Filtrele* ögesine dokunun.
5. **OverDrive** seçeneğine dokunun. Üstüne Yazma'yı kullanarak ödünç aldığınız tüm kitapları görürsünüz.

eOkuyucunun ekranını kilitleme


Bu Bölümde Neler Var

- eOkuyucunun ekranını kilitleme
- PIN'inizi Deęiřtirme
- PIN kodunuzu mu unuttunuz?

eOkuyucunun ekranını kilitleme

PIN kilidi özellięiyle, bařka kiřilerin kullanmasını önlemek için eOkuyucunun ekranını kilitleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, PIN kilidi özellięi kapatılmıřtır.

4 basamaklı PIN'inizi unutursanız, e-Okuyucunuzun oturumundan çıkmanız ve yeniden kurmanız gerekecektir. Bu, kitap notlarınızı ve yer imlerinizi kaybedeceęiniz anlamına gelir.


1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan pil  simgesine hafifçe dokunun.
Bir menü görünecektir.
3. **Enerji tasarrufu ayarları** seçeneęine dokunun. 'Enerji Tasarrufu ve Gizlilik' ekranı görüntülenecektir.

4. 'Uyanırken veya güç açıldığında PIN sor' yanında, sağdaki kutucuğa dokunun.
Bir tuş takımı penceresi görünecektir.
5. Dört basamaklı PIN'i girin.
6. İstendiğinde aynı dört basamaklı PIN'i yeniden girin.
PIN kilidi özelliğini etkinleştirdiğinizi onaylamak için bir *PIN kilidi etkin* penceresi görünecektir.

eOkuyucunuzu uyku durumuna almak veya yeniden açmak için, ekranı kilidini açmak üzere dört basamaklı PIN'i girmeniz gerekecektir.

PIN'inizi Değiştirme

PIN kilidi özelliğini açtığınızda herhangi bir anda PIN'i değiştirebilirsiniz. Değişiklikleri yapmak için mevcut PIN'inize ihtiyacınız olacak.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın en üstünde bulunan pil  simgesine hafifçe dokunun.
Bir menü görünecektir.
3. **Enerji tasarrufu ayarları** seçeneğine dokunun.
4. *4 basamaklı PIN'ini Değiştir* yanında, **PIN Değiştir** üzerine dokunun.

5. Mevcut PIN'inizi girin.
6. Yeni PIN'inizi girin.
7. Yeni 4 basamaklı PIN'inizi yeniden girin.

PIN kodunuzu mu unuttunuz?

PIN'inizi unuttuysanız e-Okuyucunuzun oturumundan çıkmanız ve yeniden oturum açmanız gerekecektir.

eOkuyucunuzda oturumu kapattıktan sonra kitaplarınızda yaptığınız tüm yer işaretlerini ve notları kaybedersiniz. eOkuyucunuzu kurmanız için etkin bir Wi Fi internet bağlantısına erişiminiz olmalıdır.

1. eOkuyucunuzu açın.
2. Ekranın alt tarafındaki **Oturumu kapat** öğesine dokunun.
Bir diyalog kutusu görünecektir.
3. **Oturumu kapat**'a dokunun.
4. eOkuyucunuzu kurmak için ekrandaki talimatları izleyin. eOkuyucunuzu kurduğunuzda PIN kilidi özelliğini yeniden ayarlamanız gerekecektir.

eOkuyucunuzda sorun giderme

Bu Bölümde Neler Var

- eOkuyucunuzda sorun giderme
- eOkuyunuzun kapatılması
- eOkuyucunuzun şarj edilmesi
- Kobo hesabınızın tamir edilmesi
- eOkuyucuzda oturum kapatma ve açma
- Fabrika ayarlarına dönme işlemi
- Fabrika ayarlarına manuel olarak dönülmesi

eOkuyucunuzda sorun giderme

eOkuyucunuzda sorunlar yaşadığınız zaman deneyebileceğiniz bazı şeyler aşağıdadır.

- **Hesap ayrıntılarınızın doğrulanması:** Oturum açarken doğru e-posta adresi girdiğinizi tekrar kontrol edin. Hesap oluştururken bir yazım hatası yapmadığınızı kontrol edin.
- **Kobo hesabınızı tamir edin:** Yakın zamanda bir kitap satın aldığınız ve eOkuyucunuzda görünmediği takdirde Kobo hesabınızı tamir etmeye çalışabilirsiniz.

- **eOkuyucunuzu kapatın:** eOkuyucunuz beklediğiniz gibi çalışmadığı zaman eOkuyucunuzu kapatıp tekrar açmayı deneyin.
- **eOkuyucunuzu şarj edin:** eOkuyucunuzu bir saat şarj edin ve sonra eOkuyucunuzu tekrar açmayı deneyin.
- **eOkuyucunuzdan çıkış yapın:** eOkuyucunuzdan çıkış yapmak ve sonra tekrar giriş yapmak da bazı yaygın sorunları giderebilir. Tekrar giriş yaptığınız zaman eOkuyucunuz tekrar kurulum işlemine başlayacaktır. eOkuyucunuzu bir Wi Fi bağlantısı üzerinden kurmak için Kobo hesabınız ile ilişkili e-posta adresini ve parolanızı girmeniz gerekecektir.
- **eOkuyucunuzu fabrika ayarlarına döndürün:** Çıkış yapmak ve sonra tekrar giriş yapmak sorununuzu çözülmediği takdirde eOkuyucuda fabrika ayarlarına dön işlemini deneyin.

eOkuyunuzun kapatılması

eOkuyucunuz yanıt vermediği veya istediğiniz gibi çalışmadığı zaman onu kapatıp tekrar açarak kullanmayı deneyin.

1. *Kapandı* ekranı belirinceye dek güç düğmesine basın ve tutun.

Not: *Uyuyor* ekranını görmeniz durumunda eOkuyucunuzu tekrar açın ve eOkuyucunuzu kapatmayı deneyin.

2. eOkuyucunuz açılıncaya kadar güç düğmesine basın ve tutun.

eOkuyucunuz donduğu ve onu kapatamadığınız takdirde eOkuyucunuzu şarj etmeyi deneyin.

eOkuyucunuzun şarj edilmesi

eOkuyucunuzu açamadığınız kapatamadığınız zaman eOkuyucunuz tekrar şarj edilmeye başlayabilir. Olanaklı ise, Kobo eOkuyucunuzu tedarik edilen Mikro USB kablo ile şarj edin.


1. Micro USB kablonuzu eOkuyucunuza ve bilgisayarınıza bağlayın.
2. Bilgisayarınızı açın.

Birkaç dakika bekleyerek eOkuyucunuzun kendi kendine tekrar çalışmaya başlayıp başlamadığına bakın. eOkuyucunuzu bir süre kullanmamış iseniz piller tükenmiş olabilir. eOkuyucunuzu açmaya çalışmadan önce en az bir saat şarj olmaya bırakın.

Kobo hesabınızın tamir edilmesi

eOkuyucunuzda kitaplarınız eksik ise veya eOkuyucu hesabınız sorunlar yaşadığı zaman, Kobo hesabınızı onarmayı deneyebilirsiniz.

Başlamadan önce bir Wi Fi bağlantısına erişim sağlamanız gerekmektedir. Çok sayıda kitabınız olması durumunda, bu işlem biraz zaman alabilir.

1. Ana ekranınıza gidin.
2. Ekranın üstündeki Menü  simgesine dokununuz.
3. **Ayarlar**'a dokununuz.
4. **Cihaz Bilgileri**'ne dokununuz.
5. *Kobo hesabınızı tamir edin* seçeneğinin yanındaki **Tamir et** seçeneğine dokununuz.
6. **Şimdi tamir et** seçeneğine dokununuz.


Hesabınızı tamir etmek sorununuzu çözümlemediği zaman eOkuyucunuzdan çıkış yapıp tekrar giriş yapmayı deneyin.

eOkuyucuzda oturum kapatma ve açma

Kitaplarla ilgili bir problem yaşıyorsanız, eOkuyucunuzda oturum kapatıp açmayı deneyin.

Kitaplarınıza en son eklediğiniz yer işaretlerini, notları ve vurgulamaları kaybetmemek için, devam etmeden önce eOkuyucunuzu eş zamanlayın.

1. Ana ekranınıza gidin.

2. Ekranın üst tarafındaki **Ev**  öğesine dokununuz.
3. **Ayarlar**'a dokununuz.
4. **Hesaplar** öğesine dokununuz.
5. Kobo altında **Oturumu Kapat**'a dokununuz.
6. **Oturumu Kapat**'a dokununuz.


Oturumdan çıktığınızda, eOkuyucunuzu kurmanız gerekecektir. eOkuyucunuzu kurup oturum açtıktan sonra, kitaplarınıza erişmek için eOkuyucunuzu eş zamanlayın.

Fabrika ayarlarına dönme işlemi

eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına geri döndürmek üzere fabrika ayarlarına sıfırlamayı uygulayabilirsiniz. Fabrika ayarından sonra eOkuyucunuzu yeniden kurmak ve eş zamanlamak zorunda kalacaksınız.

eOkuyucunuza fabrika ayarlarına dönüş uygularsanız, şunlar olur:

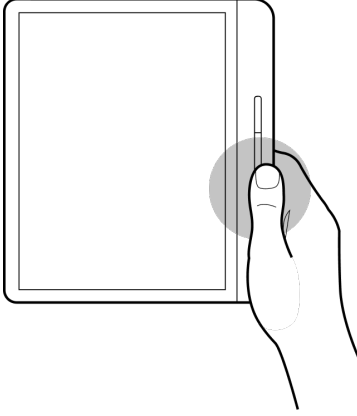
- eOkuyucunuzdan tüm kitaplar kaldırılır. Fabrika sıfırlama ayarından sonra Kobo'dan satın alınmış tüm kitaplar Kobo Cloud'dan tekrar indirilebilir.
- eOkuyucunuzun son eş zamanlamanızdan sonra kitaplarınızda yaptığınız tüm yer işaretleri ve notlar kaybolur.

- eOkuyucunuzdaki hesabınızdan çıkın.
 - Tüm ayarlarınızı ve tercihlerinizi yeniden kurun.
 - eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına döndürün.
1. Ana ekranınıza gidin.
 2. Ekranın üst tarafındaki **Ev**  öğesine dokununuz.
 3. **Ayarlar**'a dokununuz.
 4. **Cihaz Bilgileri**'ne dokununuz.
 5. Gelişmiş öğesinin altındaki **Fabrika Ayarları**'na dokununuz.
 6. **Şimdi Sıfırla**'ya dokununuz.

Fabrika ayarlarına manuel olarak dönülmesi

Fabrika ayarlarına dönmek sorununuzun çözmeye yaramadığı zaman eOkuyucunuzu orijinal ayarlarına geri döndürmek üzere manuel şekilde fabrika ayarlarına dön işlemi uygulayabilirsiniz. Manuel olarak fabrika ayarlarına döndükten sonra eOkuyucunuzda yeniden kurulum ve eş zamanlama yapmanız gerekecektir. Başlamadan önce eOkuyucunuzu en az 1 saat şarj edin.

1. Siyah 'Kapandı' ekranı belirinceye dek güç düğmesine basın ve tutun. **Not:** 'Kapandı' ekranını görmezseniz, bir sonraki adıma geçin.
2. Sayfa çevirme düğmelerinden birine basın ve tutun.



3. Sayfa çevirme düğmesini basılı tutarken, güç düğmesine basın ve tutun.
4. Ekran yanıp söne ve sıfırlama işlemi başlayana kadar bekleyin. eOkuyucunun sıfırlama işlemine başlaması genellikle 30 saniye sürer.

Yardıma alma

Bu Bölümde Neler Var

- Yardıma alma
- Güvenlik, mevzuat ve garantiye dair bilgi

Yardıma alma

Sorularınız mı var ya da yardıma mı gerekiyor? kobo.com/help adresini ziyaret edin.

Güvenlik, mevzuat ve garantiye dair bilgi

eOkuyucunuz ile ilgili güvenlik, mevzuat ve garantiye dair önemli ayrıntılar kobo.com/userguides adresinde bulunabilir.

Not: Uygunluk Beyanı, Kobo eOkuyucunun farklı modelleri için farklılık gösterebilir. [Kobo.com/userguides](https://kobo.com/userguides), Kobo eOkuyucunuzun model numarasını nasıl bulacağınıza dair bilgi içermektedir.