

**Rakuten kobo**

**kobo remote**

دليل المستخدم

## جدول المحتويات

نبذة عن kobo remote .....	3
الميزات وكيفية استخدام جهازك kobo remote .....	3
فعل kobo remote الخاص بك .....	5
أقرن kobo remote مع قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader .....	5
معلومات عن البطارية .....	6
استكشاف مشكلات kobo remote وحلها .....	7
مواصفات kobo remote .....	7
المواصفات المميزة .....	7
هل تحتاج إلى مساعدة؟ .....	8
معلومات الأمان واللوائح التنظيمية والضمان .....	8

## kobo remote نبذة عن

### الميزات وكيفية استخدام جهازك kobo remote

يتيح لك kobo remote تقليب الصفحات على قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader بسهولة بضغطة زر


بسيطة، وبمجرد اقتترانه، يوفر لك kobo remote تحكمًا مريحًا في قارئ الكتب الإلكترونية Kobo

eReader

تتيح لك الأزرار الأمامية التنقل بسهولة للأمام والخلف عبر صفحات كتابك الإلكتروني.

يوجد في الأعلى زر اقتران مخصص يربط جهاز التحكم عن بعد بقارئ الكتب الإلكترونية، مع مؤشر LED

يوضح حالة الاقتران (وميض أزرق لوضع الاقتران، وثبات الضوء عند الاقتران).

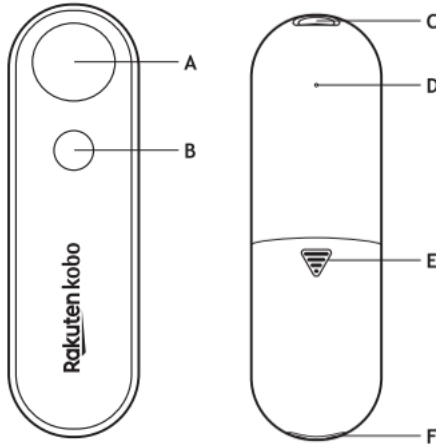

- (أ) زر التنقل للأمام: استخدم هذا الزر للتنقل للأمام عبر صفحات كتابك الإلكتروني.
- (ب) زر الرجوع: استخدم هذا الزر للتنقل للخلف عبر صفحات كتابك الإلكتروني.
- (ج) زر الاقتران: استخدمه لتوصيل kobo remote بقارئ الكتب الإلكترونية
- (د) مؤشر ضوء LED: يعرض حالة الاقتران والبطارية:
  - وميض أزرق سريع: وضع الاقتران
  - وميض أزرق بطيء: إعادة الاتصال
  - ضوء ثابت: وضع الاقتران
- (هـ) الوصول إلى حجرة البطارية: ادفع واسحب للوصول إلى حجرة البطارية.

قبل أن تستخدم جهاز kobo remote لأول مرة، عليك إزالة لسان السحب الموجود في أسفل جهاز kobo remote

إذا لم تستخدم kobo remote لفترة طويلة، ولم يستجب، فعليك محاولة [استبدال البطارية](#).


## Kobo Remote User Guide

أقرن kobo remote مع قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader

---

### وضع الإقران:

1. اضغط ضغطاً مطولاً على زر الإقران لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الإقران. سيشير الضوء الأزرق الواضح بسرعة إلى أن kobo remote في وضع الإقران
2. على قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader:
  - انتقل إلى المزيد من الإعدادات
  - اتصال Bluetooth > ثم شغّل Bluetooth.
3. ابحث عن kobo remote على قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader واختره للاقران.
4. سيظهر kobo remote "متصل" على قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader.
5. بمجرد الإقران، سيتوقف الضوء على kobo remote عن الوميض.

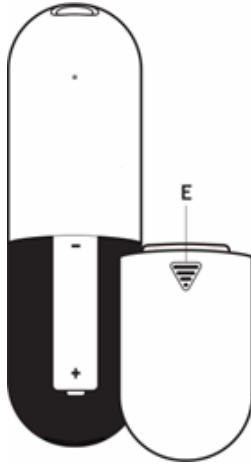

### استبدال البطارية

1. ادفع واسحب الغطاء الخلفي (E)
2. استبدال البطارية (بطاريات AAA) أزح الغطاء الخلفي

### حالة البطارية

- افحص مستوى البطارية عبر إعدادات Bluetooth في قارئ الكتب الإلكترونية

## استكشاف مشكلات kobo remote وحلها

---

- أوقف تشغيل Bluetooth على جهازك، ثم أعد تشغيله.
- إذا اقترن kobo remote بجهازك من قبل، اختر نسيان/حذف من جهازك، وامسح ذاكرة الاقتران إذا لزم الأمر.
- استبدل البطارية (ركب بطاريات جديدة إذا لزم الأمر).
- أعد إقران kobo remote مع قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader.

## مواصفات kobo remote

### المواصفات المميزة

---

- متوافق مع أجهزة قارئ الكتب الإلكترونية Kobo eReader التي تدعم تقنية Bluetooth.
- اتصال Bluetooth لاسلكي.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

للحصول على المساعدة، ومعرفة المزيد عن قارئ الكتب الإلكترونية ومنتجات Rakuten Kobo الأخرى، نفضل

بزيارة: <https://help.kobo.com>

معلومات الأمان واللوائح التنظيمية والضمان

---

يمكن الاطلاع على معلومات مهمة عن السلامة، واللوائح التنظيمية، والضمان لجهاز kobo

remote على موقع Kobo الإلكتروني التالي:

[.https://help.kobo.com](https://help.kobo.com) ●

[www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides) ●