

**Rakuten kobo**

**kobo** remote

Brugervejledning

# INDHOLDSFORTEGNELSE

Om din kobo remote.....	3
Funktioner og hvordan du bruger din kobo remote .....	3
Aktivér din kobo remote.....	5
Par din kobo remote med din Kobo e-læser .....	5
Oplysninger om batteri .....	6
Fejlfinding på din KOBO REMOTE.....	7
Specifikationer for KOBO REMOTE .....	7
Fremhævede specifikationer .....	7
Har du brug for hjælp? .....	8
Oplysninger om sikkerhed, lovgivning og garanti.....	8


## Om din kobo remote

### Funktioner og hvordan du bruger din kobo remote

kobo remote giver dig mulighed for ubesværet at vende sider på din Kobo e-læser med et enkelt tryk på en knap. Når den er parret, giver kobo remote dig nem kontrol over din Kobo e-læser.

Med dens frontknapper kan du nemt navigere frem og tilbage gennem dine e-bogssider.

Øverst forbinder en dedikeret parringsknap fjernbetjeningen til din e-læser, med en LED-indikator, der viser parringsstatus (blinker blå for parringstilstand, blinker ikke for parret).

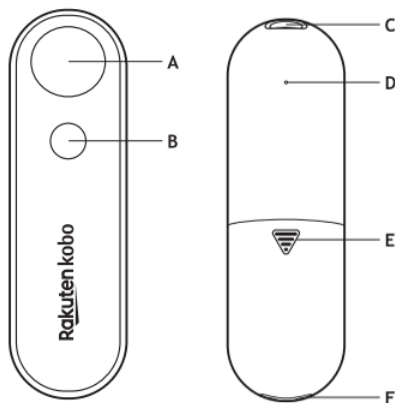

- **(A) Fremad-knap:** Brug denne knap til at navigere fremad gennem dine e-bogssider.
- **(B) Tilbage-knap:** Brug denne knap til at navigere tilbage gennem dine e-bogssider.
- **(C) Parringsknap:** Bruges til at forbinde din KOBØ REMOTE til din e-læser
- **(D) LED-lysindikator:** Viser parrings- og batteristatus:
  - **Hurtigt blinkende blå:** Parringsstilstand
  - **Langsomt blinkende blå:** Genopretter forbindelse
  - **Ikke-blinkende lys:** Parringsstilstand
- **(E) Adgang til batterirummet:** Tryk og skub for at få adgang til batterirummet.

## Aktivér din kobo remote

---

Før du bruger din kobo remote for første gang, skal du fjerne trækstrimlen nederst på kobo remote.

Hvis du ikke har brugt din kobo remote i lang tid, og den ikke reagerer, så prøv at [udskifte batteriet](#).

## Par din kobo remote med din Kobo e-læser


---

### **Parringstilstand:**

1. Hold parringsknappen nede i 3 sekunder for at starte parringstilstand. Et hurtigt blinkende blåt lys vil indikere, at kobo remote er i parringstilstand.
2. På din Kobo e-læser:
  - Gå til Flere indstillinger
  - Bluetooth-forbindelse > slå derefter Bluetooth til.
3. På din Kobo e-læser skal du kigge efter kobo remote og vælge den for at parre.
4. På din Kobo e-læser vil kobo remote vise "Tilsluttet".
5. Når den er parret, vil lyset på din kobo remote holde op med at blinke.

## Oplysninger om batteri

---

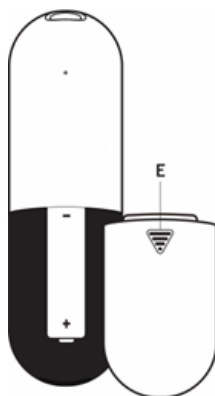

### Sådan udskifter du batteriet

1. Tryk og skub bagdækslet af (E)
2. Udskift batteriet (AAA-batterier)
3. Skub bagdækslet tilbage

### Batteristatus

- Tjek batteriniveauet gennem din e-læses Bluetooth-indstillinger

## Fejlfinding på din KOBO REMOTE

---

- Slå Bluetooth fra på din enhed, og slå det derefter til igen.
- Hvis KOBO REMOTE tidligere var parret, skal du vælge at glemme/fjerne den på din enhed og slette parringshukommelsen, hvis det er nødvendigt.
- Udskift batteriet (isæt nye AA-batterier om nødvendigt).
- Par din KOBO REMOTE med din Kobo e-læser igen.

## Specifikationer for KOBO REMOTE

### Fremhævede specifikationer

---

- Kompatibel med Kobo e-læsere med Bluetooth.
- Trådløs Bluetooth-forbindelse.

## Har du brug for hjælp?

For at få hjælp og få mere at vide om din e-læser og andre Rakuten Kobo-produkter, kan du besøge: <https://help.kobo.com>

## Oplysninger om sikkerhed, lovgivning og garanti

Vigtige oplysninger om sikkerhed, lovgivning og garanti i forbindelse med din Kobo KOBO REMOTE kan findes på Kobos websted på:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)