

Rakuten kobo

kobo remote

guía del usuario

Índice

Acerca de tu kobo remote	3
Características y cómo usar tu kobo remote	3
Activa tu kobo remote	5
Empareja tu kobo remote con tu eReader Kobo	5
Información de la batería	6
Solución de problemas de tu kobo remote	7
Especificaciones de kobo remote	7
Especificaciones destacadas	7
¿Necesitas ayuda?	8
Información sobre seguridad, normativa y garantía	8


Acerca de tu kobo remote

Características y cómo usar tu kobo remote

Kobo remote te permite pasar las páginas de tu eReader Kobo con solo pulsar un botón. Una vez conectado, podrás comenzar a manejar tu eReader Kobo con total facilidad.

Los botones situados en la parte frontal te permiten moverte cómodamente por las páginas de tu eBook.

En la parte superior, un botón de emparejamiento conecta el mando a tu eReader, acompañado de un indicador LED que muestra el estado de la conexión (parpadeo azul: modo de emparejamiento; luz fija: emparejado).

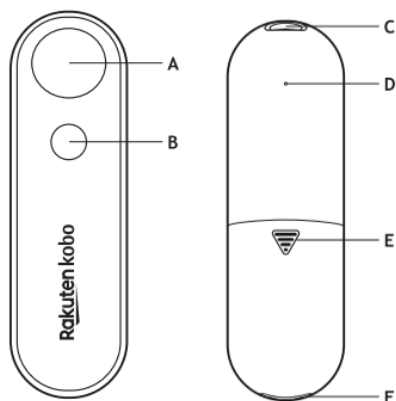

- **(A) Botón Avanzar:** utiliza este botón para pasar las páginas de tu eBook hacia adelante.
- **(B) Botón Atrás:** utiliza este botón para pasar las páginas de tu eBook hacia atrás.
- **(C) Botón Emparejar:** se utiliza para conectar tu KOB0 REMOTE a tu eReader
- **(D) Indicador de luz LED:** muestra el estado de emparejamiento y de la batería:
 - **Parpadeo rápido en azul:** modo de emparejamiento
 - **Parpadeo lento en azul:** reconectando
 - **Luz fija:** modo emparejado
- **(E) Acceso al compartimiento de la batería:** presiona y desliza para acceder al compartimiento de la batería.

Activa tu kobo remote

Antes de usar tu kobo remote por primera vez, tendrás que retirar la pestaña que hay en la parte inferior del kobo remote.


Si hace tiempo que no utilizas tu kobo remote y no responde, prueba a [reemplazar la batería](#).

Empareja tu kobo remote con tu eReader Kobo

Modo de emparejamiento:

1. Mantén presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos. Cuando la luz azul comience a parpadear rápido, el dispositivo estará listo para emparejarse.
2. En tu eReader Kobo:
 - Ve a Más ajustes
 - Conexión Bluetooth > luego activa el Bluetooth.
3. Busca kobo remote en tu eReader Kobo y selecciónalo para vincularlo.
4. Verás que aparece como «Conectado».
5. Una vez emparejado, la luz de tu kobo remote dejará de parpadear.

Información de la batería

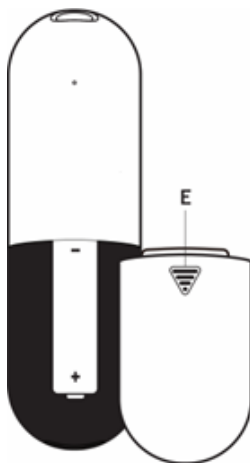

Sustitución de la batería

1. Presiona y desliza la tapa trasera (E)
2. Reemplaza la batería (Pilas AAA)
3. Vuelve a colocar la tapa trasera

Estado de la batería

- Comprueba el nivel de batería a través de la configuración de Bluetooth de tu eReader

Solución de problemas de tu kobo remote

- Desactiva el Bluetooth en tu dispositivo y vuelve a activarlo.
- Si el kobo remote ya estaba registrado en tu dispositivo, selecciona «Olvidar/Eliminar» y borra la memoria de emparejamiento si lo necesitas.
- Sustituye la batería (Instale pilas AAA nuevas si es necesario).
- Vuelve a emparejar el kobo remote con tu eReader Kobo.

Especificaciones de kobo remote

Especificaciones destacadas

- Compatible con eReaders Kobo con Bluetooth.
- Conexión inalámbrica Bluetooth.

¿Necesitas ayuda?

Para obtener ayuda y aprender más sobre tu eReader y otros productos de Rakuten Kobo, visita: <https://help.kobo.com>

Información sobre seguridad, normativa y garantía

Encontrarás información importante sobre seguridad, normativa y garantía de tu kobo remote en el sitio web de Kobo, en:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides