

Rakuten kobo

kobo remote

Käyttöopas

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|--|---|
| Tietoa tuotteesta kobo remote | 3 |
| Tuotteen kobo remote ominaisuudet ja käyttöohjeet | 3 |
| Aktivoi kobo remote..... | 5 |
| Yhdistä kobo remote Kobo-e-lukulaitteeseen..... | 5 |
| Akun tiedot..... | 6 |
| Tuotteen kobo remote vianmääritys..... | 7 |
| Tuotteen kobo remote tekniset tiedot | 7 |
| Tekniset tiedot..... | 7 |
| Tarvitsetko apua? | 8 |
| Turvallisuutta, määräyksiä ja takuuta koskevat tiedot..... | 8 |

Tuotteen kobo remote käyttöopas


Tietoa tuotteesta kobo remote

Tuotteen kobo remote ominaisuudet ja käyttöohjeet

Tuotteella kobo remote voit kääntää Kobo-e-lukulaiteen sivuja vaivattomasti yhdellä napin painalluksella. Kun laite on pariliitetty, kobo remote tarjoaa kätevän hallinnan Kobo-e-lukulaitteeseesi.

Etupainikkeilla voit helposti selata e-kirjan sivuja eteen- ja taaksepäin.

Yläosassa oleva erillinen pariliitospainike yhdistää kaukosäätimen e-lukulaitteeseesi, ja LED-merkkivalo osoittaa pariliitoksen tilan (vilkkuva sininen valo tarkoittaa pariliitostilaa, palava valo tarkoittaa pariliitosta).

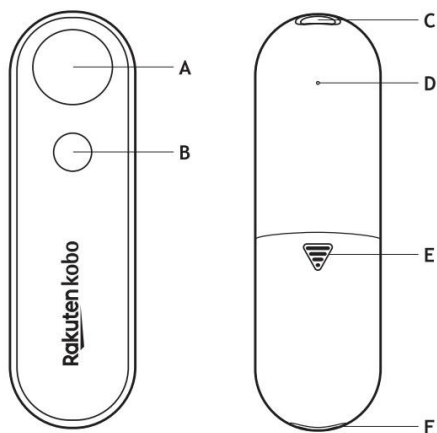

- **(A) Eteenpäin-painike:** Käytä tätä painiketta siirtyäksesi eteenpäin e-kirjan sivuilla.
- **(B) Taaksepäin-painike:** Käytä tätä painiketta siirtyäksesi taaksepäin e-kirjan sivuilla.
- **(C) Yhdistämispainike:** Käytä tätä yhdistääksesi tuotteen kobo remote e-lukulaitteeseesi
- **(D) LED-merkkivalo:** Näyttää pariliitoksen ja akun tilan:
 - **Nopeasti vilkkuva sininen:** Pariliitostila
 - **Hitaasti vilkkuva sininen:** Yhdistetään uudelleen
 - **Vilkkumaton valo:** Pariliitos muodostettu -tila
- **(E) Pääsy akkulokeroon:** Paina ja liu'uta päästäksesi käsiksi akkulokeroon.

Aktivoi kobo remote.

Ennen kuin käytät tuotetta kobo remote ensimmäistä kertaa, sinun täytyy poistaa vetokieleke tuotteen kobo remote alaosasta.


Jos et ole käyttänyt tuotetta kobo remote pitkään aikaan eikä se reagoi, kannattaa yrittää [vaihtaa akku](#).

Yhdistä kobo remote Kobo-e-lukulaitteeseen

Pariliitostila:

1. Siirry pariliitostilaan painamalla pitkään pariliitospainiketta kolmen sekunnin ajan. Nopeasti vilkkuva sininen valo osoittaa, että kobo remote on pariliitostilassa.
2. Kobo-e-lukulaitteella:
 - Siirry kohtaan Lisäasetukset
 - Bluetooth-yhteys > kytke sitten Bluetooth päälle.
3. Etsi Kobo-e-lukulaitteellasi kobo remote ja valitse se muodostaaksesi pariliitoksen.
4. Kobo-e-lukulaitteessa kobo remote näkyy tilassa "Yhdistetty".
5. Kun pariliitos on muodostettu, laitteen kobo remote valo lakkaa vilkkumasta.

Akun tiedot

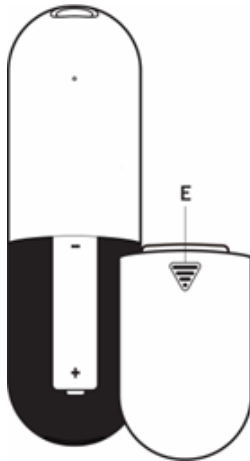

Akun vaihtaminen

1. Työnnä ja liu'uta takakansi pois (E) paikaltaan.
2. Vaihda akku (AAA-paristot)
3. Liu'uta takakansi takaisin paikoilleen

Akun tila

- Tarkasta akun varaustaso e-lukulaitteesi Bluetooth-asetuksista

Tuotteen kobo remote vianmääritys

- Kytke laitteesi Bluetooth-yhteys pois päältä ja käynnistä se sitten uudelleen.
- Jos kobo remote on ollut yhdistettynä aiemmin, valitse laitteellasi Unohda/Poista ja tyhjennä pariliitosmuisti tarvittaessa.
- Vaihda akku (asenna tarvittaessa uudet AAA paristot).
- Yhdistä kobo remote uudelleen Kobo-e-lukulaitteeseesi.

Tuotteen kobo remote tekniset tiedot

Tekniset tiedot

- Yhteensopiva Bluetooth-yhteensopivien Kobo-e-lukulaitteiden kanssa.
- Langaton Bluetooth-yhteys.

Tarvitsetko apua?

Saat ohjeita ja lisätietoja e-lukulaitteestasi ja muista Rakuten Kobo -tuotteista osoitteesta: <https://help.kobo.com>

Turvallisuutta, määräyksiä ja takuuta koskevat tiedot

Tärkeitä turvallisuus-, sääntely- ja takuutietoja Kobo kobo remote -laitteesta löytyy Kobon verkkosivustolta osoitteesta:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides