

Rakuten kobo

kobo remote

Manuel d'utilisation

Table des matières

À propos de votre kobo remote	3
Fonctionnalités de votre kobo remote	3
Activer votre kobo remote.....	5
Connecter votre kobo remote à votre liseuse Kobo.....	5
Informations sur les piles.....	6
Résolution des problèmes de votre kobo remote.....	7
Spécifications de votre kobo remote	7
Spécifications importantes	7
Besoin d'aide ?	8
Informations sur la sécurité, la réglementation et la garantie.....	8


À propos de votre kobo remote

Fonctionnalités de votre kobo remote

kobo remote vous permet de tourner les pages de votre liseuse Kobo d'une simple pression sur un bouton, une fois le kobo remote connecté.

Ses boutons avant vous permettent de passer facilement à la page suivante ou à la page précédente de votre eBook.

Sur le dessus, un bouton dédié connecte la télécommande à votre liseuse et un indicateur LED indique l'état de connexion (voyant bleu clignotant pour le mode connexion, bleu fixe une fois l'appareil connecté).

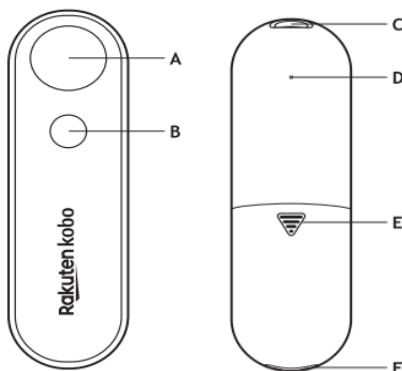

- **(A) Bouton « Suivant »** : permet de passer à la page suivante de votre eBook
- **(B) Bouton « Précédent »** : permet de passer à la page précédente de votre eBook
- **(C) Bouton de connexion** : permet de connecter votre kobo remote à votre liseuse
- **(D) Indicateur LED** : indique l'état de connexion et le niveau des piles
 - **Voyant bleu clignotant rapidement** : mode connexion
 - **Voyant bleu clignotant lentement** : reconnexion
 - **Voyant fixe** : appareil connecté
- **(E) Accès au compartiment à piles** : poussez et faites glisser le cache

Activer votre kobo remote

Avant d'utiliser votre kobo remote pour la première fois, vous devrez retirer la languette située au bas du kobo remote.


Si vous n'avez pas utilisé votre kobo remote pendant une longue période et que l'appareil ne répond pas, vous devriez [remplacer les piles](#).

Connecter votre kobo remote à votre liseuse Kobo

Mode connexion :

1. Appuyez sur le bouton dédié pendant trois secondes pour passer en mode connexion. Un voyant bleu clignotant rapidement indiquera que le kobo remote est en cours de connexion.
2. Sur votre liseuse Kobo :
 - Accédez à Plus de paramètres.
 - Connexion Bluetooth > activez le Bluetooth.
3. Sur votre liseuse Kobo, recherchez kobo remote et sélectionnez-le pour lancer le processus de connexion.
4. Sur votre liseuse Kobo, kobo remote affichera « Connecté ».
5. Une fois l'appareil connecté, le voyant de votre kobo remote cessera de clignoter.

Informations sur les piles

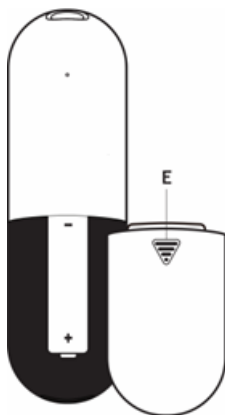

Remplacement des piles

1. Poussez et faites glisser le cache arrière (E).
2. Remplacez les piles. (piles AAA)
3. Replacez le cache en le glissant vers l'arrière.

Niveau des piles

- Consultez le niveau des piles dans les paramètres Bluetooth de votre liseuse.

Résolution des problèmes de votre kobo remote

- Désactivez le Bluetooth sur votre appareil, puis réactivez-le.
- Si le kobo remote a déjà été connecté, sélectionnez Oublier/Supprimer sur votre appareil et effacez la liste des appareils connectés si nécessaire.
- Remplacez les piles (utilisez des piles AAA neuves si nécessaire).
- Connectez à nouveau le kobo remote à votre liseuse Kobo.

Spécifications de votre kobo remote

Spécifications importantes

- Compatible avec les liseuses Kobo Bluetooth
- Connexion sans fil Bluetooth

Besoin d'aide ?

Pour obtenir de l'aide et en savoir plus sur votre liseuse et les autres produits Rakuten Kobo, rendez-vous sur

<https://help.kobo.com>.

Informations sur la sécurité, la réglementation et la garantie

Vous trouverez des informations importantes concernant la sécurité, la réglementation et la garantie de votre kobo remote Kobo sur les pages suivantes du site Internet Kobo :

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides