

Rakuten kobo

kobo remote

Manuale utente

Sommario

Informazioni sul tuo kobo remote	3
Caratteristiche e modalità di utilizzo kobo remote.....	3
Attiva il tuo kobo remote.....	5
Associa il tuo kobo remote al tuo eReader Kobo	5
Informazioni sulla batteria.....	6
Risoluzione dei problemi per kobo remote.....	7
Specifiche di kobo remote	7
Specifiche in evidenza.....	7
Hai bisogno di aiuto?	8
Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia	8

Guida per l'utente di kobo remote


Informazioni sul tuo kobo remote

Caratteristiche e modalità di utilizzo kobo remote

Kobo remote ti consente di girare facilmente le pagine del tuo eReader Kobo con la semplice pressione di un comando. Una volta abbinato, kobo remote offre un comodo controllo sul tuo eReader Kobo.

I pulsanti frontali consentono di navigare facilmente avanti e indietro tra le pagine dell'eBook.

In alto, un comando di abbinamento dedicato collega il telecomando al tuo eReader, con un indicatore LED che mostra lo stato dell'abbinamento (blu lampeggiante per la modalità di abbinamento, fisso per abbinato).

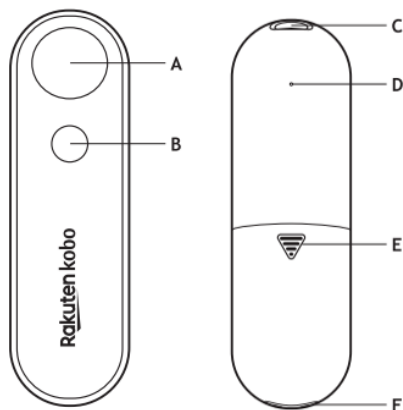

- **(A) Comando Avanti:** usa questo comando per navigare in avanti tra le pagine dell'eBook.
- **(B) Comando Indietro:** usa questo comando per navigare indietro tra le pagine dell'eBook.
- **(C) Comando di abbinamento:** usalo per collegare kobo remote al tuo eReader
- **(D) Indicatore luminoso a LED:** mostra lo stato dell'abbinamento e della batteria:
 - **Lampeggiamento veloce blu:** modalità di abbinamento
 - **Lampeggiamento lento blu:** riconnessione
 - **Luce fissa:** modalità abbinata
- **(E) Accesso al vano batteria:** spingi e fai scorrere per accedere al vano batteria.

Attiva il tuo kobo remote

Prima di utilizzare kobo remote per la prima volta, devi rimuovere la linguetta di estrazione alla base di kobo remote.


Se non utilizzi il tuo kobo remote da molto tempo e non risponde, puoi provare a [sostituire la batteria](#).

Associa il tuo kobo remote al tuo eReader Kobo

Modalità di abbinamento:

1. Premi a lungo il comando di abbinamento per 3 secondi per entrare in modalità di abbinamento. Una luce blu che lampeggia velocemente indicherà che kobo remote è in modalità di abbinamento
2. Sul tuo eReader Kobo:
 - Vai su Altre impostazioni
 - Connetti il Bluetooth > quindi attiva il Bluetooth.
3. Sul tuo eReader Kobo, cerca kobo remote e selezionalo per l'abbinamento.
4. Sul tuo eReader Kobo, kobo remote visualizzerà "Connesso".
5. Una volta effettuato l'abbinamento, la spia di kobo remote smetterà di lampeggiare.

Informazioni sulla batteria

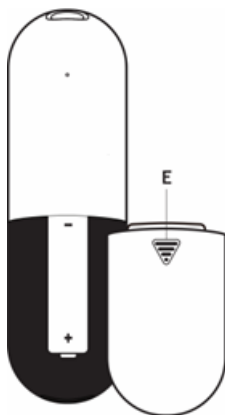

Sostituzione della batteria

1. Spingi e fai scorrere il coperchio posteriore (E)
2. Sostituisci la batteria (batterie AAA)
3. Fai scorrere indietro la cover posteriore

Stato della batteria

- Controlla il livello della batteria tramite le impostazioni Bluetooth del tuo eReader

Risoluzione dei problemi per kobo remote

- Disattiva il Bluetooth sul dispositivo, quindi riattivalo.
- Se kobo remote è stato abbinato in precedenza, scegli Dimentica/Rimuovi sul tuo dispositivo e cancella la memoria di associazione, se necessario.
- Sostituisci la batteria (se necessario, installare nuove batterie AAA).
- Ricollega kobo remote al tuo eReader Kobo.

Specifiche di kobo remote

Specifiche in evidenza

- Compatibile con gli eReader Kobo dotati di Bluetooth.
- Connessione wireless Bluetooth.

Hai bisogno di aiuto?

Per ricevere assistenza e saperne di più sul tuo eReader e sugli altri prodotti Rakuten Kobo, visita: <https://help.kobo.com>

Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia

Informazioni importanti su sicurezza, normative e garanzia del tuo Kobo KOBO REMOTE sono disponibili sul sito web di Kobo all'indirizzo:

- <https://help.kobo.com>.
- www.kobo.com/userguides