

Rakuten kobo

kobo remote

ユーザーガイド

目次

Kobo Remote の概要	3
機能と使い方	3
ご使用前に	6
ペアリング（機器登録）設定	6
電池情報	8
トラブルシューティング	10
仕様	10
製品の特長	10
困ったときは	11
安全性、規制および保証について	11

Kobo Remote の概要

機能と使い方


Kobo Remote

ボタンを押すだけでお使いの楽天 Kobo 電子書籍リーダー上のページをめくることができます。一度ペアリング（機器登録設定）するだけで、お使いの電子書籍リーダーを便利に操作できるようになります。

本体前面にある 2 つのボタンでページを前後に移動できます。

本体上部には、本機と電子書籍リーダーを接続する専用のペアリングボタンがあります。ペアリング中（接続試行中）

は、青色のLEDランプが点滅し、接続すると点灯に切り替わります。

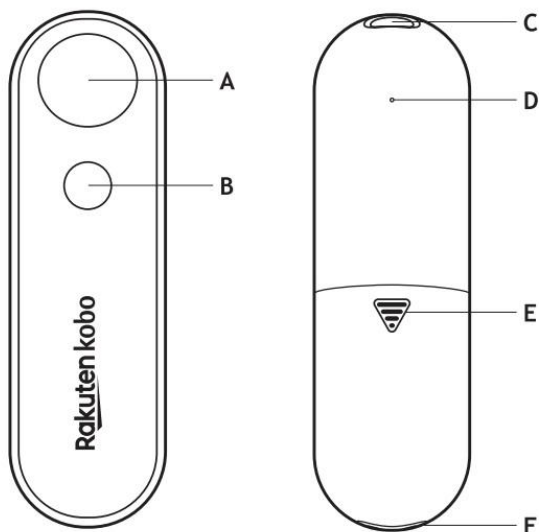

- **(A) 進むボタン** 次ページに進みます。
- **(B) 戻るボタン** 前ページに戻ります。

- **(C) ペアリングボタン** 電子書籍リーダーに接続します。
- **(D) LED ランプ** 接続状態を示します。
 - **青ランプがすばやく点滅** 接続試行中
 - **青ランプがゆっくり点滅** 再接続中
 - **点灯** 接続済み
- **(E) 電池ケースの開け方** 電池カバーを押してスライドさせます。

ご使用前に

背面の絶縁シートを引き抜いて取り外します。

長期間使用していなかった Kobo Remote が反応しなくなった場合には、[電池交換](#)をお試しください。


ペアリング（機器登録）設定

ペアリングモード

1. ペアリングボタンを3秒間長押しすると、ペアリングモードになります。ペアリング中は青色のランプがすばやく点滅します。
2. 電子書籍リーダーで Bluetooth をオンにします。
 - その他 > Bluetooth 接続 > オン
3. 電子書籍リーダーの Bluetooth 設定に表示される **[KOBO REMOTE]** を選択して接続します。

4. ペアリングが完了すると、**【接続済み】**と表示されます。
5. 接続後、Kobo Remote のLED ランプが点滅から点灯に切り替わります。

電池情報

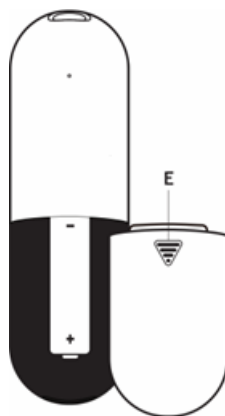

電池交換

1. 電池カバー(上図の E 部)を押してスライドさせます。
2. カバーを外して単 4 電池を新しいものに交換します。
3. 電池カバーを元の位置にスライドさせて閉めます。

電池状態

- 接続した電子書籍リーダーの Bluetooth 設定から電池の状態を確認できます。

トラブルシューティング

- 電子書籍リーダーの Bluetooth をオフにしてから再度オンにします。
- Kobo Remote が電子書籍リーダーに登録されている場合は、削除してペアリングを解除します。
- 電池（必要に応じて新品の単 4 と）交換します。
- 再度ペアリングします。

仕様

製品の特長

- Bluetooth 機能搭載楽天 Kobo 電子書籍リーダー対応
- Bluetooth ワイヤレス接続

困ったときは

ご利用の電子書籍リーダーに関するお問い合わせやその他楽天 Kobo 製品の詳細については、オンラインヘルプ kobo.faq.rakuten.net をご覧ください。

安全性、規制および保証について

- Kobo Remote の安全性、規制および保証に関する詳しい注意事項は、kobo.faq.rakuten.net をご覧ください。