

**Rakuten kobo**

**kobo remote**

Brukerveiledning

# INNHALDSFORTEGNELSE

Om kobo remote.....	3
Funksjoner og hvordan du bruker kobo remote.....	3
Aktivere kobo remote.....	5
Sammenkoble kobo remote med Kobo-lesebrettet ditt.....	5
Batteriinformasjon.....	6
Feilsøking av kobo remote.....	7
Spesifikasjoner for kobo remote.....	7
Fremhevede spesifikasjoner.....	7
Trenger du hjelp?.....	8
Informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti.....	8


## Om kobo remote

### Funksjoner og hvordan du bruker kobo remote

Kobo remote lar deg enkelt bla om sider på Kobo-lesebrett med et enkelt trykk på en knapp. Når den er sammenkoblet, gir kobo remote praktisk kontroll over Kobo-lesebrettet.

Knappene på forsiden lar deg enkelt navigere fremover og bakover gjennom sidene i e-boken din.

På toppen er det en dedikert sammenkoblingsknapp som kobler fjernkontrollen til lesebrettet ditt, med en LED-indikator som viser sammenkoblingsstatus (blinker blått for sammenkoblingsmodus, lyser konstant for sammenkoblet).

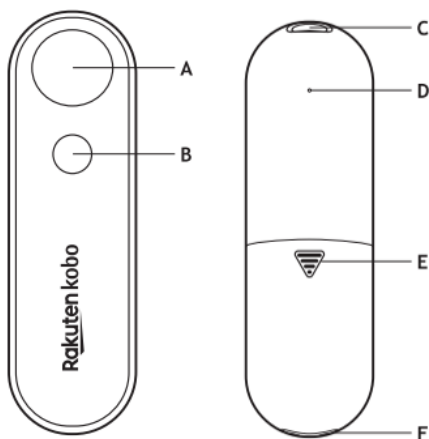

- **(A) Fremover-knapp:** Bruk denne knappen til å navigere fremover gjennom e-boksidene dine.
- **(B) Bakover-knapp:** Bruk denne knappen til å navigere bakover gjennom e-boksidene dine.
- **(C) Sammenkoblingsknapp:** Brukes til å koble kobo remote til lesebrettet ditt.
- **(D) LED-lysindikator:** Viser sammenkoblings- og batteristatus:
  - **Blinker raskt blått:** Sammenkoblingsmodus
  - **Blinker sakte blått:** Kobler til igjen
  - **Lys som ikke blinker:** Sammenkoblingsmodus
- **(E) Tilgang til batterirommet:** Trykk og skyv for å åpne batterirommet.

## Aktivere kobo remote

---

Før du bruker kobo remote for første gang, må du fjerne fliken nederst på kobo remote.

Hvis du ikke har brukt kobo remote på en stund og den ikke reagerer, bør du prøve å [bytte batteriet](#).

## Sammenkoble kobo remote med Kobo-lesebrettet ditt


---

### Sammenkoblingsmodus:

1. Hold inne sammenkoblingsknappen i 3 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus. Et raskt blinkende blått lys indikerer at kobo remote er i sammenkoblingsmodus.
2. På Kobo-lesebrettet ditt:
  - Gå til Flere innstillinger
  - Bluetooth-tilkobling > slå deretter på Bluetooth.
3. På Kobo-lesebrettet ditt ser du etter kobo remote, og velg den for å koble sammen.
4. På Kobo-lesebrettet ditt viser kobo remote «Tilkoblet».
5. Når den er sammenkoblet, slutter lyset på kobo remote å blinke.

# Batteriinformasjon

---

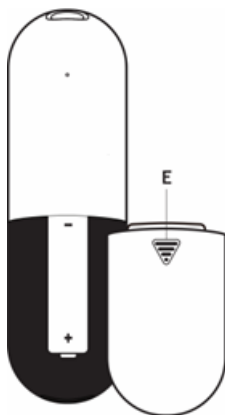

## Bytte ut batteriet

1. Skyv og fjern bakdekselet (E)
2. Bytt batteriet (AAA-Batteri)
3. Skyv dekselet tilbake på plass

## Batteristatus

- Sjekk batterinivået gjennom Bluetooth-innstillingene på lesebrettet ditt

## Feilsøking av kobo remote

---

- Slå av Bluetooth på enheten din, og slå den på igjen.
- Hvis kobo remote var sammenkoblet før, velg å glemme/fjerne på enheten din og tømme sammenkoblingsminnet om nødvendig.
- Bytt ut batteriet (sett inn nye AAA batterier hvis nødvendig).
- Koble kobo remote til Kobo-lesebrettet ditt på nytt.

## Spesifikasjoner for kobo remote

### Fremhevede spesifikasjoner

---

- Kompatibel med Bluetooth-aktiverte Kobo-lesebrett.
- Trådløs Bluetooth-tilkobling.

# Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp og vil vite mer om lesebrettet ditt og andre Rakuten Kobo-produkter, kan du gå til: <https://help.kobo.com>

## Informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti

Du finner viktig informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti i tilknytning til Kobo kobo remote på Kobo-nettstedet:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)