

**Rakuten kobo**

**kobo** remote

Podręcznik użytkownika

# SPIS TREŚCI

O Twoim kobo remote .....	3
Funkcje i sposób korzystania z kobo remote .....	3
Aktywuj kobo remote .....	5
Sparuj kobo remote z czytnikiem Kobo .....	5
Informacje o baterii .....	6
Rozwiązywanie problemów z kobo remote.....	7
Specyfikacje kobo remote .....	7
Wyróżnione specyfikacje .....	7
Potrzebujesz pomocy?.....	8
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i gwarancji .....	8

Podręcznik użytkownika kobo remote


## O Twoim kobo remote

### Funkcje i sposób korzystania z kobo remote

kobo remote pozwala Ci bez wysiłku przewracać strony na Twoim czytniku Kobo za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Po sparowaniu kobo remote zapewnia wygodną kontrolę nad czytnikiem Kobo.

Przyciski z przodu umożliwiają łatwą nawigację do przodu i do tyłu pomiędzy stronami e-booka.

Na górze znajduje się specjalny przycisk parowania, który łączy pilota z czytnikiem. Dioda LED pokazuje stan parowania (miga na niebiesko, gdy urządzenie jest w trybie parowania, nie miga, gdy urządzenie jest sparowane).

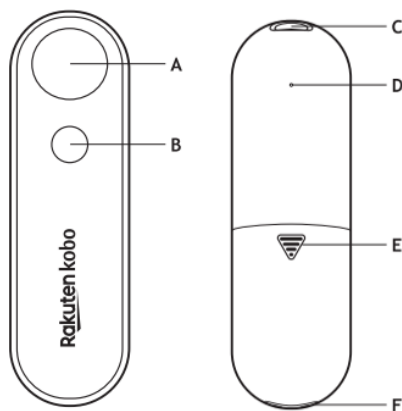

- **(A) Przycisk Dalej:** Użyj tego przycisku, aby przechodzić do kolejnych stron e-booka.
- **(B) Przycisk Wstecz:** Użyj tego przycisku, aby przechodzić do wcześniejszych stron e-booka.
- **(C) Przycisk parowania:** Użyj go, aby połączyć kobo remote z czytnikiem
- **(D) Dioda LED:** Pokazuje status parowania i baterii:
  - **Szybkie miganie na niebiesko:** Tryb parowania
  - **Powolne miganie na niebiesko:** Ponowne łączenie
  - **Światło ciągłe:** Tryb sparowania
- **(E) Dostęp do komory baterii:** Naciśnij i przesuń, aby uzyskać dostęp do komory baterii.

## Aktywuj kobo remote

---

Przed pierwszym użyciem kobo remote należy usunąć zaczep znajdujący się na dole kobo remote.

Jeśli po dłuższym czasie niekorzystania z kobo remote urządzenie nie reaguje, warto [wymienić baterię](#).

## Sparuj kobo remote z czytnikiem Kobo


---

### Tryb parowania:

1. Aby przejść do trybu parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 3 sekundy. Szybko migające niebieskie światło będzie oznaczało, że kobo remote znajduje się w trybie parowania
2. Na czytniku Kobo eReader:
  - Przejdź do sekcji Więcej ustawień
  - Połączenie Bluetooth > następnie włącz Bluetooth.
3. Na czytniku Kobo eReader odszukaj i wybierz kobo remote w celu sparowania.
4. Na czytniku Kobo eReader kobo remote wyświetli komunikat „Połączono”.
5. Po sparowaniu dioda na kobo remote przestanie migać.

## Informacje o baterii

---

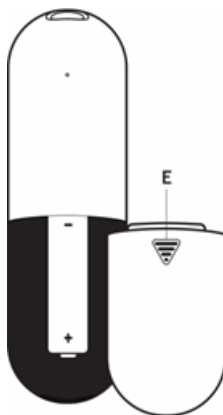

### Wymiana baterii

1. Popchnij i zsuń tylną pokrywę (E)
2. Wymień baterię (AAA)
3. Wsuń z powrotem tylną pokrywę

### Status baterii

- Sprawdź poziom naładowania baterii w ustawieniach Bluetooth czytnika

## Rozwiązywanie problemów z kobo remote

---

- Wyłącz Bluetooth na urządzeniu, a potem włącz ponownie.
- Jeśli urządzenie kobo remote było wcześniej sparowane, wybierz opcję Zapomnij/Usuń na urządzeniu i w razie potrzeby wyczyść pamięć parowania.
- Wymień baterię (jeśli to konieczne, włóż nowe baterie AAA).
- Ponownie sparuj kobo remote z czytnikiem Kobo.

## Specyfikacje kobo remote

### Wyróżnione specyfikacje

---

- Zgodność z czytnikami e-booków Kobo obsługującymi Bluetooth.
- Bezprzewodowe połączenie Bluetooth.

## Potrzebujesz pomocy?

Aby uzyskać pomoc i dowiedzieć się więcej o czytniku eReader i innych produktach Rakuten Kobo, odwiedź stronę:

<https://help.kobo.com>

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i gwarancji

---

Ważne informacje na temat bezpieczeństwa, regulacji i gwarancji dotyczące kobo remote Kobo można znaleźć na stronie internetowej Kobo pod adresem:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)