

Rakuten kobo

kobo remote

Guia do utilizador

Índice

Sobre o teu kobo remote	3
Funcionalidades e Como Utilizar o seu kobo remote.....	3
Ative o seu kobo remote	5
Emparelhe o seu kobo remote com o seu eReader Kobo	5
Informações sobre a Bateria.....	6
Resolução de problemas do seu kobo remote.....	7
kobo remote Specifications.....	7
Especificações em Destaque	7
Precisa de ajuda?.....	8
Informações sobre regulamentações e garantia	8


Sobre o teu kobo remote

Funcionalidades e Como Utilizar o seu kobo remote

O kobo remote permite-lhe virar páginas sem esforço no seu eReader Kobo com um simples premir de um botão. Uma vez emparelhado, o kobo remote fornece um controlo conveniente sobre o seu eReader Kobo.

Os botões frontais permitem-te navegar facilmente para a frente e para trás nas páginas do teu eBook.

Na parte superior, um botão de emparelhamento dedicado conecta o controlo remoto ao teu eReader, com um indicador LED a mostrar o estado do emparelhamento (azul a piscar para o modo de emparelhamento, sem piscar para emparelhado).

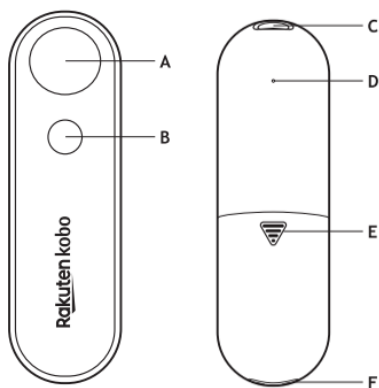

- **(A) Botão Seguinte:** use este botão para navegar para a frente nas páginas do seu eBook.
- **(B) Botão Voltar:** use este botão para navegar para trás nas páginas do teu eBook.
- **(C) Botão de emparelhamento:** use para ligar o seu kobo remote ao seu eReader
- **(D) Indicador luminoso LED:** mostra o estado de emparelhamento e da bateria:
 - **Azul a piscar rapidamente:** modo de emparelhamento
 - **Azul a piscar lentamente:** a reconectar
 - **Luz fixa:** modo emparelhado
- **(E) Acesso ao compartimento das baterias:** empurre e deslize para aceder ao compartimento das baterias.

Ative o seu kobo remote

Antes de usar o teu kobo remote pela primeira vez, precisarás de remover a aba de puxar na parte inferior do kobo remote.


Se não usa o seu kobo remote há muito tempo e ele não está a responder, deve tentar [substituir a bateria](#).

Emparelhe o seu kobo remote com o seu eReader Kobo

Modo de emparelhamento:

1. Pressione longamente o botão de emparelhamento durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento. Uma luz azul a piscar rapidamente indicará que o kobo remote está no modo de emparelhamento
2. No seu Kobo eReader:
 - Vá a Mais Configurações
 - Ligação Bluetooth > depois ative o Bluetooth.
3. No seu eReader Kobo, procura o kobo remote e seleciona-o para emparelhar.
4. No seu Kobo eReader, o kobo remote irá mostrar “Ligado”.
5. Uma vez emparelhado, a luz do teu kobo remote deixará de piscar.

Informações sobre a Bateria

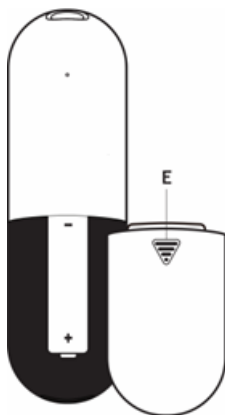

Substituir a Bateria

1. Empurre e deslize a tampa traseira para fora (E)
2. Substitua a pilha (pilas AAA)
3. Deslize a Tampa Traseira para Trás

Estado da bateria

- Verifique o nível da bateria através das definições Bluetooth do seu eReader

Resolução de problemas do seu kobo remote

- Desligue o Bluetooth no seu dispositivo e volte a ligá-lo.
- Se o kobo remote já tiver sido emparelhado anteriormente, escolha Esquecer/Remove no seu dispositivo e limpe a memória de emparelhamento, se necessário.
- Substitua a bateria (instale baterias pilhas AAA, se necessário).
- Voltar a emparelhar o kobo remote com o seu Kobo eReader.

kobo remote Specifications

Especificações em Destaque

- Compatível com eReaders Kobo com Bluetooth.
- Ligação sem fios Bluetooth.

Precisa de ajuda?

Para obter ajuda e saber mais sobre o seu eReader e outros produtos Rakuten Kobo, visite: <https://help.kobo.com>

Informações sobre regulamentações e garantia

Pode encontrar detalhes importantes sobre segurança, regulamentação e garantia sobre o seu Kobo kobo remote no site Kobo:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides