

Rakuten kobo

kobo remote

Användarhandbok

INNEHÅLL

Om din kobo remote.....	3
Funktioner och hur du använder din kobo remote.....	3
Aktivera din kobo remote	5
Para ihop din kobo remote med din Kobo eReader.....	5
Batteriinformation	6
Felsökning av din kobo remote	7
kobo remote Specifikationer	7
Utvalda specifikationer	7
Behöver du hjälp?.....	8
Information om säkerhet, regler och garantier	8


Om din kobo remote

Funktioner och hur du använder din kobo remote

Kobo remote låter dig enkelt vända blad på din Kobo-läsplatta med en enkel knapptryckning. När kobo remote är parkopplad ger den bekväm kontroll över din Kobo-läsplatta.

De främre knapparna låter dig enkelt vända blad framåt och bakåt i dina e-böcker.

På toppen finns en dedikerad parkopplingsknapp som ansluter fjärrkontrollen till din läsplatta med en LED-indikator som visar parkopplingsstatus (blinkande blått för parkopplingsläge, fast ljus för parkopplad).

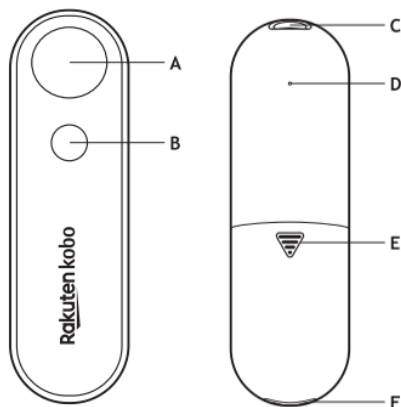

- **(A) Framåtknapp:** Använd den här knappen för att navigera framåt genom dina e-böcker.
- **(B) Bakåtknapp:** Använd den här knappen för att navigera bakåt genom dina e-böcker.
- **(C) Parkopplingsknapp:** Använd för att koppla din kobo remote till läsplattan
- **(D) LED-ljusindikator:** Visar parkopplings- och batteristatus:
 - **Snabbt blinkande blått:** Parkopplingsläge
 - **Långsamt blinkande blått:** Återansluter
 - **Fast ljus:** Parkopplad
- **(E) Åtkomst till batterifacket:** Tryck och skjut för att öppna batterifacket.

Aktivera din kobo remote

Innan du använder din kobo remote för första gången måste du ta bort dragfliken längst ner på kobo remote.


Om du inte har använt din kobo remote på länge och den inte svarar kan du prova att [byta ut batteriet](#).

Para ihop din kobo remote med din Kobo eReader

Parkopplingsläge:

1. Håll inne parkopplingsknappen i 3 sekunder för att starta parkopplingsläget. Ett snabbt blinkande blått ljus indikerar att kobo remote är satt i parkopplingsläget
2. På din Kobo-läsplatta:
 - Gå till Fler inställningar
 - Bluetooth-anslutning > slå på Bluetooth.
3. Leta efter kobo remote på din Kobo-läsplatta och välj den för att parkoppla.
4. På din Kobo-läsplatta kommer kobo remote att visas som "Ansluten".
5. När den är parkopplad kommer lampan på din kobo remote sluta blinka.

Batteriinformation

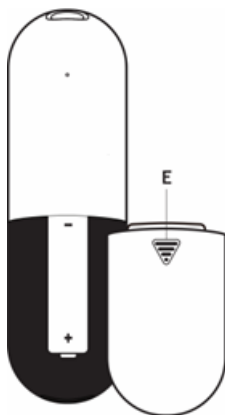

Byta batteriet

1. Tryck och skjut av bakstycket (E)
2. Byt batteriet (AAA-batterier)
3. Skjut tillbaka bakstycket

Batteristatus

- Kontrollera batterinivån genom Bluetooth-inställningarna på din läsplatta

Felsökning av din kobo remote

- Stäng av Bluetooth på enheten och slå sedan på det igen.
- Om kobo remote har parkopplats tidigare, välj Glöm/Ta bort på din enhet och rensa parkopplingsminnet om det behövs.
- Byt ut batteriet (sätt i nya AAA batterier om det behövs).
- Parkoppla kobo remote med din Kobo-läsplatta igen.

kobo remote Specifikationer

Utvalda specifikationer

- Kompatibel med Bluetooth-aktiverade Kobo-läsplattor.
- Trådlös Bluetooth-anslutning.

Behöver du hjälp?

För att få hjälp och lära dig mer om din läsplatta och andra produkter från Rakuten Kobo kan du besöka:

<https://help.kobo.com>

Information om säkerhet, regler och garantier

Viktig information om säkerhet, regler och garantier gällande din Kobo kobo remote finns på Kobos webbplats:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides